

Внимание!



Данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Утилизируйте изделие в соответствии с местными правилами

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ




Данный прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

ARG

Руководство по эксплуатации

ВЕНТИЛЯТОР

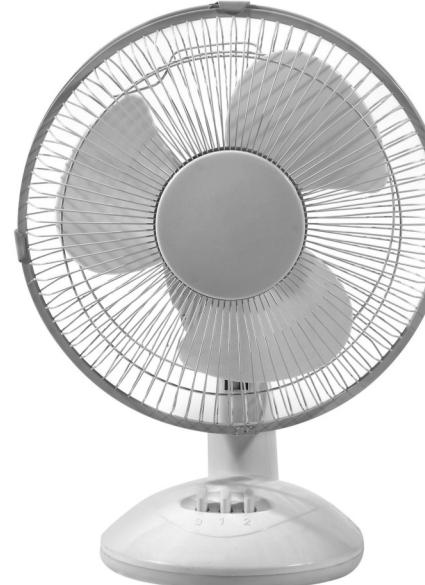

Модель: FT23-1(N)

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ КАССОВЫЙ/ТОВАРНЫЙ ЧЕК ДЛЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ**

Перед использованием прочитайте внимательно это руководство и сохраните его для обращений в будущем.
При тщательном следовании указаниям в данной инструкции это изделие прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО. ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА МОГУТ УЧЕСТЬ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПОЛАДКИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ УСТАНОВКИ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ИЗДЕЛИЯ.

Внимание: перед эксплуатацией внимательно прочтите настоящее руководство, сохраните его для справок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	25см
Мощность	28Вт
Номинальное напряжение	220В
Номинальная частота электропитания	50Гц

Сборка лопастей и сеток

1. Повернув по часовой стрелке фиксатор лопастей на стержне мотора, отвинтите лопасти.
2. Отвинтите сетки, повернув фиксатор против часовой стрелки.
3. Установите тыльную сетку на мотор, проверьте правильность установки.
4. Завинтите фиксатор на стержне мотора, как следует закрепите его.
5. Установите штифт в углубление на моторе.
6. Установите лопасти на ходовой винт мотора, совместив паз на лопасти с направляющим штырьком на ходовом винте мотора.
7. Завинтите фиксатор лопасти, повернув его против часовой стрелки, закрепите.
8. Совместите фронтальную сетку с задней и закрепите их.
9. Закрепите фиксаторы, убедитесь, что они установлены надежно.


Эксплуатация

1. подсоедините изделие к сети питания.
2. для того, чтобы включить/отключить поворот, нажмите кнопку.
3. установите верхнюю часть вентилятора в верхнее или нижнее положение, как вам удобно. В изделии встроен специальный механизм, удерживающий вентилятор в установленном положении.
4. для включения используйте кнопку на корпусе вентилятора.

- 0 – выключено
1 – низкая скорость
2 – высокая скорость

Детали прибора

- 1- фронтальная сетка
- 2- фиксатор лопастей
- 3- лопасти
- 4- штифт
- 5- фиксатор решетки
- 6- тыловая сетка
- 7- блокировочный механизм
- 8- подставка
- 9- болты

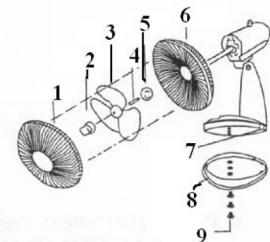

Важно

Не используйте изделие с поврежденным шнуром питания или вилкой. При обнаружении неполадок обратитесь в авторизованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

Запрещается проталкивать через сетку посторонние предметы в работающий вентилятор.

При передвижении изделия с одного места на другое сначала отсоедините его от сети питания.

Перед демонтажем сеток отсоедините прибор от сети питания.

Перед включением изделия убедитесь, что прибор находится на ровной устойчивой поверхности.

Запрещается располагать вентилятор вблизи от раскрытоого окна. Попавшие на изделие капли дождя могут привести к поражению электрическим током.

Перед подсоединением изделия к сети питания убедитесь, что оно полностью собрано.

Запрещается использовать изделие с регулятором скорости.

Чистка изделия

1. убедитесь, что изделие отсоединенено от сети питания.
2. демонтаж деталей производите в порядке, обратном порядку сборки.
3. пластиковые детали можно промыть в воде с мылом. Убедитесь, что все следы мыла удалены.
4. будьте аккуратны, следите, чтобы вода не попала на мотор или переключатель.
5. запрещается использовать очищающие средства типа спреев.