

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ХОЛОДИЛЬНИК И  
МОРОЗИЛЬНАЯ  
КАМЕРА**

**Перед началом работы с прибором внимательно прочитайте данное руководство и держите его постоянно под рукой.**



MFL67792402  
Rev.00\_053016

# СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

<b>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>3</b>
Важные указания по технике безопасности.....	4
Назначение устройства .....	9
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....</b>	<b>10</b>
Детали и функции .....	10
Примечания по эксплуатации .....	11
Использование панели управления .....	12
Использование контейнера для льда .....	14
<b>РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ .....</b>	<b>15</b>
Функция Smart .....	15
Примечания по очистке устройства .....	16
Замена фильтра «Гигиена и свежесть» (опция).....	17
Очистка лотка в дверце.....	18
Очистка полок .....	19
Очистка овощного контейнера.....	19
Очистка Crisper Cover.....	20
<b>ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....</b>	<b>21</b>
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТ .....</b>	<b>25</b>

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванный небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

**⚠** Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

**⚠ ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

**⚠ ОСТОРОЖНО!**

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

#### **Дети в доме**

- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

#### **Информация для потребителей, проживающих в странах Европы**

Изделие разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и лицам со сниженными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями под присмотром или при условии их обучения безопасному использованию изделия и при условии, что они осознают имеющиеся опасности. Дети не должны играть с изделием. Без присмотра взрослых дети не должны проводить очистку и обслуживание изделия.

**⚠ ОСТОРОЖНО!**

**Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.**

**Установка**

- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Убедитесь в том, что розетка должным образом заземлена, а контакт заземления на кабеле питания имеется в наличии и не поврежден. Более подробные сведения можно получить в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- В случае повреждения кабеля питания или ослабления гнезда розетки не используйте кабель питания и свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- Не подключайте устройство к сети через многоместную розетку или удлинитель.
- Не вносите изменения и не удлиняйте кабель питания.
- Не допускайте использования удлинителей или двойных переходников. Устройство должно быть подсоединено к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.
- Установите устройство в месте со свободным доступом к розетке электропитания.
- Соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы вилка электропитания была направлена вертикально или чтобы устройство касалось вилки питания.
- Установите устройство на ровный прочный пол.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).
- Не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства воздействиям такого типа во время установки.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу устройства при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить кабель питания во время установки или снятия дверцы устройства.

## **Эксплуатация**

- Не используйте устройство в каких-либо целях (хранение медикаментов, экспериментальных материалов или перевозка), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Если устройство залило водой, отсоедините вилку электропитания и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Если вода попадает на электрические компоненты устройства, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не кладите руки или металлические предметы на участки выпуска холодного воздуха, на крышку или решетку в задней части устройства, выделяющую тепло.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке устройства.
- Не помещайте животных внутрь изделия.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы устройства. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.
- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри устройства. Ребенок, оказавшийся запертым внутри устройства, может задохнуться. Разборка, ремонт или модификация устройства должны проводиться только квалифицированными специалистами компании LG Electronics. Свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics, если вы переместили или установили устройство в новое место.
- Не размещайте на устройстве тяжелые или хрупкие предметы, заполненные жидкостью контейнеры, горючие вещества или воспламеняющиеся предметы (свечи, лампы).

- В случае утечки газа (изобутана, пропана, природного газа и т. п.) не прикасайтесь к устройству или к вилке электропитания и немедленно проветрите помещение. В качестве хладагента в данном устройстве используется максимально экологичный газ (изобутан, R600a). Несмотря на то, что объем используемого газа незначительный, этот газ является горючим. Искрообразование при утечке газа по время транспортировки, установки или эксплуатации устройства может вызвать возгорание, взрыв или стать причиной травм.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи устройства.
- Немедленно отключите питание и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics в случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма в устройстве.

## **Обслуживание**

- Отсоедините кабель питания перед очисткой устройства или заменой лампы внутреннего освещения (при ее наличии).
- После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку.
- Никогда не отключайте вилку электропитания из розетки, потянув за кабель питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и извлекайте ее из розетки, не допуская перекосов.
- При очистке не распыляйте воду на наружную или внутреннюю поверхность устройства.
- Не проводите очистку устройства с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- К разборке, ремонту и модификации изделия допускаются только уполномоченные специалисты центра поддержки клиентов компании LG Electronics. Свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics, если вы переместили или установили устройство в новое место.
- Не используйте фен для сушки волос для испарения влаги внутри устройства, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри устройства.
- Не используйте механические устройства и другие средства, кроме рекомендованных производителем, для ускорения процесса разморозки.

### **Утилизация**

- При утилизации устройства снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к устройству.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.

### **Запрет на хранение взрывоопасных веществ**

Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри устройства.

### **Техническая безопасность**

- Не допускайте наличия препятствий у вентиляционных отверстий в корпусе устройства или во встроенных системах.
- Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов устройства, если они не рекомендованы производителем.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в устройстве, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a) — природного газа, соответствующего требованиям по охране окружающей среды, но горючего. При транспортировке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура устройства.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри устройства.
- Количество хладагента в вашем конкретном устройстве указано на табличке с паспортными данными внутри устройства.
- Никогда не включайте устройство с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь к местному дилеру.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

**Чтобы уменьшить риск незначительной травмы, неисправности или повреждения продукта или имущества при использовании этого продукта, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.**

**Установка**

- Не наклоняйте и не кантуйте устройство в таком положении при транспортировке.

**Эксплуатация**

- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не размещайте стеклянные контейнеры или бутылки в морозильной камере, на полках или в емкости для льда, где возможны температуры ниже нуля.
- Закаленное стекло на передней стенке дверцы устройства или на полках может быть повреждено в результате ударного воздействия. Если стекло повреждено, не прикасайтесь к нему руками, так как существует угроза получения травмы.
- Следите за тем, чтобы не прищемить руки или ноги при открытии или закрытии двери устройства.
- Не опирайтесь и не взбирайтесь на дверцу, на элементы отсеков для хранения продуктов, на полки.
- Не храните излишнее количество бутылок с водой или контейнеров для салатов в лотках в дверце. Лоток может сломаться, а вы можете удариться рукой о расположенные рядом предметы и получить травму.
- Не допускайте беспорядка при хранении продуктов в устройстве.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли кабель питания или шланг подачи воды.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при открывании/закрывании дверцы устройства.
- Если петля дверцы устройства повреждена или работает не должным образом, прекратите эксплуатацию устройства и свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- В целях обеспечения безопасности использования устройства, дети или лица со слабыми когнитивными способностями должны осуществлять эксплуатацию устройства под надзором.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить трубки контура циркуляции хладагента.
- Не помещайте электронные приборы (нагреватели или мобильные телефоны) внутрь устройства.
- Не выполняйте мойку холодных стеклянных полок или крышек с использованием теплой воды. Они могут треснуть от резкого перепада температур.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были вынуты из морозильной камеры.


### **Обслуживание**

- Не устанавливайте полки в перевернутом положении. Полки могут упасть и стать причиной травм.
- Для удаления наледи из устройства свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Удалите весь лед внутри контейнера для хранения льда в морозильной камере на время продолжительного отключения питания.

### **Назначение устройства**

Данное устройство предназначено только для домашнего использования или аналогичных областей применения. Устройство не должно использоваться в коммерческих целях, на предприятиях общественного питания или на средствах передвижения, таких как трейлеры или яхты.

## Детали и функции

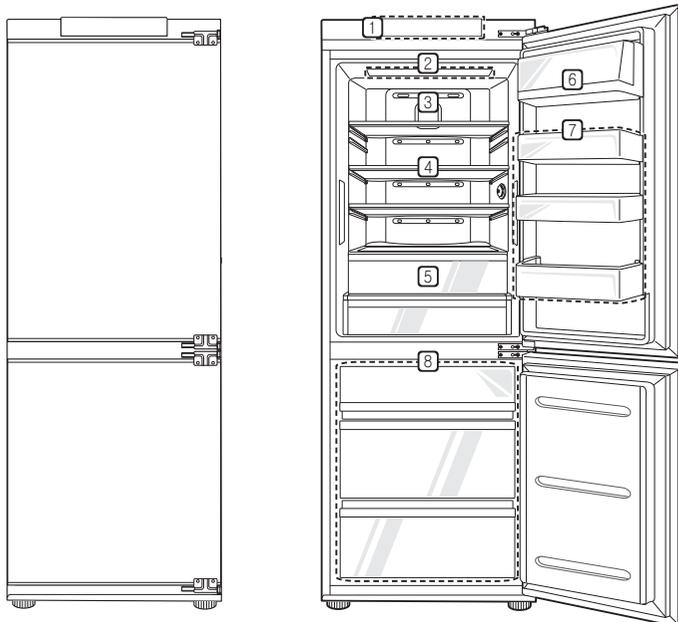

### 1 Панель управления

Данная кнопка позволяет выставить температуру внутри холодильника.

### 2 Светодиодная лампа

Светодиодные лампы внутри устройства включаются при открытии двери.

### 3 Функция Hygiene Fresh (Гигиена и свежесть) (опция)

Данная функция сводит к минимуму количество бактерий внутри устройства и неприятный запах, который они вызывают.

### 4 Полки холодильника

На них хранятся охлажденные продукты и прочие предметы.

- Высота расположения полки регулируется посредством установки ее в пазы на различной высоте.
- Храните продукты с высоким содержанием влаги в передней части полки.
- Фактическое количество полок может отличаться на разных моделях.

### 5 Овощной контейнер

Этот отдел предназначен для длительного хранения свежих фруктов и овощей.

- Фактическое количество контейнеров может отличаться на разных моделях.

### 6 Контейнер для молочной продукции

В этом контейнере нужно хранить молочные продукты (масло, сыр).

### 7 Лоток в дверце холодильника

В этом отделе необходимо хранить охлажденные продукты в небольших пакетах, напитки или контейнеры с соусами.

### 8 Контейнер морозильной камеры

Данный контейнер предназначен для длительного хранения замороженных продуктов.

- Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться на разных моделях.

## Примечания по эксплуатации

- Пользователи должны помнить о том, что наледь может образовываться в случае неполного закрытия дверцы, при избыточной влажности в летние месяцы или в случае частого открытия дверцы морозильной камеры.
- Следите за тем, чтобы между продуктами на полке и внутри лотка в дверце оставалось достаточное пространство, чтобы обеспечить полное закрытие дверцы.
- Открытая дверца способствует поступлению теплого воздуха в устройство и может стать причиной повышения внутренней температуры.
- Не открывайте и не закрывайте дверцу устройства слишком часто.
- Светодиодная лампа предназначена только для использования в бытовых электроприборах и не подходит для освещения жилых помещений.

## Рекомендации по энергосбережению

- Следите за тем, чтобы между хранящимися продуктами оставалось достаточно свободного места. Это позволит холодному воздуху циркулировать равномерно и сократит уровень энергопотребления.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.
- При хранении продуктов питания в морозильной камере установите уровень температуры ниже уровня, обозначенного на продуктах.
- Не устанавливайте температуру устройства ниже необходимой. Для производства льда в нормальном климате температура морозильной камеры должна быть установлена на уровень  $-19$  градусов или ниже.
- Не храните продукты рядом с датчиком температуры холодильника. Расстояние от датчика должно составлять минимум 3 см.
- Обратите внимание на то, что допустимый диапазон повышения температуры после разморозки приведен в технических характеристиках устройства. Если вы хотите уменьшить влияние повышения температуры на процесс хранения продуктов, упакуйте их герметично или оберните в несколько слоев упаковочного материала.

## Эффективное хранение продуктов

- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в устройство.
- Не храните продукты в течение длительного времени (более 4 недель), если они быстро портятся при низкой температуре.
- Помещайте охлажденные или замороженные продукты в холодильник или морозильную камеру сразу после покупки.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.
- Не оборачивайте овощи для хранения газетой. Типографская краска и другие материалы, используемые при выпуске газет, могут испортить продукты.
- Не допускайте переполнения устройства продуктами. Для хранения продуктов должно использоваться не более 70 % пространства. Если устройство переполнено продуктами, это препятствует нормальной циркуляции охлажденного воздуха.
- Охлаждайте горячие продукты перед хранением. При излишнем заполнении устройства продуктами его внутренняя температура может вырасти, что негативно скажется на качестве хранимых продуктов.
- Установка очень низкой температуры для хранения продуктов может привести к их заморозке. Не устанавливайте температуру ниже изначальной.
- Всегда содержите устройство в чистоте.


## Максимальная мощность замораживания

- Функция быстрой заморозки «Режим быстрой заморозки» включает режим максимальной мощности замораживания морозильной камеры. Обычно процесс занимает до 7 часов и автоматически выключается по истечении определенного количества времени. Кроме того, предусмотрена возможность отключения функции в ручном режиме в любое время.
- Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как лотки в дверце, контейнеры и полки.


## Использование панели управления

### Единицы измерения и функции

<Тип 1>

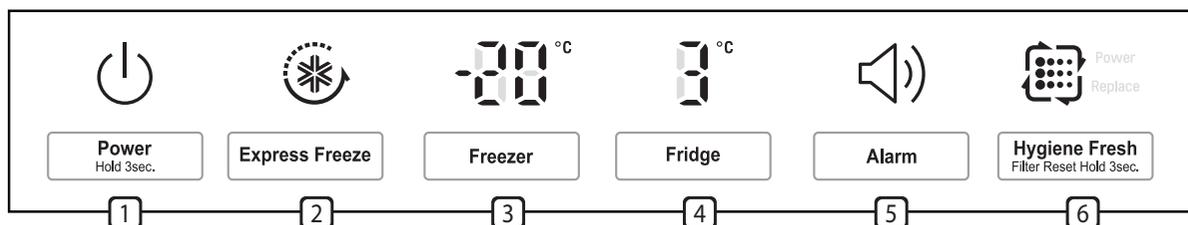

<Тип 2>

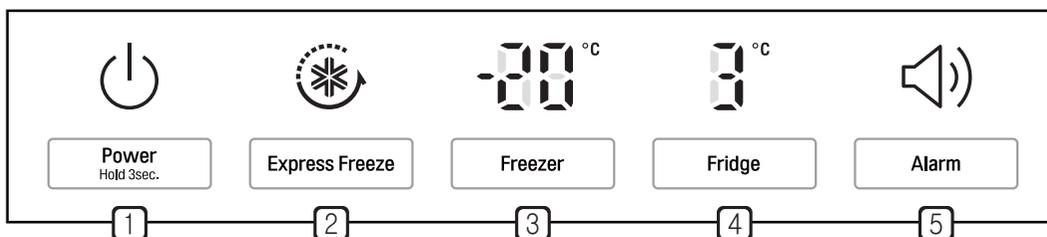

#### 1 Питание

- Данная кнопка включает/отключает питание.

#### 2 Express Freeze (Режим быстрой заморозки)

- Данная кнопка задает параметры функции «Режим быстрой заморозки».

#### 3 Freezer Temperature (Температура морозильной камеры)

- С помощью данной кнопки задается нужный уровень температуры в морозильной камере.

#### 4 Fridge Temperature (Температура холодильника)

- С помощью данной кнопки задается нужный уровень температуры в холодильнике.

#### 5 Door Alarm (Сигнализатор открытой дверцы)

- Данная кнопка позволяет установить параметры звукового сигнала открытой дверцы, который включается при открытии дверцы.

#### 6 Функция Hygiene Fresh (Гигиена и свежесть) (опция)

Данная кнопка задает функцию Hygiene Fresh.


- При каждом нажатии кнопки **Hygiene Fresh** статус функции «Гигиена и свежесть» будет изменяться в последовательности **On** → **Power** → **Off**. Однако в режиме энергосбережения статус функции будет установлен в соответствии с последовательностью, указанной выше.

- Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться на разных моделях.

## Установка параметров температуры

С помощью данной кнопки задается нужный уровень температуры в холодильнике или в морозильной камере.

- Нажмите на кнопку **Холодильник** или **Морозильная камера** для регулировки температуры.

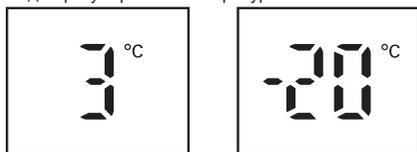

- Изначальная температура холодильника установлена на уровне 3 °C и может быть отрегулирована в пределах от 1 до 7 °C.
- Изначальная температура в морозильной камере установлена на уровне -20 °C и может регулироваться в пределах от -15 до -23 °C.
- Фактическая температура внутри устройства может отличаться в зависимости от состояния продуктов, поскольку отображаемая заданная температура является целевой, а не фактической температурой внутри устройства.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед помещением продуктов питания в холодильник подождите 2 или 3 часа после подключения устройства к сети электропитания.
- Устройство может автоматически выявлять неисправности во время работы.
- Если выявлена неисправность, устройство не работает и отображается код ошибки даже при нажатии любой из кнопок.
- Если такая ситуация произошла, не отключайте устройство от электросети и немедленно обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics. Если вы отключите устройство, то у специалиста центра поддержки клиентов компании LG Electronics могут возникнуть сложности с определением неисправности.

## Установка параметров режима быстрой заморозки

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- При нажатии кнопки **Режим быстрой заморозки** на панели управления включится подсветка значка **Режим быстрой заморозки**.

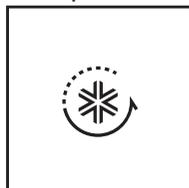

- Данная функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки.
- Функция «Режим быстрой заморозки» автоматически отключается по истечении определенного количества времени.


## Настройка параметров функции «Гигиена и свежесть» (опция)

Количество бактерий и неприятный запах внутри устройства можно свести к минимуму при помощи функции «Гигиена и свежесть».

Тем не менее она позволяет эффективно справиться с бактериями в воздухе внутри устройства, а не с бактериями внутри продуктов.

Для использования функции «Гигиена и свежесть» измените ее статус на Оп или Power, нажав на кнопку **Hygiene Fresh** на панели управления.


- При каждом нажатии кнопки **Hygiene Fresh** статус функции «Гигиена и свежесть» будет изменяться в последовательности **ON → POWER → OFF**.

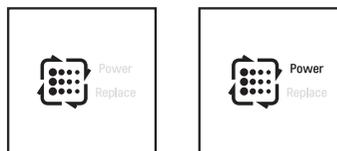

- Через 4 часа после включения режима Power (Режим мощности) режим изменится на режим Оп (Вкл.).

## Использование контейнера для льда

Заполните контейнер для льда водой до ограничительной линии.

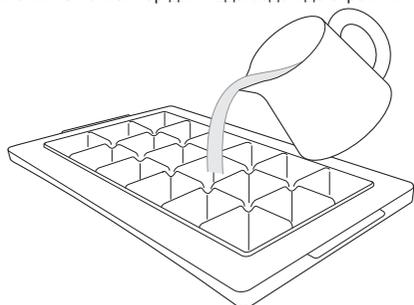

- Используйте только питьевую воду.
- Если контейнер для льда переполнен, то кубики льда могут примерзнуть друг к другу, что затруднит процесс их извлечения из контейнера.
- Нажмите кнопку **Express Frz.** (Режим быстрой заморозки) на панели управления для быстрого образования льда.
- Процесс извлечения льда упростится, если контейнер со льдом слегка полить водой или погрузить полностью в воду и слегка скручивать в разных направлениях.
- Не храните лед в частично растаявшем состоянии.
- Если контейнер или ведерко для льда не используются, можно извлечь их из морозильной камеры, чтобы обеспечить дополнительный объем для хранения продуктов.

### ВНИМАНИЕ!

- Не прилагайте чрезмерных усилий при скручивании контейнера для льда, в противном случае он может сломаться.
- Не замораживайте лед, находящийся в ведерке для льда. Лед может повредить ведерко и привести к поломке устройства или травмам.


## Функция Smart

Воспользуйтесь этой функцией, если хотите получить результаты точной диагностики из центра поддержки клиентов компании LG Electronics при возникновении неисправности или выходе из строя вашего устройства.


## Система диагностики Smart Diagnosis™ через центр поддержки клиентов компании LG Electronics

Воспользуйтесь этой функцией, если хотите получить результаты точной диагностики из центра поддержки клиентов компании LG Electronics при возникновении неисправности или выходе из строя вашего устройства. Используйте данную функцию только для обращения к представителю сервисного центра, а не во время нормальной работы устройства.

- 1 Откройте дверцу холодильника.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Морозильная камера** в течение 3 секунд.

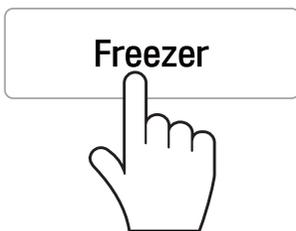

- 3 Удерживайте телефон рядом с отверстием динамика в верхнем правом углу.

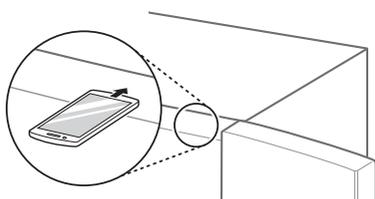

- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.
- При использовании функции Smart Diagnosis™ звуковой сигнал подается приблизительно через 3 секунды.
- Не убирайте телефон от отверстия динамика во время передачи данных.

- Удерживайте телефон напротив верхнего правого отверстия динамика и дождитесь завершения передачи данных.
- Звук передачи данных при использовании функции Smart Diagnosis™ может быть резким для уха, но в целях обеспечения точности диагностики не отводите телефон от отверстия динамика до прекращения звука передачи данных.

- 4 После завершения передачи данных специалист по техническому обслуживанию сообщит вам результаты диагностики в системе Smart Diagnosis™.

- По завершении передачи данных на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, а панель управления автоматически выключится и затем включится через несколько секунд. Затем центр клиентской поддержки объясняет результаты диагностики.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи и сигнала.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения.

## Примечания по очистке устройства

- Перед снятием полки или контейнера из внутренней части устройства извлеките все хранящиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства.
  - В противном случае вес хранящихся продуктов может стать причиной травм.
- При очистке наружных вентиляционных отверстий устройства при помощи пылесоса необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки во избежание статического разряда, который может вывести из строя электронное оборудование или стать причиной поражения электрическим током.
- Снимите полки и контейнеры, промойте их водой, а затем дайте им полностью высохнуть перед обратной установкой.
- Регулярно очищайте уплотнитель дверцы влажной мягкой тканью.
- Необходимо удалять пролитые продукты и пятна с лотков в дверце, поскольку их наличие может негативно сказаться на качестве хранения продуктов или даже привести к повреждению лотков.
- После проведения очистки проверьте, не поврежден ли кабель питания, не происходит ли его нагрева и правильно ли он вставлен в розетку.
- Вентиляционные отверстия на внешней стенке устройства должны поддерживаться в чистоте.
  - Засорение вентиляционных каналов может стать причиной пожара или повреждения устройства.
- Для протирки наружных деталей устройства используйте мягкую влажную ткань. После использования нейтрального моющего средства удалите его чистой тканью, чтобы предотвратить образование пятен.
- Не используйте грубые щетки или чистящие средства (например, зубную пасту, спирт, растворитель, отбеливатель, бензол, воспламеняющиеся жидкости или жидкости для полировки) для удаления прилипших остатков продуктов питания или следов касания рук.
  - Это может привести к изменению цвета наружных деталей устройства или повреждению устройства.
- Запрещается мыть полки или контейнеры в посудомоечной машине.
  - Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры.
- Если устройство оснащено светодиодными индикаторами, не снимайте крышку индикатора и сам индикатор для ремонта или технического обслуживания. Обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

## Замена фильтра «Гигиена и свежесть» (опция)

Для поддержания эффективности работы фильтра «Гигиена и свежесть» выполняйте замену фильтра сразу же после отображения сообщения о необходимости замены.


- 1 Если на панели управления загорается значок **Replace**, замените фильтр «Гигиена и свежесть».



- 2 Измените режим на Off нажатием кнопки **Hygiene Fresh** на панели управления.




- 3 Удерживая крышку фильтра «Гигиена и свежесть», снимите ее, повернув против часовой стрелки.

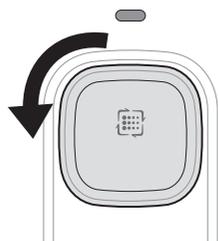

- 4 Снимите фильтр под крышкой фильтра «Гигиена и свежесть» и замените его на новый.



- 5 После замены фильтра вставьте крышку фильтра «Гигиена и свежесть», повернув ее по часовой стрелке.

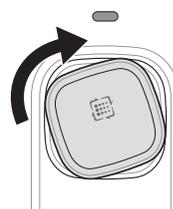

- 6 Для сброса счетчика замены фильтра нажмите и удерживайте в течение не менее 3 секунд кнопку **Hygiene Fresh** на панели управления. Значок **Replace** на панели управления погаснет.



- 7 Для использования функции «Гигиена и свежесть» измените ее статус на On или Power, нажав на кнопку **Hygiene Fresh** на панели управления.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы внутрь крепления фильтра. Это может привести к травмам и неисправностям устройства.
- После истечения срока работы фильтра количество бактерий может увеличиться, а неприятный запах усилиться.

- Обратите внимание на то, что при промывке фильтра водой эффективность его работы может снизиться.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не изменить направление фильтра при установке его в крышку фильтра.
- При установке устройства в режим On (Вкл.) или Power (Режим мощности) после замены фильтра убедитесь, что светодиодная лампа рядом с фильтром включилась.
- Фильтр можно приобрести в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.

## Очистка лотка в дверце


### Снятие лотка в дверце холодильника/ морозильной камеры

Удерживая лоток за обе кромки, снимите его, потянув вверх.

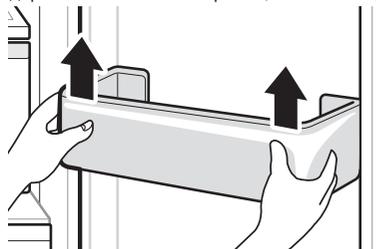


### Повторная установка лотка в дверце холодильника/морозильной камеры

- 1 Удерживая лоток в дверце за обе кромки, мягко надвиньте одну кромку до фиксации, затем аналогичным образом установите лоток с другой стороны.

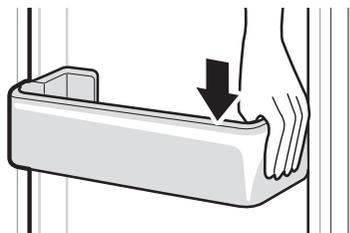

- 2 После установки лотка в дверце зафиксируйте его в горизонтальном положении аккуратным постукиванием.

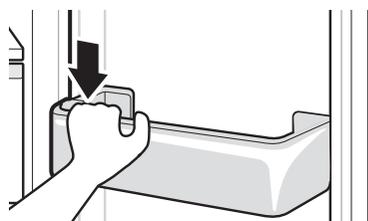


## Очистка полок

### Снятие полки холодильника/морозильной камеры


<Тип 1>

Снимите полку, вытянув ее наружу.

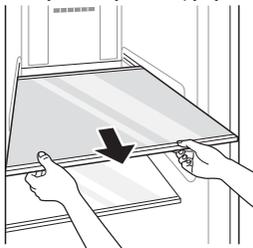

<Тип 2>

Снимите полку, потянув ее наружу и слегка приподнимая ее задний край.

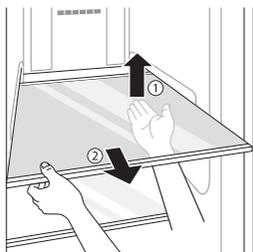


### Повторная установка полки холодильника/морозильной камеры

Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.

## Очистка овощного контейнера

### Снятие овощного контейнера

- 1 Слегка приподнимите овощной контейнер при его вытягивании.

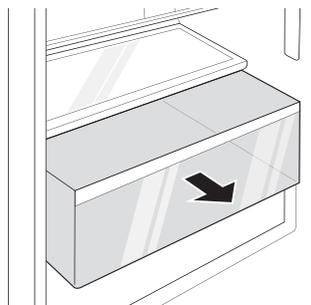

- 2 Удерживая переднюю кромку овощного контейнера обеими руками, поднимите его.




### Повторная установка овощного контейнера

Выполните установку в порядке, обратном порядку снятия.


## Очистка Crisper Cover

### Снятие Crisper Cover

- 1 После снятия крышки овощного контейнера отведите верхнюю часть crisper cover вниз.

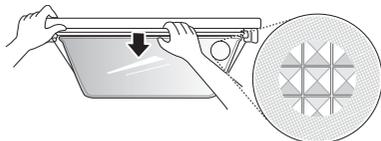


- 2 Снимите crisper cover, вытягивая ее наружу.

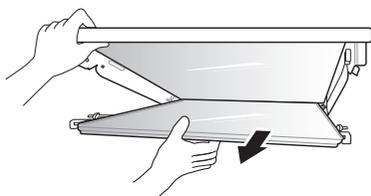


### Повторная установка Crisper Cover

- 1 Установите выступы crisper cover в пазы в полке.

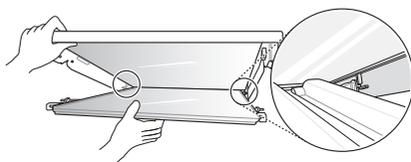

- 2 Вставьте выступы в передней части crisper cover в пазы в передней части полки и поднимите crisper cover вверх для фиксации.

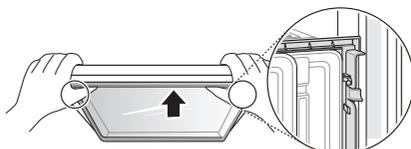

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Охлаждения или заморозки продуктов не происходит.	Отключено ли питание устройства?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку питания на панели управления для включения устройства.</li> </ul>
	Имели ли место перебои электропитания?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства.</li> </ul>
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры Medium (Средний уровень охлаждения).</li> </ul>
	Подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей или находится ли оно вблизи объектов, излучающих тепло, таких как, например, плита для приготовления пищи или обогреватель?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте место установки устройства и установите устройство в другое место, вдали от излучающих тепло объектов.</li> </ul>
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Охладите продукты питания перед помещением их в холодильник или морозильную камеру.</li> </ul>
	Не перегружен ли холодильник продуктам?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства между продуктами.</li> </ul>
	Полностью ли закрыты дверцы устройства?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью закройте дверцу и убедитесь в том, что хранящиеся продукты питания не мешают закрытию двери.</li> </ul>
	Достаточно ли свободного пространства вокруг устройства?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измените место установки таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг устройства.</li> </ul>
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	Установлен ли режим Warm (Слабое охлаждение) холодильника или морозильной камеры?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры Medium (Средний уровень охлаждения).</li> </ul>
	Хранили ли вы продукты с резким запахом?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Храните продукты с резким запахом в герметичных контейнерах.</li> </ul>
	Испортились ли фрукты и овощи в контейнере?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Избавьтесь от испорченных овощей и очистите овощной контейнер. Не храните овощи в овощном контейнере слишком долго.</li> </ul>
Лампа внутреннего освещения устройства не работает.	Лампа внутреннего освещения устройства выключена?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клиентам очень сложно заменить лампу внутри устройства, поскольку она не предназначена для технического обслуживания. Если лампа внутри устройства не горит, свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.</li> </ul>

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Дверца холодильника неплотно закрыта.	Наклонено ли устройство вперед?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства.</li> </ul>
	Были ли полки установлены должным образом?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измените положение полок при необходимости.</li> </ul>
	Закрывали ли вы дверцу с приложением излишнего усилия?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если закрывать дверцу слишком быстро или прикладывать для ее закрытия слишком большое усилие, дверца может оставаться открытой в течение короткого промежутка времени перед закрытием. Старайтесь не хлопать дверцей при закрытии. Закрывайте дверцу, не прикладывая большого усилия.</li> </ul>
Дверца устройства открывается со значительным усилием.	Вы открывали дверь сразу же после ее закрытия?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Открытие дверцы устройства в течение 1 минуты после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства.</li> </ul>
Конденсат внутри устройства или на дне крышки овощного контейнера.	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Охладите продукты питания перед помещением их в холодильник или морозильную камеру.</li> </ul>
	Дверца устройства была оставлена открытой?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несмотря на то, что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его куском сухой ткани.</li> </ul>
	Отрывали ли вы дверцу устройства слишком часто?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу куском сухой ткани.</li> </ul>
	Клади ли вы теплые или влажные продукты внутрь устройства без упаковки их в герметичные контейнеры?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.</li> </ul>
В морозильной камере образовалась наледь.	Возможно, дверца неплотно закрыта?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.</li> </ul>
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Охладите продукты питания перед помещением их в холодильник или морозильную камеру.</li> </ul>

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
В морозильной камере образовалась наледь.	Канал подачи и отвода воздуха морозильной камеры засорен?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следите за тем, что отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.</li> </ul>
	Переполнена ли морозильная камера?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечьте наличие свободного пространства между продуктами.</li> </ul>
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	Часто ли вы открывали и закрывали дверцу устройства? Дверца устройства закрыта не полностью?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Иней или конденсат могут формироваться при проникновении в устройство наружного воздуха.</li> </ul>
	Высокая ли влажность в месте установки?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конденсат может появляться на наружных деталях устройства, если в месте установки слишком высокая влажность или при большом количестве осадков. Удалите влагу куском сухой ткани.</li> </ul>
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	Устройство установлено на непрочной поверхности или не было выровнено должным образом?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите устройство на прочной и ровной поверхности.</li> </ul>
	Касается ли задняя стенка устройства стены?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.</li> </ul>
	Находятся ли за устройством какие-либо предметы?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите предметы, лежащие за устройством.</li> </ul>
	Расположен ли какой-либо предмет на устройстве?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите все предметы, расположенные на устройстве.</li> </ul>
Боковая или передняя стенки устройства теплые.	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.</li> </ul>
Вода внутри или снаружи устройства.	Не происходит ли утечка воды вблизи устройства?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не происходит ли утечки воды из-под раковины или из другого места.</li> </ul>
	Имеется ли на дне устройства вода?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.</li> </ul>

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Щелкающие звуки	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора (или устройства управления холодильником на некоторых моделях) также сопровождается щелчками при включении и отключении.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
Дребезжание	Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента, трубопровод воды в задней части холодильника (только для моделей с устройством очистки) или предметы, хранящиеся на холодильнике рядом с ним.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
	Устройство не установлено на полу ровно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поверхность пола прогибается, неровный пол или необходимость регулировки ножек установки уровня. См. раздел «Регулировка положения дверцы».</li> </ul>
	Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно. Если компрессор не прекратит издавать дребезжащий шум через 3 минуты, отключите питание устройства, а затем включите вновь.</li> </ul>
Свистящие звуки	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике и морозильной камере.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора конденсатора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
Журчащие звуки	Поток хладагента через систему охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
Хлопающие звуки	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
Вибрация	Если боковые или задняя стенка устройства касается стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.</li> </ul>

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТ

<b>Модель</b>	GR-N266LL*		
<b>Производитель</b>	LG Electronics		
<b>Категория</b>	Холодильник-Морозильная камера		
<b>Вместимость (l)</b>	Общая по ISO	Общая	292
		Морозильная камера	86
		Холодильник	206
	Холодильная камера по ISO	Общая	263
		Морозильная камера	65
		Холодильник	198
<b>Вес (кг)</b>	Без упаковки / в упаковке		66/75
	Ширина x высота x глубина	Изделие	554X1775X565
		Упаковка	608X1910X618
<b>Напольный / Встраиваемый</b>	Встраиваемый		
<b>Система размораживания</b>	Система Frost Free		
<b>Мощность звука(дБ)</b>	37		
<b>Класс по напряжению</b>	A+		
<b>Потребление энергии (кВт/год)</b>	236		
<b>Время повышения температуры (ч.)</b>	12		
<b>Производительность морозильного аппарата (кг/24ч.)</b>	4		
<b>Хладагент</b>	R600a		
<b>Класс энергопотребления</b>	✳️ ***		
<b>Климатический класс</b>	SN-T		

✳️ Климатический класс : SN-T (данный холодильник предназначено для использования при температуре от 10°C до 43°C)

**Для заметок**

**Для заметок**



**EAC**

<b>Название модели</b>	GR-N266LL*
<b>Номинальное напряжение</b>	220-240 В, 50 Гц
<b>Импортер</b>	ООО «ЛГ Электроникс РУС» 143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86км Минского шоссе, д.9
<b>Производитель</b>	«ЛГ Электроникс Инк.», 170, Сеонгсанпаечонг-ро, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Гиёнганнам-до 642-711 Корея
<b>Информация</b>	Название модели, номинальное напряжение и/или дату изготовления (ММ/ГГГГ) можно найти на этикетке, расположенной внутри холодильной камеры на правой стенке.