


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

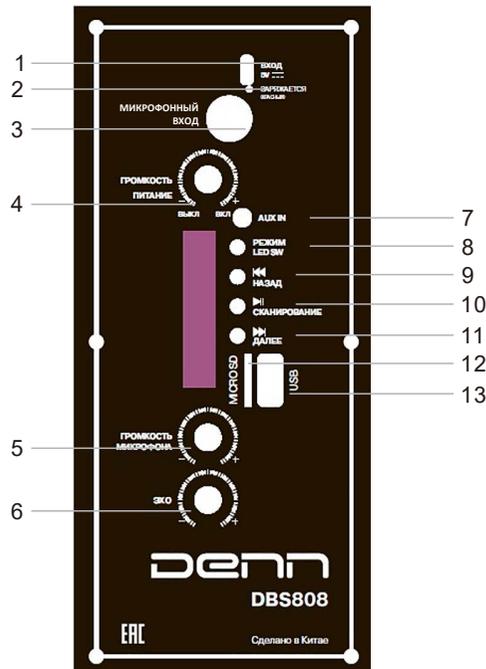

1. РАЗЪЕМ АДАПТЕРА 5V
2. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
3. МИКРОФОННЫЙ ВХОД
4. ГРОМКОСТЬ/ ПИТАНИЕ
5. ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА
6. ЭФФЕКТ "ЭХО"
7. РАЗЪЕМ AUX IN
8. РЕЖИМЫ/ПОДСВЕТКА.
9. НАЗАД
10. СКАНИРОВАНИЕ
11. ДАЛЕЕ
12. РАЗЪЕМ MICRO USB
13. РАЗЪЕМ USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


DENN



DBS808

EAC

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

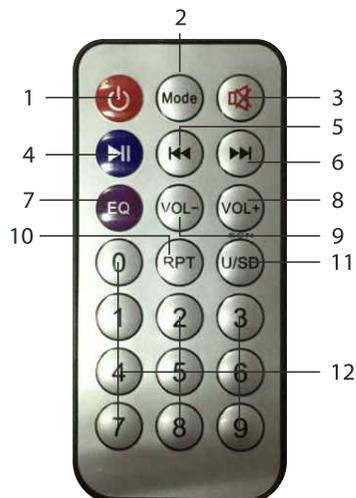

1. ПИТАНИЕ
2. РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВ.
3. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
4. ВОСПРОИЗВ./ПАУЗА
5. ДАЛЕЕ
6. НАЗАД
7. ЭКВАЛАЙЗЕР
8. ГРОМКОСТЬ +
9. ГРОМКОСТЬ -
10. ПОВТОР
11. USB/SD
12. 0-9

Внимательно прочтите данную инструкцию во избежание сложностей с дальнейшей эксплуатацией

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед началом работы с устройством.

Используйте адаптер питания, поставляемый вместе с изделием.

Не оставляйте его при низких температурах, так как внутри изделия может образоваться влага, которая может повредить печатную плату. Держите вдали от источников тепла и пламени. Не оставляйте его при высоких температурах, так как электронные устройства и пластиковые детали деформируются при нагревании.

Во избежание повреждения слуха, не слушайте на высокой громкости в течение длительного времени. Всегда держите громкость на комфортном для себя и окружающих уровне.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

• ЗАРЯДКА АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:

Подключите адаптер питания к акустической системе, индикатор загорится красным указывая, что система заряжается. При полной зарядке индикатор погаснет. В качестве источника питания, акустическая система может быть подключена к сети 220Вт, либо использовать встроенный аккумулятор.

• ФУНКЦИЯ USB:

Вставьте флэш-накопитель в разъем USB, режим USB запустится автоматически. Для корректного распознавание песен, файлы должны иметь формат MP3 или WAV. Нажмите клавиши ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки. Нажмите клавишу ДАЛЕЕ, чтобы перейти к следующей песне. Нажмите клавишу НАЗАД, чтобы перезапустить песню или вернуться к предыдущей песне.

• ФУНКЦИЯ MICRO SD:

Вставьте карту MicroSD, режим SD запустится автоматически. Для корректного распознавание песен, файлы должны иметь формат MP3 или WAV. Нажмите клавиши ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки. Нажмите клавишу ДАЛЕЕ, чтобы перейти к следующей песне. Нажмите клавишу НАЗАД, чтобы перезапустить песню или вернуться к предыдущей песне.

• МИКРОФОН:

Чтобы использовать микрофон, просто подключите кабель микрофона к разъему МИКРОФОННЫЕ ВХОД. Вы можете регулировать громкость и эффект "эхо" микрофона с помощью регуляторов ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА и ЭХО.

• А

Нажмите клавишу РЕЖИМ на устройстве, чтобы переключиться в режим радио. Нажмите клавиши ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА для входа в автоматический поиск FM-каналов. Нажмите клавишу ДАЛЕЕ, чтобы перейти к следующей частоте. Нажмите клавишу НАЗАД, чтобы вернуться к предыдущей частоте.

• БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Нажмите ПИТАНИЕ, чтобы включить акустическую систему. При включении устройства, по умолчанию будет использоваться беспроводной режим. Включите источник сигнала и выполните поиск «DBS808». Выберите его для сопряжения. Вы получите голосовое уведомление, когда ваше устройство будет подключено.

• ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД

Нажмите клавишу РЕЖИМ на устройстве, чтобы переключиться в режим ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД. Нажмите клавиши ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки. Нажмите клавишу ДАЛЕЕ, чтобы перейти к следующей песне. Нажмите клавишу НАЗАД чтобы перезапустить песню или вернуться к предыдущей песне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамик: 8"x1+1"x1	Отношение сигнал/шум: ≥ 75 dB
Выходная мощность: 20W RMS	Питание: DC 5V
Частотный диапазон: 100Hz-20KHz	Аккумулятор: 3.7V/2400mAh

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система: x1	Кабель AUX: x1
USB кабель 5V: x1	Пульт управления: x1
Инструкция по эксплуатации: x1	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

ИМПОРТЕР: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280 MOSCOW Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21T2, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: Diweiqi Hongkong Trade Development Co., Limited Flat B,11/F, Wing Tat Commercial Building, No.121-125 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Diweiqi Hongkong Trade Development Co., Limited Flat B,11/F, Wing Tat Commercial Building, No.121-125 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21T2, email: info@d-sound.ru

Товар сертифицирован

Гарантийный срок: 2 года
Срок службы: 3 года

Дата производства: смотри информацию на упаковке