


Инструкция по эксплуатации посуды с антипригарным покрытием

1. Перед первым использованием удалите этикетку. Если на посуде есть стикеры и наклейки, удалите их, смочив холодной водой и аккуратно протерев мягкой стороной губки. Смахьте внутреннюю поверхность посуды растительным маслом, затем промойте в теплой воде, используя губку и жидкое моющее средство, вытрите насухо.
2. **ВАЖНО!** Не используйте при мытье посуды металлические мочалки и щетки, а также средства, содержащие абразивные вещества, хлор, аммиак, и кислотосодержащие средства.
3. Допускается мытье в посудомоечной машине. Рекомендуется использовать мягкощелочные моющие средства, не вызывающие коррозию алюминия. После мытья посуду вытирайте насухо и убирайте на хранение в шкаф. Хранение посуды в посудомоечной машине запрещено. Необходимо учесть, что использование посудомоечной машины значительно снижает срок службы антипригарного покрытия, а также приводит к потемнению металлической фурнитуры.
4. Избегайте резких перепадов температур. После готовки не заливайте горячую сковороду холодной водой, остудите ее до комнатной температуры. Не ставьте на горячую плиту посуду из холодильника.
5. Готовьте пищу на малых и средних режимах плиты (до 230 °С). Оптимальная температура приготовления 150-180 °С. Никогда не ставьте на плиту пустую посуду.
6. Не используйте посуду, в том числе стеклянные крышки, с пластмассовой и деревянной фурнитурой для приготовления пищи в духовке.
7. Используйте посуду, диаметр дна которой совпадает с диаметром нагревательного элемента плиты. Не допускайте контакта пластмассовых ручек посуды с пламенем газовой горелки.
8. **ВАЖНО!** Перед использованием посуды на стеклокерамической плите внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты. Не передвигайте посуду по поверхности плиты, а переставляйте, приподнимая ее над поверхностью, во избежание глубоких, протяженных царапин на варочной панели.
9. Используйте для перемешивания кухонные принадлежности из мягких материалов – дерева, пластика или силикона. Для посуды линий «TITANIUM PRO», «GRANIT ELITE» и «GRANIT ULTRA» допускается использование неострых металлических предметов.
10. Не используйте посуду с антипригарным покрытием в качестве емкости для измельчения или смещивания продуктов с помощью блендера или миксера.
11. Посуда с антипригарными покрытиями светлых оттенков в процессе эксплуатации может изменять свой цвет, приобретая желтовато-коричневый оттенок, что не влияет на качество покрытия и не является браком.
12. Небольшие потертости и мелкие царапины, появившиеся на поверхности изделия в процессе эксплуатации, **НЕ ВЛИЯЮТ** на антипригарные свойства покрытия, посуда остается абсолютно безопасной для здоровья.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи через розничную сеть при соблюдении настоящей инструкции по эксплуатации. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, падений, перегрева и неправильного использования.

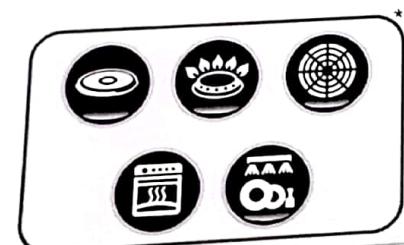

Дата выпуска /
Штамп ОТК:



* Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации посуды, а также руководством по использованию стеклокерамических плит

АО «Кукморский завод Металлопосуды»

Основан в 1950 г.

422111, Россия, Республика Татарстан,
г. Кукмор, ул. Ленина, 154
Телефон бесплатной линии: 8-800-333-93-45
Тел./факс: (84364) 2-77-55, 2-62-41; www.kukmara.com

При приобретении продукции ТМ Kukmara®
просим обратить особое внимание на
наличие отличительного знака Kukmara,
выдавленного на корпусе или метал-
лической крышке изделия, либо на
наличие деколи Kukmara на
стеклянной крышке
посуды.

СДЕЛАНО В РОССИИ