Кухонная вытяжка

Руководство пользователя

Название модели:

YF01-B
YF01-BG
YF01-S

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступать к установке или использованию данного прибора.

Рекомендуется хранить инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение по технике безопасности 2
Уведомление 4
Параметры 4
Размер продукта 5
Переключатель 6
Уведомление об установке 7
Обслуживание 8
Неисправности и решения 9
Гарантийный талон 10

Предупреждение по технике безопасности

- Никогда не позволяйте детям пользоваться устройством.
- Вытяжка предназначена только для домашнего использования, не подходит для барбекю, жарочных цехов и других коммерческих целей.
- Для поддержания вытяжки и ее фильтра в хорошем рабочем состоянии их следует регулярно чистить.
- Чистите вытяжку в соответствии с инструкцией по эксплуатации и предохраняйте устройство от возгорания. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, ит-службой, сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности (см. часть 9).
- Запрещается выпекать непосредственно на газовой плите.
- Пожалуйста, следите за тем, чтобы на кухне не было большой теплоотдачи.
- Перед подключением данного прибора убедитесь, что шнур питания не поврежден. Поврежденный шнур питания должен заменяться только квалифицированным обслуживающим персоналом.Существует опасность, если чистка не выполняется в соответствии с инструкциями.
- При одновременном использовании вытяжки с приборами, работающими на газе или других видах топлива, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Воздух не должен попадать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.
- Необходимо соблюдать правила, касающиеся выпуска воздуха.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не допускайте возгорания под вытяжкой.
- Вытяжка не предназначена для установки над варочной панелью, имеющей более четырех элементов.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

- Воздух не должен попадать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.
- При одновременной работе вытяжки и бытовых приборов, питаемых не от электричества, разрежение в помещении не должно превышать 4 Па (4x10-5 бар).
- ВНИМАНИЕ: При использовании кухонного прибора доступные части могут нагреться.

Предупреждение по технике безопасности

- Источник света, содержащийся в данном светильнике, должен заменяться только изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.
- В случае повреждения внешнего гибкого кабеля или шнура данной подсветки он должен быть заменен исключительно производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасности.

Опасность поражения электрическим током

- Подключайте данное устройство только к правильно заземленной розетке.В случае сомнений обратитесь за консультацией к инженеру соответствующей квалификации.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к летальному исходу, пожару или поражению электрическим током.
- В инструкциях должно быть изложено содержание следующего:

-при одновременном использовании вытяжки с приборами, работающими на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция (не применимо к приборам, которые только выпускают воздух обратно в помещение).;

- подробные сведения о методе и частоте очистки;

-при несоблюдении инструкции по очистке существует опасность возгорания; - ВНИМАНИЕ: При использовании с кухонными приборами доступные части могут нагреться;

- Запрещается отводить воздух в дымоход, который используется для отвода паров от приборов, работающих на газе или другом топливе (не относится к приборам, которые только отводят воздух обратно в помещение).;

- минимальное расстояние между опорной поверхностью для посуды на варочной панели и нижней частью вытяжки, (если посуда на варочной панели находится в нижней части вытяжки.(Если вытяжка расположена над газовым прибором, это расстояние должно составлять не менее 65 см.

- необходимо соблюдать правила, касающиеся выпуска воздуха.

- Инструкции по монтажу кухонных вытяжек с доступными металлическими корпусами конструкции II класса должны содержать

подробную информацию, указывающую расположение и максимально допустимую длину любого крепежного винта или другого крепежного устройства, которое проникает в кухонную вытяжку для крепления дополнительного оборудования, такого как панель или фитинг воздуховода.

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Благодарим вас за то, что выбрали нашу кухонную вытяжку. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.

2. Монтажные работы должны выполняться квалифицированным монтажником.

3. 3.Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб или травму, возникшие в результате несоблюдения инструкций по монтажу, приведенных в нижеследующем тексте.

4. Кухонная вытяжка работает при напряжении 220/240 В, 50 Гц.

Опция (110-120 В/60 Гц; 220 В/60 Гц)

ПАРАМЕТРЫ

1. Вытяжка изготовлена из высококачественных материалов и отличается обтекаемым дизайном.

2. Оснащенный мощным малошумным электродвигателем и центробежной заслонкой, он обеспечивает сильное всасывание, низкий уровень шума, жироулавливающий фильтр с антипригарным покрытием и прост в очистке.

3. Таким образом, благодаря изолированной низковольтной печатной плате управления с входом 12 В постоянного тока освещение становится более безопасным.

4. Специальная конструкция аэродинамической трубы и маслосборника позволяют быстро впитывать грязь.

Размер изделия (телескопический капюшон):

Второй способ установки:

1. Просверлите 4 отверстия диаметром 5 мм и 130 мм в нижней части подвесного шкафа.
2. Установите воздуховыпускное отверстие в вентиляционном отверстии в верхней части вытяжки.
3. Откройте фильтры, держите вытяжку на одной линии, вставьте винты и набухающую резиновую пробку, затяните винты.
4. Исправьте фильтры.

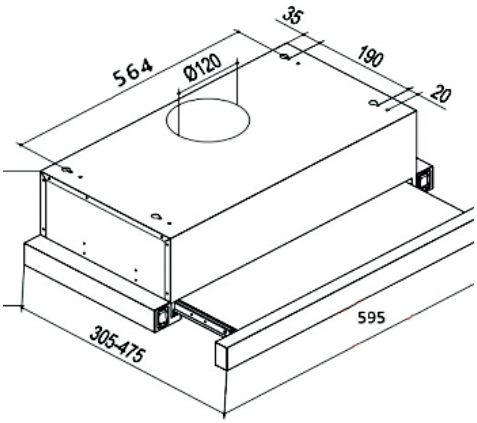

Поворотный переключатель

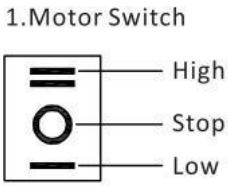

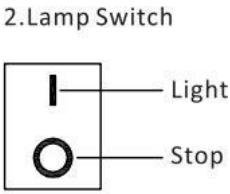

1. Выключатель двигателя

Есть с высокой и низкой скоростью, средняя - кнопка остановки

2. Выключатель лампы

Включите или выключите лампу.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что в помещении чисто, чтобы избежать всасывания оставшихся кусочков сломанной древесины и пыли.
2. Он не может совместно использовать одну и ту же вентиляционную трубу с другими приборами, такими как газовая труба, трубка обогрева и трубка горячего воздуха.
3. Изгиб вентиляционной трубы должен быть>120°$_z$ параллельно или выше начальной точки и должен быть присоединен к внешней стене.
4. После установки убедитесь, что экстрактор установлен ровно, чтобы избежать скопления жира на одном конце.

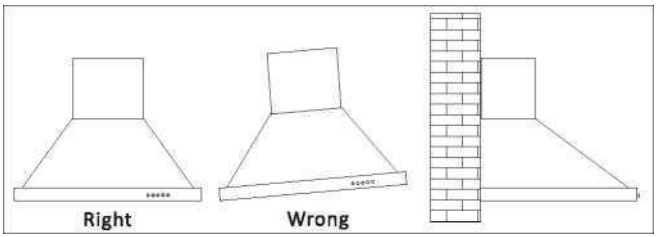

ОБСЛУЖИВАНИЕ

l. Очистка сетки угольного жироулавливающего фильтра

Фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали высокой плотности. Пожалуйста, не используйте на нем агрессивные моющие средства. Поддержание этого фильтра в чистоте обеспечит правильную работу прибора. Пожалуйста, строго следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Способ 1. Опустите сетку в чистую воду температурой 40-50°C, добавьте моющее средство и выдержите 2-3 минуты. Наденьте перчатки и почистите мягкой щеткой. Пожалуйста, не давите слишком сильно, так как сетка тонкая и ее легко повредить.

Способ 2. По инструкции можно использовать в посудомоечной машине, установив температуру около 60 градусов.

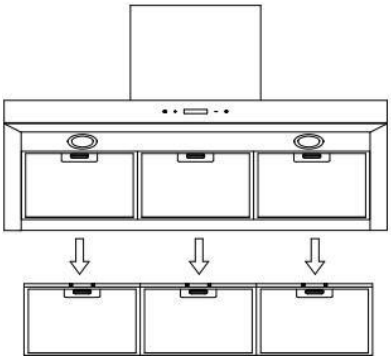

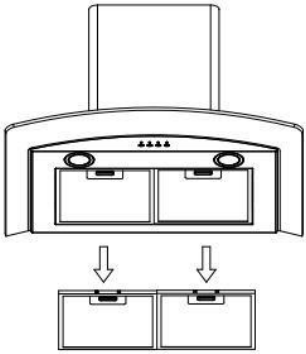

2. Уведомление о чистке кухонной вытяжки

A. Чтобы защитить основной корпус от коррозии в течение длительного периода времени, вытяжку следует чистить горячей водой с добавлением неагрессивного моющего средства каждые два месяца.

B. Пожалуйста, не используйте абразивные моющие средства или дезодоранты, так как это может нанести вред организму.

C. Не допускайте попадания воды на двигатель и другие детали, так как это может привести к повреждению прибора.

D. Пожалуйста, не забудьте отключить питание прибора перед чисткой.

E. Угольный фильтр не должен подвергаться воздействию тепла.

F. Пожалуйста, не отрывайте фиксирующую планку вокруг угольного фильтра.

G. Если вилка или шнур повреждены, пожалуйста, замените их специальным

мягким шнуром.

Н. Дети не должны проводить уборку и техническое обслуживание без присмотра.

Неисправности и решения

Вина	Причина	Решение
Индикатор горит, но двигатель не работает	Лист заблокировал	Избавьтесь от блокировки
	Поврежден конденсатор	Замените конденсатор
	В двигателе заклинило подшипник поврежденный	Заменить двигатель
	Внутренний блок двигателя выключен или неприятный запах из мотора	Заменить двигатель
Свет не работает, мотор не работает	Помимо вышеперечисленного, проверьте следующее:	
	Поврежденный свет	Замените лампы
	Отсоединение шнура питания	Подсоедините провода в соответствии с инструкцией электрическая схема
Утечка масла	Односторонний клапан и вход для вентиляции воздуха не плотно запечатанный	Снимите односторонний клапан и заклейте его клеем
	Утечка из соединения U-образной секции и крышки	Снимите U-образный разрез и заклеите его мылом или болеутоляющим средством
	Поврежденный лист	Замените створку

Встряхивание тела	и причины дрожащий	
	Двигатель подвешен неплотно	Плотно зафиксируйте двигатель
	Тело подвешено неплотно	Плотно зафиксировал корпус
Недостаточное всасывание	Тело подвешено неплотно	Отрегулируйте расстояние
	Слишком сильная вентиляция из-за открытых дверей или окон	Выбери новое место и понаблюдай за машиной
Машина наклоняется	Крепежный винт недостаточно затянут	Затяните подвесной винт и установите его горизонтально
	Недостаточно туго затянут подвесной винт	Затяните подвесной винт и поверните его горизонтально.

Гарантийный талон

Мы гарантируем, что данное изделие не имеет дефектов материала и качества в течение одного года с момента покупки. Если при правильном использовании возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, обратитесь в сервисный отдел для получения гарантийного обслуживания.

Данная гарантия не распространяется на следующее:

Фильтрующая сетка и колба. Коммерческое использование.
Изменена дата изготовления, указанная на заводской табличке. По истечении 12 месяцев с даты покупки.
Повреждения, нанесенные кузову в результате использования распылителя моющего средства. Загрязнение привело к повреждению светодиодных деталей, стеклянных деталей и других деталей.
Неправильная установка, неправильное использование, злоупотребление или небрежный уход. Неправильно подключенный к недостаточной или неподходящей мощности. Повреждение, вызванное посторонним предметом. Разбирается, обслуживается неавторизованными сервисными инженерами или заменяется компонентами другого производителя.

Для коммерческого использования техническое обслуживание и бесплатный сервис должны быть согласованы с нашим уполномоченным агентом.

По истечении 12-месячного гарантийного срока покупатель должен оплатить стоимость комплектующих и позвонить по телефону.

В случае обращения в сервисную службу, пожалуйста, предоставьте

гарантийный талон и квитанцию с указанием даты покупки. Место покупки

Дата покупки
Модель
Штамп магазина