




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

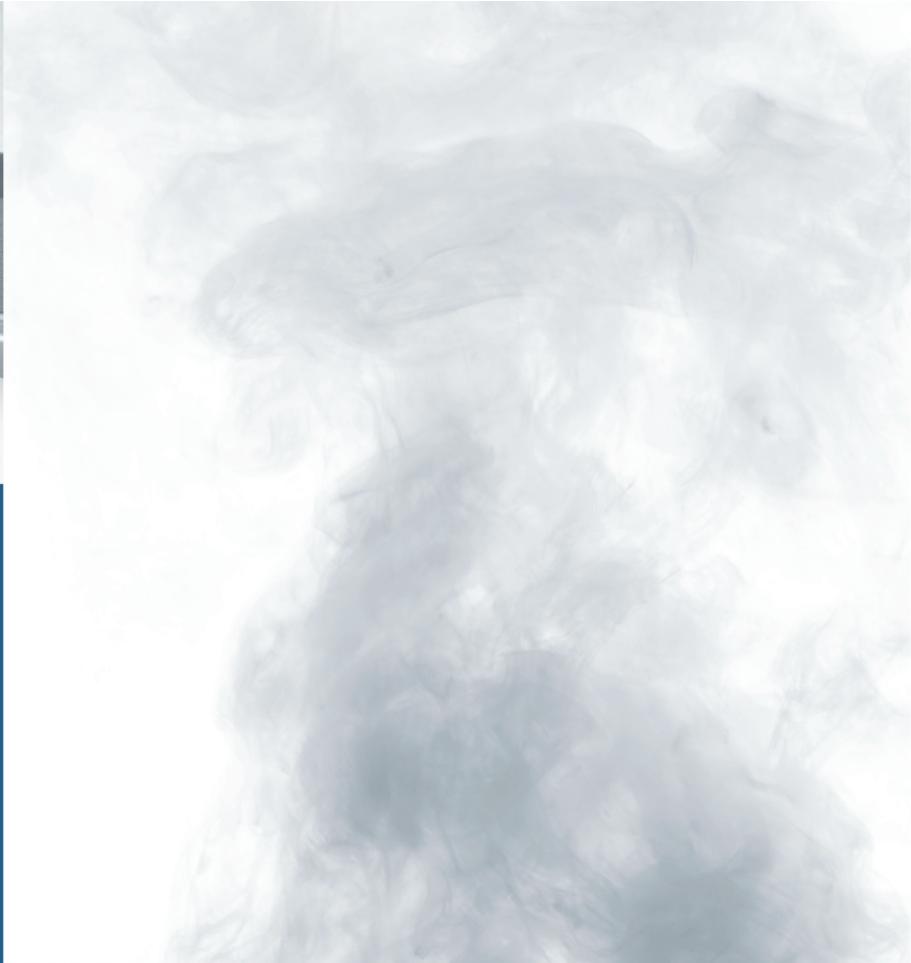

Газ шығаратын құбыр  
Вытяжка  
**DWG66CD20T, DWG66CD50T, DWG66CD60T,  
DWG66CD50Z**



**BOSCH**

Пайдалану нұсқаулығы

Правила пользования



# Мазмұн

	<b>Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар . . . . .</b>	3
	<b>Қоршаған ортаны қорғау . . . . .</b>	5
Электр қуатын үнемдеу . . . . . 5		
Экологиялық түрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау 5		
	<b>Пайдалану түрлері . . . . .</b>	6
Желдетуды пайдалану . . . . . 6		
Ая алмасу жұмысы . . . . . 6		
	<b>Кір жұғыш машинаны істету . . . . .</b>	6
Аспапты қосу мен өшіру . . . . . 6		
Интенсивті басқыш . . . . . 6		
Жарық . . . . . 6		
	<b>Тазалау мен күту . . . . .</b>	7
Тазалау құралы . . . . . 7		
Сүзгіні шешу және орнату . . . . . 7		
	<b>Қателіктер, не істей керек? . . . . .</b>	9
Ақаулықтар кестесі . . . . . 9		
	<b>Сервистік қызмет көрсету . . . . .</b>	9
	<b>Жабдықтар . . . . .</b>	10

Өнім, көрек-жарақтар, қосалқы бөлшектер және қызметтер туралы қосымша ақпаратты [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) сайтында және [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com) интернет-дүкенінде табуға болады

## **Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар**

Бұл нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Тек сосын құрылғының сенімді және дұрыс басқару мүмкін. Пайдалану мен орнату нұсқаулықтарын мүмкін келесі пайдалану немесе иесі үшін сақтап қойыңыз.

Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісі жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Бұл құрылғы тек жеке үйде пайдалануға арналған. Құрылғы ашық жерде пайдалануға арналмаған. Пайдалану кезінде құрылғыны бақылаңыз. Өндіруші дұрыс емес пайдалану немесе дұрыс емес басқару нәтижесінде зияндар үшін жауапкер емес.

Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.

Бұл құрылғыны денелік, сезімдік немесе ақыл қабілеттері шектелген немесе тәжірибесі мен білімі жетерлік болмаған адамдар (балалар мен бірге), олар құрылғыны пайдаланғанда қауіпсіздігі үшін жауапкер адам арқылы бақыланбаған немесе нұсқау бермеген жағдайда пайдалану мүмкін емес.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуге 8 жастан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.


Жасы 8-ден кем балаларды құрылғы және тоқ сымынан алыс ұстаңыз.

Аспапты орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.

Бұл аспап сыртқы таймер немесе пультпен пайдалануға арналмаған.

**⚠ Ескерту және ескертулер – Тұншығу қаупі!**  
Орама материалы балалар үшін қауіпті.  
Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеніз.


**⚠ Ескерту және ескертулер – Өмірге қауіпті!**  
Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.  
Егер құрылғы желдету қүйінде болып бір уақытта бөлме ауасына байланысты ошақпен пайдаланылса әрдайым жетерлік ауаны кірітіңіз.

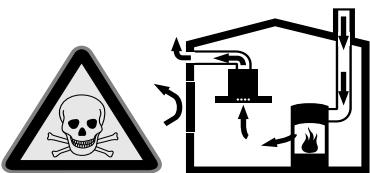

Бөлме ауасына байланысты алау ошақтар (мысалы газ, май, ағаш немесе көмірдік ысыту құралдары, ағымдық ысытқыш, ыстық су дайындағышы) жанатын ауаны орнатылған жерден алып пайдаланылған газдарды газ шығару аспабы (мысалы, камин) арқылы шығарады.  
Қосылған ауа сору құбырымен асхана және шеттес бөлмелерде ауа алынады - ауа алмасуысыз ваккум пайда болады. Зиянды газдар камин бен ауа сору шахтасынан бөлмелерге тартылады.

- Сол үшін әрдайым ауа алмасуын қамтамасыз ету керек.
- Бір ғана ауа алмасу/желдету аспабы керекті көлемді қамтамасыз етпейді.

Қауіпсіз пайдалануды тек ошақ түрған бөлмеде вакуум 4 Па артпаған (0,04 мбар) жағдайда қамтамасыз ету мүмкін. Оны жабылмайтын жану үшін жетерлік ауаны келтіретін тесіктер арқылы, мысалы есіктерде, терезелерде ауа алмасу/желдету аспабымен немесе басқа техникалық шаралармен қамтамасыз ету мүмкін.

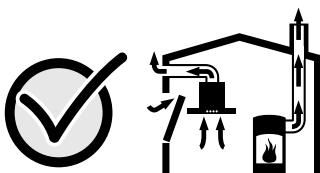

Мұржа тазалаушының ұсынысын алыңыз, ол үйдің жалпы ауа алмасуын есептеп желдету үшін тиісті шараны ұсынуы мүмкін.

Егер ауа сору құбыры тек ауа айналдыру ретінде қолданылса оны шектеусыз пайдалану мүмкін.

**⚠ Ескерту және ескертулер – Өрт қауіпі!**

- Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін.  
Май сүзгісін кемінде әр 2 айда тазалаңыз. Құрылғыны май сүзгісіз пайдаланбаңыз.
- Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін. Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істеменіз (мысалы, қүйдіруде). Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қаптама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшыу мүмкін емес.
- Ыстық май жылдам оталады. Ыстық майды ешқашан бақылауысыз қалдырмаңыз. Алауды сүмен ешқашан өшірменіз. Конфорканы өшіру. Алауларды абайлап қақпақпен, өшіру төсемімен немесе үқсасыме өшіріңіз.
- Газ конфоркалары пісіру ыдысы салынбаған болса пайдалануда қатты қызады. Жоғарысына қойылған ауа алмастыру құралы зақымдануы немесе жанып кетуі мүмкін. Газ конфоркаларын тек пісіру ыдысымен пайдаланыңыз.
- Бірнеше газ конфоркаларын бірдей пайдалануда қатты ыстық жасалады. Жоғарысына қойылған ауа алмастыру құралы зақымдануы немесе жанып кетуі мүмкін. Екі газ конфоркаларын бірдей ең күшті алаумен 15 минуттан көп ешқашан пайдаланбаңыз. Үлкен жанарғы 5 кВттан көп (Wok) болса екі газ жанарғысының қуатына тең болады.

**⚠ Ескерту және ескертулер – Күйіп қалу қаупі!**

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегендеге қызып кетеді. Ыстық бөлшектерге ешқашан тименіз. Балаларды жақындаспасын.

**⚠ Ескерту және ескертулер – Кемтар болып қалу қаупілігі!**

- Беліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін. Сақтағыш қолғабын киңіз.
- Құрылғыда қойылған заттар түсі мүмкін. Құрылғы үстіне ешқандай зат қойманыз.
- Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1). Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзақ қарамаңыз.

## Ескерту және ескертулер – Ток соғы

қаупі бар!

- Ақаулы құрылғы ток соғуына әкелуі мүмкін. Ақаулы құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Ашаны розеткадан сұрыныңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.
- Білікті емес маманның жөндеуі қауіпті. Жөндеуді және зақымдалған қосу сымдарын ауыстыруды тек біздің клиенттерге қызмет көрсететін тәжірибелі техниктердің біреуі ғана орынданай алады. Құрылғы ақаулы болса, ашаны розеткадан сұрыныңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.
- Ішіне кірген ылғалдық ток соғуына алып келуі мүмкін. Жоғары қысымдық тазартқышты немесе бу тазартқышты пайдаланбаңыз.

## Зақымдаунылар себептері

### Сақтандыру және сақтандырулар!

Тот басу қауіпі арқылы зақамдану қауіпі. Пісіруде құрылғыны кондесация сұы пайда боламауы үшін өрдайым қосыңыз. Конденсацияланған су тот басу зияндарына алып келуі мүмкін.

Дұрыс емес шамдарды ырдайым бірден алмастырыңыз, қалған шамдардың қатты жүктелуіне жол бермеу үшін.

Электроникаға кірген ылғал себебінен зақымдану қауіпі бар. Басқару элементтерін ылғал шүберекпен тазалаңыз.

Дұрыс емес тазалау арқылы бет зақымдануы. Тот баспайтын болаттық беттерді тек ажарлау бағытында тазалаңыз. Басқару элементтерінде ешқандай тот баспайтын болат пайдаланбаңыз.

Өткір немесе ысқылайтын тазалау құралдары арқылы бет зақымдануы. Ешқашан өткір немесе ысқылайтын тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.

Коненсат ағуы арқылы зақамдану қауіпі. Құрылғына желдету каналын аз қисатып орнатыңыз ( $1^{\circ}$  бұралу).



## Қоршаған ортаны қорғау

Сіздің жаңа құрылғыңыз энергияны арнайы үнемдейді. Осы жерде құрылғыңыз менен жұмыс істегендеге қосымша энергияны үнемдеу және құрылғыны дұрыс көдеге жарату туралы көңестер аласыз.

### Электр қуатын үнедеу

- Пісіруде жетерлік ауа келуін қамтамасыз етіңіз, осылай ііс тарту қалпағы тиімді және кем жұмыс шуларымен жұмыс істейді.
- Желдеткіш басқышы пісіру іистерінің күшіне сәйкестендіріңіз. Интенсивті басқышты тек қажет болғанда орнатыңыз. Тәменрек желдеткіш басқышы кемірек энергия тұтынуын білдіреді.
- Интенсивті пісіру іистерінде жоғары желдеткіш басқыштарын таңдаңыз. Асханада тараған пісіру іистері ііс тарту қалпағының ұзақ жұмыс істеуін тала етеді.
- Иіс тарту қалпағын керек болмағанда өшіріңіз
- Керек болмағанда шамды өшіріңіз.
- Сүзгіні берілген аралықтарда тазалаңыз немесе алмастырыңыз, осылай желдету әсері күшейіп өрт қауіп төменделеді.

### Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау

Ораманы экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.



Бұл құрылғыда 2012/19/EU электр және электрондық жабдықты (қоқыс электр және электрондық жабдық - WEEE) утилизациялау туралы европалық директивага сай белгісі бар. Бұл директива Еуропалық Одақ шеңберінде есқи құрылғыларды қайтару және утилизациялау тәртібін қамтамасыз етеді.

## Пайдалану түрлөрі

### Желдетуды пайдалану



Сорылған ауа май сұзгісі арқылы тазаланып құбыр жүйесі арқылы ашық ауаға жеткізіледі.

**Ескерту:** Ауаны газ немесе басқа жана майларды пайдаланатын құрылғылардың пайдаланған газдарына арналған каминге шыгаруға болмайды (бұл айналатын ауа құрылғыларына жарамды емес).

- Егер сорылған ауа істемейтін тұтын немесе газ каминыне жеткізілсе ол үшін мұржа тазалаушысының рұқсаты керек болады.
- Егер сорылған ауа сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.

### Ауа алмасу жұмысы




Сорылған ауа май сұзгісі және белсенді көмір сұзгісі арқылы тазаланып асханаға қайтарылады.

**Ескерту:** Ауа алмасу пайдылануында істерді ұстау үшін белсенді көмір сұзгісін онату керек. Құрылғыны ауа алмасу ретіндегі түрлі мүмкіндіктері туралы мәдениеттерді кітпашаларымызда оқығызы немесе маманданған саудада сұраңыз. Керекті жабдықтарды біздің сервистік қызметімізде, маманданған саудада немесе онлайн дүкенде сатып алу мүмкін.

## Кір жуғыш машинаны істету

**Ескерту:** Пісіру басында ауа сору құрылғысын қосып пісіру аяқталғанынан бірнеше минут соң қайта өшіріңіз. Асхана істері осылай тиімді ретте жойылады.

Басқару панелі



### Түсініктеме

0/1	Желдеткішті қосу және өшіру
2	Қуат басқышы 2 қосының
3	Қуат басқышы 3 қосының
-8	Шырақты қосу/өшіру

### Аспапты қосу мен өшіру

#### Электрбұйымды қосу

0/1 пернесін басыңыз.

Ауа сору құбыры 1 қуат басқышында іске қосылады.

#### Қуат басқышын реттеу

2 немесе 3 пернелерін басып тиісті қуат басқышын реттепңіз.

#### Электрбұйымды өшіріңіз

Реттелген желдеткіш пернесін қайта басыңыз.

### Интенсивті басқыш

Оте қатты ііс шыққанда интенсивті басқышты пайдалану мүмкін.

#### Өшіру

3 түймесін шам. 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

**Ескерту:** 6 минуттан соң ауа сору құбыры өзі алдын реттелген қуат басқышына оралады.

#### Өшіріңіз

1, 2, немесе 3 түймесін басыңыз.

Интенсивті басқыш аяқталады.

### Жарық

Шырақты ауа алмасуына байланыссыз қосу немесе өшіру мүмкін.

-8: пернесін басыңыз.

## Тазалау мен күту

**⚠ Ескерту және ескертулер – Күйіп қалу қаупі!**  
Құрылғы жұмыс істегендеге ыстық болады. Тазалаудан алдын құрылғыны сұтыңыз.

**⚠ Ескерту және ескертулер – Электр қуатынан зақымға ұшырау қауітлігі!**  
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін. Құрылғыны ылғал шүберекпен тазалаңыз. Тазалаудан алдын желілік айырды шығарыңыз немесе сақтандырыш шкафында сақтандырышты өшіру.

**⚠ Ескерту және ескертулер – Электр қуатына түсу қаупі!**  
Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін. Жоғары қысымдық тазартқышты немесе бу тазартқышты пайдаланбаңыз.

### Тазалау құралы

Түрлі беттер тиісті емес тазалау құралымен зақымданбауы үшін кестедегі деректерге назар аударыңыз. Төмендегі құралдарды пайдаланбаңыз

- щетка немесе өткір қырғыш,
- қатты алкогольдік тазалау құралы,
- қатты губкамен тазалау губкаларын,
- жоғары қысым тазалауыштары немесе бу тазалауыштары.

Жаңа губкалы шүберектерді пайдаланудан алдын әбден жуыңыз.

Тазалау құралындағы барлық нұсқаулар мен ескертулерге назар аударыңыз.

Аймақ	Тазалау құралы
Тот баспайтын болат	<p>Ұстық сілті ерітіндісі:</p> <p>Жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.</p> <p>Тот баспайтын болаттық беттерді тек ажарлау бағытында тазалаңыз.</p> <p>Сервистік қызмет немесе маманданған саудада арнайы тот баспайтын болат күті құралдары бар. Күті құралын жұмсақ шүберекпен жүқа жағыңыз.</p>
Лактанған беттер	<p>Ұстық сілті ерітіндісі:</p> <p>Ұлғал жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.</p> <p>Ешқандай тот баспайтын болат пайдаланбаңыз.</p>
Алюминий мен пластмасса	<p>Әйнек тазартқышы:</p> <p>Жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.</p>
Әйнек	<p>Әйнек тазартқышы:</p> <p>Жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Әйнек қырғышын пайдаланбаңыз.</p>
Басқару элементтері	<p>Ұстық сілті ерітіндісі:</p> <p>Ұлғал жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.</p> <p>Кіретін ылғалдық электр қуатына түсу қаупі.</p> <p>Электроникаға кірген ылғал себебінен зақымдану қауіпі бар. Басқару элементтерін ылғал шүберекпен тазалаңыз.</p> <p>Ешқандай тот баспайтын болат пайдаланбаңыз.</p>

### Сүзгіні шешу және орнату

Іс пен май ажырату дәрежесін қамтамасыз ету үшін сүзгілерге жүйелік түрде қызмет көрсету керек.

#### Метал сүзгі

Метал май сүзгілерін әр 100 сағат жұмыс істегеннен соң, кемінде екі ай сайын тазалау керек.

#### ⚠ Ескерту және ескертулер – Өтп қауіп!

Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін. Май сүзгісін кемінде әр 2 айда тазалаңыз. Құрылғыны май сүзгісіз пайдаланбаңыз.

#### Белсенді көмір сүзгісі (тек ауа алмасуында)

Іісті ажырату деңгейін қамтамасыз еті үшін сүзгіні жүйелік түрде күту керек.


Белсенді көмір сүзгісін кемінде 4 айда бір рет алмастыру тиіс.

#### Нұсқаулар

- Белсенді көмір сүзгілері жинағына кірмейді. Белсенді көмір сүзгісін сервистік қызметте, маманданған саудада немесе онлайн дүкенде сатып алу мүмкін.
- Белсенді көмір сүзгісін тазалау немесе қайта белсендету мүмкін емес.

#### Метал сүзгісін шешу

Метал май сүзгілері майды асүй буларынан сүзгілейді. Оптималды жұмысты қамтамасыз ету үшін сүзгілерді кемінде әр 2 айда тазалау керек.

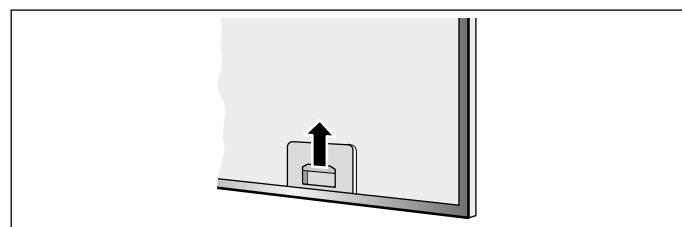

1. Метал май сүзгісінің ысырмасын ашып сүзгіні ұстағыштан шешініз.

#### Нұсқаулар

- Басқа колмен метал май сүзгісінің астын ұстаңыз. Метал май сүзгісі түсіп конфорканы зақымдаумауын қамтамасыз етіңіз.
  - Метал май сүзгісі астында май жиналуды мүмкін. Сүзгіні көлденең ұстап май тамшылауына жол берменіз.
2. Метал май сүзгісін тазалау.
  3. Құрылғыны ішінен тазалаңыз.

## Метал май сұзгісін тазалау

### Нұсқаулар

- Ешқандай агрессивті, қышқыл және сілті қамтитын тазалау құралдарын пайдаланыңыз.
- Метал май сұзгісін тазалау кезінде оның ұстағышында ылғал сүмен тазалаңыз.
- Метал май сұзгісін ыдыс жуатын машинада тазалау мүмкін.

Қолмен:

**Ескерту:** Қатты ласты жуғанда арнайы май еріткісін пайдалану мүмкін. Оны тек онлайн дүкенде сатып алу мүмкін.

- Метал май сұзгісін ыстық сілті ерітіндісінде жұмсатыңыз.
- Тазалау үшін қылشاқты пайдаланып сосын сұзгіні жақсы шайыңыз.
- Метал май сұзгісін кептіріңіз.

Ыдыс жуатын машинада:

**Ескерту:** Үдыс жуатын машинада жуғанда аз рөнөв зерттерлері пайда болуы мүмкін. Ол метал май сұзгісі істеуіне ісер етпейді.

- Қатты ластанған метал май сұзгілерін ыдыстармен бірге жумаңыз.
- Метал май сұзгісін ыдыс жуатын машинаға сала беріңіз. Метал май сұзгілерін қысып қалу мүмкін емес.

## Метал сұзгісін орнату

1. Метал май сұзгісін орнату.
2. Метал май сұзгісі жоғарыға кқтеріп ысырманы жабыңыз.

**Ескерту:** Сұзгінің ысырмасы тиісті ретте бұғаттауын қамтамасыз етіңіз.

## Белсенді көмір сұзгісін алмастыру (тек ауа алмасуында)


Иісті ажырату деңгейін қамтамасыз еті үшін сұзгіні жүйелік түрде күту керек.

Белсенді көмір сұзгісін кемінде 4 айда бір рет алмастыру тиіс.

### Нұсқаулар

- Белсенді көмір сұзгілері жинағына кірмейді. Белсенді көмір сұзгісін сервистік қызметте, маманданған саудада немесе онлайн дүкенде сатып алу мүмкін.
- Белсенді көмір сұзгісін тазалау немесе қайта белсендеду мүмкін емес.

1. Метал май сұзгісін шешу, жоғары қараңыз.
2. Бекіткіш ілгекті арқаға басыңыз.
3. Есқі белсендірген көмір сұзгісін алып тастау.
4. Жаңа белсендірген көмір сұзгісін орнатып бекіткіш ілгекті бекітіңіз.

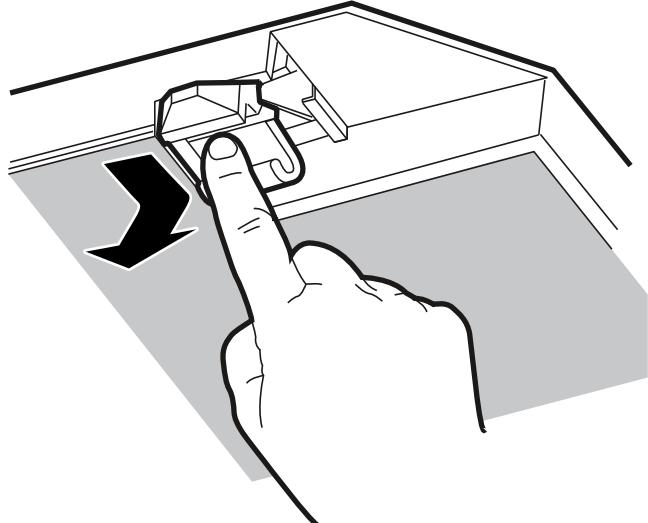

5. Метал сұзгісін орнату, жоғары қараңыз.

## ?

# Қателіктер, не істеу керек?

Көп жағдайларда пайда болған ақауларды жай өзініз жоюініз мүмкін. Сервистік қызметке қоңырау шалудан алдын төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

**⚠ Ескерту және ескертулар –** Ток соғу қаупі бар! Білікті емес маманның жөндеуі қауіпті. Жөндеуді және зақымдалған қосу сымдарын ауыстыруды тек біздің клиенттерге қызмет көрсететін тәжірибелі техниктердің біреуі ғана орындан алады. Құрылғы ақаулы болса, ашаны розеткадан сұрының немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қоңырау шалыңыз.

Жарық диодтық шырақтар

Бұзылған жарық диодтық шырақтарды тек өндіруші, оның сервистік қызметі немесе өкілетті маман (электр орнатушы) алмастыруы мүмкін.

## Ақаулықтар кестесі

Ақау	Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы істемей жатыр	Айыр салынбаган	Құрылғыны тоқ желісіне қосу
	Электр қуаты жоқ.	Асхана құралдарын жұмыс істеуын тексеріңіз
	Сақтандырғыш зақымдалған	Сақтандырғыш шкафында құрылғы сақтандырғышы дұрыс болуын тексеріңіз
Жарық істемей түр	Жарық диодтық шырақтар бұзылған	Сервис қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз



## Сервистік қызмет көрсету

Қоңырау соғуда өнім нөмірін (Е нөмірін) және жасау нөмірін (FD-Nr.) айтып мамандық қызмет аласыз. Зауыттық тақтайша нөмірлерімен құрылғы ішкі бөлмесінде табу мүмкін (ол үшін метал сүзгісін шешініз). Қажет болғанда көп уақыт ізdemeu үшін құрылғының деректерімен сервистік қызмет телефон нөмірін осы жерде жазу мүмкін.

E нөмірі.

FD нөмірі.

Сервистік қызмет


Құрылғыны дұрыс емес пайдалану жағдайында тіпті кепілдік мерзімін де де сервистік қызмет техногінің келуі тегін емес екеніне назар аударыңыз.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік қызмет қосымшасында берілген.

Бұйымды өндірушіге сеніп сервис қызмет көрсету орталығына қайрылыңыз. Сервис қызмет көрсету орталығы ғана құралыңыз үшін керекті мамандарды және тұпнұсқаулық бөлшіктерді таба алады.

## Жабдықтар

### Арнайы жабдықтар

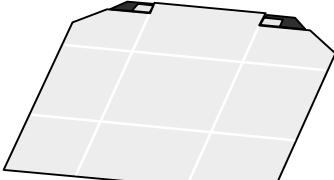Жабдықтар	Тапсырыс нөмірі
Белсенді көмір сүзгі	DWA0KB6A
	

# Оглавление

	<b>Важные правила техники безопасности</b>	11
	<b>Охрана окружающей среды</b>	14
	Экономия электроэнергии	14
	Правильная утилизация упаковки	14
	<b>Режимы работы</b>	14
	Режим отвода воздуха	14
	Режим рециркуляции	14
	<b>Управление бытовым прибором</b>	15
	Включение и выключение прибора	15
	Интенсивный режим	15
	Подсветка	15
	<b>Чистка и техническое обслуживание</b>	15
	Чистящие средства	15
	Снятие и установка фильтров	16
	<b>Что делать в случае неисправности?</b>	17
	Таблица неисправностей	17
	<b>Служба сервиса</b>	18
	<b>Принадлежности</b>	18

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## **Важные правила техники безопасности**

Внимательно прочтайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтёр.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для эксплуатации вне дома. Следите за прибором во время его работы. Производитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате использования не по назначению или неправильного обслуживания.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Запрещается самостоятельно пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными способностями, а также людям, не ознакомленным с правилами эксплуатации прибора (в том числе детям), они могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа.

Детям нельзя играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.


## **⚠ Предупреждение – Опасность удушья!**

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

## **⚠ Предупреждение – Опасно для жизни!**

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.

Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

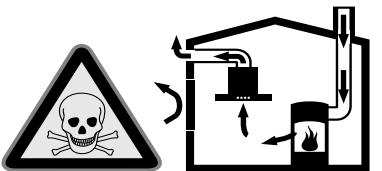


Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидким топливе, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.

Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.

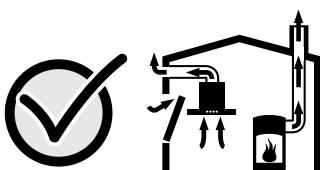

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

## **⚠ Предупреждение – Опасность возгорания!**

- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть.  
**Очищайте жироулавливающий фильтр как минимум каждые 2 месяца.**  
Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.
- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фламбирование). Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Расположенная над ней вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.
- При одновременной эксплуатации нескольких газовых конфорок производится очень много тепла. Расположенная сверху вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Две газовые конфорки не должны работать одновременно с высоким пламенем дольше 15 минут. Мощность одной горелки Wok (более 5 кВт) соответствует мощности двух газовых горелок.

## **⚠ Предупреждение – Опасность ожога!**

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.

## **⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!**

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.
- Поставленные на прибор предметы могут упасть. Не ставьте предметы на прибор.
- Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

## **⚠ Предупреждение – Опасность удара током!**

- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

## **Причины повреждений**

### **Внимание!**

Опасность повреждения в результате коррозии. Во избежание образования конденсата всегда включайте прибор при приготовлении продукта. Конденсатная вода может стать причиной повреждения, вызванного коррозией.

Чтобы предотвратить перегрузку оставшихся ламп, неисправные лампы следует немедленно заменить.

Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной тряпкой.

Повреждение поверхностей вследствие неправильной очистки. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей для элементов управления.

Повреждение поверхностей вследствие применения едких или абразивных чистящих средств. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства.

Опасность повреждения вследствие возврата конденсата. Установите канал для отвода воздуха чуть ниже прибора (угол 1°).

## Охрана окружающей среды

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как при эксплуатации прибора сэкономить ещё больше энергии и как правильно утилизировать прибор.

### Экономия электроэнергии

- Во время приготовления позаботьтесь о достаточном притоке воздуха, чтобы обеспечить эффективную и бесшумную работу вытяжки.
- Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений. Включайте интенсивный режим только при необходимости. Пониженный режим работы вентилятора способствует снижению расхода электроэнергии.
- При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте повышенный режим работы вентилятора. При значительном скоплении испарений в кухне потребуется более длительное использование вытяжки.
- Выключите вытяжку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Выключите подсветку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Следует очищать и менять фильтр с указанной периодичностью в целях повышения эффективности работы системы вентиляции и предотвращения опасности возникновения пожара.

### Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Режимы работы

### Режим отвода воздуха



Втянутый воздух очищается жироулавливающим фильтром и подаётся по системе труб наружу.

**Указание:** Нельзя выводить воздух через вытяжную трубу, используемую для вывода отработавших газов приборов, сжигающих газы и другое топливо (это не относится к устройствам с циркуляцией воздуха).

- Если вытяжной воздух выходит в неиспользуемую дымовую трубу, следует получить разрешение у компетентного лица, ответственного за эксплуатацию и очистку труб.
- Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, в кладке следует использовать телескопический блок.

### Режим рециркуляции




Всасываемый воздух проходит через жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём и очищенным выводится обратно в кухню.

**Указание:** Для связывания неприятных запахов в режиме рециркуляции необходим фильтр с активированным углём. Информацию о различных вариантах использования прибора в режиме рециркуляции можно получить из проспектов или у дилера. Необходимые для этого принадлежности можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или Интернет-магазине.

# Управление бытовым прибором

**Указание:** Включайте вытяжку вначале приготовления пищи и выключайте лишь спустя несколько минут после окончания приготовления. Таким образом, кухонные испарения наиболее эффективно устраняются.

## Панель управления



### Пояснение

0/1	Включение/выключение вентилятора
2	Установите уровень мощности 2
3	Установите уровень мощности 3
	Включение/выключение освещения

## Включение и выключение прибора

### Включение прибора

Нажмите кнопку 0/1.

Вытяжка запускается при уровне мощности 1.

### Установка уровня мощности

Нажмите кнопку 2 или 3, чтобы установить соответствующий уровень мощности.

### Выключение прибора

Снова нажмите кнопку установленного режима работы вентилятора.

### Интенсивный режим

При особенно сильном запахе или чаде можно использовать интенсивный режим.

### Включение

Удерживайте нажатой кнопку 3 в течение примерно 2 секунд.

**Указание:** Через 6 минут вытяжка автоматически переключается на заданный ранее уровень мощности.

### Выключение

Нажмите кнопку 1, 2 или 3.

Интенсивный режим завершён.

### Подсветка

Освещение можно включать и выключать независимо от системы вентиляции.

Нажмите кнопку .



## Чистка и техническое обслуживание

### Предупреждение – Опасность ожога!

Во время работы прибор сильно нагревается. Перед очисткой дайте прибору остеть.

### Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая в прибор влага может стать причиной удара током. Очищайте прибор только влажной салфеткой. Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

### Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

## Чистящие средства

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице. Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жёсткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

Соблюдайте все указания и предупреждения, касающиеся чистящих средств.

Зона очистки	Чистящее средство
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Специальные средства для ухода за металлическими изделиями можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки.
Лакированные поверхности	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите насухо. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.
Алюминий и пластмасса	Средство для очистки стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки.

Зона очистки	Чистящее средство
Стекло	Средство для очистки стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
Элементы управления	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите насухо.  Опасность поражения электрическим током вследствие проникшей влаги.  Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной салфеткой.  Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.

## Снятие и установка фильтров

Для обеспечения должного качества улавливания запахов и жира необходимо регулярно проводить техническое обслуживание фильтров.

### Металлические жироулавливающие фильтры

Очистку металлических жироулавливающих фильтров надлежит производить через каждые 100 часов эксплуатации, однако не реже чем через два месяца.

#### Предупреждение – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть.

#### Очищайте жироулавливающий фильтр как минимум каждые 2 месяца.

Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.

### Фильтры с активированным углём (только в режиме циркуляции воздуха)

Чтобы обеспечить надлежащий уровень нейтрализации запахов следует регулярно проводить техническое обслуживание фильтров.


Фильтры с активированным углём должны заменяться не реже, чем раз в четыре месяца.

#### Указания

- Фильтры с активированным углём не входят в комплект поставки. Фильтры с активированным углём можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или интернет-магазине.
- Фильтры с активированным углём не подлежат очистке и повторному использованию.

### Снятие металлического жироулавливающего фильтра

Жир, содержащийся в кухонном чаде, фильтруется при помощи металлических жироулавливающих фильтров. Для обеспечения оптимального выполнения функции очистки фильтров надлежит производить не реже чем каждые 2 месяца.

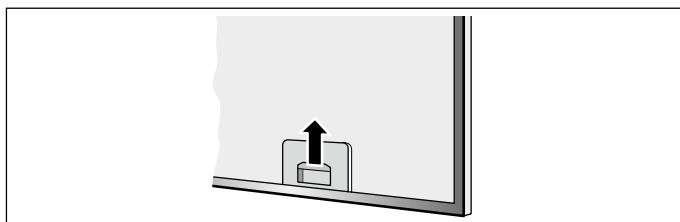

1. Откройте фиксатор металлических жироулавливающих фильтров и извлеките фильтры из крепления,

#### Указания

- придерживая их другой рукой. Проследите за тем, чтобы металлический жироулавливающий фильтр не упал, повредив при этом варочную панель.
  - Жир может собираться под фильтром. Держите фильтр горизонтально, чтобы избежать стекания жира.
2. Очистите металлический жироулавливающий фильтр.
  3. Очистите прибор изнутри.

### Чистка металлических жироулавливающих фильтров

#### Указания

- Не используйте для чистки никаких сильнодействующих, кислото- или щелочесодержащих чистящих средств.
- При чистке металлических жироулавливающих фильтров протрите также влажной тканью крепления фильтров в приборе.
- Металлические жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине или вручную.

#### Вручную:

**Указание:** Для особенно стойких загрязнений можно воспользоваться специальным жирорастворяющим средством. Это средство можно заказать в магазине в Интернете.

- Замочите металлические жироулавливающие фильтры в горячем растворе моющего средства для посуды.
- Почистите фильтры щеткой и затем тщательно промойте их в чистой воде.
- Дайте стечь воде с фильтров.

#### В посудомоечной машине:

**Указание:** После мытья в посудомоечной машине не исключено незначительное изменение цвета фильтров. Это не влияет на функционирование металлических жироулавливающих фильтров.

- Сильно загрязненные жиром металлические фильтры не следует мыть вместе с посудой.
- Фильтры следует свободно разместить в посудомоечной машине. Их нельзя защемлять посудой.

## Установка металлического жироулавливающего фильтра

1. Установите металлические жироулавливающие фильтры.
2. Откиньте металлические жироулавливающие фильтры вверх и защёлкните фиксатор.

**Указание:** Проверьте, надёжно ли защёлкнулся фиксатор фильтров.


## Замена фильтра с активированным углём (только в режиме циркуляции воздуха)

Чтобы обеспечить надлежащий уровень нейтрализации запахов следует регулярно проводить техническое обслуживание фильтров.

Фильтры с активированным углем должны заменяться не реже, чем раз в четыре месяца.

### Указания

- Фильтры с активированным углем не входят в комплект поставки. Фильтры с активированным углем можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или интернет-магазине.
  - Фильтры с активированным углем не подлежат очистке и повторному использованию.
1. Снимите металлический жироулавливающий фильтр (см. выше).
  2. Сдвиньте опору для крепления от себя.
  3. Выньте старые фильтры с активированным углём.
  4. Установите новые фильтры с активированным углём и закрепите на монтажных уголках.

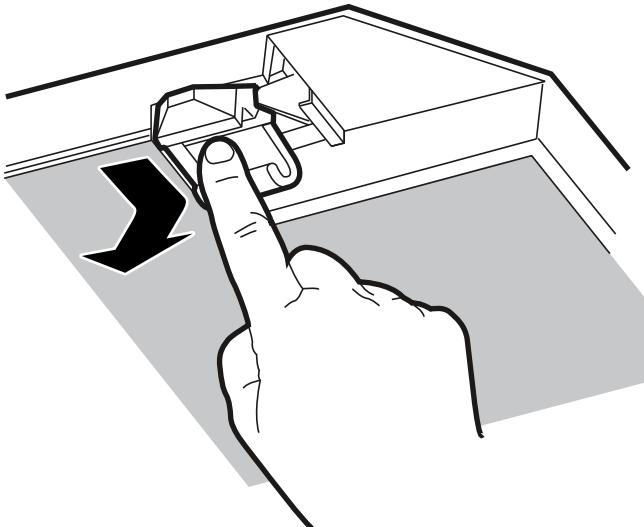

5. Установите металлический жироулавливающий фильтр (см. выше).

## Что делать в случае неисправности?

Обычно, возникающие неисправности могут устраняться собственными силами. Прежде чем обращаться в службу сервиса, выполните нижеследующие указания

### ⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

### Светодиодные элементы

Замена неисправных светодиодных элементов должна выполняться только специалистами фирмы-производителя, его сервисной службы или сертифицированным специалистом по электромонтажу.

### Таблица неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Вилка не вставлена в розетку	Подключите прибор к электросети
	Отключение электроэнергии	Проверьте, функционируют ли другие кухонные приборы
	Неисправен предохранитель	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей
Подсветка не работает	Светодиодное освещение неисправно	Вызовите специалиста сервисной службы

## Служба сервиса

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Типовую табличку с номерами можно найти внутри прибора (для этого следует снять металлический жироулавливающий фильтр).

Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

**Номер Е**

**Номер FD**

**Сервисная служба** 

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, не является бесплатным даже во время гарантийного срока.

### **Заявка на ремонт и консультация при неполадках**


Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведен грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

## Принадлежности

### Специальные принадлежности

Принадлежность	Номер заказа
Фильтры с активированным углём	DWA0KB6A

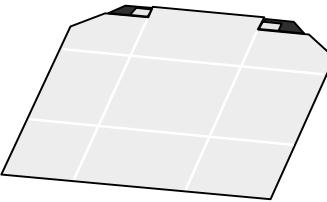



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001255176  
961025