


ARG HOME

Вспениватель молока

T50

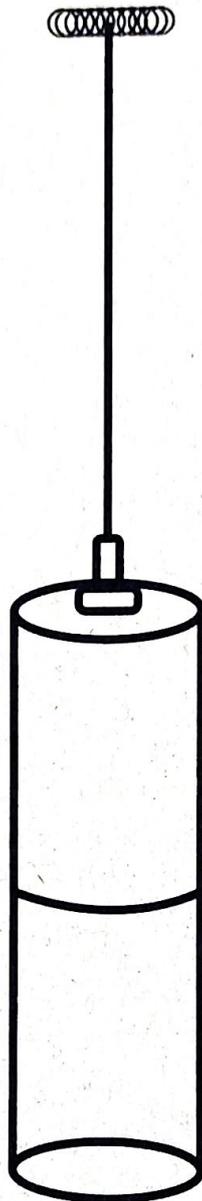

KAZ

Бұйымның түрі: Сүт көбіктендіргіш ARG HOME

Үлгісі: T50

Жасалған елі: Қытайда жасалған

Жасалған күні (ай, жыл): 07.2023

Техникалық сипаттамалары: Материал: тот баспайтын болат / ABS-пластик Қуат тұтыну: 6 Вт

The address of the authorized organization receiving

claims from consumers in the territory of the

Republic of Kazakhstan (legal and actual address, phone number):

Arena S (Арена S) ЖШС, 050016,

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,

Сүйінбай даңғылы, 38 А

Expiration date: Қолданған уақытқа дейін шектеусіз

RUS

Наименование изделия: Вспениватель молока ARG HOME

Модель: T50

Страна изготовления: Сделано в Китае

Дата изготовления (месяц, год): 07.2023

Технические характеристики: Материал:

Нержавеющая сталь / ABS-пластик

Потребляемая мощность: 6 Вт

Адрес уполномоченной организации

принимающей претензии от потребителей

на территории Республики Казахстан

(юридический и фактический адрес, телефон):

TOO Arena S (Арена S) LLC 050016,

Республика Казахстан, Алматы, Ул. Суюнбая, 38А

Срок годности: Не ограничен до начала использования

ENG

Product Name: Milk Frother ARG HOME

Model: T50

Country of manufacture: Made in China

Date of manufacture (month, year): 07.2023

Technical characteristics: Material: Stainless Steel

/ ABS plastic

Power Consumption: 6W

The address of the authorized organization receiving

claims from consumers in the territory of the Republic

of Kazakhstan (legal and actual address, phone number):

Arena S LLP (Arena S) LLC 050016,

Republic of Kazakhstan, Almaty, 38A Suyunbaya Str.

Expiration date: Not limited before the start of use

Қауіпсіздік шарттары:

1. Өндіруші өнімнің қауіпсіздік техникасы мен пайдалану ережелерінің талаптарын сақтамау салдарынан келетін зиян үшін жауап бермейді.
2. Бұл электро құрылғысы тұрғылықты жағдайда пайдалануға арналған және қолдануға болады: патшалар, саяханшылар, қонақ үйлерінде, демеушілер, миссияларда тұрғылықты үй жайларында немесе өнер-әсіртілік өмір пайдалану үшін басқа да осындай жағдайларда.
3. Құрылғыны өнер-әсіртілік немесе көз көлемі басқа мақсатта пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады өнімдер. Бұл жағдайда өндіруші мқтимал саздары үшін жауап бермейді.
4. Тек тиісті түрдегі қуат элементтерін пайдаланыңыз. Қуат элементтерінің түрі техникалық сипаттамалардан немесе құрылғының зауыттық тақтасынан біліңіз.
5. Құрылғының корпусын батыруға тыйым салынады суға және көз көлемінен сай пайдаланыңыз.
6. Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғының осы нұсқасында көрсетілгеннен өлше мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзу болып табылады.
7. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз: қорғал немесе бөгде заттардың қорғусының ішінде болуы мүмкін ауыр зақым.
8. Қолданатын бөліктерге қол тигізбеңіз жұмыс кезінде құрылғы.
9. Құрылғы адамдардың пайдалануына арналмаған (оның ішінде балалар) физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе өтер өмір бақылаусыз немесе тұрақсыз болмаса, олардың қауіпсіздігі немесе білімнің болмауы оларға жауапты адамның құрылғыны пайдалануы қауіпсіздік. Құрылғымен ойынуға жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
10. Құрылғыны өз бетімен жөндеуге немесе жөндеуге тыйым салынады оның дизайнына өзгерістер енгізу. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталымы жүзеге асыруы керек. Қосын өлес жұмыс нәтижесі болуы мүмкін құралдың істен шығуы, жеке жаракат немесе мүлктің зақымдануы.
11. Құралды пайдаланбаңыз кез келген ақаулар.

Меры безопасности:

1. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований технической безопасности и правил эксплуатации изделия.
2. Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях, магазинах, офисах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации.
3. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
4. Используйте только элементы питания соответствующего типа. Тип элементов питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и любые жидкости.
6. Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличившихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
7. Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
8. Запрещается прикасаться к движущимся частям прибора во время работы.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний. Если они не имеют опыта под контролем или не проинструктированы об использовании прибора, лицами, ответственными за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
10. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистами авторизованного сервисцентра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор при любых неисправностях.

Security measures:

1. The manufacturer is not responsible for damages caused by non-compliance with the safety requirements and operating rules of the product.
2. This appliance is intended for use in domestic conditions and can be used in apartments, country houses, hotel rooms, domestic premises of shops, offices or in other similar conditions of non-industrial operation.
3. Industrial or any other inappropriate use of the device will be considered a violation of the conditions of proper operation of the product. In this case, the manufacturer is not responsible for the possible consequences.
4. Use only batteries of the appropriate type. The type of batteries can be found from the technical specifications or on the nameplate of the device.
5. IT IS FORBIDDEN to immerse the device body in water and any liquids.
6. Use the device only for its intended purpose. Using the device for purposes other than those specified in this manual is a violation of the operating rules.
7. Do not use the device outdoors: moisture or foreign objects inside the device case may cause it to serious damage.
8. Do not touch moving parts device during operation.
9. The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, mental or mental abilities, or their lack of experience or knowledge unless they are supervised or instructed in use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to prevent playing with the appliance.
10. It is forbidden to repair the device by yourself or making changes to its design. Repair of the device must be carried out exclusively by an authorized service center. Unprofessional work may result in instrument failure, personal injury or property damage.
11. DO NOT use the appliance when any malfunctions.

Жұмыс принципі:

Көптіртелі күтті қыздырылған бу ағынымен өміс, механикалық жұмыс, қысым түбіне белгітелген металл көптіркіспен көбіктендіреді. Сүт бірден, бірнеше секунд ішінде қалады.

Принцип работы:

Включив прибор, вбивает молоко не потоком нагретого пара, а механическим способом, при помощи металлического венчика, расположенного в нижней части емкости. Вбивается молоко практически сразу, за несколько секунд.

Principle of operation:

The frother does not froth milk with a stream of heated steam, but mechanically, using a metal whisk attached to the bottom of the container. Milk is whipped almost immediately, in a few seconds.

Сақтау және тасымалдау:

Ақпанда құрылғыны толығымен тазалап, құрылғының құрылғының шылтығын мен тексеріп өкі суық сумен алыс, құрғақ, жөділділетін жерде сақтаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау алдында батареяларды құрылғыдан шығарып алыңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны механикалық кернеуге ұшыратуға тыйым салынады. Бұл құрылғының бузылуына және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуға әкелуі мүмкін. Құрылғының қаптамасын судан алыс ұстаңыз және басқа сұйықтықтар.

Хранение и транспортировка:

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите прибор. Храните прибор в сухом, вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Storage and transportation:

Clean and dry the device completely before storage and reuse. Store the device in a dry, ventilated place, away from heaters and direct sunlight. Before long-term storage, remove the batteries from the device. During transportation and storage, it is forbidden to expose the device to mechanical stress, which can lead to damage to the device and / or violation of the integrity of the package. Keep the packaging of the device away from water and other liquids.

Құралға күтім жасау:


1. Құралдың корпусын дымқыл жұмсақ шуберімен сүртінді, шайқайтын жұмсақ жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуыңыз.
2. Құралымын тазалау кезінде деректі маталарды немесе губкаларды, абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Соңдай-ақ кез келген химиялық дрсиват немесе тағаммен қамқасатын заттармен пайдалану ұсынылмайтын басқа заттарды қолданғыз болмаңыз.
3. Құралдың корпусын суға салуға БОЛМАЙДЫ немесе ағынды сумен жууға БОЛМАЙДЫ.
4. Құралды мыс жуғыш машинада ТАЗАЛАМАҢЫЗ.

Уход за прибором:

1. Корпус прибора протирайте влажной мягкой тканью, венчик промывайте в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химических агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или промывать его под струей воды.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать прибор с помощью посудомоечной машины.

Care of the device:

1. Wipe the body of the appliance with a damp soft cloth, wash the whisk in warm water using a mild detergent.
2. DO NOT use coarse cloths or sponges, abrasive pastes when cleaning the device. It is also unacceptable to use any chemically aggressive or other substances that are not recommended for use with objects in contact with food.
3. DO NOT immerse the body of the instrument in water or wash it under running water.
4. DO NOT clean the appliance in a dishwasher.

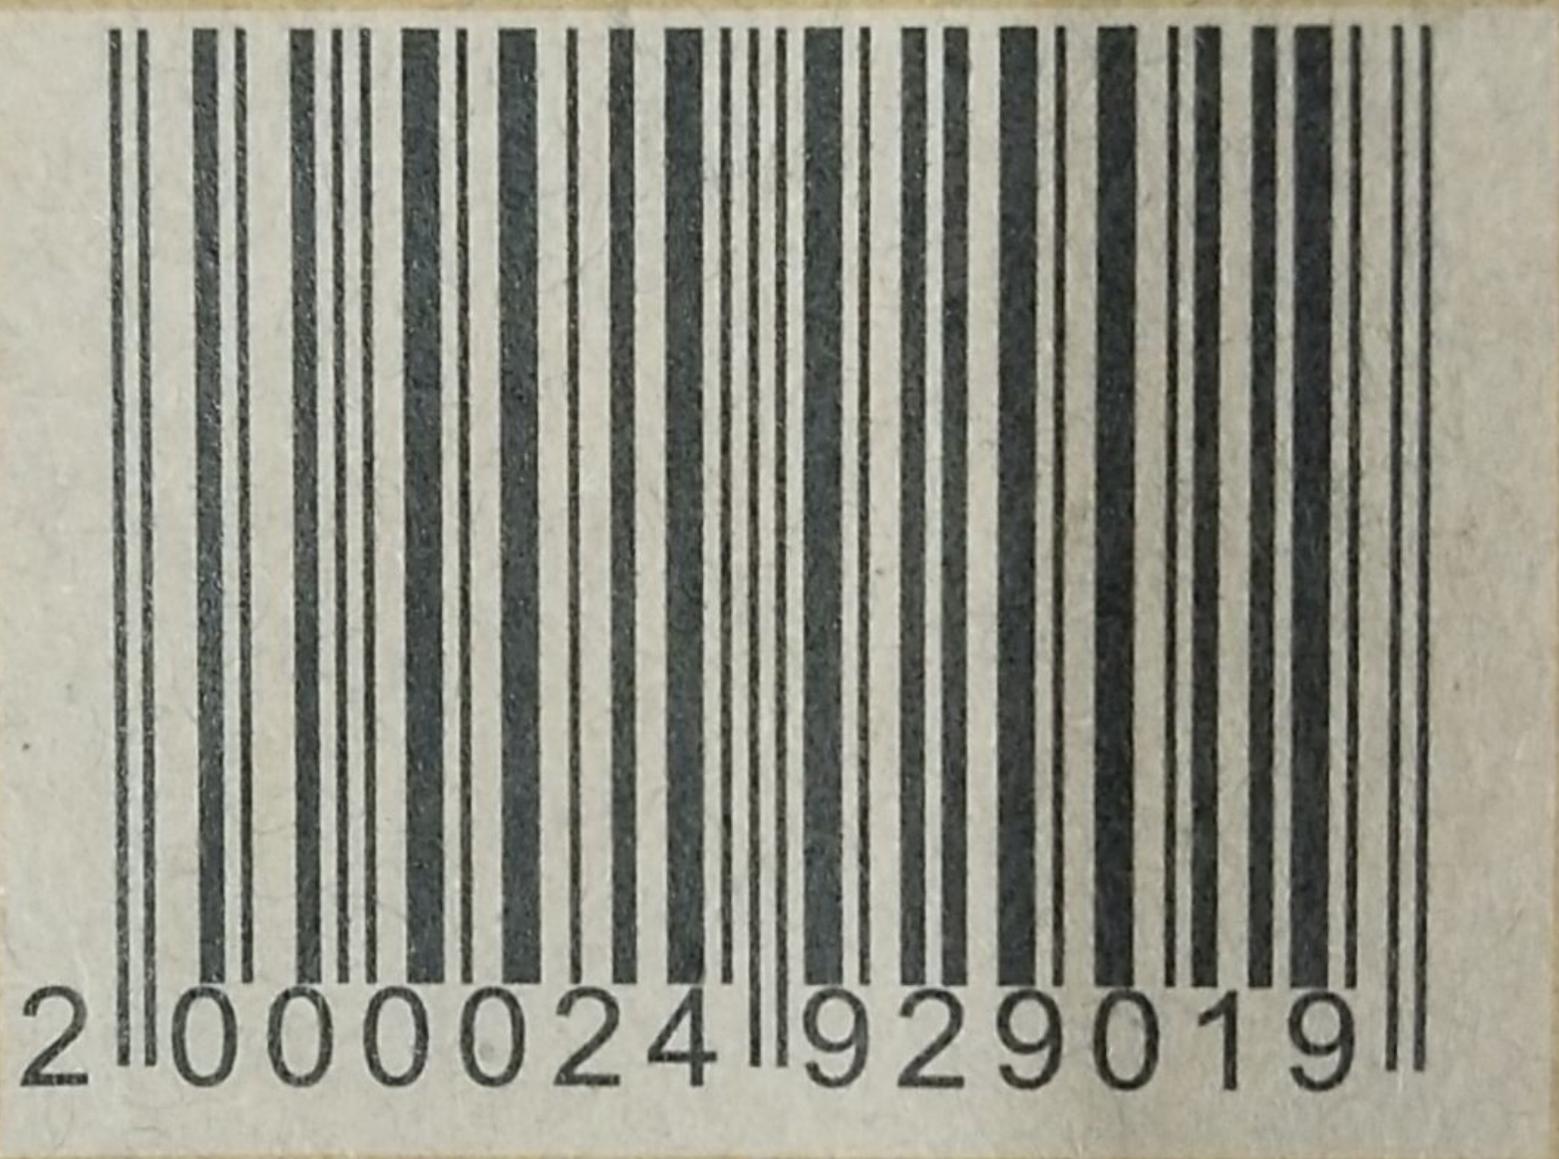

2000024929019