

# Паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ҚАРЛЫ СКУТЕР арт. SND4

ЖШҚ «Ника»  
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,  
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.  
тел.: (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru  
www.nika-foryou.ru

**NiKA**  
kids

Қарлы скутерді қолданар алдында сіз оны оқып шығуыңыз керек паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық, назар аударыңыз «Пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «Қауіпсіздік талаптары» бөлімдеріне.

## 1. Мақсаты

Қарлы скутер балаларды тасымалдауға арналған қалың қарда немесе мұзда, көлбеу бұрышы бар төбешіктер 35°, ауа температурасында +1°С -25°С дейін.

Ұсынылатын жас - 4 жастан 12 жасқа дейін.

## 2. Техникалық сипаттамалар (1-кесте)

Қарлы скутер түпнұсқа дизайнымен жасалған. Дәнекерленген болаттан жасалған түтік конструкциясы, пластикалық шаңғылар және төселген орын.

Орын амортизатормен жабдықталған. Алдыңғы шаңғыда - рулетка тарту. Фонарь жолды жарықтандыруға мүмкіндік береді қараңғыда және ымыртта. Батареялар (AAA батареялары - 3 дана). бөлек сатып алынған және қосылмаған.

Параметрлер	SND4
Ұзындық, мм	1223
Ені, мм	545
Биіктігі, мм	518
Орынның биіктігі, мм	320 max
Жолдың ені (шаңғы осі бойымен), мм	370
Орын өлшемі, мм	560x220
Жүк көтергіштігі, кг	100
Салмақ, кг	10

## 3. Толықтығы

- жақтау тежегішпен, орындықпен, қаптамамен.....1
- алдыңғы шаңғы (сүйреу таспасымен толықтырылған).....1
- бүйір шаңғы (оңға / солға).....2
- руль.....1
- бұйымдар жиынтығы (бекітікіштер, қалқандар, фонарь).....1
- алдыңғы жәрмеңке .....1
- паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....1
- орауыш.....1
- \* батареялар қосылмаған

## 4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қарлы скутерді жұмыс жағдайына келтіру үшін қажет қоса берілген сызбаға сәйкес құрастыру жұмыстарын жүргізу (Сурет 1). Жинау үшін 10, 13 кілттерін және бұрағышты қолданыңыз.

4.1. Жұмысты бастамас бұрын негізгі компоненттердің жұмысын тексеріңіз скутер: руль бағанасы, тежегіштер, рулеткалар.

4.2. Әр қолданар алдында сенімділікті тексеріп алыңыз қарлы скутердің бөлшектерін бекіту.

4.3. Есіңізде болсын, тежегіш құрылғы кепілдік бермейді кенеттен тоқтау, бірақ жылдамдықтың төмендеуіне ықпал етеді.

4.4. Мотоциклді мінгеннен кейін жылы бөлмеде сақтаған кезде, скутерді тік күйге қою ұсынылады.

4.5. Қар скутерін қолданғаннан кейін, кірдің барлық бөліктерін тазалаңыз, қар мен тұз шөгінділері. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін қарлы скутерді сұрту керек, оны құрғақ бөлмеде сақтау керек температура +2 ... + 25 ° С, ылғалдылығы 45-70%. Тікелей жол бермеңіз күн сәулесінің әсер етуі.

4.6. Қарлы скутер сүйреу таспасымен жабдықталған.


Рулетка механизмінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін оны сақтау керек ережелер:

- қар скутерін қолданғаннан кейін таспаны орналастыру арқылы құрғатыңыз қар скутері тігінен;

- кептіру кезінде, мезгіл-мезгіл, 5-7 сағаттан кейін рулетканы тексеріңіз;

- бөлме температурасында кептіру уақыты 1-1,5 күн.

4.7. Мініп болғаннан кейін кронштейнді алып тастауға кеңес береміз (29) жақтаудан фонарьмен (30) (1 суретті қараңыз), құрғатыңыз, сақтаңыз бөлме температурасы.

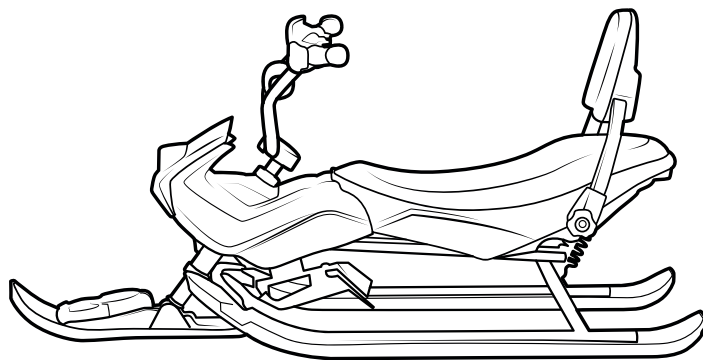

Сур. 1 Қарлы скутер арт. SND4

## 5. Қауіпсіздік талаптары

5.1. Оған қатаң түрде жол берілмейді:

- балаларды жолдың жүру бөлігімен шанамен тасымалдауға;
- салмағы 25 кг жоғары шаналарды жүктеу;
- шананы көлбеу жерге қалдырыңыз;

5.2. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.

5.3. Скутерді көлбеу жерде қалдырмаңыз.

5.4. Қарлы скутер бір адамға арналған.

5.5. Қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.

5.6. Қарлы скутерді басқарудың белгілі бір дағдылары болуы керек

## 6. Қабылдау туралы ақпарат

Шананы орындау өнері. B1, B2, B3, B5, B5+, B6, B6+, B7, B7+ (қажеттінің астын сызу) қолданыстағы техникалық құжаттаманың, техникалық сипаттаманың, стандартты үлгі талаптарына сәйкестігі.

## 6. Қабылдау туралы ақпарат

Қар скутерінің сәйкестігі тексерілді:

техникалық құжаттама, үлгі-үлгі бекітілген

белгіленген тәртіпке сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
адамның жеке мөртабанының қолы менісі,  
өнімді қабылдауға және орауға жауапты

ОТК №

## 7. Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші қашан өнімнің сапасына кепілдік береді тұтынушылар осы ережелер мен ұсыныстарды сақтаған жағдайда көшбасшылық. Кепілдік мерзімі - күннен бастап есептелген 6 ай сатылым, егер паспортта сатылған күні мөртабан болса, сауда ұйымының мөрімен куәландырылған. Пайдалану мерзімі және сақтау мерзімі 5 жыл. Өндіруші дизайнға қосу құқығын өзіне қалдырады өнімнің сапасына нұқсан келтірмейтін өзгерістер.

## 8. Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
жауапты адамның қолы,  
сауда маркасы



### ЕСКЕРТУ!

- 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған, қар скутерінен құлау салдарынан жарақат алу қаупі бар.
- Қар скутерін тек ересектердің бақылауымен пайдаланыңыз
- Қорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады
- Арқанмен толық (түншығу қаупі)
- Жалпы пайдаланылатын жолдарда қолдануға болмайды

## Назар аударыңыз!

Төлқұжат қар скутерінің барлық қызмет ету мерзімінде сақталуы керек.

Сіз кері байланыс, тілектер мен пікірлер қалдыра аласыз:  
тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

EAC


Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық.  
Талаптарға сәйкес келеді ТР ТС 008/2011  
«Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018.  
Модель СНД4. Ресейде жасалған

Паспорт  
және пайдалану жөніндегі нұсқаулық  
**ҚАРЛЫ СКУТЕР арт. SND4**

**NiKA**  
kids®

ЖШҚ «Ника»  
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,  
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.  
тел.: (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru  
[www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)

Сурет. 1 Қарлы скутер арт. SND4

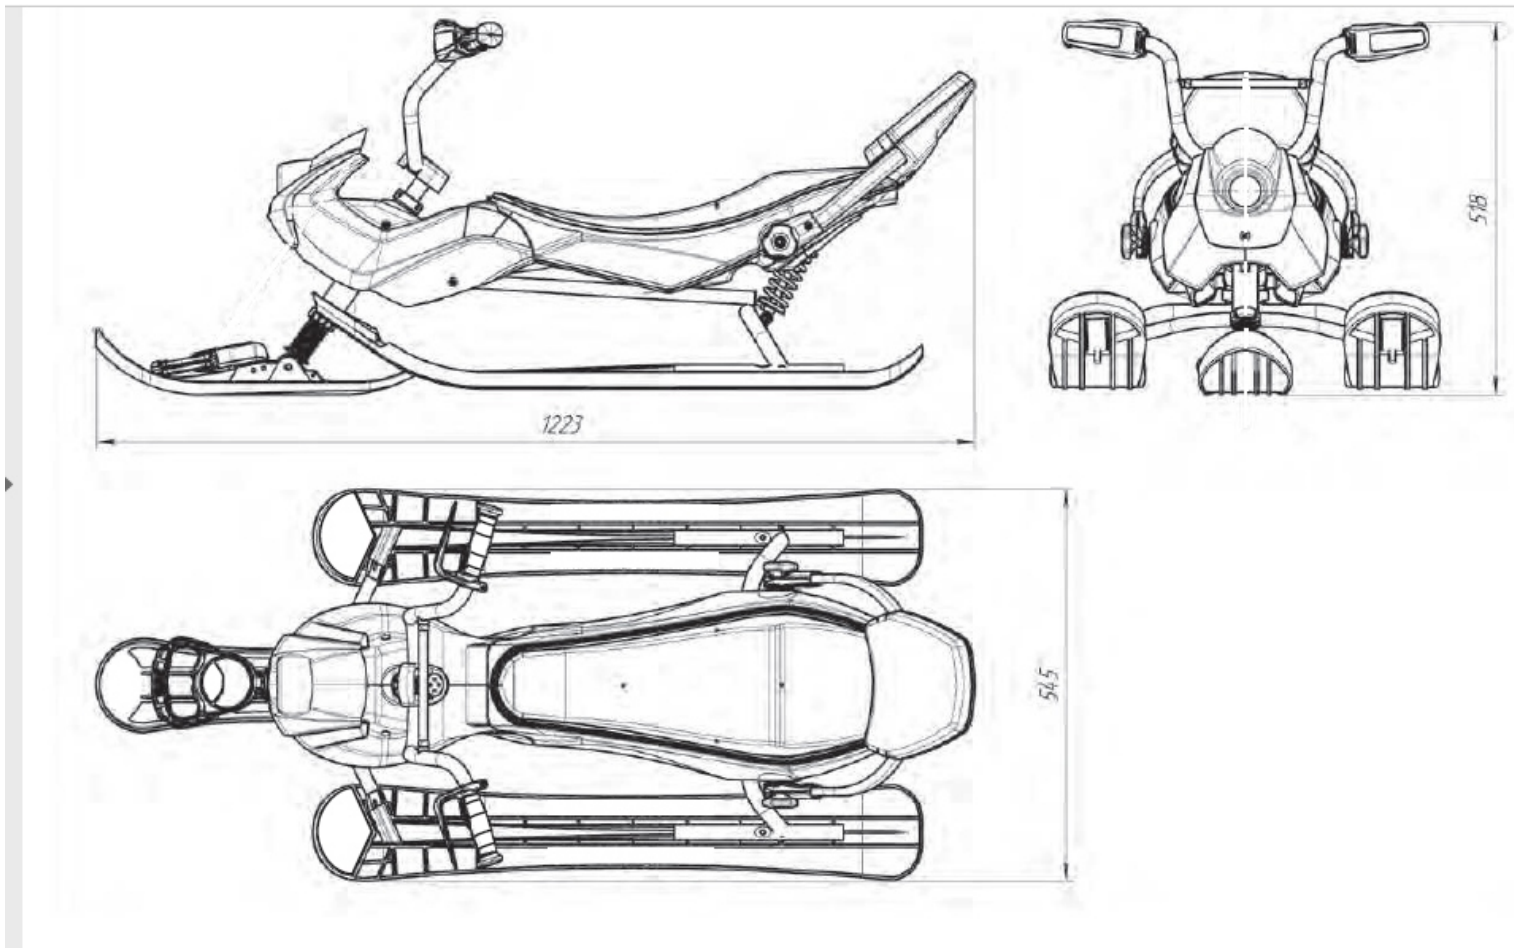

Сурет. 2 Батареяларды фонарьға орнату

**Назар аударыңыз!**  
**Батареяларды орнату**  
**және фонарьға фонарьды бекіту**  
**бөлме температурасында жүгіріңіз.**

Батареяларды фонарьға орнату.  
Полярлыққа сәйкес элементтерді орнатыңыз  
тамақтану. Олар орнына отыруы керек.  
фонарь. Клиптерді бұзбау үшін  
қақпақты жабыңыз, шамадан тыс күш қолданбай  
жабыңыз.  
Басқа модель шамымен жабдықталған кезде,  
онымен бірге берілген нұсқауларды қолданыңыз.

