

ҚАРЛЫ СКУТЕР «SNOWDRIVE» арт. СНДЗ, СНДЗН

NiKA
kids

ЖШҚ «Ника»
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.
тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қарлы скутермен жұмыс жасамас бұрын, сіз осы пайдалану төлқұжатымен және пайдалану нұсқаулығымен танысып, «Пайдалану нұсқаулығы» және «Қауіпсіздік талаптары» бөлімдеріне назар аударыңыз.

1. Мақсаты

«SNOWDRIVE» қарлы скутер балаларды тасымалдауға арналған қалың қарда немесе мұзда, көлбеу бұрышы бар төбешіктер 35 °, ауа температурасында + 1 ° С -25 ° С дейін. Ұсынылатын жас - 4 жастан 12 жасқа дейін.

2. Техникалық сипаттамалар (1-кесте)

Қарлы скутер дәнекерленген болат түтік құрылымына ие, пластикалық шаңғылар және жұмсақ орындық. Орын жабдықталған амортизатор. Алдыңғы шаңғыда арқан таспасы бар. Рамадағы фонарь жолды қараңғыда жарықтандыруға мүмкіндік береді және ымырт жабылған кезде. Қосымша түрлі-түсті шамдар (арт. СНДЗН) қар скутерін қараңғыда бөлектеуге мүмкіндік береді.

Параметрлер	арт. СНДЗ	арт. СНДЗН
Ұзындық, мм		1140
Ені, мм		540
Биіктігі, мм		615
Орынның биіктігі, мм		400
Жолдың ені (шаңғы осі бойымен), мм		370
Орын өлшемі, мм		520x210
Жүк көтергіштігі, кг		100
Салмақ, кг		8,5
Түрлі-түсті шамдар, шт	-	2

3. Толықтығы

- тезегішпен толық жақтау.....1
- лыжа передняя (в сборе с буксировочной рулеткой).....1
- алдыңғы шаңғы (сүйреу таспасымен толықтырылған).....2
- руль.....1
- орындықтарды жинау.....1
- бұйымдар жиынтығы (бекіткіштер, фонарь).....1
- түрлі-түсті шамдар (арт. СНДЗН).....2
- амортизаторы бар орындықтың жақтауы.....1
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1
- стикерлер жиынтығы + рефлексиялық стикерлер жиынтығы.....1
- жапсырмаларды орналастыру схемасы.....1
- орауыш.....1

4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қарлы скутерді жұмыс жағдайына келтіру үшін қажет қоса берілген сызбаға сәйкес құрастыру жұмыстарын жүргізу (Сурет 1). Жинау үшін 10, 13 кілттерін және бұрағышты қолданыңыз.

4.1. Жұмысты бастамас бұрын негізгі компоненттердің жұмысын тексеріңіз скутер: руль бағанасы, тежегіштер, рулеткалар.

4.2. Әр қолданар алдында сенімділік тексеріп алыңыз қарлы скутердің бөлшектерін бекіту.

4.3. Есіңізде болсын, тежегіш құрылғы кепілдік бермейді кенеттен тоқтау, бірақ жылдамдықтың төмендеуіне ықпал етеді.

4.4. Мотоциклді мінгеннен кейін жылы бөлмеде сақтаған кезде, скутерді тік күйге қою ұсынылады.

4.5. Қар скутерін қолданғаннан кейін, кірдің барлық бөліктерін тазалаңыз, қар мен тұз шөгінділері. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін қарлы скутерді сүрту керек, оны құрғақ бөлмеде сақтау керек температура +2 ... + 25 ° С, ылғалдылығы 45-70%. Тікелей жол бермеңіз күн сәулесінің әсер етуі.

4.6. Қарлы скутер сүйреу таспасымен жабдықталған. Рулетка механизмінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін оны сақтау керек ережелер:

6. Қабылдау туралы ақпарат

Қар скутерінің сәйкестігі тексерілді: техникалық құжаттама, үлгі-үлгі бекітілген белгіленген тәртіпке сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні «___» _____ 20___ г.

адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі,
өнімді қабылдауға және орауға жауапты

7. Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші қашан өнімнің сапасына кепілдік береді тұтынушылар осы ережелер мен ұсыныстарды сақтаған жағдайда көшбасшылық. Кепілдік мерзімі - күннен бастап есептелген 6 ай сатылым, егер паспортта сатылған күні мөртабан болса, сауда ұйымының мөрімен куәландырылған. Пайдалану мерзімі және сақтау мерзімі 5 жыл. Өндіруші дизайнға қосу құқығын өзіне қалдырады өнімнің сапасына нұқсан келтірмейтін өзгерістер.



- қар скутерін қолданғаннан кейін таспаны орналастыру арқылы құрғатыңыз қар скутері тігінен;
 - келтіру кезінде, мезгіл-мезгіл, 5-7 сағаттан кейін рулетканы тексеріңіз;
 - бөлме температурасында келтіру уақыты 1-1,5 күн.
- 4.7. Мініп болғаннан кейін кронштейнді алып тастауға кеңес береміз (29) жақтаудан фонарьмен (30) (1 суретті қараңыз), құрғатыңыз, сақтаңыз бөлме температурасы.

5. Қауіпсіздік талаптары

5.1. Оған қатаң түрде жол берілмейді:

- балаларды жүру бөлігімен қар скутерімен тасымалдауға;
 - қармен жүретін мотороллерді қозғалтқышпен басқарылатын көлік құралымен сүйреу;
 - ақаулы скутерді қолданыңыз (өнімнің барлық қосылымдары) паспортқа сәйкес қатты және бекітілген болуы керек);
 - сүйреу арқанының ақысыз сызбасы;
 - скутерді жарамсыз, қоқыс жинайтын жерлерде қолданыңыз, бұрышы бар тегіс емес және қарсы беттер мен беткейлер түсу 35 ° жоғары;
 - ақаулы тежегіш құрылғымен жұмыс;
 - орындық жүктемесі көрсетілгеннен асатын жұмыс салмақ (кесте 1).
- 5.2. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- 5.3. Скутерді көлбеу жерде қалдырмаңыз.
- 5.4. Қарлы скутер бір адамға арналған.
- 5.5. Қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.
- 5.6. Қарлы скутерді басқаруда белгілі бір дағдыларға ие болу керек.

Назар аударыңыз! Әр қолданар алдында мұқият тексеріп алыңыз жақтау тақтайшасы (8, Сурет 1). Онда ешқандай жарықтар болмауы керек. Жарықтармен жұмыс істеуге жол берілмейді.



ЕСКЕРТУ!

- 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған, қар скутерінен құлау салдарынан жарақат алу қаупі бар.
- Қар скутерін тек ересектердің бақылауымен пайдаланыңыз
 - Қорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады
 - Арқанмен толық (тұншығу қаупі)
 - Жалпы пайдаланылатын жолдарда қолдануға болмайды

Өнімді өзгертпеңіз!

8. Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні «___» _____ 20___ г.

жауапты адамның қолы,
сауда маркасы

EAC

Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық. Талаптарға сәйкес келеді TP TC 008/2011 «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель СНДЗ. Ресейде жасалған

Назар аударыңыз!

Төлқұжат қар скутерінің барлық қызмет ету мерзімінде сақталуы керек. Сіз кері байланыс, тілектер мен пікірлер қалдыра аласыз: **тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru**

ҚАРЛЫ СКУТЕР «SNOWDRIVE» арт. СНД3, СНД3N

NiKA
kids

ЖШҚ «Ника»
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.
тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

Назар аударыңыз!

Батареяны орнату және орнату кронштейнге фонарь бөлме температурасында. Батареяларды фонарьға орнату.


Элементтерді полярлыққа сәйкес орнатыңыз тамақтану. Олар орнына отыруы керек фонарь. Ілмекті бұзбау үшін қақпақты жабыңыз, батырманы басқан кезде қақпақты жабыңыз ұстағыш. Басқа модель шамымен жабықталған кезде, онымен бірге берілген нұсқауларды қолданыңыз.



Қар скутері, өнер. SND3N аяқталды қосымша түсті шамдар, кез-келгенге іліп қоюға болады Сіз таңдаған көрсетілген орындардан.



Босату түймесі

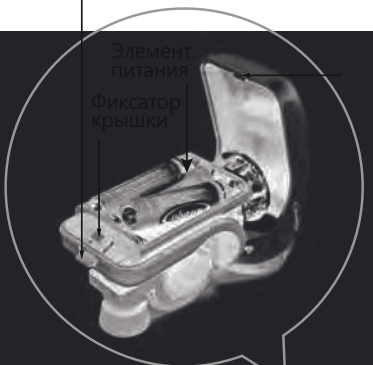

қақпақ

Шплинт (14)

Рульдік ось (11)

Жең(10)

Фонарь сақинасы (9)

Винт М6 (7)

Шайба (13)

Серіппе (16)

Шайба (13)

Жақтау (2)

Амортизатор (3)

Болт М8х50 (4)

Арқан-лента

Серіппе (12)

Шайба (13)

Штепсель (23)

Орынның қаңқа тақтайшасы

Орындық(17)

Орынның жақтауы (8)

Винт М6х45 (18)

Орынның демпфері(5)

Болт М8х40 (6)

Винт М6х50 (19)

Қысқыш (20)

Шаңғы (1)

Болт М8х50 (4)

Жақтау (2)

Амортизатор (3)

Болт М8х50 (4)

Арқан-лента

Қақпақ (26)

Іс (22)

Жұмсақ кірістіруді (21)

Бұранда М4х18 (24, 25)

Орынның қаңқа тақтайшасы

Орындық(17)

Орынның жақтауы (8)

Винт М6х45 (18)

Орынның демпфері(5)

Болт М8х40 (6)

Винт М6х50 (19)

Қысқыш (20)

Шаңғы (1)

Болт М8х50 (4)

Жақтау (2)

Амортизатор (3)

Болт М8х50 (4)

Арқан-лента

Руль дөңгелегін руль бағанына салыңыз.

- Бос ұшында серіппені (16) қосып шайбаларды (13) сырғытыңыз оларды. Серіппелерді қысып, руль дөңгелегінің осіндегі тесікке бөлінген істікті (14) салыңыз.

Ыңғайлы болу үшін, қашан істікшені орнатқан жөн төңкерілген жақтау.

- Рульдік біліктің соңына амортизаторды (3) орнатыңыз. Тесіктерді туралау алдыңғы шаңғы (15) арқылы рульдік оське рулетка арқылы бекітіңіз болтпен амортизатор (4).

- Рамкадағы (8) және орындықтағы (17) тесіктерді туралап, оны бекітіңіз М6х45 (18) және М6х50 (19) бұрандалары қысқышпен (20). Ұсынылған барлық 3 бұрандадағы орынды алдын ала 1-1,5 айналымға бекітіңіз, содан кейін оларды толығымен қатайтыңыз.

- Жұмсақ кірістіруді (21) қақпақпен (22) руль көпіріне бекітіңіз.

- Сәндік қақпақты (23) рульге орнатыңыз.

- Қажет болса, М4х18 бұрандаларымен орнатыңыз және бекітіңіз (24) қалқандардың (26) тұтқаларында гайкалар (25) бар.

- М5х35 бұрандасын (27) және қанатты гайканы (28) пайдаланып бекітіңіз сақинада (9) фонарь кронштейнінде (29). Алдын ала ұсынылады батареяларды орнатыңыз. Шамның кронштейніне зақым келтірмеу үшін, қанатты гайканы (28) қатты салмаңыз (арақашықтық құлақшалар кем дегенде 12 мм болуы керек).

- Түсті шамдарды орындықтың жақтауына бекітіңіз (қарлы скутер өнеріне арналған. SND3N).

Шамдарды басқа жерлерде де орнатуға болады (1-суретті қараңыз).

- Қарлы скутер бөлшектері мен тораптарын бекітудің сенімділігін тексеріңіз.