

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Пайдалану алдында мұқият оқып шығыңыз.

Киімге арналған буландырғыш

GS66E-HDV

Біздің буландырғышты таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуі үшін барлық нұскаулықты мұқият окуды сұраймыз.

Kіріктірме қауіпсіздік функциялары

Термостат:

Термостат тұракты ішкі температуралын колдай отырып, құралдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін егер казандықта судың деңгейі оте төмен болған жағдайда коректену көзін автоматты тұрде өшіріп тастайды.

Созылмалы сактандырғыш:

Егер термостат закымданса немесе істен шықса, жылу сактандырғышы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін электркоректенуді өшіріп тастайды.

ЕСКЕРТУ:

- Пайдалану алдында барлық нұскаулықты мұқият оқыныз
- Бұы бар темір щетканы адамдарға, жануарларға, өсімдікке немесе тұмшапештің ішкі белігі сияқты электр жүйелерін қамтитын жабдыққа қарай ешқашан қаратпаңыз.
- Пайдалану уақытында аксессуарлар қызып кетеді, оларды бөлшектеу алдында, салқындатыңыз.
- Осы құралды осы нұскаулықта көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланыңыз. Басқа мақсаттарға пайдалануға тыйым салынады.
- Ен үздік нәтижеге қол жеткізу үшін тазартылған суды пайдалану ұсынылады. Парфюмерияны, дақ кетіргіштерді немесе басқа да химикаларды пайдалану кепілдемені жояды және қауіпті болуы мүмкін.


химикаларды пайдалану кепілдемені жояды және қауіпті болуы мүмкін.

- Жарамсыз кернеуді пайдалану киімді тазалау үшін құрылғының закымдануына және пайдаланушының ықтимал жаракаттануына әкеп соғуы мүмкін. Бутазартқышта дұрыс кернеу көрсетілген. Пайдалану алдында корек баусымын созыныз.
- Бір коректену блогын басқа қуатты электр құралдарымен пайдалануга тырыспаныз.
- Пайдалану алдында барлық қажетті үтіктейтін немесе тазалайтын заттарды косыныз, сыртқы бакты толық сыйымдылыққа дейін толтырыныз, содан кейін коректенудің ажыратып-коскышты косыныз.
- Шлангтың бітеліп калмауы және ширатылып калмауы үшін кенейткіш ықтырманы мұқият түзетініз.
- Құрылғыны тегіс және орныкты жерге орнатыныз.
- Суға арналған резервуарды ыстық сумен толтыруға тыйым салынады. Бұл резервуардың балқуына немесе ақауына әкеп соғуы мүмкін. Пайдалану алдында резервуарды толтырыныз және судың деңгейін жиі тексеріп отырыныз.
- Егер судың деңгейі төмен болса, құрылғыны өшіріп, су косыңыз.
- Құрылғыны суға толтыруға кранның астына тікелей орналастыруға тыйым салынады.
- Ен үздік нәтижеге қол жеткізу үшін тазартылған суды пайдалану ұсынылады. Парфюмерияны, дақ кетіргіштерді немесе басқа да химикаларды пайдалану кепілдемені жояды және қауіпті болуы мүмкін.
- Коректену баусымдары мен булы тұтікшелерді металды немесе басқа да қызатын элементтерден алыс ұстаныз.

- Құрылғыны караусыз пайдаланыңыз
- Бұйымды ойыншық ретінде пайдаланбаңыз! Балаларды қалт етпей бакылау кажет.
- Жұмыс уақытында үткітейтін щетканы адамдардан, жануарлардан және электр құралдарынан алыс ұстаныңыз.
- Егер құрылғы пайдаланылмаса, бу шығаратын ажыратып-коқсышты өшіріп тастаңыз және үткітейтін щетканы жаракаттану мен закымдарды болдырмау үшін тірекке орнатыңыз.
- Бу еткізгішін еденге койманың және закымдаманың, себебі бу тұтігінде будың қысыду нәтижесінде оқыс оқиға болуы мүмкін.
- Бу тұтігін күшпен тартпаңыз немесе құрылғыны бу тұтігінен тасымаңыз, ондай болмаган жағдайда бу тұтігі закымдануы немесе будың шығуына әкеп соғуы мүмкін.
- Егер құрылғы ыстық болса бу тұтігін тасымаңыз және коспаңыз, күйікті болдырмау үшін ол салқындағаннан кейін болады.
- Егер үткітейтін щетка құлап калса, көрініп тұрған закымдары немесе су ағып тұрса, оны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Бумен күйліруді болдырмау үшін жұмыс істегеннен кейін құралды розеткадан өшіріп тастаңыз, құрылғы салқындағанда, пайдаланылмаган суды тегіп тастап, құрылғыны суық, құрғак жерде сактаңыз.
- Құрылғыны орау және сактау алдында ауада кептіріңіз.
- Ашадан ғана ұстап, розеткадан шығарыңыз және коректену көзінен оны алып тастаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін құрғак жұмсак мата және жұмсак жуатын құралды пайдаланыңыз, бензин сиякты еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Сұйықтықтың құрылғыға түсін болдырмаңыз.
- Бутазартқышты суға немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батыруға болмайды.


- Құрылғыны женіл тұтанатын немесе жарылғыш қауіпті заттардан алыс ұстаныңыз.
- Оның қызмет мерзімін ұзарту үшін сұзгіні үнемі тазартыңыз. Құрылғыны үнемі тазалау немесе қызмет көрсету кажет (Тазалау және қызмет көрсету үшін келесі бөлімдерді караныңыз).
- Құрылғының орнын ауыстыру үшін тірек бағанын пайдаланыңыз. Құрылғыны күш салып ауыстырманыз. Дөнгелектерін тексеру алдында сүйн төгіп тастаңыз. Құрылғыны орнынан ауыстыру алдында электркоректенуді өшіріп, ашаны алып тастаңыз.
- Резервуардан суды төгу алдында немесе оған суды құяр алдында электр коректенуді өшіріп тастаңыз және ашаны алып тастаңыз. Судың ағып кетуін болдырмау үшін пайдалану уақытында резервуарды ашипаңыз және алманыңыз.
- Аксессуарлардың, әсіресе коректену баусымында қандай да бір закымдарды анықтаған жағдайда құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және маманға жүтініңіз. Өзіңіз жөндеменіз.
- Құрылғыны тазалау немесе жөндеу алдында оны электркоректенуден алып тастаңыз, ашаны розеткадан алып тастаңыз, негізден қызу элементінің ішіндегі қысымды азайтыңыз және құрылғының салқындауына мүмкіндік берініз.

БҮЙІМФА ШОЛУ

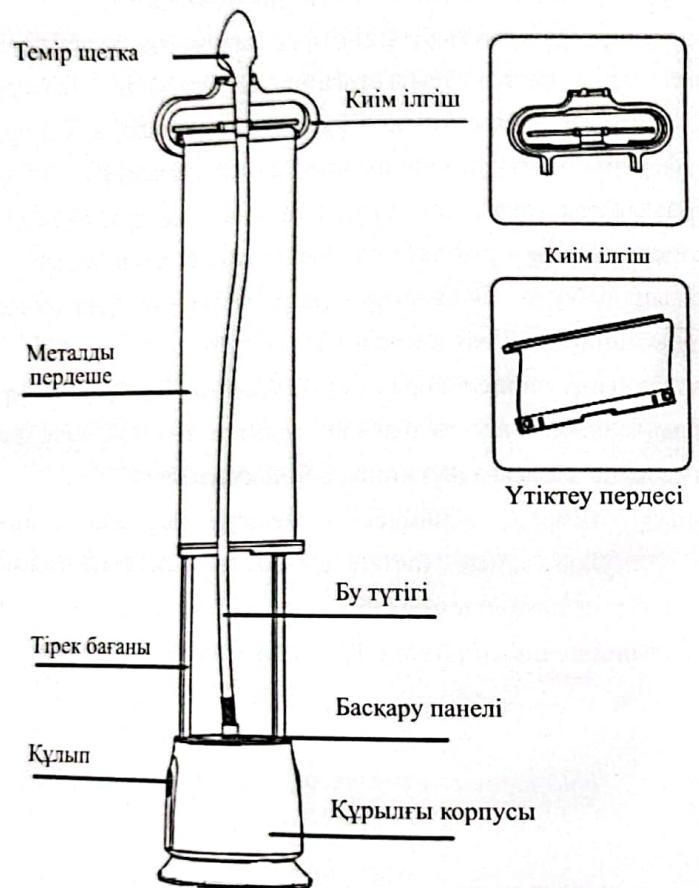


БҮЙІМДЫ ЖИНАУ


Құралды орамнан шығарыңыз және коректену баусымын түзетіңіз.

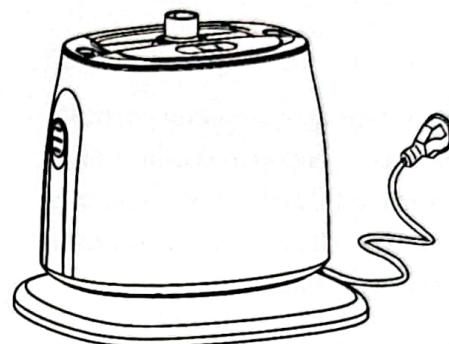

Тірек деңгейін алып тастаңыз; негіздің оң жақ санылаудың тірек деңгейін койыңыз, содан кейін бекітіп қойыңыз.

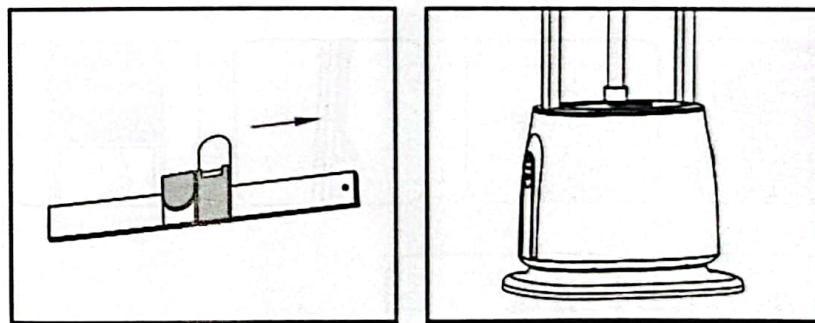


Киім ілгішті алып, ілгекті киім ілгіштің сол жағына бекітіңіз. Содан кейін киім ілгішті тірек бағанының жоғарғы болігіне қойыңыз.

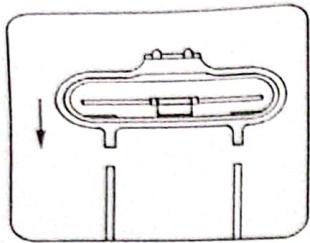

Косылғыш саңылаудың қақпақшасын көтеріңіз, үткейтін щетканы алып тастаңыз, үткейтін щетканың ажыратқышын бірге орналастырыңыз, оны құрылғының корпусындағы тиісті саңылауга койыңыз және сағат тілімен тартыңыз. Пайдаланғаннан кейін үткейтін щетканы тартып, қақпақшасын жабыңыз.

Қажет болған жағдайда теріге арналған щетканы алып тастаңыз, теріге арналған щетканың төменгі бөлігіндегі пластмасса ысырманы түзетіңіз және үткейтін щетканың төменгі бөлігіндегі металды ысырмада оны қысыңыз. Аксессуарларды алып тастау үшін нұсқаулыктарға кері тәртіpte жүгініңіз.

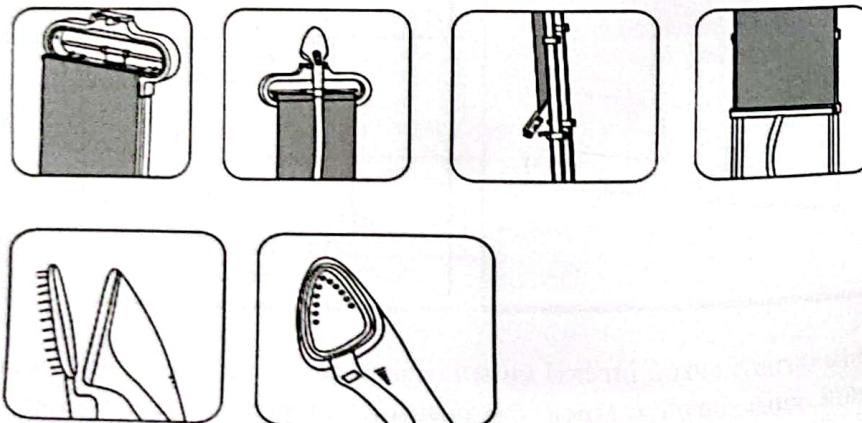

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: GS66E-HDV

Номиналды қуаты: 1800 Вт

Кернеу: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Бу ағыны: 45 г/мин

Резервуардың сыйымдылығы: 1600 мл

ПАЙДАЛАНУ ЖОНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


Үтіктеу:

1. Жиналған үтікті тегіс және орнықты еденге орнатыңыз. Қажет болған жағдайда киім ілгішті белу биіктігі мен қашықтығын реттеңіз және оған киімді ілпізіз. Резервуарда судың жеткілікті екеніне және резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны қосыңыз және тиісті реттеуді таңдаңыз. Құрылғы шамамен 40 секунд қызын.



Үтіктеу щеткасын сілкіген немесе орнынан ауыстырыған кезде үтіктеу щеткасының тұтқасында су тамшылары пайда болуы мүмкін (куйіп қалу қаупі).

2. Қатпарларды түзету үшін колымен тәменгі жиектерін абайлап ұстай отырып, киімнің үлкен бөлігін үтіктеңіз және қатпарланған матаны ыстық бумен үтіктеңіз.

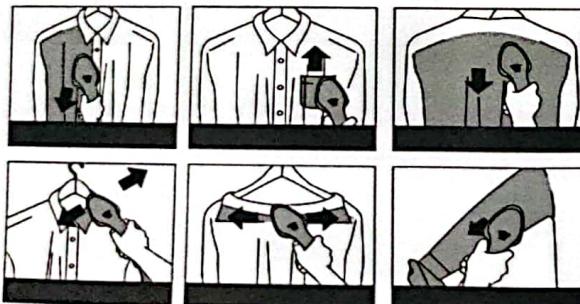

- 3.Киімге үтіктеу щеткасының металды панелін ұқыпты басып, бу катпарларын жойып, матаға тиісінше кіруі үшін жылдамдықпен щетканы жогары және тәменгे жылжытыңыз.
- 4. Негізгі бөлікті үтіктеғеннен кейін жекелеген бөліктерін жоғарыдан тәменгे карай үтіктеш шығыныз. Жағаны үтіктеу кезінде сіз жағаны артқа карай қойып, жағаның бір ұшын колымен ұстап тұрып, үтіктеу щеткасын ыстық буды бакылай отырып, көлденен жылжытыңыз (3-суретте көрсетілгендей).
- 5. Жендерді үтіктеу кезінде жендерді тіке тартып, үтіктейтін щетканы жениң қолденен жылжытыңыз (4-суретте көрсетілгендей).
- 6. Киімнің алдынғы болігін үтіктеғеннен кейін киімді теріс қаратып, рәсімді кері жағынан қайталаңыз.

Шалбардың қырын үтіктеу:

- Шалбардың қыры үшін қыскышты алып, металды ілгекті шалбардың сызығының қыскышын пластикті пазға үтіктеу щеткасын тәменгे қойыңыз, шалбардың қыры мен үтіктеу щеткасы үшін қыскыш арасындағы үстін ашу үшін тұтқасын тәмен басыңыз, шалбардың майысатын сызығын тағыңыз және тіке және нақты қыр жасау үшін үтіктеу щеткасын ұқыпты жоғарыға және тәменгे жылжытыңыз.. Шалбардың келесі жағын ауыстырып, козғалысты басқа жағынан жалғастырыңыз.

БҮЙІМДЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Киімнің ластануын болдырмау үшін тазартылған немесе сұзгіден откен суды пайдалану ұсынылады.

Судың әртүрлі түрлерінде минералдардың болуы ерекше болады, сондыктанда кейір дәрежеде шегінділер болуы мүмкін, әртүрлі сападагы суы бар үтіктеу құрылғысын пайдалану будың ағынын азайтуға, шашыратуға немесе тоқтауына әкеп соғу мүмкін. Сондыктанда киімнің ластануын болдырмау үшін тазартылған немесе сұзгіден откен суды пайдалану ұсынылады. Алайда бу құрылғысының ішіндегі екі сұзгі судағы кейір коспаларды және судың минералдардан тазартуға ықпал етे отырып, қызу элементіндегі қызу қағын сұзгіден өткізуі мүмкін.


Құрылғыға ұздік қызмет көрсетеу үшін оны ұнемі тазартып немесе осылайша қызмет көрсетеу қажет:

Тазарту кезеңдері:

Пайдаланылмаған суды бактан төгіп тастаңыз; бактың сұзгісін сағат тіліне карсы бұрап алып тастаңыз.

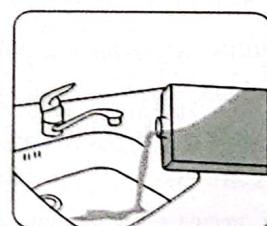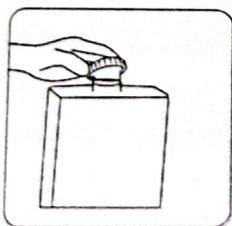

Сұзгіні бөлшектеп, таза сумен жуыңыз, сондай-ақ барлық құрылғылар мен суга арналған сыйымдылықты жуыңыз. Аяқтағаннан кейін сұзгіні резервуардың түбіне кайтадан орнатыңыз және оны сағаттың тіліне қарай тартыңыз.

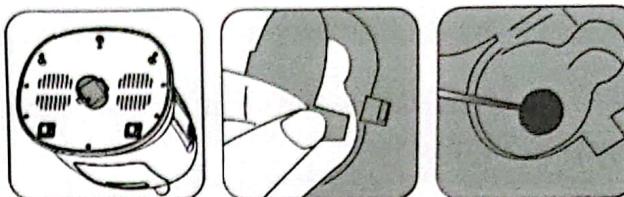

Суга арналған саңылауды қызу элементін және металды білеуішті тазалау үшін пайдаланыңыз.

Суга арналған резервуарды және сұзгілерді ұнемі тазалап тұрыныз; айна бір рет немесе пайдаланылатын судың 5 галлонын

НАЗАР САЛЫҢЫЗ: Тазарту алдында электркорегінен өшіріп тастаңыз, ашаны электр розеткасынан алып тастаңыз және құрылғыны салқындастыңыз.

ТАЗАРТУ

- Электр розеткасынан ажыратыныз, тірек бағаны мен бакты алыныз, машинаның корпусын жабылған жакка қарай қаратыңыз (құрылғыға сыват түсірмес үшін), тазаланатын саңылаудың қакпақшасын көтеріп, тегіс бас тиегі бар бұранданың көмегімен сағат тіліне карсы бұрап, оны алып тастаңыз.
- Сымды щетканы пайдалана отырып, қакпақшаны шегіндіден тазарту үшін тазалау үшін қакпақшаны жуыңыз және сол тәсілмен кайтадан койыңыз. Калып койған ластануды алып тастап, бұранданың көмегімен тазартылған қакпақшаны кайтадан орнына қойыңыз, содан кейін тазартылған саңылаудың қакпақшасын жабыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КОРСЕТУ

Қызмет мерзімін ұттайту үшін төменде ұсынылған күн сайнаны
техникалық қызмет көрсетуді жүргізуі тиіс.

- Эрбір пайдаланғаннан кейін корек көзінен баусымды ажыратып, жанап койыңыз.
- Құрылғы толығымен салқындағаннан кейін суга ариалған резервуардан суды төгіп тастаңыз. Суга ариалған резервуарды тазалап, кептірініз, содан кейін оны тірек тақтайшасына орналастырыңыз.
- Көнфункциялы штекерді реттілігі бойынша ажыратыңыз. Тазалайтын матаны щетканың немесе шашыратқыштың бөлшектерін тазалау және кептіру үшін пайдаланыңыз.
- Тұтканы, киімге ариалған киім ілгішті және көтерме планкасын алып тастаңыз, барлық бөлшектерін тазарту және кептіру үшін тазалайтын матаны пайдаланыңыз.
- Эрбір пайдаланғаннан кейін құралдың толығымен салқындағанын күтініз, суды төгу үшін какпакты бұрап алып, қыздырығышта қалған суды төгіп тастаңыз. Содан кейін қыздырығышты тазартып, кептірініз.
- Барлық тазартылған бөлшектерді құралдың орамына орналастырыңыз. Аяқ кіретін құргак жерде сақтаңыз.



Осы бұйымның дұрыс қадеге жаратылуы

Осы таiba бұйымды ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен қадеге жаратылмауы тиісті дегенді көрсетеді. Бакыланбайтын қалдық нағызесінде көршаган ортаға немесе адам деңсаулығына ықтимал залал келтірудін алдын алу үшін бұйымды материалдық ресурстарды кайта пайдалануды қамтамасыз ететін тәсілмен кайта жаратыңыз. Кайта жаратылған құрылғыны кайтару үшін қалдықтарды кайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе бұйым сатып алынған сатушыға жүгініз. Олар осы өнімді экологиялық қауіпсіз кайта оңлеу үшін пайдалануды мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОНДЕУ

Ақаулықтарды іздеу және жондеу

Сұрақ	Себеп	Шешім
Машина жұмыс істемейді немесе ажыратқыштың индикаторлы шамы жансайды	Коректенудің немесе созылмалы сақтандырғыш оширілін түр	Тексерініз және растаңыз
	Ұшының дұрыс қосылмаган.	Корек көзінен қосыңыз және аша толығымен қосылғанына көз жеткізіңіз
	Розеткага қанағаттанарлықызың қосылу	Розетканың жұмыс істейтінін тексерініз
	Коректің ажыратқышы қосылмаган.	Ажыратып-қосқышты қосыңыз
Индикатор жасынан түр, бірақ бу жоқ.	Резервуарға су дұрыс құйылмаган	Суды дұрыстап құйыңыз
	Суга ариалған резервуар дұрыс қойылмаган	Суга ариалған резервуарды дұрыс қойыңыз
	Буютқізгіштерді қатты майысын	Буютқізгіштің түзетініз

	<i>кемүі</i>	
	<i>Су қазандықта ақтайды</i>	<i>Суга арналған резервуарды сілкінің немесе суға арналған резервуарды қайта қойыңыз</i>
<i>Үтіктеу шеткасына арналған фурнитура дұрыс бекітілмеген</i>	<i>Дұтқасы тұзетілмеген</i>	<i>Ілмекті тұзетіп, бекітініз</i>
<i>Бұны аз, үзіктемен немесе бұсыз</i>	<i>Суга арналған резервуардағы су берілген деңгейде жесттейді</i>	<i>Сүмен дұрыс толтырыңыз</i>
	<i>Суга арналған резервуар дұрыс қойылмаған</i>	<i>Суга арналған резервуарды дұрыс қойыңыз</i>
	<i>Су откізгішін қатты майысын кемүі</i>	<i>Буюткізгішин тузетініз</i>
<i>Будың тәмем көлемі</i>	<i>Сүзді елегінің lastanuы</i>	<i>Төмөнделгі тазартатын қақпақшаны жуыңыз</i>
	<i>Суга арналған резервуардың lastanuы</i>	<i>Суга арналған резервуардың сузгілтін елегін жуыңыз</i>
<i>Су қазандықта ақтайды</i>	<i>Су жиналаштың бұзатталуы</i>	<i>Сұжиналашы құрылғысын жуыңыз</i>
	<i>Суга арналған резервуар дұрыс қойылмаған</i>	<i>Суга арналған резервуарды дұрыс қойыңыз</i>
<i>Суга арналған резервуардың атапты</i>	<i>Ыстық су қозданылады</i>	<i>Суга арналған резервуарды ауыстырыңыз</i>
<i>Суга арналған резервуардың толып кетүі</i>	<i>Суга арналған резервуардың сываты</i>	<i>Суга арналған бакты ауыстырыңыз</i>
	<i>Нығыздайтын сақинаның ажырап кетүі</i>	<i>Tiistі фитилдерді ауыстырыңыз</i>

Егер жоғарыда аталаған мәселелер жойылмаса, біздің клиенттерді қолдау қызметімен пошта арқылы байланысыңыз және өзінің құрылғыны жондеуге тырыспаңыз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

	<i>Электр тогымен закымдануды, соңдай-ақ тілбектің ажырауын, ашанын кызып кетуінен туындайтын қыска түйікталуды, түтінелепті және тұтануды болдырмау үшін ашаны розеткага мүкіят қойыңыз.</i>		<i>Номиналды көрнеуі 220-250 В розетканы басқа электр құрылғылардан жеке пайдаланыныз, ондай болмаган жағдайда кызып кетуден тұтану мүмкін.</i>
	<i>Су құйманы: қыска түйікталу қаупті және электр тогымен закымдану</i>		<i>Электр тогымен закымдануды болдырмау үшін ашаны ылғал колымен тартпанаңыз және коймаңыз.</i>
	<i>Электр тогымен закымдануды, тұтанудың қыска түйікталуын болдырмау үшін сынған немесе нашарланған розетканы пайдаланбаңыз.</i>		<i>Күйкіті болдырмау үшін бұға арналған санытаудан алтыс тұрының.</i>
	<i>Өртті, электр тогымен закымдануды немесе басқа жаракаттарды болдырмау үшін құрылғыны өзгертуе, белшектеуе немесе жондеуе тырыспаны.</i>		<i>Балалардан алтыс ұсташы.</i>
	<i>Электр тогымен закымдану нотижесінде жаракатты жылу еттін санылаудан немесе тесікке металл ине коймаңыз.</i>		<i>Штепсельді ашадан шашнан үнеми тазартыңыз, ондай болмаган жағдайда нашар оқшаулаудан орт болуы мүмкін.</i>
	<i>Бұйымда суға немесе ылғал оргага немесе басқа жылу қоздерімен катар коймаңыз, соңдай-ақ ішкі қазандықты азық отка коймаңыз.</i>		<i>Ыстық болікке жакындаамаңыз, әсіресе жұмыс істеу уақытында немесе одан кейін үтіктеу щеткасының буының үстіне.</i>

	Ашаны ұстап тұрының, розеткадан атап алу үшін көрек баусымын тартпанаң.		Басқа жабдықка пайдалануға болмайтын коса берілген көрек баусымын пайдаланыңыз.
	Уткитеу щеткасының қулауымен туындаітын жаракатты немесе ортті болдырмау үшін жылуды кабылдай алмайтын орныксыз платформада немесе жастықшаларда жұмыс іstemеніz.		Егер күрүлгі пайдаланылмаса, закымдану және оқшаулаудың тоzuни истижесінде электр тоғымен закымдану және тұтануды болдырмау үшін ашаны розеткадан алып тастаңыз.
	Уткитеу щеткасын күйікті болдырмау үшін толық салқыннатканнан кейін жуыныз.		Егер бу түсті өзгертертін немесе үстінгі жағын бұзылуына әкеп согатын болса күрүлғыны кабыргаға немесе жиһазға жакын коймаңыз. Оны кабыргадан және жиһаздан 30 см қашыктықта ұстаңыз.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте перед использованием.

Отпариватель для одежды

GS66E-HDV

Благодарим Вас за то, что выбрали наш отпариватель. Пожалуйста, внимательно прочтайте все инструкции для правильной работы оборудования.

Встроенные функции безопасности

Термостат:

Термостат автоматически отключит питание, если уровень воды в котле слишком низкий для обеспечения безопасности прибора, поддерживая постоянную внутреннюю температуру

Тепловой предохранитель:

Если термостат поврежден или вышел из строя, тепловой предохранитель отключит электропитание для обеспечения безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Внимательно прочтайте все инструкции перед использованием
- Никогда не направляйте железную щетку с паром на людей, животных, растения или оборудование, содержащее электрические системы, такие как внутренняя часть духовых шкафов.
- Во время использования аксессуары нагреваются, дайте им остыть, прежде чем разбирать их.
- Используйте этот прибор только в целях, указанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.
- Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование

парфюмерии, пятновыводителей или других химикатов приведет к аннулированию гарантии и может быть опасным.

- Использование неподходящего напряжения может привести к повреждению устройства для чистки одежды и возможной травме пользователя. На пароочистителе указано правильное напряжение. Перед использованием растяните шнур питания.
- Страйтесь не использовать один и тот же блок питания с другими мощными электрическими приборами.
- Перед использованием подключите все необходимые гладильные или чистящие принадлежности, заполните внешний бак до полной емкости, а затем включите переключатель питания.
- Тщательно расправьте расширительную кулису, чтобы шланг был не закупорен и не перекручен.
- Поместите устройство на ровную и устойчивую поверхность.
- Запрещается заполнять резервуар для воды горячей водой. Это может привести к плавлению или деформации резервуара. Перед эксплуатацией заполните резервуар и часто проверяйте уровень воды.
- Если уровень воды низкий, отключите устройство и добавьте воду.
- Запрещается помещать устройство непосредственно под кран для наполнения водой.
- Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование парфюмерии, пятновыводителей или других химикатов приведет к аннулированию гарантии и может быть опасным.
- Держите шнуры питания и паровые трубы подальше от металлических или других нагревательных элементов.
- Не оставляйте устройство без присмотра
- Не использовать изделие в качестве игрушки! За детьми

необходимо пристальное наблюдение.

- Во время работы держите гладильную щетку подальше от людей, животных и электрических приборов.
- Если устройство не используется, отключите пароструйный переключатель и установите гладильную щетку на опору, чтобы избежать травм и повреждений.
- Не ставьте на пол и не деформируйте паропровод, т.к. может произойти несчастный случай в результате сжатия пара в паропроводе.
- Не тяните паропровод с усилием или не перетаскивайте устройство за паропровод, в противном случае может произойти повреждение паропровода или утечка пара.
- Не вытаскивайте и не подключайте паропровод, если устройство еще горячее, в только после того как оно остывает, во избежание ожогов.
- Если гладильная щетка упала, имеет видимые повреждения или протекает, прекратите ее использование.
- Чтобы избежать ошпаривания паром, после работы отключите прибор от розетки, когда устройство остывает, вылейте неиспользованную воду, храните устройство в прохладном, сухом месте.
- Перед упаковкой и хранением дайте устройству высохнуть на воздухе.
- Вынимайте из розетки, держась только за вилку, и извлеките ее из источника питания.
- Используйте сухую мягкую ткань и мягкое моющее средство для очистки поверхности устройства, не используйте растворители, такие как бензин.
- Не допускайте попадания жидкости в устройство.
- Никогда не погружайте пароочиститель в воду или другие

жидкости.

- Держите устройство вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
- Регулярно чистите фильтр, чтобы продлить срок его службы. Устройство необходимо регулярно чистить или обслуживать (см. следующие разделы для очистки и обслуживания)
- Для перемещения устройства используйте опорную стойку. Не перемещайте устройство, прикладывая силу. Слейте воду перед проверкой колес. Отключите электропитание и извлеките вилку, прежде чем перемещать устройство.
- Отключите электропитание и извлеките вилку из розетки прежде, чем слить воду из резервуара или залить в него воду. Во избежание утечки воды, не открывайте и не снимайте резервуар во время использования.
- При обнаружении каких-либо повреждений аксессуаров, особенно шнура питания, прекратите использование устройства и обратитесь к специалисту. Не ремонтируйте самостоятельно.
- Перед чисткой или ремонтом устройства отключите электропитание, извлеките вилку из розетки, сбросьте давление внутри нагревательного элемента основания и дайте устройству остывать.

ОБЗОР ПРОДУКТА

GS66E-HDV




СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


Извлеките прибор из упаковки и распрямите шнур питания.



Извлеките опорную планку; вставьте опорную планку в правое отверстие основания, затем зафиксируйте.

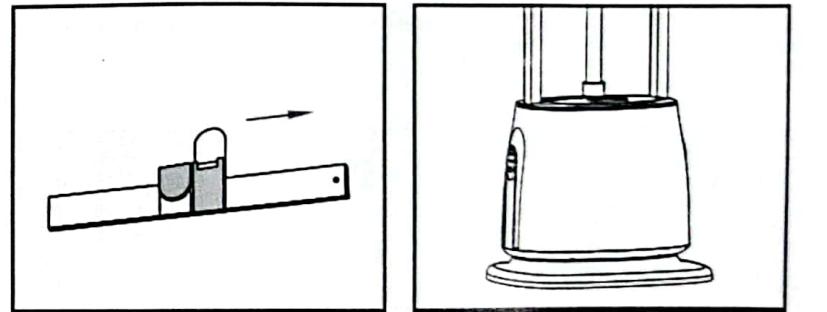


Извлеките вешалку и прикрепите крючок к левой стороне вешалки.
Затем вставьте вешалку с верхней части опорной стойки.

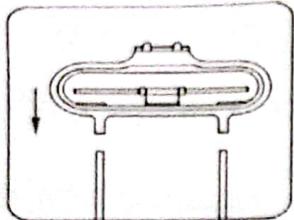

Поднимите крышку соединительного отверстия, извлеките гладильную щетку, совместите разъем гладильной щетки, вставьте ее в соответствующее отверстие на корпусе устройства и затяните по часовой стрелке. После использования вытяните гладильную щетку и закройте крышку.

При необходимости, извлеките щетку для меха, выровняйте пластмассовые защелки в нижней части щетки для меха и зажмите ее в металлическую защелку в нижней части гладильной щетки. Для того, чтобы снять аксессуары, следуйте инструкциям в обратном порядке.

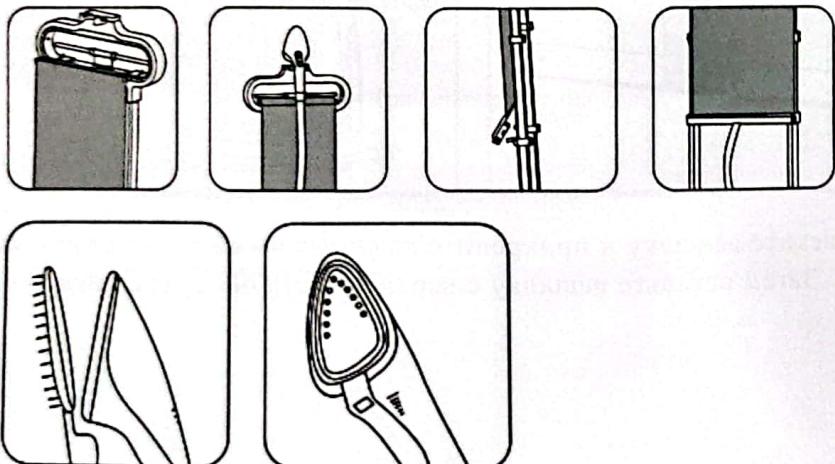

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия: GS66E-HDV

Номинальная мощность: 1800 Вт

Напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Поток пара: 45 г/мин

Емкость резервуара: 1600 мл

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Глажение:

1. Установите собранный утюг на ровный и устойчивый пол. При необходимости отрегулируйте высоту и диапазон распределения вешалки и повесьте на нее одежду. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды, и что резервуар установлен правильно. Подключите устройство и выберите соответствующую настройку. Дайте устройству прогреться примерно 40 секунд.



При встряхивании или перемещении гладильной щетки из стороны в сторону, на ручке гладильной щетки могут появиться капли воды (опасность ожогов).

2. Прогладьте большую часть одежды , осторожно удерживая нижнюю кромку рукой, чтобы разровнять складки , и прогладьте смятую ткань горячим паром.

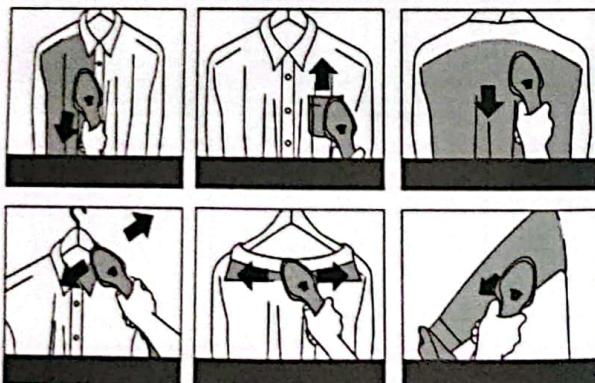

3. Аккуратно надавите на одежду металлической панелью гладильной щетки, перемещайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар мог надлежащим образом проникать в ткань, удаляя складки.

4. После глажения основной части, прогладьте отдельные части сверху вниз. При глажении воротника вы можете сложить весь воротник назад, держать один конец воротника рукой, двигать гладильную щетку горизонтально, следя за горячим паром (как показано на рисунке 3).

5. При глажении рукавов вытягивайте рукава прямо и перемещайте гладильную щетку вдоль рукавов (как показано на рисунке 4).

6. После глажения передней части одежды переверните одежду и повторите процедуру на обратной стороне.

Заглаживание стрелок на брюках:

Извлеките зажим для стрелок брюк, вставьте металлические застежки внизу гладильной щетки в пластиковый паз зажима линии брюк, нажмите ручку вниз, чтобы открыть поверхность между зажимом для стрелок брюк и гладильной щеткой, застегните брюки на линии сгиба и перемещайте гладильной щеткой аккуратно вверх и вниз, чтобы сделать прямую и четкую стрелку. Переверните брюки и продолжайте движение с другой стороны.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Во избежание загрязнения одежды рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду.

Наличие минералов в разных типах воды отличается, поэтому в некоторой степени могут быть осадки, использование гладильного устройства с водой различного качества может привести к уменьшению потока пара, разбрызгиванию или даже остановке. Поэтому, во избежание загрязнения одежды рекомендуется очищенная или дистиллированная вода. Однако два фильтра внутри паровой пушки могут отфильтровывать некоторые примеси в воде и накипь нагревателя в нагревательном элементе, способствуя очищению воды от минералов.


Для лучшего обслуживания устройства, его необходимо регулярно чистить или обслуживать следующим образом:

Этапы очистки:

Вылейте неиспользованную воду из бака; открутите фильтр бака против часовой стрелки

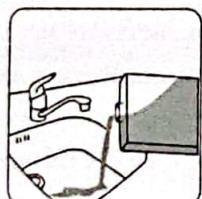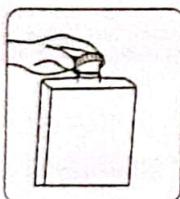

Разберите фильтр, промойте чистой водой , а также промойте все принадлежности и емкость для воды. По окончании поместите фильтр обратно на дно резервуара и затяните его по часовой стрелке.

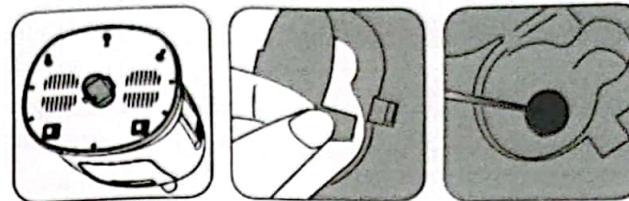

Используйте отверстие для воды для очистки нагревательного элемента и металлической заглушки

Регулярно очищайте резервуар для воды и фильтры; раз в месяц или на 5 галлонов используемой воды

ВНИМАНИЕ: Перед чисткой отключите электропитание, извлеките вилку из электрической розетки и дайте устройству остить.

ОЧИСТКА

- Отсоедините от электрической розетки, снимите опорную стойку и бак, переверните корпус машины на накрытую поверхности (чтобы не поцарапать устройство), поднимите крышку чистящего отверстия, выверните заглушку против часовой стрелки с помощью отвертки с плоской головкой и извлеките ее.
- Промойте пробку для очистки , чтобы вычистить осадки из пробки, используя проволочную щетку, и вставьте обратно тем же способом. Удалите оставшуюся грязь и снова вставьте чистящую пробку с помощью отвертки, а затем закройте крышку чистящего отверстия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для увеличения срока службы, пользователи должны проводить ежедневное техническое обслуживание, представленное ниже.

- После каждого использования отключайте и убирайте шнур питания .
- После того, как прибор полностью остынет, удалите неиспользованную воду из резервуара для воды... Очистите и высушите резервуар для воды, затем поместите его на опорную плиту.
- Отсоедините многофункциональный штекер в последовательности. Используйте чистящую ткань для очистки и сушки деталей щетки или разбрзгивателя.
- Снимите держатель, вешалку для одежды и подъемную планку, используйте чистящую ткань, чтобы очистить и высушить все детали
- После каждого использования подождите, пока прибор полностью остынет, открутите пробку для слива воды и вылейте оставшуюся воду из нагревателя. Затем очистите нагреватель и высушите.
- Поместите все очищенные детали в упаковку прибора. Хранить в проветриваемом сухом месте.

Правильная утилизация данного изделия



Данная маркировка указывает на то, что изделие не должно утилизироваться с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Для предотвращения возможного нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте изделие способом, обеспечивающим повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата утилизируемого устройства, используйте системы возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут использовать этот продукт для экологически безопасной переработки.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск и устранение неисправностей

Вопрос	Причина	Решение
Машинка не работает или индикаторная лампа выключателя не горит	Выключение питания или плавкий предохранитель	Проверьте и подтвердите
	Гнездо неправильно подсоединенено и подключено	Подключите к источнику питания и убедитесь, что вилка полностью подключена
	Неудовлетворительное соединение в розетке	Проверьте работу розетки
	Выключатель питания не работает	Включите переключатель
Индикатор горит, но пара нет	Вода в резервуаре остается неправильно	Заполните водой правильно
	Резервуар для воды не установлен в правильное положение	Установите резервуар для воды в правильное положение

	Сильные перегибы паропровода	Выпрямить паропровод
	Вода не течет в котел	Встряхните резервуар для воды или переставьте резервуар для воды
Фурнитура для гладильной щетки не закреплена	Ручка не выровнена	Выровняйте и закрепите защелку
Мало пара, прерывисто или без пара	Вода в резервуаре для воды не достигает заданного уровня	Заполните водой правильно
	Резервуар для воды не установлен в правильное положение	Установите резервуар для воды в правильное положение
	Сильные перегибы паропровода	Выпрямить паропровод
Меньше объема пара	Засорение фильтровального сита	Промойте очищающую пробку внизу
	Засорение резервуара для воды	Промойте фильтрующее сито резервуара для воды
Вода не течет в котел	Блокировка водозабора	Промойте водозаборное устройство.
	Резервуар для воды не установлен в правильное положение	Установите резервуар для воды в правильное положение
Деформация резервуара для воды	Используется горячая вода	Заменить резервуар для воды
Переполнение резервуара для воды	Трещина резервуара для воды	Заменить бак для воды
	Разрыв уплотнительного кольца	Заменить соответствующие фитинги

Если вышеупомянутые проблемы все еще не устранены, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по почте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

ВНИМАНИЕ	
	Тщательно вставьте вилку в розетку, чтобы избежать поражения электрическим током, а также разрыва цепи, короткого замыкания, задымления и возгорания, вызванных перегревом вилки.
	Не лить воду: опасность короткого замыкания и поражения электрическим током.
	Не используйте сломанную или ослабленную розетку во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания.
	Не пытайтесь изменять, разбирать или ремонтировать устройство во избежание пожара, поражения электрическим током или других травм.
	Не вставляйте металлические иглы в отверстие для отвода тепла или в зазор, во избежание травм в результате поражения электрическим током.
	Не помещайте изделие в воду или во влажную среду или рядом с другими источниками тепла, а также не ставьте внутренний котел на открытый огонь.
	Не прикасайтесь к горячей части, особенно к поверхности струи пара гладильной щетки во время или после работы.



Держите вилку, а не тяните за шнур питания, чтобы извлечь вилку из розетки.



Используйте прилагаемый шнур питания, который нельзя использовать для другого оборудования.



Не работайте на неустойчивой платформе или подушках, которые не могут принимать тепло, во избежание травмы или пожара, вызванного падением гладильной щетки.



Если устройство не используется, извлеките вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания в результате повреждений и старения изоляции.



Вымойте гладильную щетку после полного охлаждения, во избежание ожогов.



Не ставьте устройство близко к стене или мебели, если пар приводит к изменению цвета или искажению поверхности. Держите его на расстоянии более 30 см от стены и мебели.