



Hansa

Haushaltsgeräte

(D) BEDIENUNGSANLEITUNG.....	2
(RUS) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
(RO) MANUAL DE UTILIZARE.....	8
(LT) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....	11
(LV) LIETOŠANAS PAMĀCĪBA.....	14
(EST) KASUTUSJUHEND.....	17
(H) KEZELÉSI UTASÍTÁS.....	20
(BG) НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ.....	23
(SERB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU	26
(UA) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	29
(KAZ) ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ.....	32

ТАЙМЕР

   обозначения рабочих функций

OK - кнопка выбора функций работы программатора 1

< - кнопка „-“ 2

> - кнопка „+“ 3

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

После подключения к сети или повторного включения после пропадания напряжения в сети, дисплей показывает 0.00, и надпись AUTO мерцает,



● нажать на кнопку 1, дисплей показывает 

● установить текущее время, пользуясь кнопками 2 и 3.

По истечении ок. 7 сек. после окончания операции по установке времени, новые данные будут занесены в память.

Откорректировать время можно позднее, используя кнопки 2 и 3. После этого можно вносить изменения в текущее время.


Внимание!

Без установки текущего времени невозможна работа духовки.

МИНУТНЫЙ ТАЙМЕР

Минутный таймер можно активизировать в любой момент, несмотря на активное состояние других функций программатора. Время работы выставляется в пределах от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Для того, чтобы установить минутный таймер, нужно:

● нажать на кнопку 1, дисплей показывает 

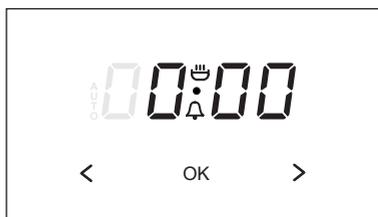

● установить нужное время работы минутного таймера при помощи кнопок 3 и 2.

Установленное время минутника показывается на дисплеи, а функция  высвечивается на дисплеи.

По истечении установленного времени, включается звуковой сигнал. Функция  начинает мигать.


● Для выключения сигнала нажать на кнопку 1,2 или 3. Значок функции погаснет, а дисплей будет показывать текущее время.

Внимание! Если звуковой сигнал не выключить ручным способом, он выключится автоматически приблизительно через 7 минут.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для того, чтобы духовка выключилась в определенное время:

- установите ручку функции духовки и ручку терморегулирования в положение, при которых должна работать духовка
- нажмите и удерживайте кнопку 1, пока на дисплей не высветится:

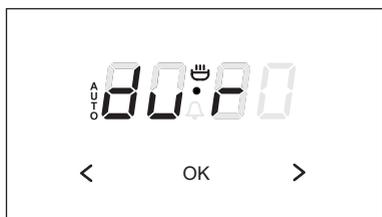

- установите требуемое время работы кнопками 2 и 3 в пределах с 1 минуты до 10 часов.

Установленное время будет запомнено приблизительно через 7 сек, дисплей снова укажет текущее время при высвеченной функции AUTO.

По истечении установленного времени духовка выключится автоматически. Включится звуковой сигнал, а функция AUTO начнет мигать.


- установите ручки функции духовки и терморегулирования в положение «выключено»,
- нажать на кнопку 1,2 или 3 для выключения сигнала; функция AUTO погаснет, а дисплей будет показывать текущее время.

Внимание! В духовках, оснащенных одной ручкой управления, ручка функций духовки присоединена к терморегулятору.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Если духовку необходимо включить на определенное рабочее время и в установленное время выключить, нужно установить рабочее время и время окончания работы:

- нажмите и удерживайте кнопку 1, пока на дисплей не появится:

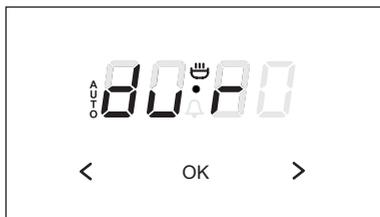

- установите требуемое время работы кнопками 3 и 2, в пределах с 1 минуты до 10 часов,

- нажмите и удерживайте кнопку 1, пока на дисплей не появится:



- установите время выключения (окончания работы) кнопками 3 и 2, которое не превышает 23 часов 59 минут,


- установите ручку функции духовки и ручку терморегулирования в требуемые положения, при которых должна работать духовка.

Функция AUTO высвечивается, работа духовки начнется, учитывая разницу между установленным временем окончания работы и установленным временем работы духовки (например, установленное время работы духовки равняется 1 час, а установленное время окончания работы 14.00. Духовка включится автоматически в 13.00).

По достижении времени окончания работы, духовка выключится автоматически, включится звуковой сигнал, а функция AUTO на дисплее начнет мигать.

- установите ручки функций духовки и терморегулирования в положение «выключено»

- нажать на кнопку **1,2** или **3** для выключения сигнала; функция AUTO погаснет, а дисплей будет показывать текущее время.

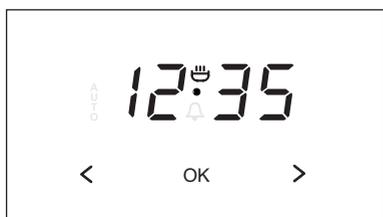

ОТМЕНА НАСТРОЕК

В любой момент можно отменить настройки минутного таймера или функции автоматической работы.

Отмена настроек автоматической работы:

- одновременно нажать кнопки **2** и **3**,

Отмена настроек минутного таймера:

- кнопкой **1** выбрать функцию минутный таймер,

- повторно нажать кнопки **2** и **3**,

ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Тон звукового сигнала можно изменить следующим образом:

- одновременно нажать кнопки **2** и **3**,

- кнопкой **1** выбрать функцию «тон», значения на дисплее будут мигать:



- кнопкой **2** выбрать соответствующий тон в диапазоне от 1 до 3.