

Русский


**Увлажнитель воздуха DEM-F600
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Пожалуйста, внимательно прочитайте
это руководство перед использованием продукта
и храните его в надежном месте.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА



Вентилятор в нижней части элемента.
Пожалуйста, не используйте на одеяле, чтобы избежать засорения воздухозаборника

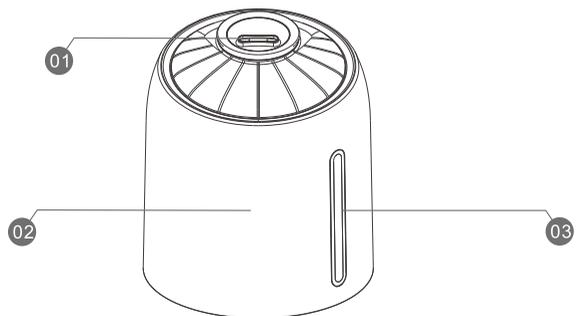

- 01 Отверстие распыления
- 02 Емкость для воды
- 03 Индикатор уровня воды
- 04 Крышка УФ-лампы
- 05 Отверстие для выхода воздуха
- 06 Основание
- 07 ВКЛ / ВЫКЛ
- 08 Таймер
- 09 Дисплей

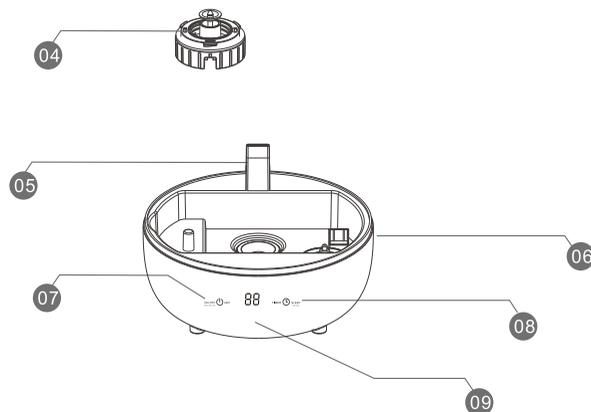


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЯ


01 Снимите верхнюю крышку.




02 Используйте ручку резервуара, чтобы снять емкость для воды.

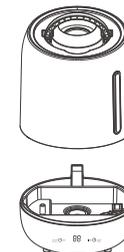


03 Переверните емкость для воды и снимите крышку.

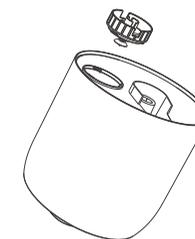


04 Наполните емкость прохладной водой. Не вливайте теплую или горячую воду.

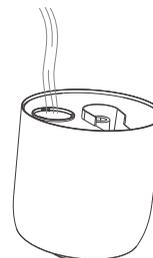

05 Надежно закройте крышкой бак, совместив стрелку с символом замка. Убедитесь, что колпачок надежно закреплен.

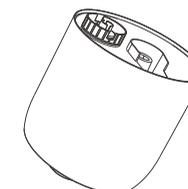

06 Поместите емкость обратно на основание

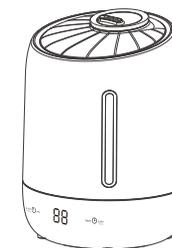


ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны при обращении с емкостью для воды, чтобы избежать столкновений. Удар или падение резервуара для воды может привести к повреждению резервуара и протечке.
- Устанавливайте увлажнитель на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности, не чувствительной к влажности.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ


ВКЛ/ВЫКЛ

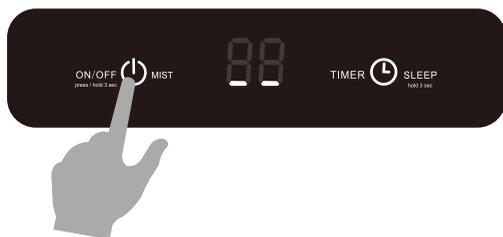

Нажмите , чтобы включить


Нажмите  и удерживайте 3 сек, чтобы выключить.

РАСПЫЛЕНИЕ

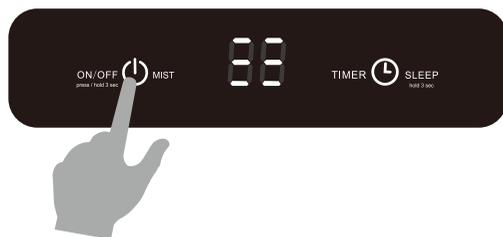


Нажмите , а затем нужную опцию работы, установите передачу через 5 секунд, на дисплее возобновится отображение текущей температуры окружающей среды.

ТАЙМЕР

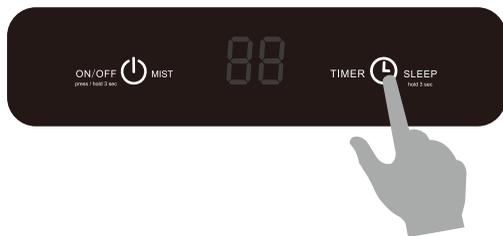

Нажмите , время можно выбрать от 1 часа до 12 часов, установите таймер через 5 секунд, дисплей для восстановления текущей температуры окружающей среды.

СОН

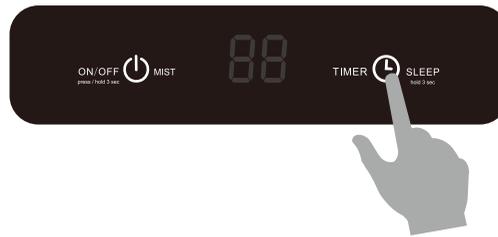

Нажмите  для 3 сек. Устройство издаст 3 звуковых сигнала, а затем экран выключится.

КОД ОШИБКИ: E1



Код ошибки **E1** появляется на экране, когда воды недостаточно. Пожалуйста, используйте устройство после добавления воды.

КОД ОШИБКИ: --




Когда температура в помещении превышает 99 ° F, это четко отображается на дисплее

ЭКРАН




1. Уровень распыления
2. Установка времени
3. Реальная температура

УХОД И ЧИСТКА

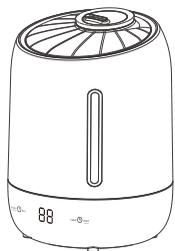

- 01 Рекомендуется регулярно чистить устройство, пожалуйста, не забудьте выключить питание и отключить его от сети перед чисткой.


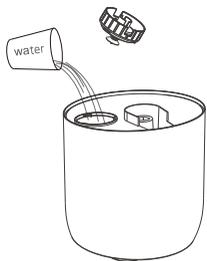


- 03 Рекомендуется менять воду еженедельно, чтобы поддерживать чистоту емкости.

Увлажнитель воздуха использует вибрацию ультразвукового распыления, чтобы распылить жидкую воду в водяной туман. Емкость для воды является лишь промежуточным компонентом хранения воды. Вода будет накапливаться во всех отверстиях основания. Пожалуйста, свободно пользуйтесь устройством.



- 02 Внешняя чистка увлажнителя: Протрите внешнюю поверхность чистой мягкой тканью температурой ниже 40 °C. Не используйте твердые предметы при чистке, чтобы не повредить компоненты. Не используйте химические моющие средства для очистки.

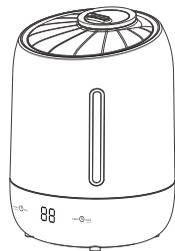

- 04 **Хранение**
Не хранить с использованным фильтром. Убедитесь, что устройство сухое. Упакуйте устройство в оригинальную коробку. Очистите и установите новый фильтр перед следующим использованием.

УХОД И ЧИСТКА

Устанавливайте увлажнитель на расстоянии не менее 2 метров от любой мебели или электрических приборов, чтобы избежать влажного контакта.

Проблема

Если индикатор не горит или нет ветра или тумана

Простое решение

- Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розетку.
- Подключите к другой розетке.
- При необходимости перезагрузите автоматический выключатель.

Если свет присутствует, но нет ветра или тумана

- Проверьте, не слишком ли высоко размещен корпус
- Налейте немного воды в основание и закройте крышку.

Меньше брызг

- Проверьте, не слишком ли много распылителей или возможных примесей воды.
- Очистите распылительную пленку, замените ее чистой водой.

Необычный шум

- Проверьте, не заполнена ли емкость для воды слишком большим количеством воды или что поверхность воды неустойчива.
- Если поверхность неустойчива, добавьте воду в емкость и убедитесь, что увлажнитель установлен на гладкой горизонтальной поверхности.

Вода не может достичь основания

- Проверьте, не загрязнена ли крышка емкости для воды или емкость для воды установлена неправильно.
- Очистите крышку емкости для воды и убедитесь, что она установлена правильно.

Протекание

- Проверьте, правильно ли выровнено устройство.
- Проверьте, правильно ли соединены резервуар для воды и основание.
- Во время переноски емкости для воды не прикасайтесь к крышке водяного бака, чтобы избежать утечки воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта Ультразвуковой увлажнитель

Модель DEM-F600

Емкость для воды 5л

Материал ABS

Вес нетто 1,3 кг

Вес брутто 1,6 кг

Размеры упаковки 210 x 210 x 330MM

Напряжение 220-240В ~ 50/60 Гц

Мощность 25 Вт