


**Шатырдың құрастыруы бойымен нұсқау:
арт 0625-3030G, арт 0625-3030B, арт 0624-3030SK**

**Инструкция по сборке шатров:
арт 0625-3030G, арт 0625-3030B, арт 0624-3030SK**

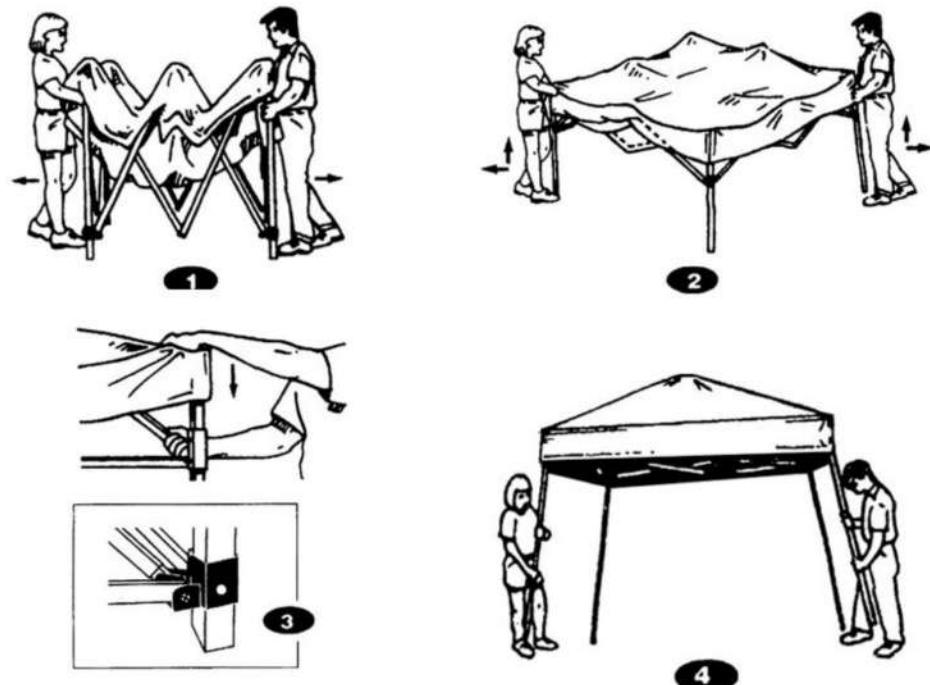

1. Қаптан шатыры алып шығыңыз. Құрғақ тегіс бет жағын таңдаңыз орналастыру үшін. Аяқтағы шатырын қойыңыз. Бір мезгілде екі жақтан, сәл тетіктің толық жіктеуіне жер және шегініңізден толықсызға дейін раманың аздап көтеру.
 2. Бір мезгілде екі жақтан кейінірек тартыңыз, үшін бүйір қолдауларды ақырына дейін жазып қойды. Назар! Бүгілістен аман болу үшін бүйір қолдауларды күшті тартпаңыз. Сақ болыңыз, саусақ қыспаңыз.
 3. Тетік жоғарғы бөлім жайғастырылған батырмамен жазып қоймап жатқанда (жайғастырылған аяқта) батырмамаға басыңыз, сол уақытқа дейін асы тартып алыңыз. Жан-жақтан қайталаңыз.
 4. Ол төменгі саңылауда батырмамен жазып қоймап жатқанда (жайғастырылған аяқта) батырмамаға басыңыз, сол уақытқа дейін асы тартып алыңыз. Жан-жақтан қайталаңыз.
 5. Саңылауға тент асында жайғастырылған тентті бекітіңіз, жабысқақтың көмегімен. Жан-жақтан қайталаңыз.
 6. Тент созылу сақинаның көмегімен бұрышқа керіңіз.
- Аяқта саңылаудан кейін қыстырманы пайдаланыңыз. Жан-жақтан қайталаңыз.

- 1 Извлеките шатер из чехла. Выберите сухую ровную поверхность для установки. Поставьте шатер на ножки . Одновременно с двух сторон, слегка приподнимите рамку от земли и отходите назад до полного разложения механизма.
- 2 Одновременно с двух сторон потяните немного назад, чтобы боковые поддержки зафиксировались до конца. Внимание! Не тяните сильно во избежание изгиба боковых поддержек. Будьте осторожны , не прищемите пальцы.
- 3 Нажмите на кнопку , расположенную в верхней части механизма . И зафиксируйте боковое основание шатра. Повторите со всех сторон.
- 4 Нажмите на кнопку (расположенную на ножке), вытяните нижнюю часть до тех пор, пока она не зафиксируется кнопкой в нижнем отверстии. Повторите со всех сторон.
- 5 Прикрепите тент к отверстию, с помощью липучки, расположенной в нижней части тента . Повторите со всех сторон.
- 6 Растворите растяжки с помощью кольца на углу тента. Используйте вставки через отверстия в ножке. Повторите со всех сторон.