



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

STYLER



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

S5*OC



MFL71825935
Rev.01_101922

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ.....	3
ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ.....	3

ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары.....	11
Орнату орнына қойылатын талаптар.....	14
Құрылғыны қаптамадан шығару.....	15
Құрылғыны тегістеу.....	16

Пайдалану

Пайдалануға шолу.....	19
Жүктерді дайындау.....	20
Бұйымдарды әр салу алдында тексеру.....	21
Құрылғыны жүктеу.....	22
Басқару панелі.....	30
Бағдарлама кестесі.....	32
Параметр бағдарламалары және қосымша функциялар.....	38

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы.....	40
Smart Diagnosis.....	42

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тұрақты тазалау.....	44
----------------------	----

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын.....	46
---	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті тудыра отырып пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік хабарлары



Бұл белгі қауіп тудыруы мүмкін мәселелер мен операцияларды көрсету үшін көрсетіледі. Қауіпті болдырмау үшін осы белгі бар бөлікті мұқият оқып шығып, нұсқауларды орындаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда, жеңіл жарақат алуға немесе құрылғының зақымдалуына себеп болатынын білдіреді.

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Осы құрылғыны пайдалану кезінде өрт немесе жарылыс, электр тогының соғуы, мүліктің зақымдалуы, адамдардың жарақат алуы немесе өлім қаупін азайту үшін негізгі қауіпсіздік шараларын, оның ішінде төмендегілерді орындаңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (оның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Ешқандай жағдайда жерге тұйықтағышты қуат сымынан кесіп алмаңыз немесе ажыратпаңыз. Жарақат алуға немесе құрылғыны зақымдауға жол бермеу үшін электр сымын жерге дұрыс қосылған розеткаға қосу керек.
- Бұл құрылғы 15 ампер сақтандырғышпен немесе автоматты ажыратқышпен қорғалған 220-240 В АТ, 50 Гц жерге қосылған розеткаға қосылуы керек. Бұл нұсқауларды орындамау өртке, жарылысқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы жерге дұрыс тұйықталған розеткаға қосылуы керек. Құрылғы жерге дұрыс тұйықталмаса, электр тогы соғуы мүмкін. Розетка жерге дұрыс тұйықталғанына көз жеткізу үшін қабырғадағы розетка мен тізбекті білікті электрикке тексертіңіз. Осы нұсқауларды орындамау электр тогының соғу қаупін және/немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тығыны оңай қол жетімді болатындай етіп орнатыңыз. Тұтануға немесе электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны пайдаланбаған кезде электр желісінен ажыратыңыз.
- Ток соғу қаупін болдырмау үшін бөлшектеу немесе жөндеу алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны әрқашан техникалық ақпарат тақтайшасына сәйкес келетін кернеуі бар жеке электр розеткасына қосу керек. Бұл ең жақсы өнімділікті қамтамасыз етеді және сонымен қатар қызып кеткен сымдардан өрт қаупін тудыруы мүмкін үй сымдарының тізбектерінің шамадан тыс жүктелуіне жол бермейді.
- Розеткаға қосу үшін ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз. Бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

- Ешқашан құрылғыны қуат сымынан тартып ажыратпаңыз. Әрқашан тығынды мықтап ұстап, розеткадан тікелей тартып шығарыңыз. Қуат сымы зақымдалуы мүмкін, нәтижесінде өрт шығу және электр тогының соғу қаупі болуы мүмкін.
- Тозған немесе басқа жолмен зақымдалған барлық қуат сымдарын жөндеу немесе ауыстыру үшін дереу LG компаниясына немесе білікті жөндеуші маманға хабарласыңыз. Ұзындығы бойынша немесе екі ұшында сызаттар немесе қажалған жерлері бар сымды пайдаланбаңыз. Қуат сымы еріп, электр тогы соғуы және/немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны орнатқанда немесе жылжитқанда, қуат сымын қысып алмау, жаншып кетпеу немесе зақымдамау үшін сақ болыңыз. Бұл өрттен және электр тогының соғуынан жарақаттануға мен құрылғының зақымдалуына жол бермейді.

Орнату

- Құрылғыны қабырғадан бері жылжитқанда, аударылып қалмау немесе қуат сымын зақымдамау үшін сақ болыңыз.
- Құрылғының салмағы ауыр. Зақымдануға немесе жарақаттануға жол бермеу үшін құрылғыны жылжыту және орнату үшін екі немесе одан да көп адам қажет.
- Пайдалану алдында құрылғыны онымен бірге пайдалануға жарамды арнайы жерге тұйықталған электр розеткасына қосып жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Стандартты 2 тісті қабырға розеткасын стандартты 3 тісті қабырға розеткасына ауыстыру — пайдаланушының міндеті.
- Пайдалану алдында құрылғы осы нұсқаулықта сипатталғандай дұрыс орнатылуы керек. Құрылғы жерге дұрыс тұйықталмаса, электр тогы соғуы мүмкін.
- Құрылғыны құлап кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз. Құрылғы кеме және ұшақ сияқты көліктерде пайдалануға арналмаған. Басқа ерекше жағдайларда пайдалану үшін өкілетті LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Басқару элементтерін бұзбаңыз.

- Құрылғыны қатты еденге және тегіс жерге орнатыңыз. Құрылғы тұрақсыз бетке орнатылса шамадан тыс дірілдеп, ақырында құлап, зақым келтіруі немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Құрылғыны алдыңғы жағынан тасымалдамаңыз және әрқашан алдыңғы жағын қауіпсіз ұстаңыз. Әйтпесе, құрылғының қатайтылған әйнегі сынуы мүмкін.
- Құрылғыны барлық қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес жерге дұрыс қосыңыз. Орнату нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны нөлден төмен температураға ұшырамайтын немесе ауа райы әсер етпейтін жерге орнатыңыз және сақтаңыз. Құрылғы қыста немесе нөлден төмен температурада жеткізілсе, пайдалану алдында оны бөлме температурасына дейін жылытыңыз.
- Пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету нұсқауларында немесе сіз түсінетін және орындау дағдылары бар пайдаланушы жөндеу нұсқауларында арнайы ұсынылмаса, құрылғының кез келген бөлігін жөндемеңіз немесе ауыстырмаңыз не қызмет көрсетуге әрекет жасамаңыз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны ванна бөлмесі сияқты ылғалды жерлерге орнатпаңыз. Бұл ескертуді орындамау өлімге, ауыр жарақатқа, өртке, электр тогының соғуына немесе өнімнің деформациясына немесе дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Барлық қаптама элементтерін алып тастап, барлық тасымалдау материалдарын дұрыс кәдеге жаратыңыз.
- Электр тогының шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін тиісті номиналды, қорғалған және өлшемді қуат тізбегіне қосыңыз. Дұрыс емес қуат тізбектері еріп, электр тогының соғуы және/немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенттері немесе соған ұқсас білікті мамандар тарапынан ауыстырылуы тиіс.
- Барлық қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалы балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.

- Плита, пеш немесе жылытқыш сияқты басқа жылу көзінің жанына орнатпаңыз.
- Құрылғының үстіне шам, шылым шегетін материалдарды немесе басқа тұтанғыш заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыдан барлық қорғаныс винилді үлдірді алып тастаңыз.
- Құрылғы электр сымдарын орнатудың ұлттық ережелеріне сәйкес орнатылуы керек.

Пайдалану

- Балаларға құрылғының үстінде немесе оның ішінде ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде оларды мұқият қадағалау қажет.
- Құрылғының есігіне немесе сөреге не құрылғының ішіндегі кез келген жерге шықпаңыз, тұрмаңыз немесе асылмаңыз.
- Су ыдыстарының есіктерін баспаңыз.
- Құрылғының үстіне ауыр немесе қауіпті заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының ішіне тірі жануарларды кіргізбеңіз.
- Балалардың құрылғыға өрмелеуіне жол бермеңіз.
- Газ (пропан/LPG) жылыстаған жағдайда, пайдалануды жалғастырмас бұрын, тиісті желдетуді қамтамасыз етіңіз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғының электр розеткасына қол тигізбеңіз немесе бөлшектемеңіз.
- Жанғыш заттарды (химиялық заттар, дәрі-дәрмек, косметика, т. б.) құрылғының жанында пайдаланбаңыз немесе қоймаңыз не оларды құрылғының ішінде сақтамаңыз. Құрылғыны жанғыш газдың маңайына қоймаңыз.
- Шу естісеңіз, біртүрлі иіс сезсеңіз немесе құрылғыдан түтін шыққанын байқасаңыз, қуат сымын дереу ажыратыңыз.
- Су тасқыны кезінде құрылғыға жақындамаңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Мата жұмсартқыш немесе статикалық токты кетіру өнімінің өндірушісі ұсынбаса, мата жұмсартқыштарды немесе өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде қолыңызды немесе денеңізді бу шүмегінің жанына қоймаңыз. Бу ыстық және жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бу шүмегіне заттарды салмаңыз.
- Суды ағызатын және жеткізетін ыдыстардағы суды ішпеңіз.
- Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
- Қолыңызды, аяғыңызды немесе металл заттарды құрылғының астына қоймаңыз.
- Су қолыңызбен құрылғыны пайдаланбаңыз немесе қуат сымын ұстамаңыз.
- Саусақтарыңызды қысу нүктелерінен аулақ ұстаңыз; есік пен шкаф арасындағы бос кеңістіктер міндетті түрде аз болуы керек. Балалар жақын жерде болған кезде, есікті жапқан кезде абай болыңыз.
- Асхана майы тиетін заттарды құрылғыға қоймаңыз. Асхана майларымен ластанған заттар салынған киімдердің өртенуіне әкелетін химиялық реакцияға ықпал етуі мүмкін.
- Алдын ала тазартылған, жуылған, суланған немесе бензинмен, химиялық тазалау еріткіштерімен немесе басқа жанғыш немесе жарылғыш заттардың дақтары бар бұйымдарды кептірмеңіз, себебі олар тұтануы немесе жарылуы мүмкін бу шығарады.
- Құрамында көбік резеңкеден немесе ұқсас құрылымды резеңке тәрізді материалдардан тұратын бұйымдарды кептіру үшін жылуды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде есікті ашпаңыз. Құрылғының жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Құрылғы кілемнің үстіне немесе оған жақын орнатылса, ыстық ауа немесе будың шығуынан болатын конденсат кілемге дақ түсіруі немесе оны бүлдіруі мүмкін.
- Құрылғыны осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану кезінде келтірілген зақым кепілдікке кірмейді.

Қызмет көрсету

- Қуат тығынының ұштары мен жанасатын жерлеріндегі бөгде заттарды (шаң мен су сияқты) жүйелі түрде сүртіп тұрыңыз. Тығынды тазалау кезінде суланған немесе дымқыл шүберекті пайдаланбаңыз.
- Ішкі бөлігін кептіру үшін құрылғыны пайдаланбаңыз. Ішкі иістерді кетіру үшін шам жақпаңыз.
- Тазалау кезінде құрылғыға тікелей су шашпаңыз. Өрт немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Пайдаланғаннан кейін ішін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Түк сүзгісін киімдерді әр салу алдында немесе одан кейін тазалаңыз.
- Құрылғының сыртында оттегі немесе хлор негізіндегі ағартқыштар сияқты ағартқыш затты пайдаланбаңыз.
- Басқару элементтерін тазалау немесе пайдалану кезінде өткір заттарды пайдаланбаңыз. Электр тогы соғуы мүмкін.
- Алдыңғы шыны панельді ауыр заттармен соғуға болмайды. Ол шыңдалған шыныдан жасалғанымен, қатты соққы кезінде панель сынып, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Өнімді кеміргіштерден, жәндіктерден және басқа бөгде заттардан аулақ ұстаңыз. Олар сымдарды зақымдап, өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.

Кәдеге жарату

- Құрылғыны қызметтен шығармас бұрын немесе қоқысқа тастамас бұрын, кептіру бөлімінің есігін ашыңыз. Қайта пайдалануға жол бермеу үшін қуат тығынын кесіп тастаңыз және түйме бөлімін жойыңыз.

Жерге тұйықтау нұсқаулары

- Жабдықтың жерге тұйықтау сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына күмәндансаңыз, білікті электрикке немесе техникалық қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

- Бұл аспап жерге тұйықталуы керек. Ақаулық не апаттық жағдайында жерге тұйықтау электр тогы үшін ең аз қарсылық желісін қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Бұл құрылғы жабдықтың жерге тұйықтау өткізгіші және жерге тұйықтау тығыны бар сыммен жабдықталуы керек. Тығын барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған тиісті розеткаға салынуы керек.
- Тығынды өзгертпеңіз. Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, білікті электриктен тиісті розетканы орнатуды сұраңыз.
- Бұл құрылғы жерге тұйықталған металлға, тұрақты сым жүйесіне немесе жабдыққа қосылуы керек — жерге тұйықтау сымы тізбектің сымдарымен бірге салынып, жабдықтың жерге тұйықтау терминалына немесе құрылғыдағы сымға қосылуы керек. Құрылғының дұрыс жерге тұйықталмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.


ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Ішкі

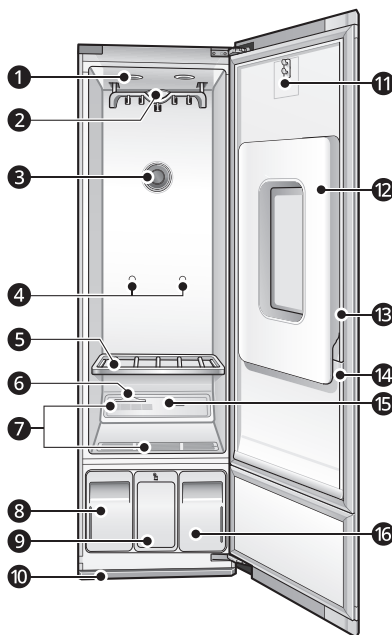

- | | |
|---|--|
| ① Ішкі жарық | ⑨ Керек-жарақ корпусы |
| ② Қозғалатын ілгіш | ⑩ Тамшы науасы |
| ③ Ішкі жарық | ⑪ Шалбар қыртысына қарсы күтімге арналған ілгіктер |
| ④ Сөре ұстағышы | ⑫ Шалбар қыртысына қарсы күтім |
| ⑤ Сөре | ⑬ Есік*1 |
| ⑥ Хош иіс сүзгісі | ⑭ Қысқыш |
| ⑦ Ыстық ауа айналымына арналған желдеткіш | ⑮ Бу шүмегі |
| ⑧ Су ағызатын ыдыс | |

12 ОРНАТУ

16 Сумен жабдықтау ыдысы


*1 Орнатушы орнату орнына сәйкес есіктің бұрылу бағытын өзгерте алады.

Техникалық сипаттамалар

Жұлдызша(лар) үлгінің нұсқасын білдіреді және (0-9) немесе (A-Z) өзгеруі мүмкін.

Моделі	S5*OC
Қуат көзі	220–240 В, 50 Гц
Өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі)	600 мм × 605 мм × 1960 мм, 1190 мм (есік ашық кездегі тереңдік)
Өнім салмағы	100 кг
Қуат тұтыну	1700–1900 Вт
Максималды сыйымдылық	6 бұйым

Аксессуарлар




Сөре



Тамшы науасы



5 дана ілгіш




Шалбар ілгіші




2 дана сырғанауға қарсы парақ



Сомын кілті



2 дана ілмек қаптамасы



Хош иіс парағын


ЕСКЕРТПЕ

- Бірге берілетін керек-жарақтар сатып алған үлгіңізге қарай өзгеріп отырады.
- Керек-жарақтар зақымдалған немесе жоқ болса, құрылғы сатып алынған дүкенге немесе LG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауіпсіздігіңіз және өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тек рұқсат етілген құрамдастарды пайдаланыңыз. Өндіруші өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне немесе бөлек сатып алынған рұқсат етілмеген құрамдас бөліктерді немесе бөлшектерді пайдаланудан туындаған жазатайым оқиғаларға жауапты емес.

Орнату орнына қойылатын талаптар

Құрылғыны орнату алдында, құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін келесі ақпарат тексерілуі тиіс.

Өлшемдер

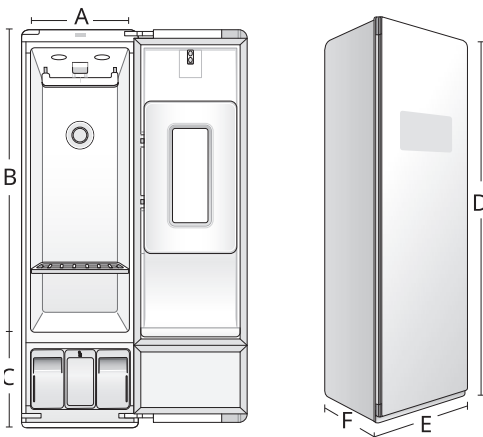

	Өлшемдер (мм)
A	520
B	1500
C	460
D	1960
E	600
F	605

Орнату орны

- Жерге қосылған электр розеткасын құрылғының екі жағынан 61 см қашықтықта орналастыру керек.
- Құрылғыны тегіс еденге орнатыңыз. (Құрылғының астындағы рұқсат етілген еңіс: 1°)


- Еден тегіс болуы керек, құрылғының астында ең көбі 2,5 см еңіс болуы керек. Еңіс 2,5 см-ден асса, құрылғыны дұрыс тегістеу мүмкін емес
- Құрылғы орнатылған кезде, бұзылған жағдайда инженерге оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судың және/немесе ауа райының әсеріне ұшырайтын жерге орнатпаңыз. Бұл ескертуді орындамау ток соғу, жарақат алу немесе өнімнің зақымдалуы немесе дұрыс жұмыс істемеу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қуыс немесе тұрақсыз платформаға орнатпаңыз. Әйтпесе, шамадан тыс шу мен діріл туындауы мүмкін және құрылғы аударылып қалса, зақым келтіруі немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Мықты еден жалпы салмағы **100 кг** болатын құрылғыны көтеретіндей болуы керек. Сондай-ақ кез келген басқа кір жуу құрылғыларының жиынтық салмағын ескеру қажет.

Ұсынылатын орнату аралығы

Құрылғы үшін келесі бос орындар ұсынылады. Құрылғы бүйірлерінде және артында 3 см бос орындар бар-жоғын тексергеніне қарамастан, ұсынылған саңылауларды келесі себептер бойынша ескеру қажет:

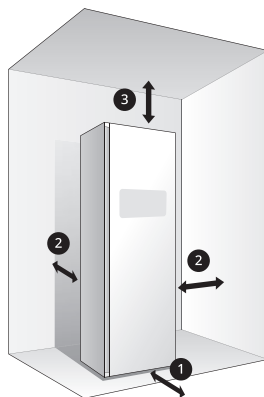

- 1 Есікті ашу үшін алдынан кемінде **46 см** қалдырыңыз.

- ② Құрылғының артқы жағы мен қабырға арасында екі жағынан кемінде **5 см** қалдырыңыз.
- ③ Құрылғының жоғарғы бөлігі мен ілулі сөрелер немесе шкафтар арасындағы қашықтық кемінде **20 см** болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы көрші заттарға тым жақын болса, өнімділік төмендеп, электр қуатын тұтыну артуы мүмкін.
- Шудың берілуін азайту үшін құрылғының барлық жағынан қосымша орын қамтамасыз етілуі керек.

Қоршаған орта температурасы

- Температура 10 °C-тан 35 °C-қа дейін болуы керек.
- Егер қоршаған орта температурасы тым төмен немесе жоғары болса, бұл өнімділікке әсер етуі мүмкін.
- Тікелей күн сәулесі немесе температура 0 °C-тан төмен түсетін жерде орнатпаңыз.

Электр қосылымы

- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Розеткаға бір аспаптан артық жалғамаңыз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны розеткаларға жақын жерде, тығынға оңай қол жеткізуге болатындай етіп орналастыру керек.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қуат тығынын барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге тұйықталған/жерге қосылған тиісті розеткаға қосу керек.

Құрылғыны қаптамадан шығару

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны қаптамадан шығару және жылжыту үшін екі немесе одан да көп адам қажет. Әйтпесе, құрылғыны аударып алу нәтижесінде ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

Картон және тасымалдау материалдарын алу

Құрылғыны картон қораптан шығарыңыз, содан кейін құрылғыдан барлық таспалар мен уақытша жапсырмаларды алыңыз.

- Ескерту жазбаларын, үлгісі мен сериялық нөмірі бар жапсырмаларды, сондай-ақ құрылғының алдыңғы панелінің астында орналасқан техникалық сипаттамасы бар жапсырмаларды алып тастамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Таспаны немесе желімді кетіру үшін өткір құралдарды, спиртті, жанғыш сұйықтықтарды немесе абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Бұл өнімдер құрылғының бетіне зақым келтіруі мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ

- Таспаның немесе желімнің қалдықтарын саусақтарыңызбен желімге аз мөлшерде сұйық сабын жағу арқылы оңай кетіруге болады. Жылы сумен сүртіп, құрғатыңыз.

Құрылғыны жылжыту

Құрылғыны жылжыту үшін құрылғының төменгі жағында орналасқан дөңгелектерді ①

пайдаланыңыз. Құрылғыны алдыңғы жағының ортасына дейін баяу басыңыз.

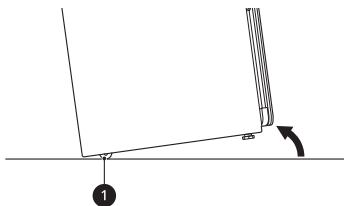

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны жылжитқанда тік ұстаңыз. Құрылғыны бүйіріне жатқызсаңыз, суық агент ағып, құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.

Құрылғыны тегістеу

Деңгейін тексеру

Құрылғыны тегістеу нәтижесінде қажетсіз шу, діріл мен қозғалыс туындамайды. Орнатқаннан кейін құрылғының мінсіз деңгейде екенін тексеріңіз.

Құрылғыны реттеу және тегістеу

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Құрылғының салмағы ауыр. Құрылғыны тегістеу кезінде екі немесе одан да көп адам қажет. Бұл ескертуді орындамау ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

1 Құрылғыны ақырғы орнына орналастырып, оның бір деңгейде тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Барлық тегістеу тіректері еденге мықтап тірелуі керек. Құрылғының бұрыштан бұрышқа қарай шайқалмауын қамтамасыз ету үшін оның бұрыштарын ақырын басыңыз. Алдыңғы тегістеу тіректері мен еден арасында бос орындар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2 Тегістеу тіректерін бұру үшін сомын кілтін (құрылғымен бірге қапталған) пайдаланыңыз.


- Құрылғыны көтеру үшін алдыңғы тіректерді бұрап алыңыз немесе түсіру үшін тіректерді бұрап салыңыз. Егер құрылғыны тек алдыңғы тіректері арқылы тегістеу мүмкін болмаса, құрылғыны еңкейтіп, екі артқы тегістеу тіректерін орнатыңыз. Тегістеу тіректерін орнату үшін құрылғыны жерге қоймаңыз.
- Құрылғы бүйірден бүйірге және алдыңғы жағынан артқа тегістелгенше, құрылғыны тегістеу тіректері арқылы көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

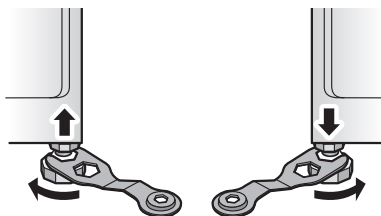

⚠ ЕСКЕРТУ

- Барлық тегістеу тіректері еденге мықтап тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер құрылғы тегістелмей пайдаланылса, құлап кетуі мүмкін, бұл жарақат алуға, зақым келтіруге немесе құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болады.
- Тегістеу тіректерін құрылғыны тегістеу үшін қажет болғанша реттеңіз. Тегістеу тіректерін қажет болғаннан артығырақ созу құрылғының дірілдеуіне себеп болуы мүмкін.

3 Құрылғы толығымен орнатылып, барлық тегістеу тіректері еденге мықтап бекітілген кезде, құлыптау сомындарын **1** қатайтыңыз.

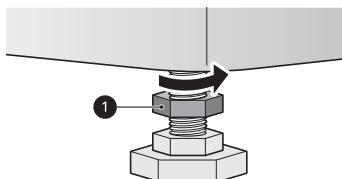

Есікті басқа жағымен орнату

Есіктің бұрылу бағытын кері бағытта өзгертуге болады. Қажет болса, оны орнату кезінде орнатушы жасауы керек.


ЕСКЕРТПЕ

- Орнатқаннан кейін есіктің бұрылу бағытын өзгерту қажет болса, LG тұтынушыларға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.

Сырғанауға қарсы парақтарды пайдалану

Сырғанауға қарсы парақтар есікті ашқан немесе жапқан кезде құрылғының дірілдеуіне немесе жылжуына жол бермейді.

- 1 Сырғанауға қарсы парақтарды бекіту үшін еденді тазалаңыз.
 - Бөгде заттарды немесе ылғалды кетіру және тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Ылғал қалса, сырғанауға қарсы парақтар сырғып кетуі мүмкін.
- 2 Құрылғыны орнату аймағына қойғаннан кейін деңгейді реттеңіз.
- 3 Сырғанауға қарсы парақтардың жабысқақ жағын ❶ еденге қойыңыз.

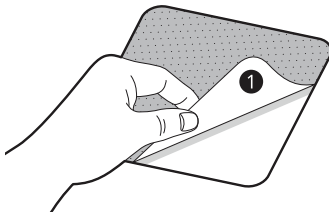

- 4 Құрылғыны сырғанауға қарсы парақтардың үстіне қойыңыз.
 - Құрылғының тіректеріне сырғанауға қарсы жабысқақ парақтарды ❶ бекітпеңіз.

- 5 Құрылғының тегістігін қайта тексеріңіз.
 - Құрылғы шайқалмайтынына көз жеткізу үшін оның шеттерін ақырын итеріңіз немесе шайқаңыз. Құрылғы шайқалса, оны қайтадан тегістеңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Төсемдерді алып тастаған кезде жабысқақ қалдық қалдыруы мүмкін. Қалдықты спиртпен кетіруге болады.

Тамшы науасын құрастыру

Құрылғыны пайдалану алдында тамшы науасын шкафтың түбіне салыңыз.

- 1 Науаны науаның алдыңғы жағындағы көрсеткі мен әріп жоғары қаратылған күйде ұстаңыз.
- 2 Алдымен науаның бір жағын, содан кейін екінші жағын салыңыз. Науаны толығымен ішке кіргенше итеріңіз.

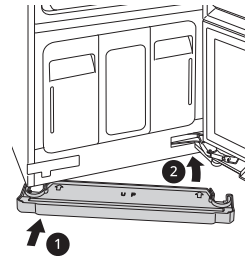


- 3 Ажырату үшін бір жағын, содан кейін екінші жағын тартыңыз.
 - Егер науаға су жиналса, оны ажыратып, суды төгіңіз. Босатқаннан кейін науаны қайта құрастырыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тамшы науасын орнатпай құрылғыны пайдаланбаңыз. Әйтпесе, ағып кеткен су зақым келтіруі мүмкін.

Ілмек қаптамаларын орнату

- 1 Құрылғының есігін ашыңыз.
- 2 Ілмек қаптамасын ілмектің ең шетінде иілген жиегімен үстіңгі ілмек жинағына бекітіңіз.

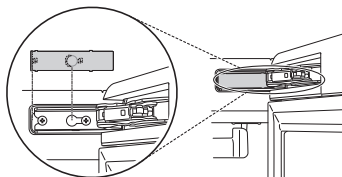

- 3 Төменгі ілмек жинағындағы қалған ілмек қаптамасымен қайталаңыз.

Пайдалану

Пайдалануға шолу

Құрылғыны пайдалану

1 Бұйымдарды дайындаңыз.

- Қажет болса, алдымен киімді жуыңыз.
- Ыстыққа сезімтал заттарды немесе судың әсерінен бүлінуі мүмкін бұйымдарға қолданбаңыз.
- Бұйымдарды ілгіштерге немесе сөреге қойыңыз.
- Бұйымдарды қозғалатын ілгіштерде ұстау және бүлінуіне жол бермеу үшін түймелерін салып, сыдырмаларын жабыңыз.

2 Түк сүзгісін тазалап, хош иісті сүзгідегі парақты ауыстырыңыз.

- Жылдам әрі тиімдірек жұмыс істеу үшін сүзгіні көтеріп, соңғы салынған киімдерден шыққан түктерді алып тастаңыз. Сүзгіні қайта орнатып, торды жабу кезінде тураланғанын тексеріңіз. Құрылғыны түк сүзгісін орнатпай пайдаланбаңыз. Хош иісті сүзгіде мата жұмсартқыш парақты пайдалансаңыз, оны әр пайдаланғаннан кейін ауыстырып тұрыңыз.

3 Су ыдыстарын тексеріңіз.

- Қажет болса, сумен жабдықтау ыдысын толтырыңыз. Қажет болса, су ағызатын ыдысты босатыңыз. Өнімнің өнімділігін жақсартып, қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жабдықтау ыдысындағы таза ағын суды пайдаланыңыз. Дистильденген суды пайдаланбаңыз немесе су ағызатын ыдыстағы суды қайта пайдаланбаңыз.

4 Құрылғыға киімдерді салыңыз.

- Матаға күтім жасау жапсырмаларына және бағдарлама таңдауына назар аударыңыз. Егер киім таңдалған бағдарламаға сәйкес келмесе, отыруы немесе қатты бүлінуі мүмкін.

- Шуды, үйкелісті және киімді бүлдірмеу үшін барлық бос ілгіштерді алып тастаңыз.

5 Құрылғыны қосыңыз.

- Құрылғыны қосу үшін **Іске қосу** түймесін түртіңіз.

6 Қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

- Бағдарламаны таңдау түймесін түртіңіз. Түймені басқан сайын, параметрлердің біріне ауысуға болады.

7 Бағдарламаны бастаңыз.

- Бағдарламаны бастау үшін **Бастау/үзіліс** түймесін басып тұрыңыз. Бағдарламаны кез келген уақытта **Бастау/үзіліс** түймесін қайтадан түрту арқылы кідіртіңіз. **Бастау/үзіліс** түймесі белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, құрылғы өшеді және барлық параметрлер жоғалады.
- Бағдарлама барысында есікті ашпаңыз. Ашық есіктен бу немесе ыстық ауа шықса, еденге немесе қабырғаларға конденсация жиналып, зақымдануға немесе көгеруге себеп болуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Жұмыс барысында есікті ашпаңыз. Ыстық ауаның немесе будың шығуы күйіп қалу немесе жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.
- Жұмыс кезінде шкафтан бу немесе ыстық ауаның шығуына жол бермеңіз. Жұмыс кезінде есікті ашу өнімділікке де әсер етеді, сәндеу уақытын ұзартады және судың конденсациялануына және еденге жиналуына себеп болады.

8 Бағдарламаның соңы.















- Бағдарлама аяқталған кезде бұйымдарды алып тастаңыз. Ыстық ауа шығуы үшін есікті ашық қалдырыңыз. Есік ашық қалса, ішкі жарық 1,5 минуттан кейін өшеді.




Жүктерді дайындау

Мата күтімі жапсырмаларын тексеру

Киім бұйымдарының көпшілігінде дұрыс күтім жасау нұсқаулары бар мата күтімі жапсырмалары бар. Төменде құрылғыға сәйкес бұйымдарды таңдауға қатысты кейбір белгілер берілген.

Күтім жапсырмаларындағы белгілер

Жапсырма	Мағынасы	Тексеру
	Қолмен жуу	ОК
	Машинада жуу, Қалыпты цикл	ОК
	Мыжылмайтын/қыртысқа төзімді	ОК
	Нәзік/ұқыпты	ОК
	Жууға болмайды	ОК*1
	Қалыпты	ОК
	Мыжылмайтын/қыртысқа төзімді	ОК
	Нәзік/ұқыпты	ОК
	Барабандық кептіруге болмайды	ОК
	Кептіруге болмайды	ЖОҚ
	Зығыр/ілінген күйде кептіру	ОК
	Тамшылармен кептіру	ОК
	Тегіс күйде кептіру	ОК
	Жоғары	ОК

Жапсырма	Мағынасы	Тексеру
	Орташа	ОК
	Төмен	ОК
	Қыздыруға болмайды/ ашық ауада кептіру	ЖОҚ

*1 Жууға болмайды деп белгіленген тері мен былғары сияқты кейбір бұйымдарды құрылғымен бірге пайдалануға болады.

Бұйымдарды сұрыптау

- Маталарға күтім жасаудың жақсы нәтижелеріне қол жеткізу үшін әрдайым бірдей күтім талаптары бар маталарды бірге өңдеңіз.
- Әртүрлі маталарға күтім жасаудың әртүрлі талаптары бар, ал кейбір маталарды белгілі бір бағдарламаларда өңдеуге болмайды немесе оларды бөлек өңдеу керек.

Бұйымдарды салу алдында тексеру


Кейбір бұйымдар құрылғымен пайдалануға жарамсыз. Бұйымдар үшін қате бағдарламаны пайдалану матаны бүлдіруі мүмкін.

- Барлық қалталардың бос екеніне көз жеткізу үшін оларды тексеріңіз. Қысқыштар, қаламдар, тиындар және кілттер сияқты заттар құрылғыны да, киіміңізді де бүлдіруі мүмкін.
- Ыстыққа сезімтал немесе сумен жууға жарамсыз бұйымдарды буды пайдаланатын Styler бағдарламаларына қоймаңыз. Тек **Сушка (Ұқыпты кептіру)** бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Тері, былғары (тек 100 % табиғи былғары) **Мех/Кожа (Тері/былғары күтімі)** бағдарламасымен ғана өңделуі керек. Бұл бағдарламаны жүктеп алуға болады.
- Қатты кірленген немесе дақ түскен киімдерді құрылғыға салмас бұрын жуыңыз. Құрылғыда

жуу функциясы жоқ. Бағдарламалар барысында киімдер арасында бос кір немесе дақ пайда болуы мүмкін.

- Жағымсыз иісі бар заттарды жеке салып өңдеңіз. Бағдарламалар барысында иістер бұйымдар арасында берілуі мүмкін.
- Бағдарлама барысында қозғалатын ілгіштен құлап кетпес үшін киімнің сыдырмасы және түймелері мықтап бекітілуі керек.
- Кептіру үшін құрылғыға өте ылғалды заттарды салмаңыз. Кептіру шкафына заттарды салмас бұрын артық суды шайқаңыз немесе сығыңыз. Егер шкафта көп мөлшерде су жиналса, бұл сәндеу сапасын нашарлатуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Түк сүзгісі жыртылған немесе зақымдалған болса, оны жаңасына ауыстырыңыз.

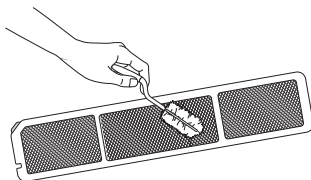


- 3 Сүзгіні қайта орнатыңыз.

Бұйымдарды әр салу алдында тексеру

Түк сүзгісін тексеру

Жаңа жүктемені бастамас бұрын, түк сүзгісінің таза екеніне көз жеткізіңіз; бітелген түк сүзгісі сәндеу уақытын арттырады.

- 1 Алдыңғы торды ❶ ашып, түк сүзгісін ❷ алыңыз.

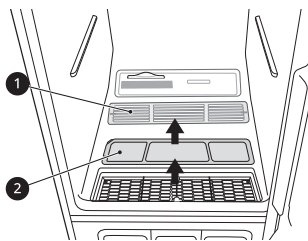


- 2 Түк сүзгісін жұмсақ щеткамен сүртіңіз немесе шаңсорғышпен тазалаңыз.


Хош иіс парағын тексеру

Бұйымдарға сергітетін хош иіс беру үшін кептіргіш мата жұмсартқыш парағын пайдаланыңыз. Әр пайдаланғаннан кейін мата жұмсартқыш парағын ауыстырыңыз.

- 1 Құрылғыдан хош иіс сүзгісін алыңыз.

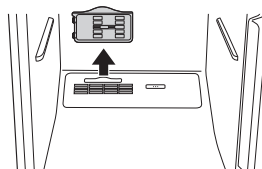


- 2 Хош иіс сүзгісін ашып, оған кептіргіш мата жұмсартқыш парағын ❶ салыңыз.

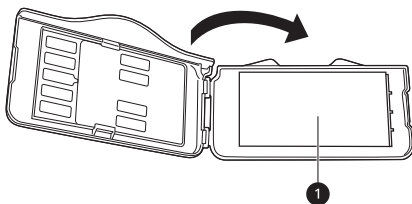

- 3 Хош иіс сүзгісін жауып, оны қайтадан құрылғыға салыңыз.
 - Хош иіс сүзгісін көрсеткі бағытымен салыңыз. Реттеу тетігі арқылы хош иіс сүзгісінің саңылауын реттеуге болады.

Хош иіс сүзгісі неғұрлым ашық болса, хош иіс соғұрлым қарқынды болады.

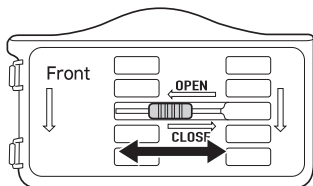

- 4** Бағдарлама аяқталғанда, хош иіс сүзгісін алып тастап, мата жұмсартқыш парағын кәдеге жаратыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Иссуды мақта жастықшаға 4–5 рет себіңіз, содан кейін оны пайдалану үшін хош иіс ұстағышына салыңыз. (Алайда, хош иістің күші иіске байланысты өзгеруі мүмкін.)

Су ыдыстарын тексеру

Пайдалану алдында су ыдыстарындағы суды тексеріңіз. Құрылғыны пайдалану алдында сумен жабдықтау ыдысын сумен толтыру керек. Құрылғы сусыз жұмыс істемейді. Су ағызатын ыдысты әр пайдалану алдында босату керек.

- 1** Ыдыс тұтқасын алға тартыңыз, содан кейін ыдыстарды құрылғыдан шығарыңыз. Ыдыстардың су деңгейін тексеріңіз.

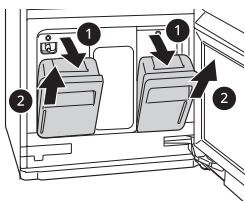

- 2** Сумен жабдықтау ыдысының сумен толтырылғанына көз жеткізіңіз.

- Толы сумен жабдықтау ыдысын пайдаланылған бағдарламаларға байланысты шамамен төрт рет пайдалануға болады.

- Ең жақсы өнімділік пен өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін таза ағын суды немесе бөтелкедегі суды пайдаланыңыз. Дистильденген суды немесе су ағызатын ыдыстағы суды қайта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, толтырылған сумен жабдықтау ыдысындағы судың 2/3 бөлігі пайдаланылады. Келесі бағдарламаларда су азырақ пайдаланылады.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Суды тек сумен жабдықтау ыдысын толтырған кезде пайдаланыңыз. Жуғыш зат немесе мата жұмсартқыш сияқты кез келген басқа зат құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Тек таза ағын суды немесе бөтелкедегі суды пайдаланыңыз. Судың бөгде заттар құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Дистильденген суды пайдаланбаңыз. Су сенсоры жұмыс істемейді мүмкін.
- Су ағызатын ыдысты толтыру үшін ағызу ыдысындағы суды қайта пайдаланбаңыз.

- 3** Су ағызатын ыдыстың бос екеніне көз жеткізіңіз.

- 4** Су ағызатын ыдыс шамамен үш рет пайдаланғаннан кейін толтырылады. Сәндеу бағдарламалары кезінде ыдыс тезірек толтырылады. Су ағызатын ыдыс толып тұрса, құрылғы жұмыс істемейді.
- Уақыт өте келе су ағызатын ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өнім өнімділігіне әсер етпейді.

Құрылғыны жүктеу

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Оттық немесе сіріңке сияқты жанғыш заттар тұтанып, өрт шығуы мүмкін. Өрттің, жарылыстың немесе өлімнің алдын алу үшін оларды қалтадан алыңыз.

- Май, бензин немесе басқа жанғыш заттар тиген киімдерді ешқашан сәндемеңіз. Бұл ескертуді орындамау өртке, жарылысқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.


Бұйымдарыңызға сәйкес сәндеу әдісін таңдау

Бұйым	Сәндеу әдісі
Костюм пальто, пиджак	Қозғалатын ілгіш
Пальто, куртка (қысқа)	
Пальто (ұзын)	
Көйлек (қысқа)	Сөрелі алып тастағаннан кейін қозғалатын ілгіш
Көйлек (ұзын)	
Белдемше	Қозғалатын ілгіш
Жеңіл көрпе, төсек жапқыш	
Сәби көрпесі	
Шалбар (қыртысталмаған)	
Шолақ шалбар	
Балалар киімі	
Шарф	
Галстук	
Орамал	
Іш киім	Қозғалатын ілгіш немесе сөре (нәзік болса)
Көйлек, кәзекей	
Шалбар (қыртысталған)	Шалбар қыртысына қарсы күтім

Бұйым	Сәндеу әдісі
Кепке, қалпақ	Сөре
Жұмсақ ойыншықтар	
Жастық	
Свитер	
Трикотаж	
Нәресте киімдері	

Қозғалатын ілгіш

Құрылғымен бірге берілген ілгіштерді пайдаланып қозғалатын ілгішке киімдерді іліңіз немесе қозғалатын ілгіштегі ойықтарға нық жабысатын кез келген пластик немесе металл ілгішті пайдаланыңыз.

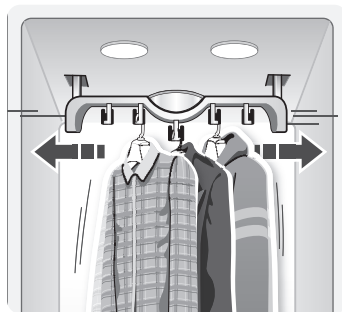

- Бүктеуді қажет етпейтін костюмдер, пальтолар, курткалар, кәзекейлер, көйлектер, белдемшелер және шалбарлар үшін қозғалатын ілгішті пайдаланыңыз. Шалбарды бүктеу үшін шалбар қыртысына қарсы күтімді пайдаланыңыз.
- Қозғалатын ілгішке ілгішке сенімді түрде ілуге және ілгіш іздерін немесе басқа зақымдарды сақтамай булауға немесе кептіруге болатын кез келген бұйымды ілуге болады.
- Свитерлерді немесе тоқымаларды сөреде ілгіш іздері қалмауы үшін сәндеңіз.
- Мүмкіндігінше, киімдерді шкафтың бүйірлеріне немесе артына тимейтіндей етіп орналастырыңыз. Шкафтың ішкі бетінде конденсация пайда болуы мүмкін және оның бетімен жанасатын заттар бағдарламаның

соңында ылғалды болып қалуы мүмкін. Қозғалатын ілгіштің қиғаш шегіністеріне үлкенірек бұйымдарды іліңіз.

- Қозғалатын ілгіш тек сөре пайдаланылған кезде де қозғалады.
- Кәдімгі металл/пластик ілгішті пайдаланған кезде, ілгектің қалыңдығы 4 мм-ден аз болуы және ілмек қозғалатын ілгіштегі ойысқа тығыз орналасуы керек. Егер тым бос орналасса, бұл діріл, шу туындауына және киімнің бүлінуіне себеп болуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қозғалатын ілгіштен бос ілгіштерді алып, бағдарламаны бастамас бұрын сөреге қойыңыз. Бос ілгіштер қажетсіз шуды, үйкеліс тудырып, маталарды бүлдіруі мүмкін.
- Қозғалатын ілгішке сүйенбеңіз немесе оны тартпаңыз.
- Соқтығысудың алдын алу үшін ілгіштерді қозғалатын ілгішке бір бағытта іліңіз.
- Балаларға қозғалатын ілгішпен ойнауға немесе есігіне асылуға рұқсат бермеңіз. Құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Қозғалатын ілгішті пайдалану

- 1 Ілгіштерді ойықтарға салып, ілгекті мықтап бекіту үшін төмен қарай тартыңыз.
 - Жұмыс кезінде шу, діріл немесе бұйымдардың бүлінуіне жол бермеу үшін ілгектер ойықтарға мықтап орналасуы керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұйымдарды артығымен салмаңыз. Бұйымдар неғұрлым аз болса, сәндеу өнімділігі соғұрлым жақсы болады. Шкафтың бүйірлеріне тиетін заттар шкафтан конденсацияны алып, толығымен сәндеуге жарамауы мүмкін.

Ілгіштерді пайдалану жолы

Құрылғымен бірге жеткізілетін ілгіштер тек құрылғымен бірге пайдалануға арналған. Қалыңдығы 4 мм-ден аз ілгіге бар және қозғалатын ілгіштегі ойықтарға жақсы ілінетін кез келген пластик немесе металл ілгішті құрылғыда пайдалануға болады.

- Жүн, трикотаж немесе нәзік іш киімдер үшін ілгіштерді пайдаланбаңыз. Киімдер созылуы немесе ілгіш іздері қалуы мүмкін.
- Кейбір киімде жағасының артқы жағында қыртыстар пайда болуы мүмкін.
- Үлкен немесе көлемді заттар үшін қозғалатын ілгіштегі диагональды ілгіш ойықтарын пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде бос ілгіштерді алыңыз немесе сөреде сақтаңыз.
- Жұмыс кезінде ілгіштерден құлап кетпес үшін ілулі киімдердің түймелері мен сыдырмаларын бекітіңіз. Түйме немесе сыдырма болмаса, мойын аймағын мақта жіппен бекітіңіз.
- Ұзынырақ заттарды ілу кезінде сөрелі алып тастаңыз немесе сақтаңыз, сонда бұйымдар мыжылып қалмайды.

1 Тиісті ілгішті таңдаңыз.

- Іліп жатқан затқа сәйкес келетін құрылғы ілгішін таңдаңыз.

2 Барлық киімдердің түймелері мен сыдырмаларын бекітіп, ілгіштерге іліп қойыңыз.

- Бұл бағдарлама барысында киімнің түсіп қалуына немесе мыжып қалуына жол бермеуге көмектеседі. Егер киімде түймелер немесе сыдырма болмаса, жаға аймағын мақта жіппен бекітіңіз.



- 3 Ілгіштерді қозғалатын ілгіштің ойықтарына салыңыз.



Шалбар ілгіші


Шалбарды қозғалатын ілгішке немесе шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысына салу керек, бұл шалбар балағындағы қыртыстарды сақтау қажеттігіне байланысты.

ЕСКЕРТПЕ


- Шалбарды қозғалатын ілгішке ілу шалбар балақтарының қыртысын азайтуы мүмкін. Шалбар балағындағы қыртыстарды сақтау үшін шалбар қыртысына қарсы күтім функциясын пайдаланыңыз.
- Шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысына сыюу үшін шалбардың ені 112 см-ден немесе ұзындығы 115 см-ден ұзын болмауы керек. Шалбар қыртысына қарсы күтімді пайдалану алдында шалбар өлшемін тексеріңіз. Егер шалбар тым үлкен болса, қозғалатын ілгішті пайдаланыңыз.
- Киімдегі матаның құрамы қыртыстардың қаншалықты азайғанына әсер етеді.
- Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін шалбар қыртысына қарсы күтім мүмкіндігімен бірге пайдалануға арналған қосымша шалбар күтімі бағдарламасын пайдаланыңыз. Бұл бағдарламаны **LG ThinQ** қолданбасы арқылы жүктеп алуға және жүктеп алынған бағдарлама ретінде пайдалануға болады.

Шалбар ілгішін ашу және жабу

- 1 Ашу үшін ілгекті ілгіш қалақшаларына қарай бүктеп, қалақшалардың құлпын ашып, ажыратыңыз.

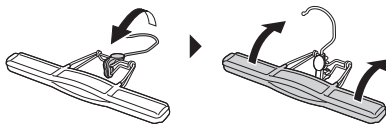


- 2 Шалбар салынғаннан кейін қалақшаларды біріктіріп, ілгекті қалақшалардан жоғары және ары бұрап, оларды орнына бекітіңіз.

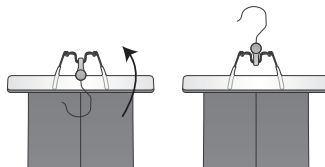


Шалбарды шалбар ілгішіне ілу

- 1 Шалбар қалталарынан барлық заттарды алып тастап, артқы қалталарының түймелерін бекітіңіз.
- 2 Шалбарды бүктейтін сызықтар бойымен (немесе қыртыс сызықтары болатын жерде) бүктеп, шалбар балақтарының ұштарына шалбар ілгішін бекітіңіз.

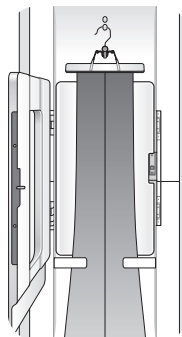

- 3** Шалбар балақтарының бүйірлерінен ақырын тартыңыз. Шалбардың ілгіштің ішіне тығыз тартылғанына, қыртыстар жоқ екеніне және бағдарлама барысында ілгіштен түсіп қалмайтынына көз жеткізіңіз.

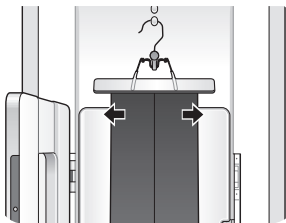

- 4** Шалбар ілгішін қозғалатын ілгішке немесе шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысына қойыңыз.



Шалбар қыртысына қарсы күтім

Құрылғымен бірге берілген шалбар ілгішін немесе есік үстіндегі ілгектерге кіретін кез келген шалбар ілгішін пайдаланып, киімдерді шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысына іліңіз.

саусақтарыңызды қысу нүктелеріне жақындатпаңыз. Жарақат алудың алдын алу үшін жақын маңдағы балаларды қадағалаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сол бағдарламадағы басқа бұйымдарды жаңарту кезінде шалбарды басуға болады.
- Қос қыртыстарды болдырмау үшін пайда болған ірі бүктелген жерлерді кетіру үшін жылжымалы ілгішті барынша түзу бағытта жүргізіңіз, содан кейін шалбарды тегістеу басқағын пайдаланыңыз.




- Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін шалбар қыртысына қарсы күтім мүмкіндігімен бірге пайдалануға арналған қосымша шалбар күтімі бағдарламасын пайдаланыңыз. Бұл бағдарламаны **LG ThinQ** қолданбасы арқылы жүктеп алуға және жүктеп алынған бағдарлама ретінде пайдалануға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Шалбар қыртысына қарсы күтім есігіне ауыр бұйымдарды сүйемеңіз немесе ілмеңіз. Құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Балаларға шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысымен ойнауға немесе есігіне асылуға рұқсат бермеңіз. Құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысының есігін жапқан кезде

- 1** Бүйірдегі белгішені басу арқылы шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысын ашыңыз.

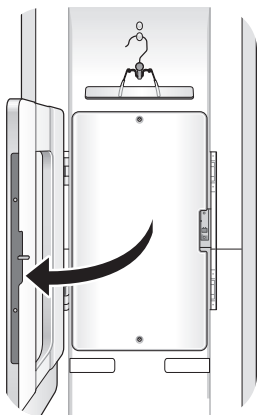

- 2** Шалбар ілгішін шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысының үстіндегі ілгекке іліп қойыңыз, ол басылатын шалбардың ұзындығына жақсы сәйкес келеді.

- Егер шалбар ұзынырақ болса, шалбар шкафтың еденіне соғылмауы үшін жоғарғы ілгекті **1** пайдаланыңыз.

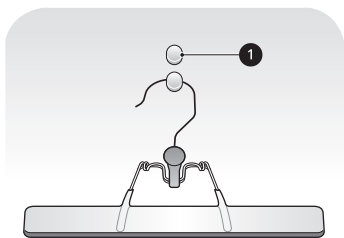


- Шалбардың ені 112 см-ден немесе 115 см-ден ұзын болмауы керек. Шалбар қыртысына қарсы күтімді пайдалану алдында шалбар өлшемін тексеріңіз. Егер шалбар тым үлкен болса, қозғалатын ілгішті пайдаланыңыз.

- 3** Шалбардың тігінен ілулі тұрғанына көз жеткізіңіз.


- Балақтарындағы қыртыстардың бір қатарға қойылғанына көз жеткізіңіз.

Шалбарды 2 қысқышпен бекітіңіз. Егер шалбар балақтары дұрыс тураланбаса немесе шалбар түзу салбырап тұрмаса, шалбардың шеттерінде қос сызықтар пайда болуы немесе шалбар мыжылуы мүмкін.

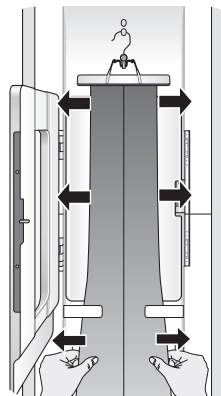

- 4** Шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысын жабыңыз, содан кейін шалбарды тағы бір рет түзетіңіз.

- Кез келген қыртысты тегістеу үшін шалбардың шеттерін ақырын тартыңыз. Шалбардың шалбар қыртысына қарсы күтім құрылғысына тіке ілініп тұрғанына көз жеткізіңіз.

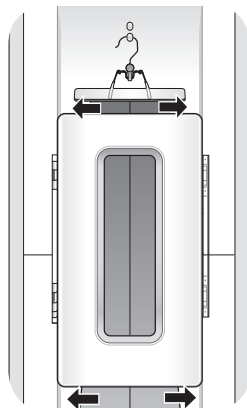

Сөре

Сөрени киімдерді немесе ілу қиын немесе ілулі сәндеу арқылы бүлінуі мүмкін басқа бұйымдарды сәндеу кезінде пайдаланыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Балалардың сөреге шығуына немесе асылуына жол бермеңіз. Сөре құлап кетуі немесе құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе балалар жарақат алуы мүмкін.
- Сөреге ауыр заттарды қоймаңыз немесе оны заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз. Сөре құлап, зақым келтіруі немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Сөрени ілгіште кептірілген болса, ілгіш іздері, созылған жерлері немесе басқа да бүлінген жерлері бар жемпір, трикотаж, іш киім немесе нәзік кәзекейлер үшін пайдаланыңыз.
- Жақсы сәндеу нәтижелеріне қол жеткізу үшін заттарды сөреге қоймаңыз. Жеке бұйымдарды сәнденіз немесе бұйымдарды олардың арасындағы бос орынға қойыңыз.
- Сөре пайдаланылмаған кезде, оны шкафтың артындағы сөре ұстағышының тұтқаларында сақтаңыз.
- Мүмкін болса, сөредегі бұйымдарды шкафтың бүйірлеріне немесе артына тимейтіндей етіп орналастырыңыз. Шкафтың ішкі бетінде конденсация пайда болуы мүмкін және оның бетімен жанасатын заттар бағдарламаның соңында ылғалды болып қалуы мүмкін.

Сөрени құрастыру

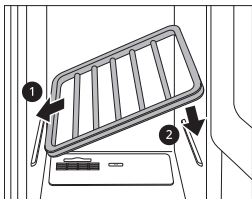

- 1 Сөрени сұр жиегі алдыңғы жаққа қарайтынды етіп ұстаңыз.

- 2 Сол жақ сөрениң ойығын сөрениң сол жақ тірегіне салыңыз, содан кейін оң жақ сөрениң ойығын сөрениң оң жақ тірегіне түсіріңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Сөрени шкафқа сырғытып салу арқылы құрастыру мүмкін емес. Дұрыс құрастырылмаса құлап қалады.

- 3 Сөрени бөлшектеу үшін сөрениң оң жағын көтеріңіз, содан кейін сол жағын сөре тірегінен алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


- Пальто немесе көйлектер сияқты ұзын киімдерді өңдегенде сөрени сөре ұстағышына іліп қойыңыз.

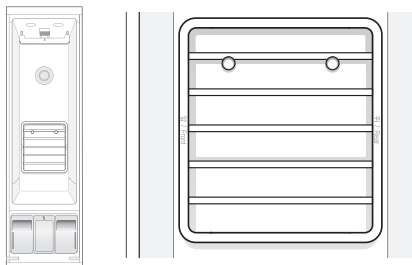

Ілгіштерді сақтау

Пайдаланылмаған ілгіштерді қозғалатын ілгіштен алып тастап, жұмыс кезінде сөреде сақтаңыз. Бұл шудың туындауына және киімнің бүлінуіне жол бермейді.

- 1 Сөрениң рельстерінің арасына ілгіштерді салыңыз.

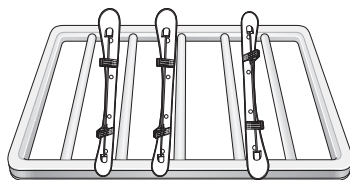

2 Ұзын киімдерді сәндеу кезінде сөре ұстағышында сақталса, жұмыс кезінде ілгіштерді құрылғының сыртында сақтаңыз.

3 Сөрелі ауыр заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз.




Басқару панелі

Басқару панелі жанасуға статикалық электр тоғы арқылы жауап береді. Оны басқару үшін ақырын жанасу жеткілікті. Басқару элементтерін тазалау кезінде түймелерге жанаспау және оларды іске қосу үшін шүберекті пайдаланыңыз. Басқару панеліне бөгде заттардың түсуі, қолғап кию немесе мата арқылы түймелерге жанасу түймелердің жұмыс істеуіне кедергі келтіруі мүмкін.

Басқару панелінің мүмкіндіктері

Үлгіге байланысты келесі функциялардың кейбірі қолжетімді болмауы мүмкін.

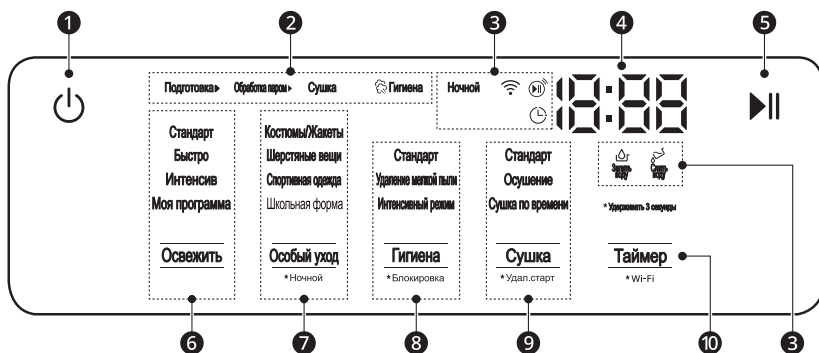

1 Іске қосу түймесі

Құрылғыны қосу/өшіру үшін **Іске қосу** түймесін түртіңіз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін, ешбір түйме басылмаса, құрылғы бірнеше секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Бағдарлама кезінде **Іске қосу** түймесін түрткенде, бұл бағдарлама тоқтап, бағдарлама параметрлері жоғалады.

2 Бағдарлама процесінің көрсеткіші

Дисплейдің бұл бөлігі қазіргі уақытта сәндеу бағдарламасының қай кезеңі орындалып жатқанын көрсетеді.

3 Опция және ескерту индикаторлары

- **Ночной (Түнгі күтім):** құрылғы **Ночной (Түнгі күтім)** режимінде болғанда жанады.
- **🕒 (Таймер (Іске қосу кідірісі)):** Таймер **(Іске қосу кідірісі)** мүмкіндігі орнатылғанда жанады.
- **💧 (Залить воду (Су құю)):** сумен жабдықтау ыдысы жоқ немесе бос болғанда жанады.
- **🚰 (Слить воду (Су төгу)):** суды ағызу ыдысы жоқ немесе толы болғанда жанады.
- **🔊 (Удал.старт (Қашықтан)):** құрылғыны қашықтан басқаруға болатын кезде жанады.
- **📶 (Wi-Fi):** құрылғы үйде Wi-Fi желісіне қосылғанда жанады.

4 Жарық диодты дисплей

Дисплейде қалған уақыт пен құрылғының қате туралы хабарлары көрсетіледі. Бағдарламаның уақыты пайдалану шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.

5 Бастау/үзіліс түймесі

Таңдалған бағдарламаны бастау үшін басып тұрыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрса, ағымдағы параметрлерді жоғалтпай бағдарламаны кідірту үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кідірту күйінде қуат белгілі бір уақыттан кейін қауіпсіздікті сақтау мақсатында автоматты түрде өшеді.

6 Освежить (Жаңарту) бағдарламасы

Освежить (Жаңарту) бағдарламасын таңдау үшін осы түймені түртіңіз. Түймені қайта-қайта басқан кезде, параметрлердің біріне ауысуға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- **Моя программа (Жүктеу)** параметріне ауысқанда, құрылғыда әдепкі ретінде орнатылған 5 арнайы бағдарламаны пайдалануға болады. Ол смартфондағы **LG ThinQ** қолданбасы арқылы жаңа арнайы бағдарламаны жүктеп алуға мүмкіндік береді.

7 Особый уход (Ерекше күтім) бағдарламасы

Особый уход (Ерекше күтім) бағдарламасын таңдау үшін осы түймені түртіңіз. Түймені қайта-қайта басқан кезде, параметрлердің біріне ауысуға болады.

Ночной (Түнгі күтім)

- **Ночной (Түнгі күтім)** функциясын қосу/өшіру үшін **Особый уход (Ерекше күтім)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

8 Гигиена (Гигиеналық) бағдарламасы

Гигиена (Гигиеналық) бағдарламасын таңдау үшін түймені түртіңіз. Түймені қайта-қайта басқан кезде, параметрлердің біріне ауысуға болады.

Блок. Управления (Басқаруды құлыптау)

- **Блок. Управления (Басқаруды құлыптау)** функциясын қосу/өшіру үшін **Гигиена (Гигиеналық)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

9 Сушка (Ұқыпты кептіру) бағдарламасы

Сушка (Ұқыпты кептіру) бағдарламасын таңдау үшін түймені түртіңіз. Түймені қайта-қайта басқан кезде, параметрлердің біріне ауысуға болады.

Қашықтықтан басқару

- **LG ThinQ** бағдарламасымен құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдалануға болады.
- Қашықтан басқару функциясын пайдалану үшін **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (Ақылды функциялар)** бөлімін қараңыз.

10 Таймер (Іске қосу кідірісі)

Бағдарламаның басталу уақытын кейінге қалдыру үшін осы түймені түртіңіз.

Wi-Fi

- Құрылғыны **LG ThinQ** қолданбасына қосуды бастау үшін осы түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

Бағдарлама кестесі

Бағдарламалар әртүрлі жағдайларды ескере отырып жасалған. Максималды өнімділік пен матаға күтім жасау үшін жүктелген заттар мен қажетті нәтижелерге сәйкес келетін бағдарлама мен параметрлерді таңдаңыз.

Сәндеу бағдарламасының нұсқаулығы

Бағдарлама	Освежить (Жаңарту)
Параметр	<p>Стандарт (Қарапайым) / Быстро (Жарықтандыру) / Интенсив (Салмақты)</p> <p>Киіміңізді жоғары температуралы бұмен және дірілмен жаңартыңыз. Бағдарлама киімнің иісі мен қыртыстарын азайтуға көмектеседі.</p>
	<p>Моя программа (Жүктеу): әдепкі ретінде орнатылған 5 арнайы бағдарлама бар. Освежить (Жаңарту) түймесін түрткен сайын арнайы бағдарламалардың бірін таңдауға болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LG ThinQ қолданбасы арқылы қандай арнайы бағдарлама таңдалғанын көруге және жаңа арнайы бағдарламаны жүктеп алуға болады.
Мата/киімдер	Костюм, пальто, мектеп формасы, шарф, жүн, трикотаж, сырт/арнайы киімдер, сүлгілер, іш киімдер, футболкалар, шұлықтар, джинсы, джинсы куртқалар, спорттық киімдер, дастархан
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл бағдарламаны тек жууға болатын заттар үшін пайдалануға рұқсат етіледі, себебі құрылғы киімге бу шашады. • Құрылғы киімге бу шашу арқылы қыртыстарды тегістейді. Сәндегеннен кейін киімде қыртыстар қалуы мүмкін. Қажет болса, киімдерді үтіктеңіз. • Қыртыстарға қарсы күтім өнімділігі киімнің салмағы мен матасына байланысты.

Бағдарлама	Особый уход (Ерекше күтім)
Параметр	<p>Костюмы/Жакеты (Костюм/пальто): киімді төмен температуралы бұмен және дірілмен жаңартыңыз. Бұл параметр табиғи талшықтары бар костюмдер мен пальтоларға күтім көрсетуге көмектеседі.</p>
	<p>Шерстяные вещи (Жүн / трикотаж): жүн мен тоқыма киімнен қыртыстарды кетіру үшін арнайы жасалған.</p>
	<p>Спортивная одежда (Спорттық киім): спорттық киімге арналған матаны қорғау үшін пайдаланыңыз.</p>
	<p>Школьная форма: Күнделікті жуылуы қиын балалардың мектеп формасын тазалайды.</p>

ЕСКЕРТПЕ

- Күнделікті жуылуы қиын балалардың мектеп формасын тазалайды.

Бағдарлама	Гигиена (Гигиеналық)
Параметр	Стандарт (Қарапайым) / Удаление мелкой пыли (Ұсақ қоқыс) / Интенсивный режим (Ауыр жүктеме) Бұл бағдарламаны микробтарды азайту және бұйымдарды кептіру үшін пайдаланыңыз. Бұл бағдарламаны киім, төсек-орын және балалар киімдері мен жұмсақ ойыншықтар үшін таңдаңыз. Көрпелер немесе төсек жапқыштар бір қабат болуы керек және салмағы 1,5 кг немесе одан аз болуы керек.
Мата/киімдер	Костюм, пальто, мектеп формасы, шарф, сырт/арнайы киімдер, сүлгілер, іш киімдер, футболкалар, шұлықтар, джинсы, джинсы курткалар, спорттық киімдер, дастархан
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл бағдарламаны жүн немесе трикотаж үшін пайдаланбаңыз, себебі жоғары температура мен бу матаның отырып қалуына себеп болуы мүмкін. • Табиғи талшықтар үшін отырып қалуға жол бермеу мақсатында жууға/қолмен жууға және кептіруге арналған белгісі болуы керек. • Құрамында резеңке, көбік немесе желім бар заттармен пайдаланбаңыз.

Бағдарлама	Сушка (Ұқыпты кептіру)
Параметр	Стандарт (Қарапайым): киімдерді жылы ауамен және қозғалатын ілгішті аудармай кептіріңіз. Ол жууға болмайтын маталарды және 100 % жүн, кашемир сияқты табиғи талшықтарды жаңарту үшін жарамды.
	Осушение (Құрғату): бұл параметрді құрылғы орнатылған бөлмедегі ылғалды кетіру үшін пайдаланыңыз. Есік 45° ашық тұрғанда пайдаланыңыз. Есік жабық болса, параметр жұмыс істемейді.
	Сушка по времени (Кептіру уақыты): кептіру уақытын 30 минуттан 120 минутқа дейін, 30 минуттық қадамдармен қолмен таңдау үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none"> • Қыртыстарға қарсы күтім өнімділігі киімнің салмағы мен матасына байланысты.

ЕСКЕРТПЕ

- Сәндеу алдында осы нұсқаулықтағы **ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ (Мата күтімі бойынша нұсқаулық)** және киімдегі матаға күтім жасау жапсырмаларын тексеріңіз.
- Кейбір заттарда қыртыстар қалуы мүмкін. Ұзақ сақтаудан туындаған қыртыстарды азайту қиын болуы мүмкін. Мақта немесе зығыр матадағы қыртыстар толығымен азаймауы мүмкін. Қаласаңыз, сәндеуден кейін үтіктеңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір иістерді кетіру қиын болуы мүмкін. Майлы заттардың иісі будың енуі үшін кедергі болуы мүмкін. Ұзақ сақтаудан туындаған иістерді жою да қиын болуы мүмкін.
- Бағдарлама уақыттары пайдалану ортасына, оның ішінде су температурасына байланысты өзгеруі мүмкін.
- Бағдарламаның соңында өте қалың киімді біркелкі кептіру мүмкін болмайды.
- Бағдарламаның сәндеу уақыты айналдыра кептірілмеген дымқыл киімдер үшін ұзағырақ болуы мүмкін.

Қыртысқа қарсы күтім

Киімді бүлдірместен қыртыстарды азайту үшін құрылғы жоғары температуралы бу мен қозғалатын ілгіштерді пайдаланады.

Қыртысқа қарсы күтім Styler өнімділігін салыстыру

Құрылғы жанама үтіктеу үшін буды пайдаланады, мыжылған киімдер циклден кейін толығымен қыртыссыз болмауы мүмкін. Матаның тығыздығы мен материалына байланысты қыртысқа қарсы күтім өнімділігінде айырмашылық болуы мүмкін.



	Қыртысты азайту деңгейі
①	Styler
A	Үтіктеу алдында
B	Бумен үтіктеу
C	Басып үтіктеу

Әр сәндеу бағдарламасына арналған процесс туралы мәліметтер

- **Подготовка (Дайындау):** бұл процесс бу беруге дайындық кезінде су ыдысындағы суды қыздырады.
- **Обработка паром (Булау):** бұл процесс киімге буды шашады.
- **Сушка (Кептіру):** бұл процесс киімдегі ылғалды кетіреді.
- **Гигиена (Зарарсыздандыру):** бұл процесс киімдегі микробтарды жояды.

Бағдарлама		Сәндеу процесі			
Бағдарлама	Параметр	Подготовка (Дайындау)	Обработка паром (Булау)	Сушка (Кептіру)	Гигиена (Зарарсызд андыру)
Освежить (Жаңарту)	Стандарт (Қарапайым)	●	●	●	
	Быстро (Жарықтандыру)	●	●	●	
	Интенсив (Салмақты)	●	●	●	
	Моя программа (Жүктеу)				
Особый уход (Ерекше күтім)	Костюмы/ Жакеты (Костюм/ пальто)	●	●	●	
	Шерстяные вещи (Жүн / трикотаж)	●	●	●	
	Спортивная одежда (Спорттық киім)	●	●	●	
	Школьная форма	●	●	●	
Гигиена (Гигиеналық)	Стандарт (Қарапайым)	●	●	●	●
	Удаление мелкой пыли (Ұсақ қоқыс)	●	●	●	●
	Интенсивный режим (Ауыр жүктеме)	●	●	●	●

Бағдарлама		Сәндеу процесі			
Бағдарлама	Параметр	Подготовка (Дайындау)	Обработка паром (Булау)	Сушка (Кептіру)	Гигиена (Зарарсыздандыру)
Сушка (Ұқыпты кептіру)	Стандарт (Қарапайым)			●	
	Осушение (Құрғату)			●	
	Сушка по времени (Кептіру уақыты)			●	

ЕСКЕРТПЕ

- Жұмыс кезінде **Гигиена (Гигиеналық)** бағдарламасы **Освежить (Жаңарту)** немесе **Сушка (Ұқыпты кептіру)** бағдарламасына өзгертілсе, зарарсыздандыру процесі орындалмайды.

Матаға күтім жасау нұсқаулығы

Мата және киімдер	Бағдарлама		
	Освежить (Жаңарту)	Гигиена (Гигиеналық)	Сушка (Ұқыпты кептіру)
Мақта Сүлгілер, шұлық, іш киім, джинсы, спорттық киім, футболкалар, көрпе	●	●	●
Зығыр, кендір, рами Жазғы киімдер, дастархандар	●	●	●
Альпака, түйе жүні, кашемир Пальто, костюмдер	●*1	●*1	●*1
Шарфтар, трикотаж	●*1		●
Тері, былғары Пальто, шарфтар	<ul style="list-style-type: none"> Тек жүктеп алынған Мех/Кожа (Тері/былғары күтімі) бағдарламасын (төмен температурада кептіру) пайдаланыңыз. Тек 100 % шынайы былғарымен (жасанды былғары емес) пайдаланыңыз. 		
Жібек Галстуктар, таспалар, шарфтар, кәзекейлер, жібек барқыт/мақпал	<ul style="list-style-type: none"> Тек жүктеп алынған Шелк (Жібек күтімі) циклін пайдаланыңыз (төмен температурада кептіру). 		

Мата және киімдер	Бағдарлама		
	Освежить (Жаңарту)	Гигиена (Гигиеналық)	Сушка (Ұқыпты кептіру)
Жүн Свитерлер, трикотаж	●*1		●
Қысқы пальто, костюмдер, спорттық киімдер, формалар	●	●	●
Ацетат Костюм астары, кәзекейлер, галстуктар, пижамалар	●	●	●
Акрил Костюм астары, кәзекейлер, галстуктар, пижамалар	●	●	●
Нейлон Шұлықтар, іш киім	●	●	●
Полиуретан (5 %-дан аз) Созылатын киім	●	●	●
Вискоза Костюм астары	●	●	●

*1 Пайдалану алдында киімдердегі мата күтімі жапсырмаларын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Маталардың тығыздығы мен әрлеуі әртүрлі болады және әр түрге әртүрлі күтім талаптары қойылуы мүмкін. Бұл нұсқаулықта оларды қамту өте қиын. Құрылғыны кез келген бұйымға қолданар алдында, жалғастырмас бұрын күтім жапсырмасын тексеріңіз.
- **Освежить (Жаңарту)** немесе **Гигиена (Гигиеналық)** бағдарламаларын түсі оңбайтын, ыстыққа сезімтал немесе сумен жууға жарамсыз бұйымдарға пайдаланбаңыз. Матаның түсі оңбайтынын анықтау үшін кішкентай көрінбейтін жерде (ішкі тігіс) сумен сулау арқылы тексеріңіз. Қосымша көмек алу үшін киім өндірушісіне, құрғақ тазалау маманына немесе мата күтімі бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны өте дымқыл немесе түсі оңатын бұйымдармен пайдалану бұйымдардың бүлінуіне және шкафтың ішкі бөлігінде мата бояғыштарынан дақ түсуіне себеп болуы мүмкін. Бұл дақтар құрылғының жұмысына әсер етпейді. Шкафтың ішіндегі дақтарды кетіру үшін тіс пастасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыда жуу функциясы жоқ. Пайдалану алдында кір бұйымдарды жуыңыз.

Параметр бағдарламалары және қосымша функциялар

Басқару құлпы

Бұл функцияны құрылғының қажетсіз пайдалануына жол бермеу немесе құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бағдарлама параметрлерін өзгертуге жол бермеу үшін пайдаланыңыз.

- 1 Басқару құлпы функциясын қосу/өшіру үшін **Гигиена (Гигиеналық)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 СКД дисплейде **CL** жазуы пайда болады және **Іске қосу** түймесінен басқа барлық басқару элементтері өшірілген.

ЕСКЕРТПЕ

- Функция есікті құлыптамайды.
- Функция электр қуаты өшіп қалса да сақталады.
- Орнатылғаннан кейін функция қолмен өшірілгенше белсенді болып қалады. Басқа бағдарламаны іске қосу үшін функцияны өшіру керек.

Таймер

Бағдарламаның басталу уақытын кейінге қалдыру үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

- 1 **Іске қосу** түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарлама мен параметрді таңдаңыз.
- 3 Бағдарламаның басталу уақытын орнату үшін **Таймер (Іске қосу кідірісі)** түймесін түртіңіз.
 - Әдепкі кейінге қалдыру уақыты — 3 сағат. Түймені басқан сайын уақыт бір сағаттан, 19 сағатқа дейін артады.

- Кейінге қалдыру уақытын жылдамырақ арттыру үшін түймені басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы **Ночной (Түнгі күтім)** режимінде болғанда бұл опцияны таңдау мүмкін емес.

Түнгі күтім

Бұл функцияны бұйымдарды түнде немесе кез келген уақытта сақтау үшін пайдаланыңыз, бұйымдарды бағдарлама аяқталғаннан кейін тез арада алу мүмкін емес. Функция конденсацияның алдын алу үшін мезгіл-мезгіл жылы ауа шығарады, бұйымдарды олар алынғанша жылы және құрғақ ұстайды.

- 1 Киімді құрылғыға салыңыз.
- 2 Бағдарлама мен параметрді таңдаңыз.
- 3 **Ночной (Түнгі күтім)** функциясын қосу үшін **Особый уход (Ерекше күтім)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 4 **Бастау/үзіліс** түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылғаннан кейін функция таңдалған бағдарлама аяқталғаннан кейін басталады. Функциядан бас тарту үшін басқа бағдарлама түймесін түртіңіз.
- Функцияны **Сушка (Ұқыпты кептіру)** бағдарламасын орындау үшін орнату мүмкін емес.
- Егер **Іске қосу** түймесін басспаңыз, параметрлер жоғалады.
- Функция ең көп дегенде 24 сағат жұмыс істейді.
- Функция кезінде есікті кез келген уақытта, тіпті ауа үрлегенде де ашу қауіпсіз.
- Жылы ауа шығару үшін кейбір шу мезгіл-мезгіл пайда болады.

Ылғалды кетіру

Құрылғы орнатылған бөлмедегі ылғалды кетіреді. Бөлмедегі ылғалды кетіру уақытын **Сушка (Ұқыпты кептіру)** түймесін басу арқылы 2 немесе 4 сағатқа орнатуға болады.

Су ағызатын ыдыс толы болса, хабарландыру белгішесі дабылмен бірге көрсетіледі. Су ағызатын ыдысты босатып, ылғалды кетіруді жалғастыру үшін **Бастау/үзіліс** түймесін түртіңіз.

- **Ночной (Түнгі күтім)** мүмкіндігін **Осушение (Құрғату)** параметрін пайдалану кезінде пайдалану мүмкін емес.
- Есік 45° ашық тұрғанда пайдаланыңыз. Егер есік жабық болса, бағыт жұмыс істемейді.
- Су ағызатын ыдысты қоршаған ортаға байланысты **Осушение (Құрғату)** параметрі аяқталмай тұрып толтыруға болады.
- Құрылғыдан шығатын ауа ағынына байланысты бөлме температурасы артуы мүмкін.

SMART ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

LG ThinQ құрылғысы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфон арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Push ескертулері

Бағдарлама аяқталған кезде немесе құрылғыда қиындықтар туындаған кезде, смартфонға push хабарландыруларын алу мүмкіндігі бар. **LG ThinQ** қолданбасы өшірулі болса да, хабарландырулар іске қосылады.

Smart Diagnosis

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Қуатты бақылау

Бұл функция жақында пайдаланылған бағдарламаның қуат тұтынуын және айлық орташа мәнді тексереді.

Параметрлер


Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ


- Сымсыз роутерді, Интернет провайдерін немесе құпия сөзді өзгертсеңіз, **LG ThinQ** қолданбасынан тіркелген құрылғыны жойып, оны қайтадан тіркеңіз.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын пайдалану алдында


- 1 Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.
 - Жабдық пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Тіркеуге көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.
- 2 Смартфоныңыздағы **Мобильді деректер** немесе **Ұялы деректер** функциясын өшіріңіз.

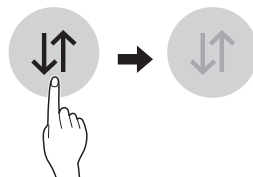

- 3 Смартфоныңызды сымсыз роутерге қосыңыз.

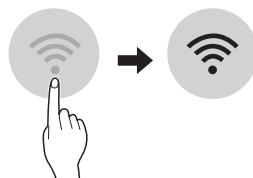

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi қосылымын тексеру үшін басқару тақтасындағы **Wi-Fi** немесе  белгішесі жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз роутердің нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.

- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты, жабдықты тіркеу мүмкін емес. Жабдықты электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеңіз.

LG ThinQ қолданбасын орнату

LG ThinQ қолданбасын смартфонда Google Play Store немесе Apple App Store қызметінен іздеңіз. Қолданбаны жүктеу және орнату үшін нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны қашықтан пайдалану

Қашықтықтан басқару

Құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдаланыңыз. Сондай-ақ бағдарламаның жұмысын бақылауға болады, осылайша бағдарламада қанша уақыт қалғанын білесіз.

Осы функцияны пайдалану

- 1 Киімді құрылғыға салыңыз.
- 2 **Іске қосу** түймесін басыңыз.
- 3 Қашықтықтан басқару функциясын қосу үшін **Сушка (Ұқыпты кептіру)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз - **Удал.старт (Қашықтан)**.
- 4 Смартфондағы **LG ThinQ** қолданбасынан бағдарламаны бастаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция қосылғаннан кейін бағдарламаны тек **LG ThinQ** смартфон қолданбасынан бастауға болады. Бағдарлама іске қосылмаса, құрылғы қолданбадан қашықтан өшірілгенше немесе бұл функция өшірілгенше бағдарламаның басталғанын күтеді.
- Есік ашылған болса, бағдарламаны қашықтан бастау мүмкін емес.

Осы функцияны қолмен өшіру

Функция іске қосылған соң, **Сушка (Ұқыпты кептіру)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Бағдарламаны жүктеп алу

Құрылғыдағы негізгі циклдарға кірмейтін жаңа және арнайы циклдерді жүктеңіз.

Сәтті тіркелген құрылғылар құрылғыға әр түрлі арнайы циклдерді жүктей алады.

Құрылғыда циклді жүктеу аяқталғаннан кейін, құрылғы жаңа цикл жүктелгенше жүктелген циклді сақтайды.

Жүктеп алынған бағдарламаны құрылғыда іске қосу үшін **Моя программа (Жүктеу)** параметрі жанғанша құрылғыдағы **Освежить (Жаңарту)** түймесін қайта-қайта түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыда бір уақытта тек бір жүктеп алынған бағдарламаны сақтауға болады.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.



РЖ модулінің техникалық сипаттамалары

Түрі	Жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (Макс.)
Wi-Fi	2412–2472 МГц	18,14 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	7,03 дБм

Сымсыз функцияның S/W нұсқасы: V 1.0

Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін бұл құрылғы корпустан кемінде 20 см қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы тиіс.

Smart Diagnosis

Бұл мүмкіндік тек  немесе  логотипі бар үлгілерде қолжетімді.

Бұл мүмкіндікті құрылғыдағы мәселелерді диагностикалау және шешуде көмектесуі үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- LG Electronics салақтығына жатпайтын себептер үшін қызмет келесідей сыртқы факторларға (бірақ олармен шектелмейді) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін: Wi-Fi қолжетімсіздігі, Wi-Fi желісінен ажыратылу, жергілікті қолданбалар дүкенінің саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіздігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын мәселелерді диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis (Ақылды диагностика)** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.


Мәселелерді диагностикалау үшін естілетін диагностикалауды пайдалану

Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis (Ақылды диагностика)** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін естілетін диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Құрылғыны қосу үшін **Іске қосу** түймесін түртіңіз.
 - Дисплей экранындағы басқа түймелерді немесе белгішелерді ұстамаңыз.

- 2 Смартфонның микрофонын **Іске қосу** түймесіне жақын қойыңыз.

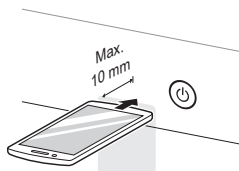

- 3 Деректерді тасымалдау аяқталғанша смартфонның микрофонын **Іске қосу** түймесіне басып тұрып, **Гигиена (Гигиеналық)** және **Сушка (Ұқыпты кептіру)** түймелерін 3 секунд немесе одан да көп уақыт басып тұрыңыз.

- Деректердің тасымалдануы аяқталмайынша смартфонды ұстап тұрыңыз. Деректерді тасымалдауға арналған қалған уақыт көрсетіледі.

- 4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыстарды жіберу кезінде смартфонды жылжитпаңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ АБАЙЛАҒЫЗ

- Ток соғу қауіпін болдырмау үшін тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ескертуді орындамау ауыр жарақатқа, өртке, электр тогының соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан өткір химиялық заттарды, абразивті тазалағыштарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олар әрленген бетіне зиян келтіреді.

Тұрақты тазалау

Ішкі және сыртқы беттерді тазалау

Құрылғыңызға дұрыс күтім жасау оның қызмет ету мерзімін ұзартуы мүмкін.

- 1 Құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
 - Шыны тазартқышты алдыңғы шыны панельді тазарту үшін пайдалануға болады, бірақ оны тікелей панельге шашыратудың орнына шүберекке сеуіп, сүртіңіз.
- 2 Кез келген су дақтарын болдырмау үшін есікті таза, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- 3 Құрылғыны розеткаға қосу және іске қосу алдында ішкі және сыртқы бөліктерін толық кептіріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Суды тікелей құрылғыға шашпаңыз.
- Құрылғының сыртын тазалау үшін жуғыш затты, метил спиртіні, еріткіштерді немесе кез келген ұшатын сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Ешқашан болат жүнді немесе абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз; олар бетін зақымдауы мүмкін.

- Өткір заттарды құрылғының сыртынан алыс ұстаңыз. Сенсорлық панель зақымдалған жағдайда жұмыс істемеуі мүмкін.

Түк сүзгісін тазалау

Әр бағдарламадан кейін сүзгіден түкті алып тастаңыз. Егер түк сүзгісі қатты ластанса немесе бітеліп қалса, қайта орнату алдында түк сүзгісін жылы, сабынды сумен жуып, жақсылап құрғатыңыз.

- Ешқашан түк сүзгісінсіз құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Түк сүзгісі ылғалды болғанда, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

Хош иіс сүзгісін тазалау

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін хош иіс сүзгісін ыстық сумен және ыдыс жуатын сабынмен жуыңыз. Тазалағаннан кейін, сүзгіні таза шүберекпен сүртіп, қайта орнатпас бұрын толығымен кептіріңіз.

Хош иіс сүзгісін ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресінде де тазартуға болады.

- Ешқашан хош иіс сүзгісінсіз құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Хош иіс сүзгісі ылғалды болғанда, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

Су ыдыстарын тазалау

Сумен жабдықтау ыдысындағы су құрылғымен өңделген киіммен және заттармен тікелей байланыста болады. Екі ыдысты мезгіл-мезгіл тазалап, үнемі таза ұстаңыз. Егер ыдыстар дұрыс тазаланбаса, олардан жағымсыз иіс шыға бастайды немесе оны ауыстыру қажет болуы мүмкін.


- Уақыт өте келе су ағызатын ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өнім өнімділігіне әсер етпейді.
- Ең жақсы өнімділікті қамтамасыз ету және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Дистильденген суды пайдаланбаңыз.
- Сумен жабдықтау ыдысындағы су ағызатын ыдыстағы суды қайта пайдалануға болмайды.

1 Ыдыстардың сыртқы бетін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.


2 Су ыдыстарын тазалайтын щеткамен су ыдыстарының ішін сулап тазалаңыз.



3 Су ағызатын ыдысқа жалғанған ағызу шүмегінің **1** және сумен жабдықтау ыдысына жалғанған су беру тесірі **2** бітеліп қалмағанын тексеріңіз.

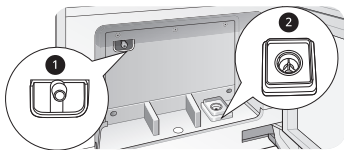

4 Ыдыстарды қайта орнатпас бұрын, олардың сыртын толық кептіріңіз.

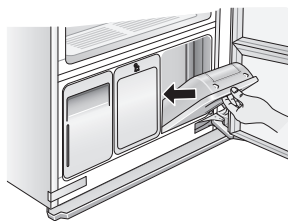

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Құрылғыңызды қолдану барысында қателер мен істен шығу жәйттарына әкеледі. Келесі кестелерде қате немесе істен шығу туралы хабардың шешімін табу үшін ықтимал себептер және ескертпелер қамтылған. LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалуға жұмсайтын уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеу үшін, төменде берілген кестелерді мұқият оқып шыққаныңыз дұрыс болады.

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын

Құрылғыңыз ақауларды ерте кезеңде анықтау және диагностикалау үшін автоматты қателерді бақылау жүйесімен жабдықталған. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлде жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын мынаны тексеріңіз.

Қате хабарлары

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Залить воду (Су құю) белгішесі жыпылықтайды.	Сумен жабдықтау ыдысы бос немесе ыдыс жоқ. <ul style="list-style-type: none"> Сумен жабдықтау ыдысын толтырып, қайта орнатыңыз.
Слить воду (Су төгу) белгішесі жыпылықтайды.	Су ағызатын ыдыс бос немесе ыдыс жоқ. <ul style="list-style-type: none"> Су ағызатын ыдысты босатып, қайта орнатыңыз.
Дисплейде dE деген қате туралы хабар көрсетіледі.	Есік толығымен жабылмаған. <ul style="list-style-type: none"> Бұйымдардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
Дисплейде PE, LE, LE2, E 1, E4, EE 1, EE2, EE3 немесе EE5 деген қате туралы хабар көрсетіледі.	Жүйе қатесі. <ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны розеткадан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейде IF деген қате туралы хабар көрсетіледі.	Түк сүзгісі жоқ. <ul style="list-style-type: none"> Түк сүзгісін орнына орнатыңыз.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	Басқару панелі әрекетсіздікке байланысты өшірілді. <ul style="list-style-type: none"> Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны қосу үшін Іске қосу түймесін түртіңіз.
	Сым ажыратылған. <ul style="list-style-type: none"> Сымның жұмыс істейтін розеткаға мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	<p>Ажыратқыш/сақтандырғыш істен шыққан/жарылған.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпустағы автоматты ажыратқыштарды/сақтандырғыштарды тексеріңіз. Сақтандырғыштарды ауыстырыңыз немесе ажыратқышты қалпына келтіріңіз. Құрылғы арнайы тармақ тізбегінде болуы керек.
	<p>Құрылғы 220-240 В розеткаға қосылмаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сымның осы құрылғыға арналған жерге тұйықталған розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмайды.	<p>Бағдарлама орнатылғаннан кейін Бастау/үзіліс түймесі басылмады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бастау/үзіліс түймесін басыңыз.
	<p>Бағдарлама барысында бу шығады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бу шығарылған кезде әрекетсіздік кезеңі болуы мүмкін.
	<p>Басқару панелі құлыпталған.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Басқару панелін құлыптау функциясын өшіріп, Бастау/үзіліс түймесін түртіңіз.
Есік ашылғанда түтін шығады.	<p>Жұмыс кезінде есік ашылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жұмыс кезінде есік ашылған болса, бу немесе ыстық ауаның шығуы қалыпты жағдай.
Толы сумен жабдықтау ыдысы бір рет пайдаланғаннан кейін бос болады.	<p>Құрылғы бірінші рет пайдаланылуда.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, бос ыдысты толтыру үшін көбірек су қажет.
Іске қосу кезінде құрылғы қатты дірілдейтін дыбыс шығарады.	<p>Қозғалатын ілгіш жұмыс алдында жүктемені теңестіреді.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бұл бағдарламаның басында қалыпты жағдай. Шу күшейсе немесе ұзақ уақыт бойы жалғасса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сәндеу үшін болжанғаннан көп уақыт кетуде.	<p>Киім салған кезде өте ылғалды болды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өте ылғалды немесе көлемді киімдерді сәндеу ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Ылғал киімді құрылғыға салмас бұрын, құрғатыңыз. Киім кепкен кезде, құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде солдан оңға қарай қозғалады.	<p>Құрылғының астындағы еден тегіс емес немесе иілместен құрылғының салмағын көтере алатындай берік емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Құрылғыны тегіс еденге және берік жерге орнатыңыз. Едендегі шамалы кедір-бұдыр жерлерді тегістеу тіректерімен тегістеңіз.
Мотордан сықырлаған дыбыс шығады.	<p>Сәндеу кезінде компрессор жұмыс істеп тұр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бұл қалыпты жағдай.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Ағып жатқан, қайнаған немесе ысқырған судың дыбысы.	<p>Бу пайда болып, киімге шашылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бұл қалыпты жағдай.
Есік жабылған кезде бу немесе ыстық ауа шығады.	<p>Бір зат есікке ілініп қалып, оны сәл ашылған күйде ұстап тұр.</p> <ul style="list-style-type: none"> Барлық заттардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есікке ештеңе ілініп қалмағанына көз жеткізіңіз, бұл оның толығымен жабылуына кедергі келтіреді.
Басқару панелі жауап бермейді.	<p>Басқару панелінде немесе түймеде кір бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> Басқару панеліндегі кір немесе бөгде заттар түймелердің жұмысына кедергі жасайды. Басқару панелін тазалаңыз.
	<p>Басқару панелі құлыпталған.</p> <ul style="list-style-type: none"> Басқару панелін құлыптау функциясын өшіріңіз.

Өнімділік

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Бағдарламаның соңында киім дымқыл болады.	<p>Сүзгі бітеліп қалған немесе тор төңкерілген.</p> <ul style="list-style-type: none"> Түк сүзгісін тазалаңыз. Торды саңылауларын оң жаққа қаратып салыңыз.
	<p>Есіктің төсемі зақымдалған.</p> <ul style="list-style-type: none"> Есіктің резеңке төсемі зақымдалған болса, есік тығыздағышында бос орын қалдырады, бұл құрылғының жұмысына әсер етеді. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
	<p>Киім есікке ілінеді.</p> <ul style="list-style-type: none"> Барлық заттардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есікке кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз, бұл оның толығымен жабылуына кедергі келтіреді. Бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз.
Бағдарламаның соңында иіс кетпейді.	<p>Киім ұзақ уақыт бойы сақталған немесе қатты иісі бар затпен кірленген.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ұзақ уақыт бойы сақталған немесе қатты иісі бар майлы дақтары бар киімнен иістерді кетіру өте қиын болуы мүмкін. Құрылғыны пайдалану алдында алдымен киімді жуыңыз.
Бағдарламаның соңында қыртыстар азаймайды.	<p>Киім ұзақ уақыт сақталды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ұзақ уақыт бойы, әсіресе мақта және зығыр маталардағы қыртыстарды азайту өте қиын болуы мүмкін. Қыртыстарды тиімдірек азайту үшін құрылғымен өңдеуден бұрын ұзақ уақыт сақталған киімдерді үтіктеңіз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Бағдарламаның соңында киімде жағымсыз иіс бар.	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған немесе су ыдыстары мен сүзгілері тазаланбаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> Су құятын және ағызатын ыдыстарда кір немесе бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Сүзгілер мен су ыдыстарын тазалаңыз.
Функциялар дұрыс жұмыс істемейді.	<p>Жуғыш зат немесе мата жұмсартқышты сумен жабдықтау ыдысына салыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Су құбырындағы таза судан басқа ештеңе пайдаланбаңыз.
Бағдарламадан кейін жағаның артындағы қыртыстар.	<p>Бұйым ілгіш үшін тым үлкен немесе мата тым нәзік.</p> <ul style="list-style-type: none"> Матаның жиналмауына және қыртыстардың пайда болуына жол бермеу үшін бұйым үшін дұрыс өлшемді ілгішті пайдаланыңыз. Кейбір маталар нәзік және бәрібір ілгіштің айналасында жиналады. Сөрени іш киім және басқа нәзік бұйымдар үшін пайдаланыңыз.
Бағдарламадан кейін шалбардағы қыртыстар жойылады.	<p>Шалбар шалбар тегістейтін баспаққа емес, қозғалатын ілгішке ілінді.</p> <ul style="list-style-type: none"> Шалбарды балақтарының шетіндегі қыртыстарды сақтау үшін шалбар тегістейтін баспаққа іліңіз.
Бағдарламадан кейін киімде су дақтары қалады, түсі жоғалады немесе ағып кетеді.	<p>Матаны жууға болмайды немесе түссіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бұйымдарды өңдеуден бұрын матаға күтім жасау жапсырмаларын тексеріңіз.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфоньыңыз Wi-Fi желісіне қосылмаған.	<p>Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, құрылғыңызды LG ThinQ арқылы тіркеңіз.
	<p>Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы.</p> <ul style="list-style-type: none"> Смартфонның мобильді деректерін өшіріп, Wi-Fi желісі арқылы құрылғыны тіркеңіз.
	<p>Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
	<p>Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфоньыңыз Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс. <ul style="list-style-type: none">• Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіру күні

Өндірілген күні құралдың жағында орналасқан жапсырмада көрсетіледі.

Күннің форматы: аа/жжжж.

Сертификаттау туралы ақпарат

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Еске салу

