


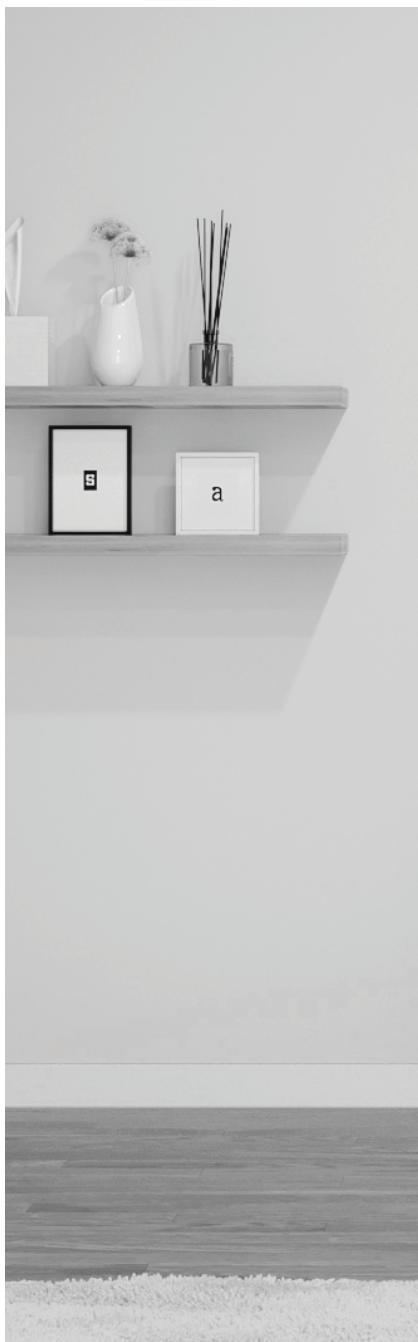

Паровой шкаф для ухода за одеждой (AIRDRESSER)

Руководство пользователя

DF60*8****G



SAMSUNG





Содержание

Русский

Меры предосторожности	4
Важные сведения по технике безопасности	4
Важные предупреждающие символы	4
Важные меры предосторожности	5
Общие предупреждения	6
Предупреждения об опасности поражения электрическим током	8
Предупреждения по установке	9
Предупреждения по очистке	10
Перед началом	11
Установка	11
Включение Wi-Fi (только для моделей с поддержкой беспроводной сети)	13
Обзор устройства	14
Панель управления	16
Обзор циклов	18
Руководство по уходу за изделиями из ткани	21
Информация об уходе за тканью	24
Smart Control	27
Использование устройства и принадлежностей	31
Использование цикла	31
Использование принадлежностей	33
Чистка и обслуживание	40
Корпус	40
Резервуары для воды	41
Поддон для воды	42
Воздушный фильтр	43
Ворсовой фильтр	45
Удаление накипи	46
Перемещение устройства в другое место	47
Устранение неисправностей	48
Сообщения с уведомлениями	48
Пункт проверки	49



Технические характеристики

51

Лист спецификаций

51

Русский



Русский 3

Меры предосторожности

Поздравляем с приобретением нового устройства Samsung. В данном руководстве содержится важная информация по установке, использованию и уходу за устройством. Прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями этого устройства.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочтите данное руководство для безопасного и эффективного использования всех функций нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы воспользоваться им при необходимости. Данное устройство следует использовать только по назначению в соответствии с информацией, приведенной в данном руководстве. Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и эксплуатации устройства пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, соблюдать осторожность и бережно обращаться с устройством. Поскольку приведенные инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашего устройства могут немного отличаться от описанных в настоящем руководстве, а некоторые предупреждающие символы могут не распространяться на данное устройство. При возникновении вопросов или сомнений обратитесь в ближайший сервисный центр или выполните поиск справки и информации на веб-сайте www.samsung.com.

Важные предупреждающие символы

Значение знаков и символов, используемых в настоящем руководстве пользователя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасные ситуации или нарушение правил техники безопасности, которые могут привести к **получению серьезных травм, летальному исходу и/или повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Опасные ситуации или нарушение правил техники безопасности, которые могут привести к **получению травм и/или повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Горячая поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Риск получения травмы или материального ущерба.

Эти предупреждающие знаки приведены здесь, чтобы предотвратить получение травм.

Строго соблюдайте связанные с ними требования.

После ознакомления с данным руководством сохраните его в надежном месте для использования в дальнейшем в качестве справочного материала.

Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с подвижными деталями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования данного устройства следует ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и соблюдать меры предосторожности при работе с ним.

Важные меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании данного устройства, соблюдайте следующие базовые меры предосторожности:

1. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, дети, а также лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.
2. Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с устройством.
4. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять изготовитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. **ОСТОРОЖНО!** Во избежание возникновения опасных ситуаций по причине непроизвольного сброса теплового предохранителя не следует подключать это устройство через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или подключать его к цепи, регулярно включаемой и отключаемой другим прибором.

Меры предосторожности

6. Данный прибор предназначен для бытового использования, а также для применения в аналогичных условиях:
- в служебных столовых в магазинах, офисах и других организациях;
 - на фермах;
 - постояльцами в гостиницах, мотелях и других гостиничных учреждениях;
 - в учреждениях с полупансионом.

7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Данный прибор предназначен только для сушки текстильных изделий, которые были выстираны в воде.

Общие предупреждения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током, возгорания и/или летального исхода перед использованием устройства убедитесь, что оно надлежащим образом установлено и заземлено, как описано в данном руководстве.
- Используйте устройство только по назначению. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования устройства в целях, отличных от указанных в данном руководстве.
- Во избежание получения травм и/или повреждения устройства не забирайтесь на него, не вставайте на него и не висите на нем.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство каким бы то ни было образом.
- Не позволяйте детям играть на устройстве, внутри него или рядом с ним. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.
- Во избежание возгорания, получения травм и/или летального исхода храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Снимите и утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом.
- Не касайтесь устройства и не нажимайте на его кнопки мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током и/или возгорания не подпускайте к устройству животных и не допускайте приближения других посторонних объектов.
- При появлении странных звуков, запахов или дыма из устройства незамедлительно отключите его от электросети.
- Не помещайте тяжелые или опасные предметы в устройство, на него или рядом с ним.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания и/или летального исхода не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, замену каких-либо компонентов или обслуживание устройства, если соответствующие рекомендации не указаны в руководстве пользователя или в опубликованных инструкциях для пользователя по ремонту устройства, содержание которых вам полностью понятно, и у вас нет соответствующего опыта.
- Извлеките из карманов все личные вещи (электрические устройства, зажигалки, спичечные коробки и т. п.).
- Во избежание возгорания и/или взрыва не сушите вещи, которые ранее были очищены, вымыты, пропитаны или покрыты бензином, сухими чистящими растворителями, кулинарным маслом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Перед утилизацией устройства снимите дверцу с отсека для сушки и отрежьте вилку от кабеля питания во избежание повторного использования.
- Не прикасайтесь к разъему питания устройства и не разбирайте его. В случае утечки газа проветрите помещение и незамедлительно обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Во избежание повреждения стеклянной панели обязательно обеспечьте защиту ее лицевой стороны.
- Во избежание получения травм и/или повреждения устройства не наступайте на дверцы резервуара.
- Не помещайте руки, ноги и другие части тела, а также металлические предметы под устройство.
- Не используйте другие средства для сушки внутренней поверхности. Не используйте свечи для устранения запахов внутри устройства.
- Не открывайте дверцу во время работы устройства. Открытие дверцы во время работы устройства может повлиять на его работу и привести к образованию конденсата, который может повредить напольное покрытие.
- Не пейте воду из заправочного резервуара и резервуара для слива воды.
- Очищайте ворсовый фильтр каждый раз до или после загрузки вещей.
- Не используйте кондиционеры или антистатические средства, если это не рекомендовано производителем кондиционеров или других средств.
- Следите, чтобы пальцы не попали в область между деталями, которые могут их прищемить. Соблюдайте осторожность при закрытии дверцы, когда поблизости находятся дети.
- Не используйте устройство для сушки изделий с элементами из пористой резины и других изделий из резиновых материалов.
- Во избежание повреждения устройства, появления чрезмерного шума или возгорания не вставляйте посторонние предметы в паровую форсунку.
- Во время работы устройства не подносите руки или другие части тела к паровой форсунке. Горячий пар может нанести травмы.
- Не открывайте дверцу во время работы устройства. Высокая температура внутри него может стать причиной получения травм.
- В случае возникновения проблем во время обработки паром незамедлительно остановите работу устройства и извлеките из него все предметы одежды. Если вы незамедлительно не извлечете предметы одежды, они останутся влажными, что приведет к повреждению ткани или появлению запаха.
- Прежде чем поместить одежду в устройство, убедитесь, что в карманах ничего нет.
- Содержит фторированные парниковые газы.
Герметичное оборудование.
Не допускайте выброс газов в атмосферу.
 - Хладагент (тип): R-134a (ПГП = 1430)
 - Хладагент (заправка): 0,15 кг, 0,214 т CO₂-экв.

Меры предосторожности

Предупреждения об опасности поражения электрическим током

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Регулярно очищайте контакты вилки кабеля питания от загрязнений, пыли или воды сухой тканью.
- Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте устройство от электросети перед его разборкой или ремонтом.
- Не тяните кабель питания при извлечении вилки. Чтобы отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки, потяните вилку на себя.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте удлинитель.
- Не используйте поврежденный кабель питания или вилку. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или изменять конструкцию кабеля питания или вилки. По вопросам ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр Samsung.
- Кабель питания следует подключать к розетке, соответствующей местным электротехническим нормам. Не подключайте к данной розетке другие устройства и не используйте удлинитель.
- При перемещении устройства обязательно обеспечьте защиту кабеля питания.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания, получения серьезных травм, повреждения устройства и/или летального исхода устройство должно быть подключено к надлежащим образом заземленной сетевой розетке. Настенную розетку и сеть питания должен проверить квалифицированный электрик.
- Устройство должно быть оснащено кабелем с заземляющим проводом и вилкой с контактами заземления. Вилку следует подключать к соответствующей сетевой розетке, установленной и заземленной надлежащим образом в соответствии с местными нормами и постановлениями.
- Устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления для электрического тока.
- Перед использованием убедитесь в наличии специальной заземленной сетевой розетки, номинальные характеристики которой подходят для использования с данным устройством. Владелец несет ответственность за замену стандартной 2-контактной сетевой розетки стандартной 3-контактной.
- Во избежание поражения электрическим током заземлите устройство надлежащим образом в соответствии со всеми действующими нормами и постановлениями. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя.
- Устройство необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в таблице паспортных данных. Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок во внутренней проводке, которые могут привести к возгоранию в результате перегрева проводов.
- Во избежание электрической перегрузки устройство следует подключить к надлежащим образом защищенной сети питания с соответствующими номинальными характеристиками. Неподходящая сеть питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не удалайте заземляющий вывод из кабеля питания. Для предотвращения получения травм или повреждения устройства кабель питания должен быть подключен к надлежащим образом заземленной сетевой розетке.

- Не используйте разветвитель, который не был заземлен надлежащим образом (портативный). При использовании надлежащим образом заземленного разветвителя (портативного) следует использовать одно устройство с силой тока не менее 15 А. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию в связи с перегревом разветвителя. При включенном автоматическом выключателе питание может быть отключено.
- Устройство должно быть подключено к заземленной металлической системе постоянной проводки; или провод заземления должен быть проложен вместе с электропроводкой, а затем подключен к клемме или проводу заземления устройства. Неправильное заземление устройства может привести к поражению электрическим током.
- Неправильное подключение провода заземления может привести к поражению электрическим током. Если вы не уверены в правильности заземления устройства, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику или представителю сервисной службы.

Предупреждения по установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устанавливайте устройство только в помещении с твердым и ровным полом. Не размещайте устройство в местах, подверженных вибрации, или в местах, где оно может перевернуться, например на кораблях или самолетах. При возникновении сомнений в выборе места для установки обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не устанавливайте устройство в местах, в которых оно будет подвержено воздействию атмосферных осадков или температур ниже точки замерзания. Если транспортировка устройства осуществлялась при температуре ниже точки замерзания, дайте ему нагреться, прежде чем приступить к установке.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания, получения серьезных травм, повреждения устройства и/или летального исхода не устанавливайте устройство в местах с высоким уровнем влажности (например, в ванной или сауне).
- Во избежание возгорания, появления дыма и/или повреждения устройства не устанавливайте его рядом с другими источниками тепла (например, плитой или нагревателем).
- Во избежание возгорания, появления дыма и/или повреждения устройства не помещайте свечи или другие легковоспламеняющиеся вещества на устройство, внутри него или рядом с ним.
- Во избежание получения травм и/или повреждения устройства перед его перемещением обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Устройство следует разместить так, чтобы после установки имелся свободный доступ к сетевой розетке. Во избежание поражения электрическим током и/или возгорания отключайте устройство от электросети, когда оно не используется.
- В случае затопления места установки не приближайтесь к устройству и незамедлительно обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Во избежание возгорания, появления дыма и/или повреждения устройства удалите с него всю защитную пленку.
- Во избежание повреждения устройства и/или получения травм устройство должны перемещать не менее двух человек.



Меры предосторожности

Предупреждения по очистке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током не используйте острые предметы для управления устройством или его очистки.
- Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства во время его очистки.
- Не используйте отбеливающие вещества на внешней поверхности устройства. Использование отбеливающих средств может привести к выцветанию внешней поверхности.
- После использования протрите внутреннюю поверхность сухой тканью.
- После использования устройства протрите его внутренние поверхности сухой тканью.
 - На устройстве могут оставаться пятна из-за загрязнений, таких как длинные волосы, а также из-за пыли или капель воды, которые могли образоваться внутри.
- Если в устройстве или любых принадлежностях к нему образовалось загрязнение (скопление моющего средства, грязи, остатков пищи и т. п.), отключите шнур питания, а затем протрите загрязненный участок мягкой влажной тканью.
 - Не подвергайте устройство и принадлежности воздействию чистящих или отбеливающих средств, а также не применяйте такие средства при их использовании.
 - Это может привести к изменению цвета, деформации, повреждению или коррозии.

Перед началом

Установка


Установка устройства должна выполняться в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, и местными нормами.

Установка устройства


- Выберите место с твердым и ровным полом и достаточным пространством для обеспечения следующих зазоров.

Верхняя часть	25 мм
По сторонам	14 мм
Задняя часть	15 мм

- Несоблюдение требований по обеспечению минимальных зазоров приведет к снижению производительности по причине плохой вентиляции и образованию конденсата на внешней поверхности устройства.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или в помещениях с чрезвычайно низкой или высокой температурой. Температура окружающей среды должна быть в пределах 10–35 °C. Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды может привести к ненадлежащей работе устройства или снижению производительности.

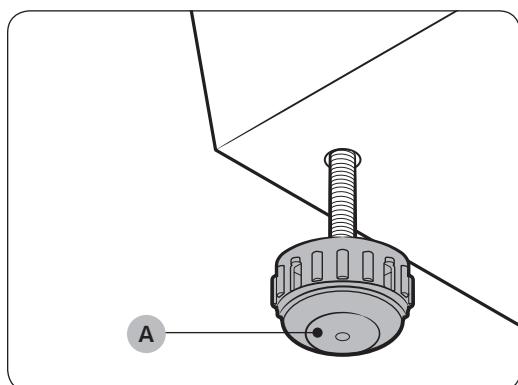


- Поворачивайте **регулируемые ножки (A)** по часовой стрелке или против нее, чтобы отрегулировать высоту и выровнять положение устройства.

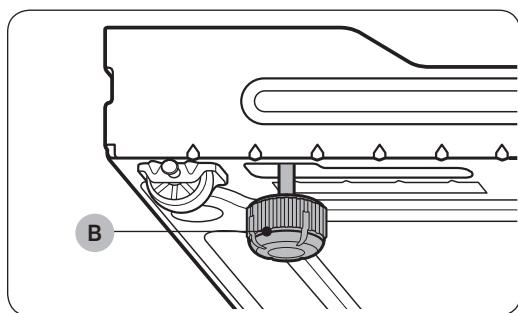

ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство шатается или необходимо увеличить высоту его задней части, установите входящие в комплект задние **регулируемые ножки (B)** на нижней задней стороне устройства.

Перед началом

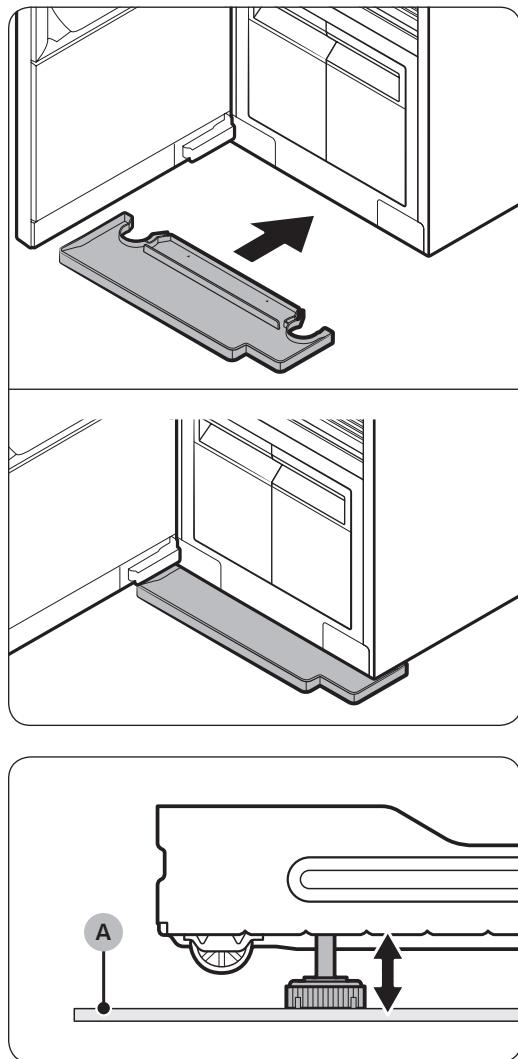

3. Установите поддон для воды, как показано на рисунках.

- Сторона с меткой TOP (ВЕРХ) должна быть обращена вверх.

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство AIRDRESSER стоит на **ковре** (A), возможно, вам не удастся установить поддон. В таком случае установите входящие в комплект задние регулируемые ножки в нижней задней части устройства AIRDRESSER, чтобы приподнять его над **ковром** (A), а затем вставьте поддон.


4. Подключите устройство к заземленной сетевой розетке с напряжением 230 В и частотой тока 50 Гц.

- Если заземленные сетевые розетки недоступны, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы узнать об альтернативных способах заземления устройства.

■ ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки устройства необходимо подождать не менее 2 часов, прежде чем можно будет приступить к его использованию.
- При первом использовании устройство потребляет больше воды. Возможно, потребуется заполнить заправочный резервуар несколько раз.
- При подключении кабеля питания к разветвителю возникает падение напряжения, что, в свою очередь, приводит к сбоям в работе устройства.

Закрепление устройства AIRDRESSER с помощью планки для защиты от опрокидывания (дополнительно)

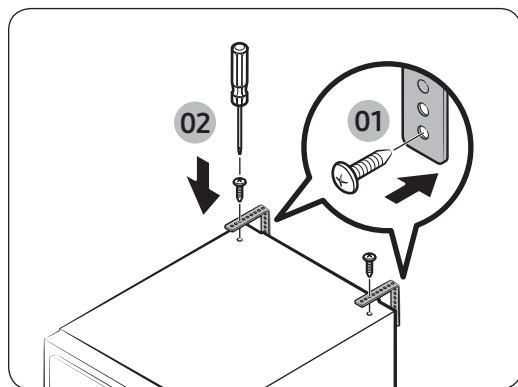

AIRDRESSER может упасть из-за внешнего воздействия или действий детей. При необходимости используйте планку для защиты от опрокидывания, чтобы закрепить AIRDRESSER и предотвратить его падение. (См. рисунок.)

ВНИМАНИЕ

Прежде чем закреплять AIRDRESSER с помощью планки для защиты от опрокидывания, необходимо отключить устройство от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью прилагаемого винта прикрепите планку для защиты от опрокидывания к стене.
- С помощью винтов, закрепленных в верхней части устройства AIRDRESSER, прикрепите планку для защиты от опрокидывания к устройству AIRDRESSER.

Настройка языка

При первом включении устройства после установки на дисплее панели управления выводится экран выбора языка. Следуйте инструкциям, чтобы выбрать язык.

- Нажмите < или >, чтобы выбрать язык.
- Нажмите и удерживайте кнопку ▶||, чтобы сохранить выбранный язык.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых странах настройка языка может быть недоступна.
- Чтобы изменить язык позднее, нажмите кнопки < и > и удерживайте их в течение 3 секунд, а затем следуйте приведенным выше инструкциям.

Включение Wi-Fi (только для моделей с поддержкой беспроводной сети)

Включение функции Wi-Fi приводит к увеличению энергопотребления. В случаях, когда часто работает функция Wi-Fi, фактическое потребление энергии может превышать значения, указанные в разделе технических характеристик.


- Нажмите ⌂, чтобы включить AIRDRESSER.
- Нажмите и удерживайте **Smart Control**.
 - AIRDRESSER перейдет в режим точки доступа и подключится к вашему смартфону.
 - Нажмите **Smart Control**, чтобы аутентифицировать AIRDRESSER.
 - После завершения аутентификации AIRDRESSER будет добавлен в приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете одновременно нажать и удерживать **Дезинфекция** и **Smart Control** в течение 3 секунд, чтобы открыть экран Wi-Fi, после чего нажать ▶||, чтобы отключиться или повторно подключиться к сети Wi-Fi.

Перед началом

Обзор устройства

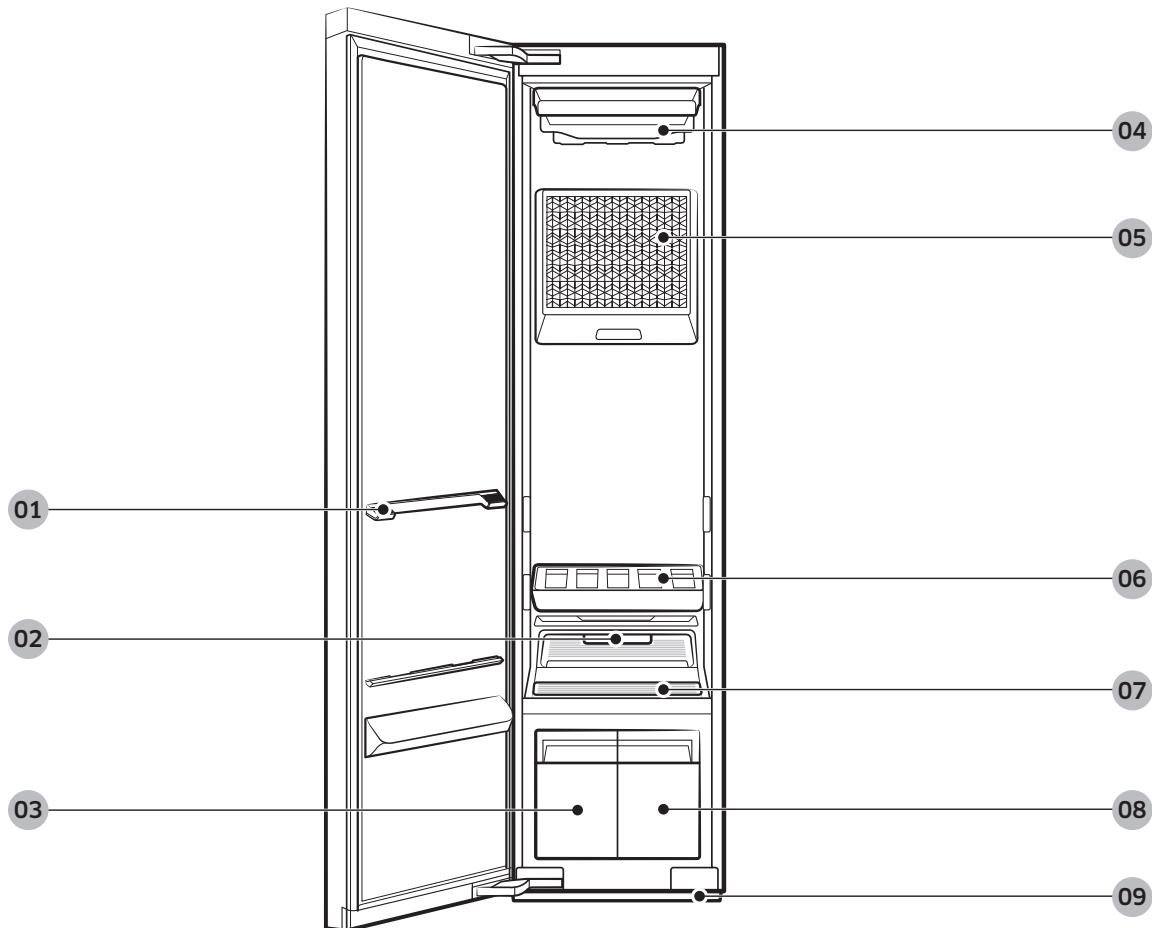

01 Держатель для полки

02 Fresh Finish™

03 Резервуар для слива воды

04 Отверстие для подачи

04 воздуха

05 Воздушный фильтр


06 Полка

07 Ворсовой фильтр


08 Заправочный резервуар

09 Поддон для воды


Принадлежности

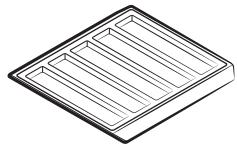


Полка

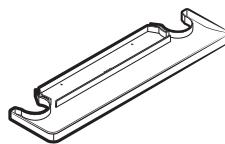


Поддон для воды

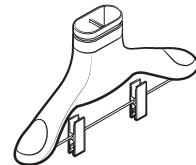


Воздушная вешалка

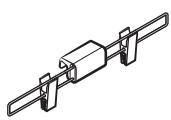


Утяжелитель
(только в соответствующих
моделях)




Держатель для обычных вешалок
(только в соответствующих
моделях)



Руководство пользователя

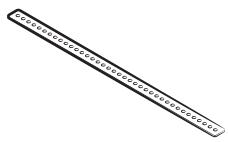Планка для защиты от
опрокидывания

Винт
(для планки для защиты от
опрокидывания)



Дюbelь
(для планки для защиты от
опрокидывания)



Задняя регулируемая ножка

Перед началом

Панель управления



01 Дисплей

- Отображает название выбранного цикла и приблизительное оставшееся время его выполнения.
- Значок **AI** отображается в верхнем левом углу дисплея для первых трех рекомендуемых циклов.

02 Циклы	Бережный уход Сушка	<p>Можно выбрать желаемый цикл Бережный уход. Нажмите эту кнопку, а затем — < или >, чтобы выбрать необходимый цикл.</p> <p>Можно выбрать желаемый цикл Сушка. Нажмите эту кнопку, а затем — < или >, чтобы выбрать необходимый цикл Сушка.</p>
	ПРИМЕЧАНИЕ	
		Дополнительные сведения о циклах см. на стр. 18.
03 Дезинфекция		<ul style="list-style-type: none"> Используйте эту функцию для более тщательной санитарной обработки вещей. Она доступна для циклов Школ. форма, Джинсы, Дет. одежда, Пост. белье, Игрушки и Ежедневная.
04 Поддержание свежести	<p>Нажмите, чтобы включить или выключить функцию Поддержание свежести. Вы можете поддерживать свежесть одежды при отсутствии возможности извлечь ее сразу после завершения цикла.</p>	ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none"> Функция Поддержание свежести остается включенной в течение 24 часов после завершения цикла. При отключении питания или открытии дверцы функция Поддержание свежести отключается. Во время работы функции Поддержание свежести дисплей отключается для экономии энергии.
05 Отсрочка	<p>Нажмите, чтобы включить функцию Отсрочки, затем нажмите < или >, чтобы увеличить время завершения (от 1 до 24 часов).</p>	ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none"> Во время работы функции Отсрочки дисплей отключается для экономии энергии. В зависимости от выбранного цикла некоторое время завершения может быть недоступно. Фактическое время завершения может отличаться от установленного в зависимости от одежды и условий эксплуатации.
06 Блокировка управления  (3sec)	<p>Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или отключить функцию Блокировка управления. Функция Блокировка управления отключает все кнопки, кроме кнопки .</p>	ПРИМЕЧАНИЕ <p>Функция Блокировка управления остается включенной до тех пор, пока вы ее не отключите.</p>
07 Smart Control		<p>Нажмите, чтобы включить или отключить функцию Smart Control.</p> <p>Дополнительные сведения о смарт-контроле см. на стр. 27.</p>



Перед началом

08 Старт / Пауза ▶ 	Нажмите, чтобы начать или приостановить работу устройства.
09 Вкл. / Выкл. ⏹	Нажмите, чтобы включить или отключить питание.

Обзор циклов

Циклы Бережный уход

Цикл	Описание
Ежедневная	Для придания свежести повседневной одежде.
Школ. форма	Для школьной формы, которую нельзя стирать или сушить каждый день.
Джинсы	Для придания свежести вещам из хлопчатобумажной ткани без риска линяния красителя.
Дет. одежда	Для придания свежести детским вещам и их санитарной обработки.
Пост. белье	Для придания свежести тонкому постельному белью и его санитарной обработки.
Игрушки	Для санитарной обработки игрушек, которые нельзя стирать в стиральной машине, и придания им свежести.
Пальто	Для пальто из смесовой шерстяной ткани. <ul style="list-style-type: none"> Следуйте всем указаниям по уходу за одеждой, приведенным на этикетках. Для достижения наилучших результатов используйте для обработки только одного изделия.
Шер./трик.	Для шерстяных или вязаных изделий. <ul style="list-style-type: none"> Во избежание деформации одежду аккуратно ее сложите и положите на полку.
Костюм	Для придания свежести шерстяным костюмам. <ul style="list-style-type: none"> Поместите пиджак под среднее отверстие для подачи воздуха, а брюки — под правое. Для достижения наилучших результатов используйте утяжелитель.
Пуховики	Для тяжелых курток с наполнителем из пуха, которые хранятся в течение длительного времени. <ul style="list-style-type: none"> Чтобы предотвратить нарушение циркуляции воздуха, помещайте только одно изделие под среднее отверстие для подачи воздуха.
В. одежда	Для верхней и спортивной одежды.
Деликатн.	Для изделий из деликатных тканей, таких как шифон, кружево, и одежды с украшениями. <ul style="list-style-type: none"> Этот цикл необходимо использовать для обработки изделий из вискозы.
Быстро	Для быстрого придания свежести одежде с легким запахом и небольшими складками.
Блузы	Для придания свежести блузкам и летним платьям (например, платьям из тонкой ткани без рукавов или платьям с короткими рукавами).



Цикл	Описание
Мех / кожа	<p>Удаление влаги и пыли с одежды из меха и кожи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Во время выполнения этого цикла уровень шума, издаваемого устройством во время работы, может быть выше. • Следуйте всем указаниям по уходу за одеждой, приведенным на этикетках. • Для достижения наилучших результатов используйте для обработки только одного изделия. • Перед использованием этого цикла убедитесь, что изделия из меха высушены.
Аксессуары	Для обработки аксессуаров, таких как головные уборы, перчатки и т. д.
Дез. маски	Для освежения и дезинфекции одноразовых масок для лица.
Самоочистка	<p>Для автоматической очистки внутренних компонентов устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что в устройстве ничего нет. • Для достижения наилучших результатов и эффективной очистки не останавливайте цикл и не открывайте дверцу до завершения цикла Самоочистка. • Этот цикл не обеспечивает удаление плесени.

Перед началом

Циклы Сушка

ВНИМАНИЕ

Не применяйте циклы Сушка для указанных ниже изделий.

- Изделия из кожи, меха, перьев, бархата, шелка.
- Любые изделия с элементами из обычной или пористой резины.
- Изделия из смешанных шерстяных тканей, водоотталкивающих тканей, смешанной шелковой или смешанной пеньковой ткани.
- Меховые одеяла с длиной ворса более 1 см, шерстяные одеяла, ковры, матрасы.
- Женское белье с кружевами, колготки, чулки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результаты сушки могут отличаться в зависимости от толщины изделий.

Цикл	Описание
ИИ Сушка	<p>AIRDRESSER автоматически устанавливает время сушки вещей.</p> <ul style="list-style-type: none"> Использование цикла ИИ Сушка приводит к быстрому заполнению резервуара для слива воды. Цикл ИИ Сушка может не полностью высушить слишком влажную одежду и большие или объемные изделия. Если одежда не высохла, запустите цикл повторно.
Быстро	Для быстрой сушки легких вещей, например рубашки.
Блузы	<p>Для изделий из деликатных тканей, таких как шифон, кружево, и одежды с украшениями.</p> <p>Необходимо использовать этот цикл для обработки изделий из вискозы.</p>
Пуховики	<p>Для сушки и вспушивания тяжелых курток с наполнителем из пуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> Чтобы предотвратить нарушение циркуляции воздуха, помещайте только одно изделие под среднее отверстие для подачи воздуха.
Время суш. (1 / 2 / 3)	<p>Можно установить необходимое время сушки вещей.</p> <ul style="list-style-type: none"> Цикл Время суш. может не полностью высушить слишком влажную одежду и большие или объемные изделия. Если одежда не высохла, запустите цикл повторно.
Помещение (2 / 4)	<p>Для снижения уровня влажности окружающей среды. Можно выбрать 2 или 4 часа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Извлеките все вещи из устройства, прежде чем использовать цикл Помещение. Температура в помещении может увеличиться.

Руководство по уходу за изделиями из ткани

- Методы ухода за изделиями из ткани отличаются в зависимости от способа их обработки и отделки. В данном руководстве по уходу за изделиями из ткани не рассматриваются все материалы, поэтому используйте его только для общей справки. Прежде чем обрабатывать вещи в устройстве AIRDRESSER, ознакомьтесь с этикетками с указаниями по уходу, чтобы предотвратить какие-либо повреждения.
- При использовании циклов Бережный уход или Дезинфекция не помещайте в шкаф вещи, которые легко выцветают, чувствительны к высокой температуре или не предназначены для стирки. Проведите тест, капнув водой на небольшой незаметный участок (на внутренней стороне), чтобы определить, склонна ли ткань к выцветанию. Для получения дополнительной помощи обратитесь к производителю одежды, специалисту по химической очистке или к более подробному руководству по уходу за изделиями из ткани.

Категория цикла

В следующей таблице приведены сведения о конкретных циклах, включенных в категории, которые указаны в таблице к руководству по уходу за изделиями из ткани.

Категория	Циклы
Цикл Бережный уход	Ежедневная, Быстро, Шер./трик., Пуховики, Пальто, Блузы, Мех / кожа
Циклы Дезинфекция	Школ. форма, Джинсы, Дет. одежда, Пост. белье, Игрушки, Дез. маски
Циклы Сушка	ИИ Сушка, Быстро, Деликатн., Блузы, Пуховики, Время суш. (1 / 2 / 3), Помещение (2 / 4)

Перед началом

Таблица к руководству по уходу за изделиями из ткани

Натуральные волокна — растительные волокна

Ткань	Циклы				Одежда / примечания	
	Бережный уход		Дезинфекция	Сушка		
	Уменьшение складок	Удаление запаха				
Хлопок		●	●	●	Полотенца, носки, нижнее белье, джинсы, спортивная одежда, футболки, одеяла На изделиях из стопроцентного хлопка могут остаться складки. При необходимости погладьте вещи после завершения цикла.	
Лен, пенька, рами		●	●	●	Летняя одежда, скатерти Некоторые складки могут остаться. Перед использованием цикла Бережный уход или Дезинфекция убедитесь, что изделия из данной ткани можно стирать. Положите одежду из деликатной ткани на полку. Не используйте накрахмаленную одежду.	
Вискозное волокно	●	●		●	Подкладка костюма, блузки, галстуки, пижамы	

● = Возможно / ✕ = Проверьте этикетку с указаниями по уходу

Натуральные волокна — волокна животного происхождения

Ткань	Циклы				Одежда / примечания	
	Бережный уход		Дезинфекция	Сушка		
	Уменьшение складок	Удаление запаха				
Альпака, верблюжья шерсть, кашемир	✖	✖			Пальто, костюмы Положите вязаные изделия на полку. Альпака и верблюжья шерсть склонны к усадке в горячей воде.	
		✖			Шарфы, вязаные вещи Положите вязаные изделия на полку. Альпака и верблюжья шерсть склонны к усадке в горячей воде.	
Мех, кожа					Пальто, шарфы * Используйте только цикл Мех / кожа. Кожа должна быть на 100 % натуральной (изделие не должно содержать элементы из искусственной кожи)	
Шелк					Шелковые галстуки, ленты, шарфы, блузки Шелковые ткани нельзя обрабатывать в устройстве AIRDRESSER.	

Ткань	Циклы				Одежда / примечания	
	Бережный уход		Дезинфекция	Сушка		
	Уменьшение складок	Удаление запаха				
Шерсть		*		●	Свитера, вязаные вещи Положите вязаные изделия на полку. Некоторые изделия из шерсти склонны к усадке при стирке в горячей воде. Перед использованием цикла Бережный уход убедитесь, что изделия из данной ткани можно стирать. * Рекомендуется использовать цикл Шер./трик..	
	●	●	*	●	Зимнее пальто, костюмы Положите вязаные изделия на полку. Некоторые изделия из шерсти склонны к усадке при стирке в горячей воде. Перед использованием цикла Бережный уход или Дезинфекция убедитесь, что изделия из данной ткани можно стирать. * Рекомендуется использовать цикл Пальто или Костюм.	

● = Возможно / * = Проверьте этикетку с указаниями по уходу

Искусственные волокна

Ткань	Циклы				Одежда / примечания	
	Бережный уход		Дезинфекция	Сушка		
	Уменьшение складок	Удаление запаха				
Ацетат	●	●	●	●	Подкладка костюма, блузки, галстуки, пижамы	
Акрил	●	●	●	●	Термобелье, вязаные вещи Положите одежду на полку.	
Нейлон	●	●	●	●	Чулки, женское белье Положите одежду на полку.	
	●	●	●	●	Спортивная одежда	
Полиуретан	●	●	●	●	Растягивающаяся одежда (содержит менее 5 %) Если изделие содержит более 5 % полиуретана (например, купальный костюм), проверьте этикетку с указаниями по уходу.	
Полиэстер	●	●	●	●	Верхняя одежда, спортивная одежда, футболки, рубашки, блузки	

● = Возможно / * = Проверьте этикетку с указаниями по уходу

Перед началом

Информация об уходе за тканью

В таблице ниже приведены сведения о некоторых символах, которые помогут выбрать подходящую одежду для обработки в устройстве AIRDRESSER. Использование символов гарантирует соответствие информации от отечественных и импортных производителей одежды.

Следуйте инструкциям на этикетке с указаниями по уходу, чтобы продлить срок службы одежды и избежать проблем со стиркой.

ПРИМЕЧАНИЕ

* : Некоторая одежда, которую не рекомендуется стирать (например, изделия из меха или кожи), подходит для обработки в AIRDRESSER. См. руководство по уходу за изделиями из ткани.

** : Для вещей с таким символом на этикетке по уходу за тканью необходимо использовать полку.

Стирка

Символ	Значение	Обработка в AIRDRESSER
	Стирка в кипятке при температуре 95 °C.	0*
	Стирка цветных тканей при температуре 60 °C.	0*
	Стирка цветных тканей при температуре 60 °C. (Стирка цветных тканей, не требующих особого ухода)	0*
	Стирка цветных тканей при температуре 40 °C.	0
	Деликатная стирка при температуре 40 °C.	0
	Особо деликатная стирка при температуре 40 °C.	0
	Стирка тонких тканей при температуре 30 °C.	0
	Деликатная стирка тонких тканей при температуре 30 °C.	0
	Особо деликатная стирка тонких тканей при температуре 30 °C.	0
	Ручная стирка.	0
	Не стирать.	0*

ПРИМЕЧАНИЕ

Цифры в миске для стирки означают максимальную температуру стирки в градусах Цельсия, которую нельзя превышать.

Сушка

Символ	Значение	Обработка в AIRDRESSER
	Сушка в барабане / сушка при температуре 80 °C в обычном режиме.	0
	Сушка в барабане / сушка при температуре 60 °C в деликатном режиме.	0
	Не сушить в сушильной машине	0*
	Сушка на веревке.	0
	Сушка на веревке без разравнивания.	0
	Сушка на плоской поверхности.	0**
	Сушка на плоской поверхности без разравнивания.	0**
	Сушка на веревке в тени.	0
	Сушка на веревке без разравнивания в тени.	0
	Сушка на плоской поверхности в тени.	0**
	Сушка на плоской поверхности без разравнивания в тени.	0**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Точки означают режим сушилки.
- Линии означают тип и место сушки.

Перед началом

Глажка

Символ	Значение	Обработка в AIRDRESSER
	Гладить при максимальной температуре поверхности утюга 200 °C.	0
	Гладить при максимальной температуре поверхности утюга 150 °C.	0
	Гладить при максимальной температуре поверхности утюга 110 °C. Будьте осторожны при использовании паровых утюгов (гладьте без применения пара).	0*
	Гладить запрещено.	0*

ПРИМЕЧАНИЕ

Точки означают диапазон температур для глажки (регулятор, пар, дорожные утюги и гладильные машины).

Прфессиональный уход

Символ	Значение	Обработка в AIRDRESSER
	Профессиональная химчистка перхлорэтиленом и / или углеводородами (тяжелые бензины) в обычном режиме.	0
	Профессиональная химчистка перхлорэтиленом и / или углеводородами (тяжелые бензины) в деликатном режиме.	0
	Профессиональная химчистка углеводородами (тяжелые бензины) в обычном режиме.	0
	Профессиональная химчистка углеводородами (тяжелые бензины) в деликатном режиме.	0
	Химчистка запрещена.	0
	Профессиональная влажная чистка.	0
	Деликатная профессиональная влажная чистка.	0*
	Особо деликатная профессиональная влажная чистка.	0*
	Влажная чистка запрещена.	0*

ПРИМЕЧАНИЕ

- Буквы в круге обозначают растворители (P, F), используемые в процессе химчистки или влажной чистки (W).
- Как правило, линия под символом указывает на необходимость более деликатного ухода (например, щадящий режим для вещей, не требующих особого ухода). Двойная линия указывает на необходимость использования особо щадящих режимов.

Smart Control

Подключение к сети Wi-Fi

- Рекомендуемые методы шифрования — WPA/TKIP и WPA2/AES. Недавно разработанные протоколы Wi-Fi или неутвержденные протоколы Wi-Fi не поддерживаются.
- На чувствительность приема беспроводной сети могут влиять находящиеся вокруг беспроводные устройства.
- Если поставщик услуг Интернета зарегистрировал MAC-адрес вашего компьютера или модема для постоянного использования, возможно, вам не удастся подключить Samsung AIRDRESSER к сети Интернет. В этом случае следует обратиться к поставщику услуг Интернета.
- Сетевой брандмауэр может разрывать подключение к Интернету. В этом случае следует обратиться к поставщику услуг Интернета.
- Если принятие мер в соответствии с указаниями вашего поставщика услуг Интернета не помогло устранить неполадки подключения к Интернету, обратитесь в местный магазин или сервисный центр Samsung.

Загрузка приложения

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) выполните поиск приложения SmartThings, а затем загрузите и установите приложение на свое устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение SmartThings может не поддерживаться некоторыми планшетами или смартфонами.
 - Рекомендуемая версия ОС Android: 6.0 или более поздняя (с ОЗУ емкостью не менее 2 ГБ).
 - Поддерживаемые разрешения дисплея для устройств с ОС Android: 1280 x 720 (HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD).
 - Рекомендуемая версия ОС iOS: 10.0 или более поздняя (требуется iPhone 6 или более поздней версии).
 - Поддерживаемые разрешения дисплея для устройств Apple: 1334 x 750, 1920 x 1080.
- В целях повышения производительности приложение может быть изменено без предварительного уведомления.

Вход в приложение

Сначала необходимо войти в приложение SmartThings с использованием учетной записи Samsung. Чтобы создать новую учетную запись Samsung, следуйте инструкциям в приложении. Специальное приложение для создания учетной записи не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас уже есть учетная запись Samsung, воспользуйтесь ею для входа в приложение. При использовании зарегистрированного смартфона Samsung вход в приложение выполняется автоматически.



Перед началом

Регистрация устройства в приложении SmartThings

1. Убедитесь, что смартфон подключен к беспроводной сети. В противном случае перейдите в меню **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа.
2. Откройте приложение **SmartThings** на смартфоне.
3. Если отображается сообщение **A new device is found. (Найдено новое устройство.)**, выберите **Add (Добавить)**.
4. Если сообщение не отображается, нажмите **+** и выберите свое устройство в списке доступных. Если устройство не указано в списке, выберите **Device Type (Тип устройства) > Specific Device Model (Определенная модель устройства)**, а затем добавьте свое устройство вручную.
5. Следуйте инструкциям на экране для завершения регистрации.

Обзор приложения SmartThings

Категория	Функции	Описание
Отслеживание состояния	Cycle Status (Состояние цикла)	Можно посмотреть информацию о текущем цикле и выбранных параметрах, а также оставшемся времени выполнения цикла.
	Smart Control	Для устройства AIRDRESSER отображается состояние функции Smart Control.
	Energy Monitoring (Контроль энергопотребления)	Можно отслеживать состояние энергопотребления.
Управление	Start (Старт) / Pause (Пауза) / Cancel (Отмена)	Выберите цикл и необходимые параметры, затем нажмите кнопку Start (Старт) / Pause (Пауза) / Cancel (Отмена) , чтобы запустить, приостановить или отменить операцию.
Уведомление	Cycle Completed (Цикл завершен)	Уведомление о завершении текущего цикла.

Категория	Функции	Описание
Функции AIRDRESSER	Care Recipe (Инструкции по уходу)	Выберите тип ткани и параметры для получения рекомендаций по наиболее подходящему циклу.
	My Closet (Мой гардероб)	Укажите информацию об одежде (например, материал ткани), чтобы добавить вещи в приложение и ознакомиться с информацией о рекомендуемых циклах и историей обработки.
	Special Cycle Management (Управление специальными циклами)	Можно сохранять до 9 циклов, а также удалять или изменять их порядок.
	HomeCare Manager (HomeCare Manager)	Ознакомьтесь с рекомендациями по поддержанию устройства AIRDRESSER в идеальном состоянии. Просматривайте сведения о режимах использования циклов и энергопотреблении и получайте предупреждения о необходимости технического обслуживания устройства.

Перед началом

Уведомление об открытом исходном коде

В состав поставляемого с данным устройством программного обеспечения входит ПО с открытым кодом. Вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на период до трех лет после последней отгрузки товара, отправив письмо по адресу <mailto:oss.request@samsung.com>.

Также вы можете получить соответствующий полный исходный код на физическом носителе, например компакт-диске; взимается минимальная плата.

Следующий URL-адрес http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 позволяет перейти на страницу для загрузки доступного исходного кода и информации о лицензии на ПО с открытым исходным кодом, связанной с данным продуктом. Данное предложение действительно для всех получателей этой информации.



ПРИМЕЧАНИЕ


Настоящим компания Samsung заявляет, что это радиооборудование соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU и применимым требованиям законодательства Соединенного Королевства. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС и законодательству Соединенного Королевства доступен по такому интернет-адресу: для просмотра официальной декларации о соответствии требованиям перейдите на веб-сайт <http://www.samsung.com>, выберите раздел Support (Поддержка) > Support Home (Поддержка устройств для дома) и введите название модели.

Макс. мощность передатчика Wi-Fi: 20 дБм при 2,412–2,472 ГГц




Использование устройства и принадлежностей

Использование цикла

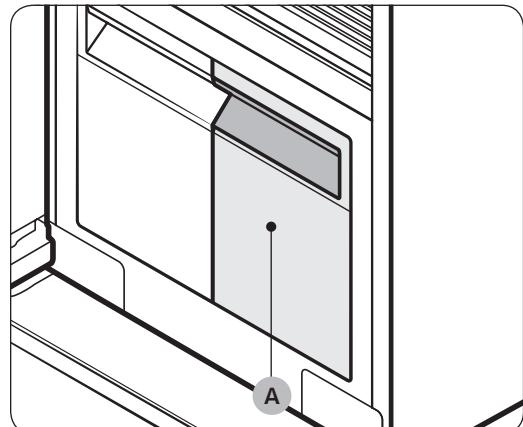

1. Убедитесь, что **заправочный резервуар (A)** наполнен водой.

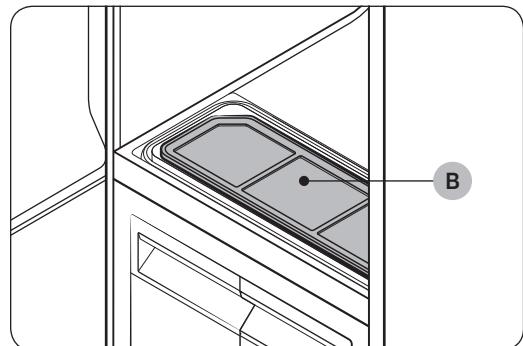

2. Убедитесь, что **ворсовой фильтр (B)** очищен.
3. Поместите одежду в соответствии с инструкциями в разделе **Использование принадлежностей**.
4. Нажмите
5. Выберите цикл.
 - Нажмите **Бережный уход** или **Сушка**, после чего нажмите < или > для выбора нужного цикла.
6. При необходимости выберите требуемые параметры.
 - Дезинфекция, Поддержание свежести, Отсрочка.
7. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.





Использование устройства и принадлежностей

Русский

Рекомендации по использованию

Перед использованием

- Данное устройство не предназначено для очистки одежды. Для достижения наилучших результатов постирайте и высушите всю одежду перед использованием устройства.
- Перед использованием устройства рекомендуется постирать одежду с сильным запахом или одежду, которая хранилась в течение длительного времени.
- Разделите одежду по интенсивности запаха.
- Перед использованием устройства проверьте все бирки на одежде и изделиях.
- Прежде чем поместить одежду в устройство, убедитесь, что в карманах ничего нет.
- Не используйте устройство в качестве шкафа для хранения вещей.
- Устройство может не справиться с удалением шерсти животных.

Во время использования

- Убедитесь, что одежда не касается нижней части устройства. При необходимости воспользуйтесь полкой для предотвращения соприкосновения висящей одежды с нижней частью устройства.
- Во время обработки паром устройство может издавать шипящий шум.
- При необходимости остановки цикла до его завершения запустите цикл Сушка.
- Время работы зависит от условий эксплуатации и типа одежды.
- При непрерывном использовании время работы, которое отображается на устройстве, может отличаться от фактического.
- Не открывайте дверцу во время работы устройства.

После использования

- Количество разглаживаемых складок может отличаться в зависимости от типа ткани.
- Извлекайте одежду сразу после завершения цикла. Если вы не можете убрать одежду сразу, используйте функции Отсрочка или Поддержание свежести.
- При извлечении одежды придерживайте вешалку и само изделие.

Использование принадлежностей

Воздушные вешалки

Используйте входящие в комплект воздушные вешалки для обработки таких предметов одежды, как куртки, пиджаки и блейзеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что внутренняя и внешняя стороны вешалок чистые и не загрязнены посторонними веществами.
- Не используйте вешалки с вязанными и шерстяными изделиями или женским бельем.
- Максимальная длина изделий не должна превышать 110 см для одежды, надеваемой сверху, и 100 см для одежды, надеваемой снизу.
- В зависимости от типа ткани или размера одежды на воротнике изделий могут появляться нежелательные складки.



Использование воздушных вешалок

1. Повесьте одежду на вешалки в одном направлении.
 - Чтобы одежда не упала с вешалок, не забудьте застегнуть все кнопки и молнии.
 - Убедитесь, что все предметы одежды висят ровно. Убедитесь, что зажимы вешалок не выступают наружу.
2. Задвиньте вешалки в отверстия для подачи воздуха до щелчка.
 - Убедитесь, что вешалки направлены в одну сторону.
 - Неправильная установка воздушных вешалок в отверстия для подачи воздуха может привести к возникновению вибрации и шума.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для достижения наилучших результатов не вешайте длинные предметы одежды под среднее отверстие.



Использование устройства и принадлежностей

Держатель для обычных вешалок (только в соответствующих моделях)

Вы можете повесить одежду, используя держатель для обычных вешалок. Но для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать воздушные вешалки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте вешалки, которые не будут деформироваться под воздействием тепла.
- Убедитесь, что внутренняя и внешняя стороны вешалок чистые и не загрязнены посторонними веществами.
- Не используйте вешалки из пластика/силикона/дерева и вешалки, содержащие адгезивные вещества.
- Не используйте вешалки с металлическими элементами, которые могут покрыться ржавчиной.

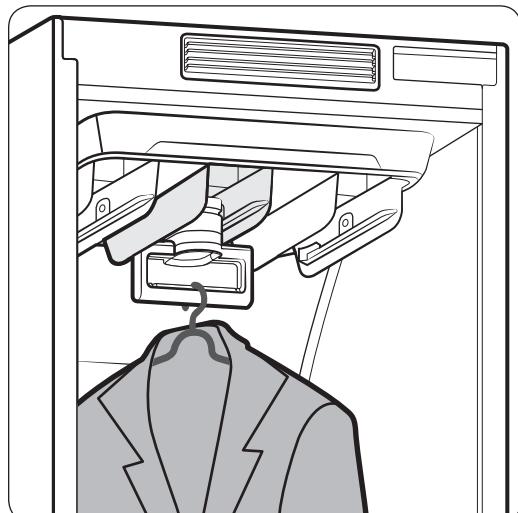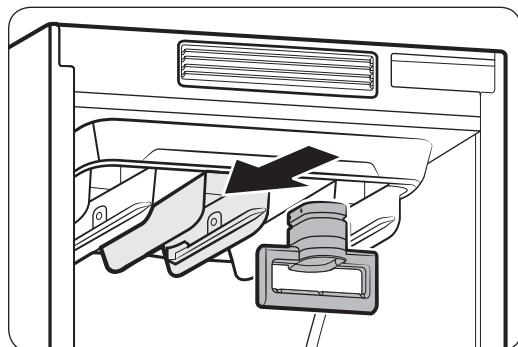

Использование держателя для обычных вешалок

1. Повесьте одежду на вешалки в одном направлении.
 - Чтобы одежда не упала с вешалок, не забудьте застегнуть все кнопки и молнии.
 - Убедитесь, что все предметы одежды висят ровно. Убедитесь, что зажимы вешалок не выступают наружу.
2. Задвиньте держатель для обычных вешалок в отверстия для подачи воздуха до щелчка, а затем повесьте вешалки на держатель.
 - Убедитесь, что вешалки направлены в одну сторону.
 - Неправильная установка держателя для обычных вешалок в отверстия для подачи воздуха может привести к возникновению вибрации и шума.


ПРИМЕЧАНИЕ

Для достижения наилучших результатов не вешайте длинные предметы одежды под среднее отверстие.

Утяжелитель (только в соответствующих моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Брюки или утяжелитель не должны касаться нижней части устройства.
- Максимальная длина брюк не должна превышать 100 см.

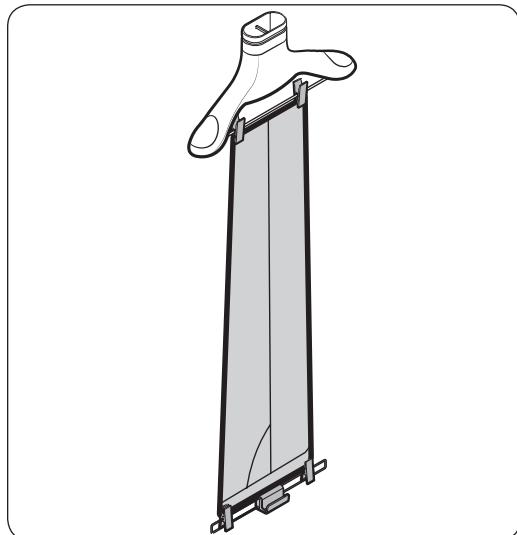

Для использования утяжелителя

- Закрепите нижнюю часть брюк на воздушной вешалке.
- Прикрепите другой конец брюк к утяжелителю.
- Задвиньте воздушную вешалку в отверстие для подачи воздуха до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для создания более острых стрелок расправьте брюки, раздвинув зажимы.




Использование устройства и принадлежностей

Полка

Используйте входящую в комплект полку для одежды, которую нельзя повесить на вешалки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте полку только для одежды и относящихся к ней аксессуаров. Не ставьте на полку тяжелые предметы и не используйте ее для хранения посторонних предметов.
- Следите, чтобы дети не садились и не забирались на полку.
- Следите за тем, чтобы одежда не свешивалась с передней, задней или боковых сторон полки или через ее отверстия.
- Не складывайте вещи друг на друга.

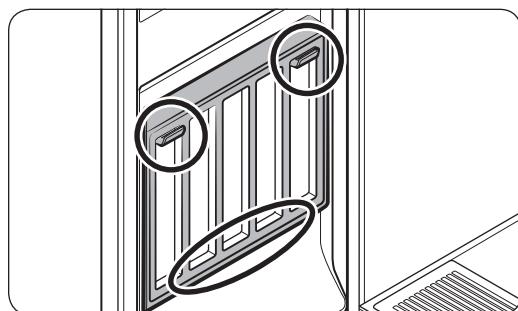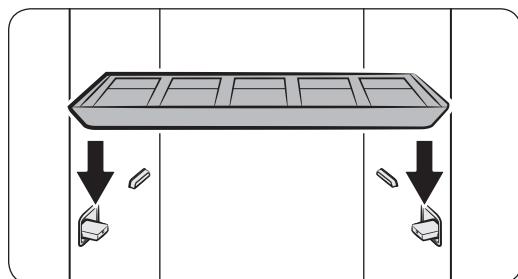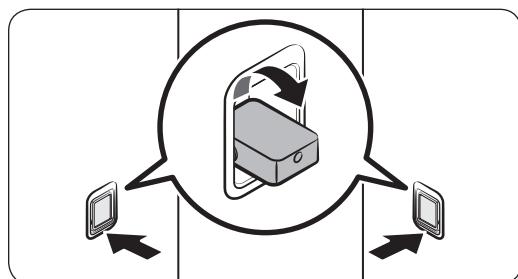

Использование полки

1. Нажмите на нижнюю часть держателей для полок на боковых стенках, чтобы их извлечь.

2. Установите полку на держатели. Убедитесь, что держатели плотно вставлены в пазы на полках.

ПРИМЕЧАНИЕ



Зазор между боковыми сторонами полки и боковыми стенками является нормальным явлением.

Храните полку на дверце, когда она не используется. Установите полку на нижний держатель, а затем подвесьте ее на верхние держатели.

Заправочный резервуар

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед использованием устройства убедитесь, что заправочный резервуар наполнен.
- При первом использовании устройство потребляет больше воды.
- Рекомендуется использовать фильтрованную воду.
- Если вы не будете пользоваться устройством в течение длительного времени, слейте жидкость из заправочного резервуара.
- Полный заправочный резервуар рассчитан приблизительно на 4 цикла.
- В заправочный резервуар следует заливать только воду. Любые другие жидкости, такие как средство для стирки или кондиционер для белья, могут привести к неисправности.
- Не наливайте в заправочный резервуар воду из резервуара для слива воды.

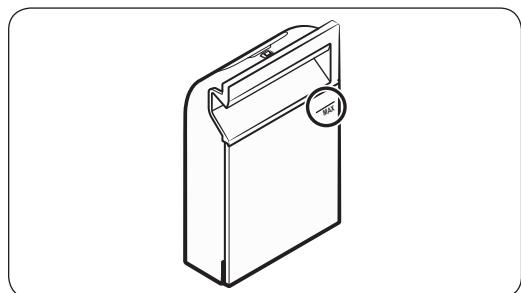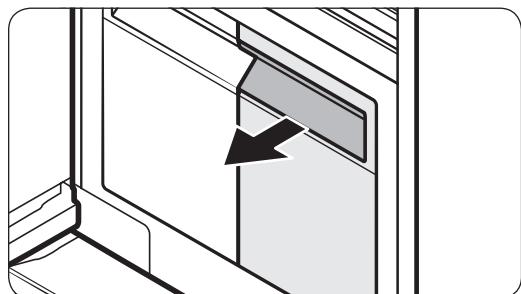


Наполнение заправочного резервуара

- Извлеките заправочный резервуар.

- Откройте заднюю крышку, заполните резервуар до отметки MAX (МАКС.).
- Установите заправочный резервуар на место.

Резервуар для слива воды

Перед использованием устройства, а также если вы не будете пользоваться устройством в течение длительного времени, слейте жидкость из резервуара для слива воды.

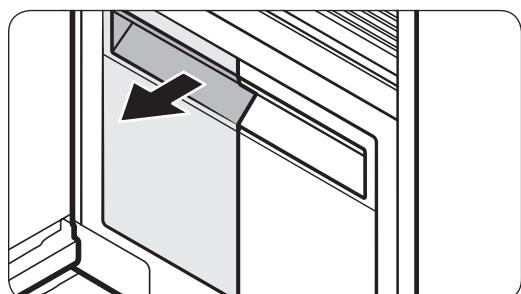

Опустошение резервуара для слива воды

- Извлеките резервуар для слива воды.
- Слейте жидкость из резервуара для слива воды.
- Установите резервуар для слива воды на место.



Использование устройства и принадлежностей

Русский


Fresh Finish™

Используйте отсек Fresh Finish™ для придания свежести своим вещам.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Вставьте салфетку с кондиционером в отсек Fresh Finish™ или распылите духи (4–5 нажатий) на хлопчатобумажную ткань и поместите ее в отсек Fresh Finish™. Стойкость распространяемого аромата может различаться в зависимости от используемого средства, а аромат может оставаться внутри устройства AIRDRESSER после завершения цикла.
- По окончании цикла выньте использованную салфетку с кондиционером или хлопчатобумажную ткань, пропитанную духами, и утилизируйте ее.


Использование Fresh Finish™

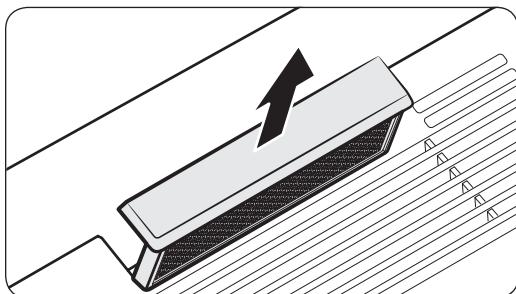


1. Выньте отсек Fresh Finish™ из устройства AIRDRESSER.

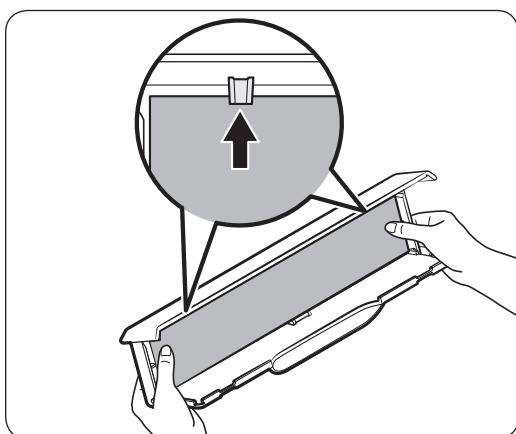

2. Вставьте салфетку с кондиционером или парфюмированную хлопчатобумажную ткань в отсек Fresh Finish™.

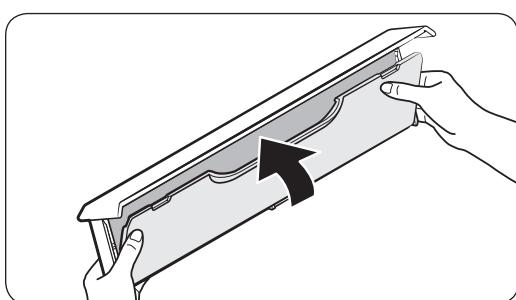

3. Закройте крышку до щелчка.

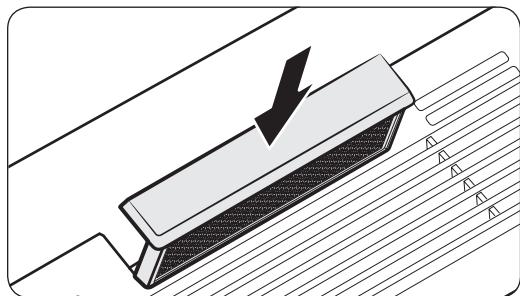

4. Вставьте отсек обратно в устройство AIRDRESSER и запустите выбранный цикл.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При использовании салфетки с кондиционером или парфюмированной хлопчатобумажной ткани аромат может оставаться внутри устройства AIRDRESSER после завершения цикла.
- Салфетки с кондиционером и хлопчатобумажная ткань не включены в комплект поставки AIRDRESSER и приобретаются отдельно.
- Эффективность Fresh Finish™ не гарантируется, поскольку она зависит от средств, применяемых в отсеке Fresh Finish™.

Чистка и обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

- Отключите устройство от сети электропитания, прежде чем приступить к его очистке.
- Не используйте абрэзивные или легковоспламеняющиеся чистящие средства.
- Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства во время его очистки.


Корпус

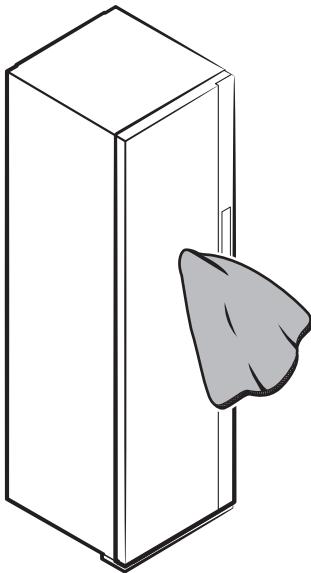


Для очистки внешней поверхности используйте безворсовую ткань. Для удаления стойких загрязнений используйте влажную ткань, а затем протрите устройство насухо.

Резервуары для воды


Регулярно выполняйте очистку обоих резервуаров. Резервуары должны полностью высохнуть перед установкой на место.

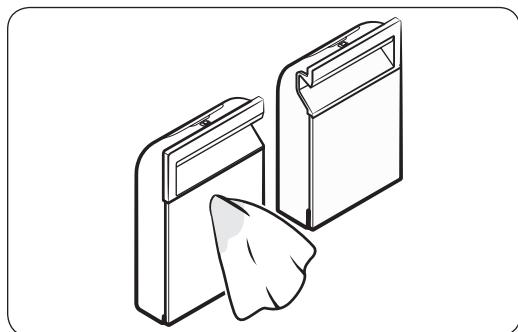

Для очистки внешней поверхности используйте влажную ткань.

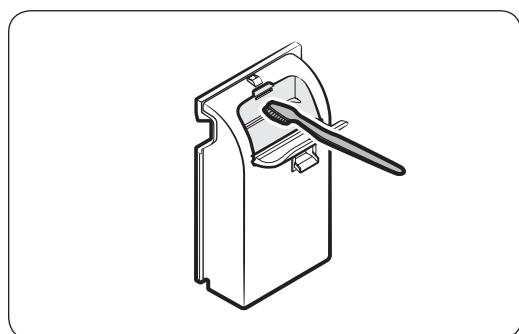

Для очистки внутренней поверхности используйте мягкую щетку.

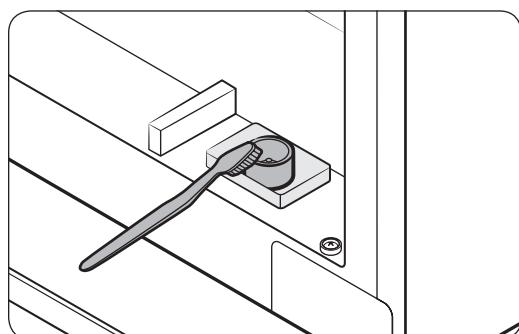


Для очистки впускного и выпускного отверстий резервуаров используйте мягкую щетку.

Чистка и обслуживание

Поддон для воды

ПРИМЕЧАНИЕ

- Регулярно сливайте воду из поддона.
- После слива воды не забудьте установить поддон на место.

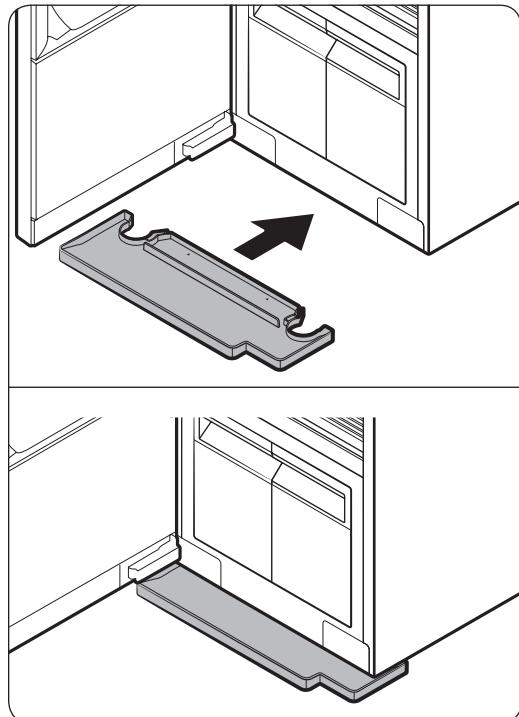


Установите поддон для воды надлежащим образом, как показано на рисунках.

- Сторона с надписью TOP (ВЕРХ) должна быть обращена вверх.


Воздушный фильтр

Если вы часто используете устройство для обработки тяжелой одежды или вещей, на которых скапливается большое количество пыли, рекомендуется регулярно очищать воздушный фильтр.

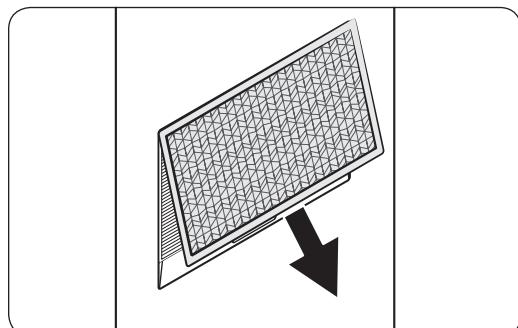


Очистка воздушного фильтра


1. Возьмитесь за нижнюю часть крышки и потяните на себя.

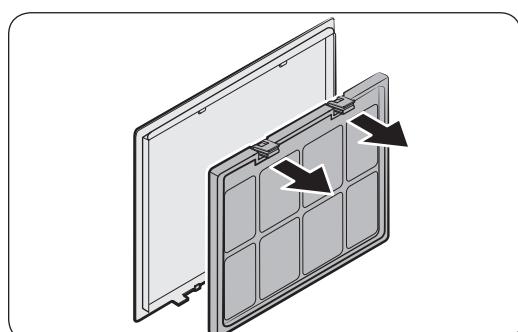

2. Нажимая две защелки в верхней части фильтра, потяните фильтр, чтобы его извлечь.

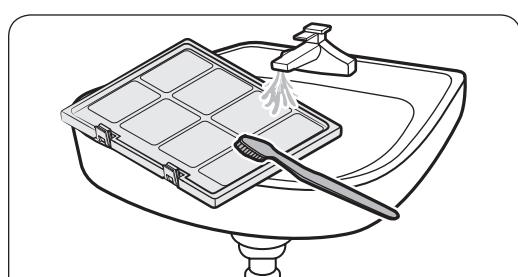


3. Очистите фильтр с помощью щетки под проточной водой.
4. Полностью просушите фильтр в затененном месте и установите его на место.

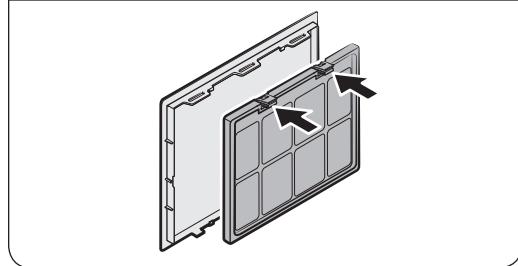



Чистка и обслуживание



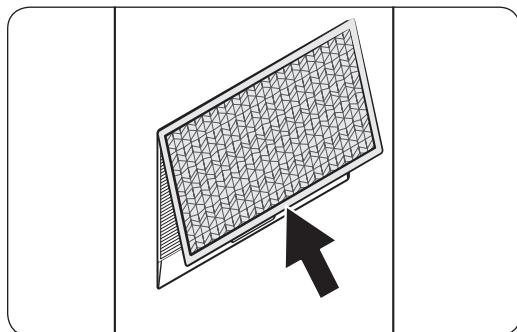


5. Вставьте верхнюю часть крышки в устройство, затем нажмите на крышку.



Ворсовый фильтр

- Для достижения наилучших результатов очищайте ворсовый фильтр до или после использования устройства.
- Поврежденный ворсовый фильтр следует заменить новым.

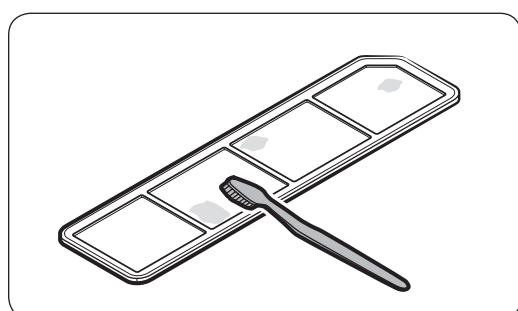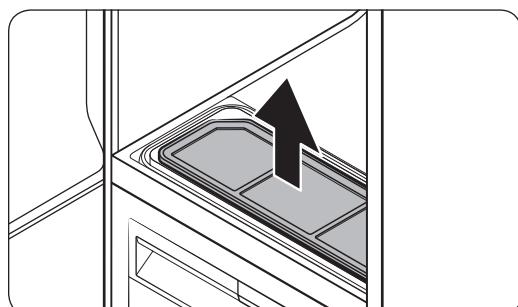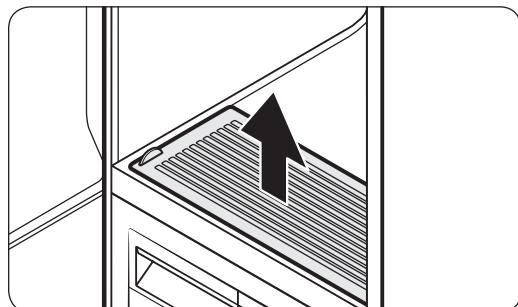

Очистка ворсового фильтра

- Откройте крышку.
- Извлеките ворсовый фильтр.
- Очистите ворсовый фильтр с помощью щетки под проточной водой. Полностью просушите ворсовый фильтр в затененном месте.
- Установите ворсовый фильтр на место и закройте крышку.

Чистка и обслуживание

Удаление накипи

Использование функции пара вызывает накопление известнякового осадка во внутренней системе циркуляции воды из-за содержания кальция в воде. Во избежание этого регулярно выполняйте процедуру удаления накипи, чтобы повысить производительность и продлить срок службы устройства. Если удаление накипи не будет выполнено сразу после получения уведомления, некоторые функции могут стать недоступны для использования, что может привести к снижению производительности или даже сокращению срока службы устройства.

1. Когда на дисплее отобразится сообщение **Накипь. См. инстр.**, извлеките все вещи из устройства, а затем нажмите и удерживайте кнопки **Сушка** и **Отсрочка** в течение 3 секунд.
2. Опустошите заправочный резервуар и резервуар для слива воды.
3. Разведите в воде средство для удаления накипи в соответствии с рекомендациями его производителя.
4. Залейте раствор со средством для удаления накипи в заправочный резервуар до отметки **MAX (МАКС.)**.
 - Максимальная емкость заправочного резервуара — 1,4 л.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **▷||**, чтобы начать процедуру удаления накипи.
 - Если во время удаления накипи на дисплее появляется сообщение **Слейте жидкость из сливного бака**, опустошите резервуар для слива воды.
6. Когда на дисплее появится сообщение **Проверьте бак подачи и сливной бак**, слейте жидкость из обоих резервуаров, а затем тщательно промойте их.
7. Залейте чистую воду в заправочный резервуар до отметки **MAX (МАКС.)**, а затем установите на место оба резервуара. Нажмите **▷||**.
8. Когда процедура удаления накипи будет завершена, опустошите резервуар для слива воды и налейте воду в заправочный резервуар.
 - Устройство AIRDRESSER можно будет использовать после выполнения всех указанных действий.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время удаления накипи могут возникать вибрация и шум. Это нормальное явление, которое не свидетельствует о неисправности устройства.
- При первом использовании продукта после удаления накипи на экране может появиться сообщение **Добавьте воду в бак**. Это нормальное явление. Налейте воду в заправочный резервуар и нажмите кнопку **▷||**, чтобы продолжить.
- Если средство для удаления накипи не будет тщательно вымыто, могут образоваться пузырьки. После удаления накипи тщательно промойте заправочный резервуар и резервуар для слива воды.
- Используйте средство для удаления накипи, предназначенное для кофеварочных машин.
- Не используйте средство для удаления накипи, предназначенное для других устройств, таких как стиральные машины.
- Не удаляйте накипь с помощью средства для стирки или кондиционера для белья.

Перемещение устройства в другое место

- Внизу устройства находятся два колесика, которые облегчают его перемещение.
- Во избежание опрокидывания устройства при перемещении рекомендуется прикладывать усилия к средней его части. Не следует толкать устройство снизу или сверху.
- Прежде чем перемещать устройство в другое место, опорожните заправочный резервуар и резервуар для слива воды. Если вы не опорожните резервуары, во время перемещения устройства вода может пролиться.

Устранение неисправностей

Сообщения с уведомлениями

Сообщение	Действие
Добавьте воду в бак	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, достаточно ли воды в заправочном резервуаре. <ul style="list-style-type: none"> - Залейте воду до отметки максимального уровня, установите заправочный резервуар на место и нажмите кнопку  для запуска. Проверьте, вставлен ли заправочный резервуар надлежащим образом. <ul style="list-style-type: none"> - Установите заправочный резервуар надлежащим образом и нажмите кнопку  для запуска.
Слейте жидкость из сливного бака	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не заполнен ли резервуар для слива воды. <ul style="list-style-type: none"> - Вылейте жидкость из резервуара для слива воды, установите его на место и нажмите кнопку  для запуска. Проверьте, вставлен ли резервуар для слива воды надлежащим образом. <ul style="list-style-type: none"> - Установите резервуар для слива воды надлежащим образом и нажмите кнопку  для запуска.
Закройте дверцу и запустите повторно	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, открыта ли дверца. <ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что дверца закрыта, и нажмите кнопку  для запуска. Проверьте, закрыта ли дверца и включена ли функция Блокировка управления  (3sec). <ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что дверца закрыта, и нажмите кнопку  для запуска. Убедитесь, что в устройство не забрались дети или домашние животные. - Панель управления блокируется, когда включена функция Блокировка управления. - Нажмите и удерживайте Отсрочка в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию Блокировка управления.
Подключ. Wi-Fi или проверьте маршрутизатор	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не выключен ли маршрутизатор. <ul style="list-style-type: none"> - Включите маршрутизатор, затем выполните подключение к сети Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если устранить проблему не удалось, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.



Пункт проверки

Проблема	Действие
Устройство не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку , чтобы включить устройство. Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к сетевой розетке. Убедитесь, что автоматический выключатель включен. Убедитесь, что кабель питания подключен к сетевой розетке, номинальные характеристики которой подходят для использования с данным устройством.
Устройство не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что дверца закрыта, и нажмите кнопку . Если вы слышите, как закипает или течет вода, значит, устройство готовится к процессу обработки паром. Это нормальное явление. Убедитесь, что функция Блокировка управления отключена. Устройство может не работать, если вы использовали жидкость, отличную от воды. Обратитесь в сервисный центр Samsung.
Устройство издает звуки.	<ul style="list-style-type: none"> Во время работы компрессора устройство может издавать звуки. Это нормальное явление. Во время циркуляции воздуха устройство может издавать звуки. Это нормальное явление. Устройство может издавать звуки во время процесса обработки паром и перед ним. Это нормальное явление. Устройство может издавать звуки во время набора и слива воды. Это нормальное явление. При открытии дверцы из заправочного резервуара могут раздаваться звуки, когда вода проходит через трубу. Это нормальное явление. Если шум становится громче, обратитесь в сервисный центр Samsung.
Панель управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> После подключения устройства к электросети подождите некоторое время и повторите попытку. Панель управления начинает работать через 10 секунд после подключения кабеля питания к сетевой розетке. Очистите панель управления и повторите попытку. Если вам не удается устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.
Устройство вибрирует.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройство установлено на твердой и ровной поверхности. Убедитесь, что устройство стоит ровно.
В заправочном резервуаре закончилась вода после одного использования.	<ul style="list-style-type: none"> При первом использовании устройство потребляет больше воды. Это нормальное явление.
Через дверцу выходит пар или воздух.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что дверца не защемила одежду. Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.




Устранение неисправностей

Проблема	Действие
Время работы продолжает увеличиваться.	<ul style="list-style-type: none">Мокрая одежда может сохнуть дольше. Время работы может увеличиться в зависимости от количества и уровня влажности одежды.
После завершения цикла одежда остается мокрой.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что ворсовой фильтр не загрязнен и установлен должным образом.Убедитесь, что прокладка дверцы не повреждена и что дверца не защемила одежду. Если прокладка дверцы повреждена, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
На одежде остается запах.	<ul style="list-style-type: none">Рекомендуется стирать одежду с сильным запахом или одежду, которая хранилась в течение длительного времени.Постирайте вещи, загрязненные маслом.С больших изделий, таких как куртки с наполнителем из пуха, запах может удаляться не полностью. Большие изделия следует загружать отдельно, и при необходимости использовать дополнительный цикл.Не смешивайте изделия с сильным запахом с другой одеждой. Разделите одежду по интенсивности запаха.Убедитесь, что ворсовой фильтр и оба резервуара не загрязнены.
Складки не удаляются.	<ul style="list-style-type: none">Одежду, которая хранились в течение длительного времени, следует погладить.
При открытии дверцы из устройства выходит дым.	<ul style="list-style-type: none">При выполнении некоторых циклов образуется пар, который может выглядеть как дым. Это нормальное явление.

Технические характеристики

Лист спецификаций

Звездочками «*» обозначен вариант модели. Вместо них может вставляться число (от 0 до 9) или буква (от A до Z).

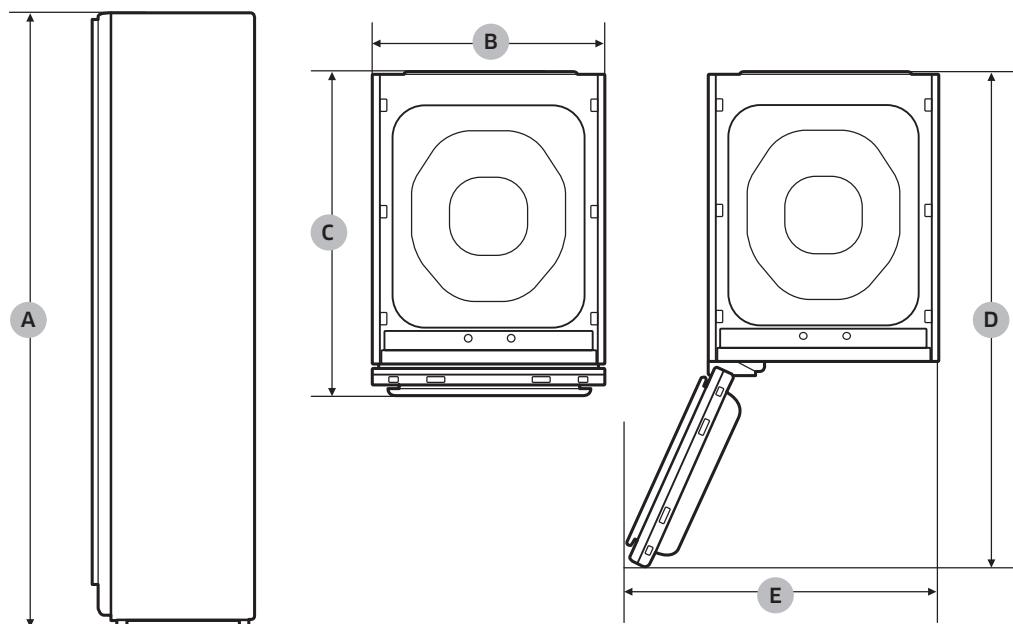

Тип		Система ухода за одеждой (AIRDRESSER) DF60A8****G
Размеры (мм)	A. Высота	1850
	B. Ширина	445
	C. Глубина	632
	D. Глубина с открытой дверцей	1001
	E. Ширина с открытой дверцей	618
Номинальная мощность		220–240 В / 50 Гц 1700–2000 Вт
Предохранитель (фиксированный предохранитель в главной печатной плате)	Тип трубы	250 В / 12 А
	Тип с высокой отключающей способностью	
Вес (кг)		85,0

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях

Рекомендуемый период: 7 лет

Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления



Страна изготовления: Произведено в Польше

Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес изготовителя: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 16677

Место производства: Корея, Республика, 36, Чёмданёнсин-ро 29 бён-гиль, Бук-гу, Кванджу

Импортер В России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Символ « не для пищевой продукции » применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза « О безопасности упаковки » 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ « петля Мебиуса » указывает на возможность утилизации и упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support



DC68-04297A-00



Система догляду за одягом (AIRDRESSER)

Посібник користувача

DF60*8****G





Зміст

Українська

Інформація з техніки безпеки	4
Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки	4
Важливі символи з техніки безпеки	4
Важливі застереження з техніки безпеки	5
Загальні попередження	6
Попередження з електричної безпеки	7
Попередження для встановлення	8
Попередження для чищення	9
Перед початком роботи	10
Встановлення	10
Увімкнення Wi-Fi (тільки для моделей із підтримкою бездротової мережі)	12
Огляд виробу	13
Панель керування	15
Огляд циклів	17
Посібник по догляду за тканиною	19
Схема догляду за тканиною	22
Smart Control	25
Використання виробу та аксесуарів	28
Використання циклу	28
Використання аксесуарів	30
Чищення та технічне обслуговування	37
Зовнішня частина	37
Водяні баки	38
Піддон для води	39
Повітряний фільтр	40
Фільтр для затримки ворсу	42
Видалення накипу	43
Переміщення виробу в інше місце	43
Усунення несправностей	44
Сповіщення	44
Що слід перевірити	45

Інформація з техніки безпеки

Вітаємо вас із придбанням виробу Samsung. У цьому посібнику міститься важлива інформація щодо встановлення, використання та догляду за виробом. Щоб скористатися всіма перевагами та функціями виробу, прочитайте цей посібник користувача.

Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте цей посібник користувача для безпечної та ефективного використання широких можливостей і функцій виробу. Зберігайте посібник користувача у надійному місці біля виробу для майбутньої довідки. Використовуйте цей виріб лише за призначенням, як вказано в цьому посібнику з експлуатації. Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки у цьому посібнику користувача не охоплюють усі можливі умови та ситуації. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час встановлення, догляду та експлуатації виробу. Оскільки наступні інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого виробу можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, до того ж не всі попереджувальні знаки можуть бути застосовані. Якщо у вас виникли запитання або проблеми, зверніться до найближчого центру обслуговування або відвідайте веб-сайт www.samsung.com для отримання технічної підтримки та інформації.

Важливі символи з техніки безпеки

Значення значків та знаків в цьому посібнику користувача:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть привести до **отримання важкої травми, смерті та/або пошкодження майна**.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть привести до **отримання травми та/або пошкодження майна**.

УВАГА

Гаряча поверхня.

ПРИМІТКА

Вказує на наявність ризику отримання травми або матеріального збитку.

Ці попереджувальні знаки призначенні для запобігання травмуванню користувача чи інших осіб.

Чітко їх дотримуйтесь.

Після ознайомлення зберігайте посібник у надійному місці для майбутньої довідки.

Перед експлуатацією виробу прочитайте всі інструкції.

Використання будь-якого електричного обладнання з рухомими частинами становить потенційну небезпеку. Для безпечної використання цього виробу ознайомтеся з його принципами роботи та будьте обережні при використанні.

Важливі застереження з техніки безпеки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання ризику займання, ураженню електричним струмом або травмуванню під час користування пристроєм, дотримуйтесь наведених нижче базових заходів безпеки.

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами без відповідного досвіду та знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не отримали інструкції щодо безпечної використання пристрою.
2. Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями без відповідного досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечної використання пристрою та усвідомлюють загрози, пов'язані з його експлуатацією. Не дозволяйте дітям грati з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.
3. За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.
4. Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
5. **УВАГА.** Для уникнення небезпеки внаслідок ненавмисного вимкнення термовимикача, цей пристрій не слід під'єднувати до живлення через зовнішній вимикач, як-от таймер, або до схеми живлення, яка регулярно вмикається та вимикається за допомогою допоміжних засобів.
6. Цей пристрій призначений для використання в домашньому господарстві та в аналогічних умовах, наприклад:
 - персоналом на кухнях магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - у будинках фермерських господарств;
 - клієнтами готелів, мотелів та інших місць проживання;
 - у місцях, які надають місце для ночівлі та сніданок.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Цей пристрій призначений тільки для сушіння текстильних виробів, випраних у воді.

Інформація з техніки безпеки

Загальні попередження

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Для уникнення ураження електричним струмом, пожежі та/або смерті перед експлуатацією виробу переконайтесь в належній установці та заземленні згідно з посібником.
- Використовуйте виріб лише за призначенням. На пошкодження, спричинені використанням виробу не за призначенням (див. посібник), не поширюється гарантія.
- Для уникнення фізичних травм та/або пошкодження виробу заборонено підійматися чи ставати на виріб або висіти на ньому.
- Заборонено розбирати та змінювати конструкцію виробу.
- Не дозволяйте дітям грati всередині, на чи поруч з виробом. Не залишайте дітей без нагляду.
- Для уникнення пожежі, фізичних травм та/або смерті тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей і належним чином видаляйте та утилізуйте.
- Заборонено торкатися та використовувати виріб мокрими руками.
- Для уникнення ураження електричним струмом та/або пожежі тримайте тварин або інші сторонні предмети подалі від виробу.
- При виявленні стороннього шуму, незвичного запаху або диму, негайно від'єднайте виріб від мережі.
- Заборонено ставити важкі або небезпечні предмети всередині, на чи поруч з виробом.
- Для уникнення ураження електричним струмом, пожежі та/або смерті не ремонтуйте, не замінюйте будь-які деталі виробу та не виконуйте технічне обслуговування, крім випадків, коли це прямо рекомендується посібником користувача або інструкціями з ремонту, за умови їх повного розуміння та наявності відповідного досвіду.
- Вийміть усі особисті речі з кишень (електричні пристрої, запальнички, коробки сірників тощо).
- Для уникнення пожежі та/або вибухів, ніколи не сушіть речі, які було попередньо очищено, промито, просочено або заплямовано бензином, розчинниками для хімчистки, маслом або іншими легкозаймистими чи вибухонебезпечними речовинами.
- Цей виріб не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами без відповідного досвіду та знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не отримали інструкції щодо безпечної використання виробу.
- Перед утилізацією виробу для уникнення повторного використання видаліть дверцята сушильної камери та відріжте вилку живлення.
- Заборонено торкатися та розбирати електричну розетку виробу. У разі витоку газу необхідно провітрити приміщення та негайно звернутися до центру обслуговування Samsung.
- Для уникнення пошкодження скляної панелі забезпечте постійний захист передньої частини виробу.
- Для уникнення фізичних травм та/або пошкодження виробу не наступайте на дверцята баку.
- Не кладіть під виріб руки, ноги та інші частини тіла або металеві предмети.
- Для сушіння внутрішньої частини виробу заборонено використовувати інші вироби. Заборонено використовувати ароматизовані свічки для видалення запахів.
- Не відкривайте дверцята під час роботи виробу. Відкриття дверцят під час роботи виробу вплине на його ефективність і може привести до утворення конденсату та пошкодження покриття підлоги.
- Заборонено пити воду з баків подачі та зливу води.
- Очищайте фільтр для затримки ворсу до або після кожного завантаження.
- Заборонено використовувати кондиціонери для білизни або інші вироби для усунення статики, крім випадків, коли це рекомендується виробником кондиціонера для тканини або виробів.

- Не допускайте попадання пальців в місця защемлення. Обережно зачиняйте дверцята, якщо поруч знаходяться діти.
- Заборонено використовувати виріб для сушіння речей, які містять поролон або інші подібні за текстурою гумові матеріали.
- Для уникнення пошкодження виробу, надмірного шуму або пожежі заборонено вставляти предмети в паровий отвір.
- Заборонено підставляти руки або тіло під паровий отвір під час роботи виробу. Гаряча пара може привести до травми.
- Не відкривайте дверцята під час роботи. Висока внутрішня температура може привести до травми.
- Якщо під час обробки парою виникне проблема, негайно зупиніть виріб і вийміть всі речі. Якщо речі не буде негайно вийнято, вони залишаться вологими, що може привести до пошкодження тканини або появи запаху.
- Перш ніж помістити одяг у виріб, обов'язково звільніть всі кишени.
- Містить фторовані парникові гази.
Герметично ізольоване обладнання.
Не випускати гази в атмосферу.
 - Холдоагент (тип): R-134a (потенціал глобального потепління (GWP) = 1430)
 - Холдоагент (заряджання): 0.15 кг, 0,214 tCO₂e

Попередження з електричної безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Регулярно видаляйте всі сторонні речовини (наприклад, пил або вода) з клем і контактів вилки живлення за допомогою сухої ганчірки.
- Від'єднуйте вилку та протирайте сухою ганчіркою.
- Для уникнення ризику ураження електричним струмом завжди від'єднуйте виріб від мережі перед розбиранням чи ремонтом.
- При від'єднанні вилки живлення з розетки не тягніть за кabel. Від'єднувати вилку живлення з розетки слід взявши рукою за саму вилку живлення.
- Для уникнення ураження електричним струмом не використовуйте подовжувач.
- Не використовуйте пошкоджений кabel живлення або вилку живлення. Заборонено ремонтувати, розбирати та змінювати конструкцію кабелю живлення або вилки живлення. З питань ремонту звертайтесь до найближчого центру обслуговування Samsung.
- Під'єднуйте кabel живлення до розетки, яка відповідає місцевим електричним характеристикам. Використовуйте окрему розетку для пристрою. Використовувати подовжувач заборонено.
- При переміщенні виробу кabel живлення має бути захищеним.
- Для уникнення ураження електричним струмом, пожежі, важких травм, пошкодження виробу та/або смерті виріб необхідно під'єднувати до належним чином заземленої розетки. Переконайтесь, що розетка та схема живлення перевірена кваліфікованим електриком.
- Цей виріб має бути обладнано кабелем із провідником заземлення та заземленою вилкою. Вилку слід під'єднувати до розетки, яку було належним чином встановлено та заземлено відповідно до усіх місцевих правил і директив.
- Виріб має бути заземлено. У разі несправності або поломки заземлення знижить ризик ураження електричним струмом, забезпечивши шлях найменшого опору для електричного струму.
- Перед експлуатацією переконайтесь в наявності окремої заземленої електричної розетки з необхідним номіналом потужності. Власник зобов'язаний замінити стандартну двоконтактну розетку на стандартну трьохконтактну розетку.
- Для уникнення ураження електричним струмом необхідно належним чином заземлити виріб відповідно до всіх діючих правил і директив. Дотримуйтесь інструкцій в посібнику користувача.



Інформація з техніки безпеки

- Виріб має бути під'єднано до окремої електричної розетки з номінальною напругою, яка відповідає вказаній на паспортній табличці. Це забезпечить оптимальний режим роботи, а також дозволить запобігти перевантаженню електричних ланцюгів проводки будівлі, що може привести до перегріву проводки та пожежі.
- Для уникнення електричного перевантаження виріб необхідно під'єднувати до захищеної мережі живлення з відповідним номіналом потужності. Невідповідна мережа живлення може розплавитися та привести до ураження електричним струмом або пожежі.
- За жодних умов не відрізайте та не від'єднуйте електрод заземлення з кабелю живлення. Для уникнення отримання травми або пошкодження виробу електричний шнур має бути під'єднаний до належним чином заземленої розетки.
- Заборонено використовувати не належним чином заземлену багатороз'ємну розетку (портативну). При використанні правильно заземленої багатороз'ємної розетки (портативної), використовуйте виріб із пропускною здатністю струму 15 А або вище. Невиконання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом або пожежі через перегрів багатороз'ємної розетки. При спрацьовуванні автоматичного вимикача живлення може бути вимкнено.
- Виріб має бути під'єднаний до заземленого металу, постійної системи електропроводки або провідника заземлення, який працює з провідниками в ланцюзі та під'єднаний до клеми заземлення або виходу на пристрой. Неналежне заземлення виробу може привести до ураження електричним струмом.
- Неналежне під'єднання провідника заземлення може привести до ураження електричним струмом. Якщо ви не впевнені, що виріб заземлено належним чином, зверніться до кваліфікованого електрика чи спеціаліста.

Попередження для встановлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Виріб необхідно встановлювати на стабільній та рівній поверхні. Заборонено встановлювати виріб у місцях, що піддаються впливу вібрацій, або там, де існує ризик перекидання, наприклад, на кораблях або літаках. Якщо ви не впевнені у місці установки, зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Заборонено встановлювати виріб у місцях, що піддаються впливу погодних умов або мінусової температурі. Якщо виріб було доставлено при мінусової температурі, перед встановленням він має прогрітися.
- Для уникнення ураження електричним струмом, пожежі, важких травм, пошкодження виробу та/або смерті не встановлюйте виріб у вологих місцях (наприклад, у ванній кімнаті чи сауні).
- Для уникнення пожежі, диму та/або пошкодження виробу не встановлюйте виріб поблизу інших джерел тепла (наприклад, плити або обігрівача).
- Для уникнення пожежі, диму та/або пошкодження виробу не ставте свічки та інші вогненебезпечні речовини всередині, на чи поруч з виробом.
- Для уникнення фізичних травм та/або пошкодження виробу перед переміщенням виробу зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Виріб необхідно встановлювати поруч з розеткою. Для уникнення ураження електричним струмом та/або пожежі від'єднуйте виріб від мережі, коли він не використовується.
- У випадку затоплення місця встановлення не підходьте до виробу та негайно зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Для уникнення пожежі, диму та/або пошкодження виробу видаліть із виробу всю захисну плівку.
- Для переміщення виробу необхідно принаймні дві людини, щоб уникнути пошкодження виробу та/або фізичних травм.

Попередження для чищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Для уникнення ураження електричним струмом не використовуйте гострі предмети під час роботи та чищення виробу.
- При чищенні виробу заборонено розпилювати воду на нього.
- Заборонено використовувати відбілювачі на зовнішній поверхні виробу. Відбілювачі можуть знебарвити зовнішню поверхню.
- Після використання протріть зовнішню поверхню сухою ганчіркою.
- Після використання виробу протріть його внутрішню поверхню сухою ганчіркою.
 - Виріб може бути забруднений, наприклад довгими волосинами чи пилом, або всередині нього можуть утворитися краплі води.
- Якщо в пристрої чи в котромусь з аксесуарів накопичилися забруднення (миючий засіб, бруд, залишки їжі тощо), відключіть пристрій від мережі та видаліть їх м'якою вологую ганчіркою.
 - Не застосуйте до виробу чи аксесуарів мийні засоби чи відбілювачі.
 - Інакше це може призвести до знебарвлення, деформації, пошкодження чи виникнення іржі.

Перед початком роботи

Встановлення


Установіть виріб відповідно до інструкцій цього посібника та місцевих правил.

Встановлення виробу


- Виберіть тверде рівне місце, щоб з указаних сторін залишалися зазори відповідної ширини.

Угорі	25 мм
З боків	14 мм
Заду	15 мм

- Недотримання мінімальних зазорів може вплинути на ефективність роботи виробу внаслідок недостатньої вентиляції та призвести до утворення конденсату на його зовнішній поверхні.
- Заборонено встановлювати виріб під прямими сонячними променями або в місцях із високою чи низькою температурою. Температура навколошнього середовища повинна бути в межах 10–35 °C. Занизька або зависока температура може призвести до збоїв у роботі виробу або знизити його експлуатаційні характеристики.

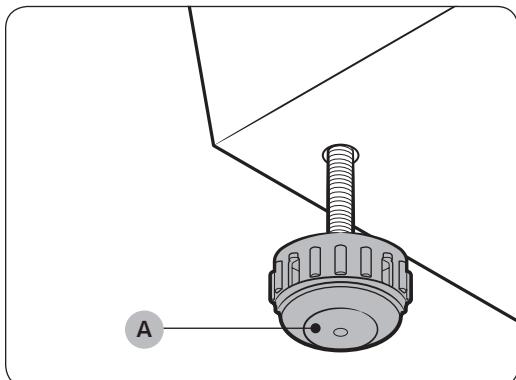


- Повертайте **регульовані опори (A)** за годинниковою стрілкою чи проти неї, щоб відрегулювати висоту та вирівняти виріб.

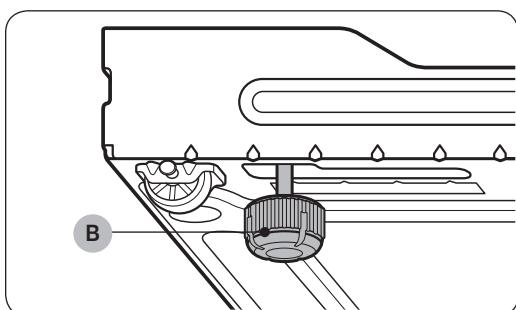

ПРИМІТКА

Якщо виріб хитається або ви хочете підняти його задню стінку, установіть задні **регульовані опори (B)** із комплекту поставки в нижній задній частині.

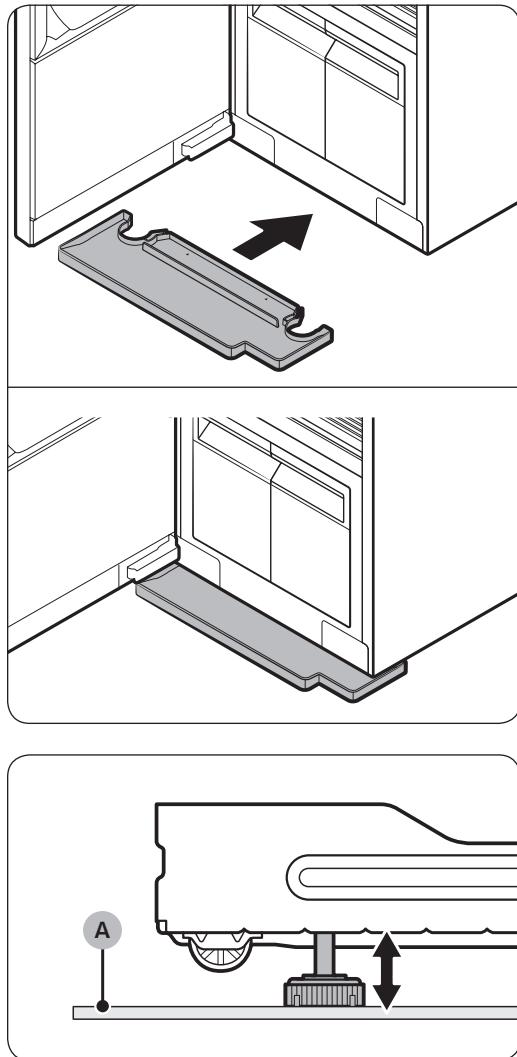

3. Установлюйте піддон для води так, як показано на малюнках.
- Переконайтесь, що сторона з позначкою TOP (ВЕРХ) спрямована вгору.

ПРИМІТКА

Якщо AIRDRESSER розміщено на **килими** (A), вставити піддон не вдасться. У такому разі прилаштуйте задні регульовані опори з комплекту постачки в нижній задній частині AIRDRESSER, щоб підняти його над **килином** (A) і вставить піддон.

4. Під'єднайте виріб до заземленої розетки 230 В / 50 Гц.


- Якщо у вас немає заземлених розеток, зверніться в центр обслуговування Samsung і дізнайтесь про альтернативні способи заземлення виробу.

ПРИМІТКА

- Після встановлення виробу необхідно зачекати принаймні 2 години перед експлуатацією.
- Під час першого використання виріб споживає більше води. Можливо, вам доведеться кілька разів наповнювати бак подачі води.
- Якщо підключити кабель живлення до багатороз'ємної розетки, виникне перепад напруги, що може привести до збоїв у роботі виробу.

Перед початком роботи

Фіксація AIRDRESSER за допомогою планок кріплення для запобігання перекиданню (додатково)

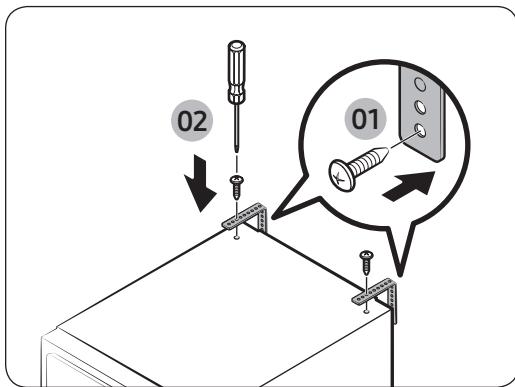

AIRDRESSER може перекинутися під дією зовнішньої сили або дитини. При необхідності використовуйте планки кріплення для фіксації AIRDRESSER та запобігання його перекиданню. (див. малюнок)

УВАГА

Перш ніж закріпити AIRDRESSER за допомогою планок кріплення для запобігання перекиданню, його необхідно від'єднати від мережі живлення.

ПРИМІТКА

- За допомогою гвинтів (входять до комплекту) закріпіть планки кріплення для запобігання перекиданню на стіні.
- За допомогою гвинтів закріпіть планки кріплення для запобігання перекиданню на верхній стороні AIRDRESSER.

Налаштування мови

Коли ви встановите виріб і вперше його ввімкнете, на дисплеї панелі керування відобразиться екран вибору мови. Для вибору мови дотримуйтесь інструкцій.

- Щоб вибрати мову, натисніть < або >.
- Щоб зберегти вибрану мову, натисніть і утримуйте >||.

ПРИМІТКА

- У деяких країнах налаштування мови може бути недоступне.
- Якщо після цього ви захочете змінити мову, натисніть і утримуйте < та > протягом 3 секунд, а потім дотримуйтесь наведених вище інструкцій.

Увімкнення Wi-Fi (тільки для моделей із підтримкою бездротової мережі)


Увімкнення Wi-Fi призводить до збільшення споживання енергії. В умовах, коли Wi-Fi вмикається часто, фактичне споживання енергії може бути більшим, ніж зазначено в розділі технічних характеристик.

- Натисніть , щоб увімкнути AIRDRESSER.
- Натисніть і утримуйте кнопку **Smart Control**.
 - AIRDRESSER перейде в режим точки доступу та підключиться до вашого смартфона.
 - Натисніть кнопку **Smart Control**, щоб автентифікувати AIRDRESSER.
 - Після завершення автентифікації AIRDRESSER стане доступний у додатку.

ПРИМІТКА

Можна одночасно натиснути й утримувати кнопки **Дезинфекція (Саноброка)** та **Smart Control** протягом 3 секунд, щоб відобразити екран Wi-Fi, а потім натиснути >||, щоб відключитися від мережі Wi-Fi або повторно підключитися до неї.

Огляд виробу

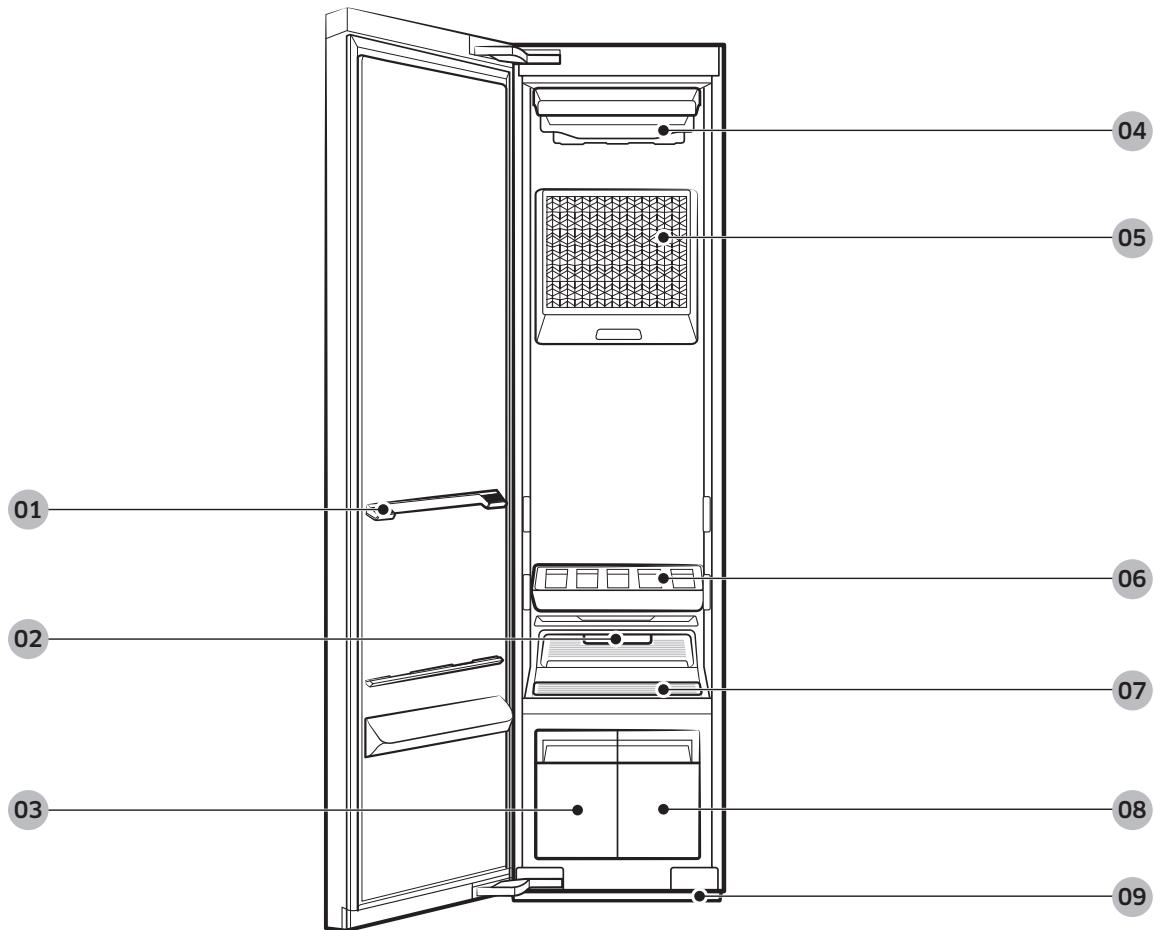

01 Тримач полиці

04 Повітряний отвір

07 Фільтр для затримки ворсю

02 Fresh Finish™

05 Повітряний фільтр

08 Бак подачі води

03 Бак зливу води

06 Полиця


09 Піддон для води




Перед початком роботи

Українська


Аксесуари

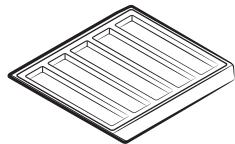


Поліця

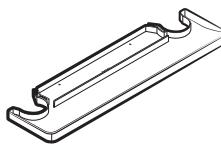


Піддон для води

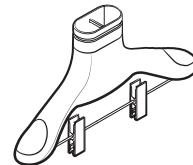

Повітряна вішалка




Набір защібок із противагою
(лише в деяких моделях)



Набір насадок для стандартних
вішалок
(лише в деяких моделях)




Посібник користувача

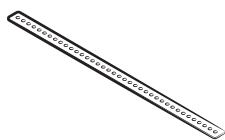

Планка кріплення для запобігання
перекиданню



Гвинт
(для планки кріплення для
запобігання перекиданню)



Гвинтовий дюбель
(для планки кріплення для
запобігання перекиданню)



Задня регульована опора

Панель керування



01 Дисплей

- Відображає вибраний цикл і залишок часу.
- Значок **AI** відображається у верхньому лівому куті дисплея для перших трох рекомендованих циклів.

Перед початком роботи

02 Цикли	Бережний уход (Догляд за одягом)	Ви можете вибрати потрібний цикл Бережний уход (Догляд за одягом). Натисніть цю кнопку, а потім — < або >, щоб активувати потрібний цикл.
	Сушка (Сушіння)	Ви можете вибрати потрібний цикл Сушка (Сушіння). Натисніть цю кнопку, а потім — < або >, щоб вибрати потрібний цикл Сушка (Сушіння).
	ПРИМІТКА	Додаткову інформацію про цикли див. на стор. 17.
03 Дезинфекція (Санобрюбка)		<ul style="list-style-type: none"> Скористайтесь цією функцією для ретельнішої дезінфекції речей. Ця функція доступна для циклів Шк форма, Джин ткан, Дит одяг, Постіл біл, Іграшки, Щод догляд.
04 Поддержаніе свежести (Зберігати свіжим)		<p>Натисніть, щоб увімкнути чи вимкнути функцію Поддержаніе свежести (Зберігати свіжим). Це дасть змогу зберегти свіжість речей, якщо ви не зможете вийняти їх одразу після закінчення циклу.</p> ПРИМІТКА <ul style="list-style-type: none"> Функція Поддержаніе свежести (Зберігати свіжим) активна до 24 годин після завершення циклу. Якщо вимкнути живлення або відкрити дверцята, режим Поддержаніе свежести (Зберігати свіжим) вимикається. Коли функція Поддержаніе свежести (Зберігати свіжим) використовується, дисплей вимикається для заощадження енергії.
05 Отсрочка (Відстрочка)		<p>Натисніть, щоб увімкнути функцію Отсрочка (Відстрочка), а потім — < або > для збільшення часу завершення (від 1 до 24 годин).</p> ПРИМІТКА <ul style="list-style-type: none"> Коли функцію Отсрочка (Відстрочка) увімкнено, дисплей вимикається для заощадження енергії. Залежно від вибраного циклу деякі години завершення можуть бути недоступні. Залежно від речей і середовища фактичний час завершення може відрізнятися від установленого.
06 Замок від діт  (3sec)		<p>Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію Замок від діт. Функція Замок від діт блокує всі кнопки, окрім кнопки .</p> ПРИМІТКА <p>Увімкнена функція Замок від діт залишатиметься активованою, поки її не буде вимкнено.</p>
07 Smart Control		Натисніть, щоб увімкнути чи вимкнути функцію Smart Control. Додаткову інформацію про інтелектуальне управління див. на стор. 25.
08 Старт / пауза ▶		Натисніть для початку або призупинення роботи виробу.
09 Живлення 		Натисніть, щоб увімкнути чи вимкнути виріб.

Огляд циклів

Цикли Догляд за одягом

Цикл	Опис
Щод догляд	Для освіження щоденного одягу.
Шк форма	Для шкільної форми, яку не можна прати або сушити щодня.
Джин ткан	Для освіження джинсовых речей без ризику, що вони вилиняють.
Дит одяг	Для освіження й гігієнічної обробки дитячих речей.
Постіл біл	Для освіження й гігієнічної обробки тонкої постільної білизни.
Іграшки	Для освіження й гігієнічної обробки іграшок, які не можна прати в пральній машині.
Зим пальто	Для пальто із сумішової вовняної тканини. <ul style="list-style-type: none"> • Дотримуйтесь всіх інструкцій на бірці по догляду за тканиною. • Для отримання найкращих результатів розміщуйте у виробі лише одну таку річ.
Вовн/трик	Для вовняних і трикотажних речей. <ul style="list-style-type: none"> • Щоб уникнути деформації речей, акуратно складіть і покладіть їх на полицю.
Костюм	Для освіження костюмів із вовняної тканини. <ul style="list-style-type: none"> • Помістіть піджак до середнього повітряного отвору, а брюки до правого повітряного отвору. • Для отримання найкращих результатів використовуйте набір защібок із противагою.
Пуховики	Для розпушення важких пуховиків, які зберігаються тривалий час. <ul style="list-style-type: none"> • Щоб запобігти блокуванню циркуляції повітря, розміщуйте тільки одну річ під середнім повітряним отвором.
Верх одяг	Для верхнього та спортивного одягу.
Делікатне	Для делікатних речей, таких як шифон, мереживо, і речей із прикрасами. <ul style="list-style-type: none"> • Для віскозного волокна необхідно використовувати цей цикл.
Швидко	Для швидкого освіження речей із легким запахом і незначними складками.
Блузки	Для освіження блузок або літніх суконь (наприклад, із легкої тканини з рукавами чи без них).
Хут / шкір	Видаляє вологу та пил із хутряних і шкіряних речей. <ul style="list-style-type: none"> • Під час цього циклу може підвищитися рівень шуму. • Дотримуйтесь всіх інструкцій на бірці по догляду за тканиною. • Для отримання найкращих результатів розміщуйте у виробі лише одну таку річ. • Перед використанням цього циклу переконайтесь, що хутряні вироби сухі.
Аксесуари	Для обробки таких аксесуарів, як капелюхи, рукавички тощо.
Дез маски	Для освіження та дезінфекції одноразових масок для обличчя.
Самоочищ	Для автоматичного очищення внутрішніх компонентів виробу. <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що виріб порожній. • Для отримання найкращих результатів і оптимального чищення не зупиняйте цикл і не відкривайте дверцята до повного завершення циклу Самоочищ. • Цей цикл не усуває плісняву.

Перед початком роботи

Цикли Сушіння

УВАГА

Не використовуйте для наведених нижче речей цикли Сушки (Сушіння).

- Шкіра, хутро, перо, оксамит, шовк.
- Будь-які речі, що містять гуму або пористий матеріал.
- Речі з водостійких тканин і тканин із сумішшю вовни, шовку або конопель.
- Хутряні ковдри з довжиною хутра понад 1 см, вовняні ковдри, килими, матраци.
- Білизна з мереживом, колготки, панчохи.

ПРИМІТКА

Результати сушіння можуть відрізнятися залежно від товщини речей.

Цикл	Опис
Суш під кер ШІ	AIRDRESSER автоматично встановлює час для сушіння речей. <ul style="list-style-type: none"> • Використання циклу Суш під кер ШІ призводить до швидкого наповнення баку зливу води. • Цикл Суш під кер ШІ може не висушити занадто вологі речі та великі чи об'ємні речі. Якщо речі не висохли, запустіть цикл повторно.
Швидко	Для швидкого сушіння легких речей, як-от сорочок.
Блузки	Для делікатних речей, таких як шифон, мереживо, і речей із прикрасами. Використовуйте цей цикл для речей із віскози.
Пуховики	Для сушіння та розпушення важких пуховиків. <ul style="list-style-type: none"> • Щоб запобігти блокуванню циркуляції повітря, розміщуйте тільки одну річ під середнім повітряним отвором.
Час суш (1 / 2 / 3)	Ви можете встановити час сушіння речей. <ul style="list-style-type: none"> • Цикл Час суш може не висушити надмірно вологі речі та великі чи об'ємні речі. Якщо речі не висохли, запустіть цикл повторно.
Догл за кім (2 / 4)	Для осушення навколошнього середовища. Можна вибрати 2 або 4 години. <ul style="list-style-type: none"> • За використання циклу Догл за кім упевніться, що виріб порожній. • Температура приміщення може підвищитися.



Посібник по догляду за тканиною

- До кожного типу тканини застосовуються свої вимоги по догляду залежно від способу їх обробки. Цей посібник по догляду за тканиною не охоплює всі ці вимоги, тому використовуйте його тільки для довідки. Для запобігання пошкодженню перевірте бірку по догляду за тканиною перед обробкою речі в AIRDRESSER.
- Не обробляйте в циклах Бережний уход (Догляд за одягом) і Дезинфекція (Саноброка) речі, схильні до вицвітання, чутливі до високих температур або непридатні для прання. Щоб визначити, чи вицвітає тканина, проведіть тест на водяну пляму на невеликому непомітному місці (наприклад, внутрішньому шві). Для отримання додаткової допомоги зверніться до виробника одягу, фахівця з хімчистки або більш детального посібника по догляду за тканиною.

Категорії циклів

Для ознайомлення з конкретними циклами, які входять до кожної з категорій, див. наступну таблицю посібника по догляду за тканиною.

Категорія	Цикли
Цикл Бережний уход (Догляд за одягом)	Щод догляд, Швидко, Вовн/трик, Пуховики, Зим пальто, Блузки, Хут / шкір
Цикли Дезинфекція (Саноброка)	Шк форма, Джин ткан, Дит одяг, Постіл біл, Іграшки, Дез маски
Цикли Сушка (Сушіння)	Суш під кер ШІ, Швидко, Делікатне, Блузки, Пуховики, Час суш (1 / 2 / 3), Догл за кім (2 / 4)



Перед початком роботи

Таблиця посібника по догляду за тканиною

Натуральні волокна — рослинні волокна

Тканина	Цикли			Одяг / зауваження
	Бережний уход (Догляд за одягом)	Видалення складок	Усунення запахів	
Бавовна		●		● Рушники, шкарпетки, нижня білизна, джинси, спортивний одяг, футболки, ковдри На тканинах із 100 % бавовни можуть залишитися складки. Після завершення циклу їх можна вирівняти праскою.
Льон, коноплі, рамі		●		● Літній одяг, скатертини Деякі складки можуть залишитися. Перед використанням циклу Бережний уход (Догляд за одягом) або Дезинфекція (Саноброка) упевніться, що тканини придатні для машинного чи ручного прання. Делікатний одяг кладіть на полицю. Не обробляйте накрохмалений одяг.
Віскозне волокно	●	●		● Підкладка піджака, блузки, краватки, піжами

● = Можливо / ✕ = див. бірку по догляду за тканиною

Натуральні волокна — волокна тваринного походження

Тканина	Цикли			Одяг / зауваження
	Бережний уход (Догляд за одягом)	Видалення складок	Усунення запахів	
Альпака, верблюжа вовна, кашемір	✖	✖		Пальта, костюми Трикотажні вироби кладіть на полицю. Альпака та верблюжа вовна можуть зсістися в гарячій воді.
		✖		Шарфи, трикотажні вироби Трикотажні вироби кладіть на полицю. Альпака та верблюжа вовна можуть зсістися в гарячій воді.
Хутро, шкіра				Пальта, шарфи * Використовуйте тільки цикл Хут / шкір. Шкіра повинна бути на 100 % натуральною (без штучної шкіри).
Шовк				Шовкові краватки, стрічки, шарфи, блузки Шовкові тканини не підходять для обробки в AIRDRESSER.

Тканина	Цикли				Одяг / зауваження	
	Бережний уход (Догляд за одягом)		Дезинфекция (Саноброка)	Сушка (Сушіння)		
	Видалення складок	Усунення запахів				
Вовна		*		●	Светри, трикотажні вироби Трикотажні вироби кладіть на полицю. Деяка вовна при пранні в гарячій воді може зсідатися. Перед використанням циклу Бережний уход (Догляд за одягом) упевнітесь, що тканини придатні для машинного чи ручного прання. * Рекомендовано використовувати цикл Вовн/трик.	
	●	●	*	●	Зимові пальта, костюми Трикотажні вироби кладіть на полицю. Деяка вовна при пранні в гарячій воді може зсідатися. Перед використанням циклу Бережний уход (Догляд за одягом) або Дезинфекция (Саноброка) упевнітесь, що тканини придатні для машинного чи ручного прання. * Рекомендовано використовувати цикл Зим пальто або Костюм.	

● = Можливо / * = див. бірку по догляду за тканиною

Штучні волокна

Тканина	Цикли				Одяг / зауваження	
	Бережний уход (Догляд за одягом)		Дезинфекция (Саноброка)	Сушка (Сушіння)		
	Видалення складок	Усунення запахів				
Ацетат	●	●	●	●	Підкладка піджака, блузки, краватки, піжами	
Акрил	●	●	●	●	Термобілизна, трикотажні вироби Покладіть одяг на полицю.	
Нейлон	●	●	●	●	Панчохи, нижня білизна Покладіть одяг на полицю.	
	●	●	●	●	Спортивний одяг	
Поліуретан	●	●	●	●	Еластичний одяг (у складі менше 5 %) Якщо річ містить більше 5 % поліуретану (наприклад, купальники), див. бірку по догляду за тканиною.	
Поліестер	●	●	●	●	Верхній одяг, спортивний одяг, футболки, сорочки, блузки	

● = Можливо / * = див. бірку по догляду за тканиною

Перед початком роботи

Схема догляду за тканиною

Наступна таблиця містить деякі піктограми, які можуть допомогти вибрати відповідні речі для обробки в AIRDRESSER.

Використання символів забезпечує узгодженість виробників вітчизняного й імпортного одягу.

Дотримуйтесь інструкцій на бірці по догляду, щоб збільшити термін служби одягу та зменшити проблеми з пранням.

ПРИМІТКА

* : Одяг, який заборонено прати (наприклад, хутро або шкіряні тканини), можна обробляти в AIRDRESSER. Див. посібник по догляду за тканиною.

** : Для сушіння речей з такою піктограмою на бірці по догляду за тканиною використовуйте підставку для речей.

Прання

Піктограма	Значення	Використання з AIRDRESSER
	Прання в кип'ятку за температури 95 °C.	0*
	Прання кольорових речей за температури 60 °C.	0*
	Прання кольорових речей за температури 60 °C. (Прання кольорових речей у режимі «Простий догляд»)	0*
	Прання кольорових речей за температури 40 °C.	0
	Делікатне прання за температури 40 °C.	0
	Дуже делікатне прання за температури 40 °C.	0
	Прання тонких тканин за температури 30 °C.	0
	Делікатне прання тонких тканин за температури 30 °C.	0
	Дуже делікатне прання тонких тканин за температури 30 °C.	0
	Ручне прання.	0
	Прання заборонено.	0*

ПРИМІТКА

Цифри означають максимальну температуру прання в градусах Цельсія, яку не можна перевищувати.

Сушіння

Піктограма	Значення	Використання з AIRDRESSER
	Сушіння в барабані / сушіння за температури 80 °C при нормальному сушінні.	0
	Сушіння в барабані / сушіння за температури 60 °C при деликатному сушінні.	0
	Сушіння в машині заборонено.	0*
	Сушіння на мотузці з розправленням.	0
	Сушіння на мотузці без розправлення.	0
	Сушіння на пласкій поверхні.	0**
	Сушіння на пласкій поверхні без розправлення.	0**
	Сушіння на мотузці в тіні.	0
	Сушіння на мотузці без розправлення в тіні.	0
	Сушіння на пласкій поверхні в тіні.	0**
	Сушіння на пласкій поверхні без розправлення в тіні.	0**

ПРИМІТКА

- Крапки означають режим сушарки.
- Лінії означають тип і місце сушіння.

Перед початком роботи

Прасування

Піктограма	Значення	Використання з AIRDRESSER
	Прасувати за максимальної температурі поверхні праски 200 °C.	0
	Прасувати за максимальної температурі поверхні праски 150 °C.	0
	Прасувати за максимальної температурі поверхні праски 110 °C. Обережно при використанні парових прасок (не використовуйте функцію пари).	0*
	Прасувати заборонено.	0*

ПРИМІТКА

Крапки означають діапазони температур для прасування (регулятор, пара, дорожні праски та прасувальні машини).

Професійний догляд

Піктограма	Значення	Використання з AIRDRESSER
	Професійна хімчистка з використанням перхлоретилену та / або вуглеводнів (важкі розчинники на основі бензину) у звичайному режимі.	0
	Професійна хімчистка з використанням перхлоретилену та / або вуглеводнів (важкі розчинники на основі бензину) у делікатному режимі.	0
	Професійна хімчистка з використанням вуглеводнів (важкі розчинники на основі бензину) у звичайному режимі.	0
	Професійна хімчистка з використанням вуглеводнів (важкі розчинники на основі бензину) у делікатному режимі.	0
	Хімчистка заборонена.	0
	Професійна волога чистка.	0
	М'яка професійна волога чистка.	0*
	Дуже м'яка професійна волога чистка.	0*
	Волога чистка заборонена.	0*

ПРИМІТКА

- Літери в колі означають розчинники (P, F), які використовуються в хімчистці чи вологій чистці (W).
- Зазвичай лінія під символом вказує на більш м'яку обробку (наприклад, делікатний цикл для речей, за якими просто доглядати). Подвійна лінія вказує на рівень догляду, який потребує особливо делікатної обробки.

Smart Control

Wi-Fi з'єднання

- Рекомендовані методи шифрування WPA/TKIP і WPA2/AES. Нещодавно розроблені або незатверджені протоколи Wi-Fi не підтримуються.
- На чутливість прийому бездротової мережі може впливати навколошне бездротове середовище.
- Якщо інтернет-провайдер зареєстрував MAC-адресу вашого ПК або модемного модуля для постійного користування, Samsung AIRPRESSER може не підключитися до Інтернету. У такому випадку зверніться до свого інтернет-провайдера.
- Інтернет-фарвол може перервати ваше інтернет-з'єднання. Якщо це станеться, зверніться до свого інтернет-провайдера.
- У випадку продовження збою з Інтернетом після дотримання параметрів інтернет-провайдера зверніться до місцевого продавця Samsung або центру обслуговування.

Завантаження додатку

У магазині додатків (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) знайдіть додаток SmartThings, а потім завантажте та встановіть його на свій пристрій.

ПРИМІТКА

- Додаток SmartThings може бути несумісним із деякими планшетами чи смартфонами.
 - Рекомендована версія ОС Android — 6.0 або вище (мінімум 2 ГБ ОЗП).
 - Підтримувана роздільна здатність екрана для пристрій Android: 1280 x 720 (HD), 1920 X 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD).
 - Рекомендована версія iOS — 10.0 або вище (модель iPhone повинна бути iPhone 6 і вище).
 - Підтримувана роздільна здатність екрана для пристрій Apple: 1334 X 750, 1920 x 1080.
- Додаток може бути змінено без попереднього повідомлення для підвищення продуктивності.

Вхід у систему

Спочатку необхідно ввійти в додаток SmartThings за допомогою свого облікового запису Samsung. Для створення нового облікового запису Samsung дотримуйтесь інструкцій у додатку. Окремий додаток для створення облікового запису не потрібен.

ПРИМІТКА

За допомогою облікового запису Samsung (за наявності) увійдіть у систему. Зареєстрований користувач смартфона Samsung входить у систему автоматично.

Перед початком роботи

Реєстрація пристрою в додатку SmartThings

1. Переконайтесь, що смартфон під'єднано до бездротової мережі. Якщо ні, перейдіть у **Settings** (Налаштування), увімкніть бездротове з'єднання та виберіть AP (точка доступу).
2. Відкрийте додаток **SmartThings** на своєму смартфоні.
3. Якщо з'явиться повідомлення **A new device is found.** (Знайдено новий пристрій.), виберіть **Add** (Додати).
4. Якщо повідомлення не з'явилось, натисніть + і виберіть свій пристрій зі списку доступних. Якщо вашого пристрою немає в списку, виберіть **Device Type** (Тип пристрію) > **Specific Device Model** (Конкретна модель пристрію) і додайте його вручну.
5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані для завершення реєстрації.

Огляд додатка SmartThings

Категорія	Функція	Опис
Відстеження	Cycle Status (Статус циклу)	Ви можете перевірити поточний цикл і параметри, а також час, що залишився.
	Smart Control	Відображається стан Smart Control для AIRDRESSER.
	Energy Monitoring (Відстеження енергії)	Ви можете стежити за станом споживання енергії.
Контроль	Start (Старт) / Pause (Пауза) / Cancel (Скасувати)	Виберіть цикл і необхідні параметри, а потім натисніть Start (Старт) / Pause (Пауза) / Cancel (Скасувати) для запуску, тимчасової зупинки або скасування поточної операції.
Сповіщення	Cycle Completed (Цикл завершено)	Повідомляє про завершення поточного циклу.
Функції AIRDRESSER	Care Recipe (Рецепт догляду)	Виберіть тип тканини та параметри й отримайте рекомендації щодо найбільш прийнятного циклу.
	My Closet (Моя шафа)	Указавши інформацію про одяг (наприклад, тканину), ви зможете додати одяг у додаток та отримати рекомендовані цикли й історію догляду.
	Special Cycle Management (Управління спеціальними циклами)	Ви можете зберегти до 9 циклів, а також видалити їх або змінити порядок циклів.
	HomeCare Manager (Менеджер по догляду за домом)	Отримайте пораду, яка допоможе вам зберегти AIRDRESSER в ідеальному стані. Перевірте свою статистику використання циклів, споживання енергії й отримуйте сповіщення про технічне обслуговування виробу.

Оголошення про відкритий вихідний код

Програмне забезпечення, що входить до цього виробу, містить відкрите програмне забезпечення. Ви можете отримати повний відповідний вихідний код строком на три роки від останньої поставки даного виробу, надіславши електронного листа на адресу <mailto:oss.request@samsung.com>.

Також можна отримати повний відповідний вихідний код на фізичному носії, наприклад, CD-ROM (буде стягуватися мінімальна плата).

Наступна URL-адреса http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 веде на сторінку завантаження наданого вихідного коду та пов'язаної з цим виробом інформації про ліцензію з відкритим вихідним кодом. Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримав таку інформацію.



ПРИМІТКА

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017 №355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка>Пошук за кодом моделі.



Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.

Максимальна потужність передавача Wi-Fi: 20 дБм на частоті від 2,412 GHz до 2,472 GHz

Використання виробу та аксесуарів

Використання циклу

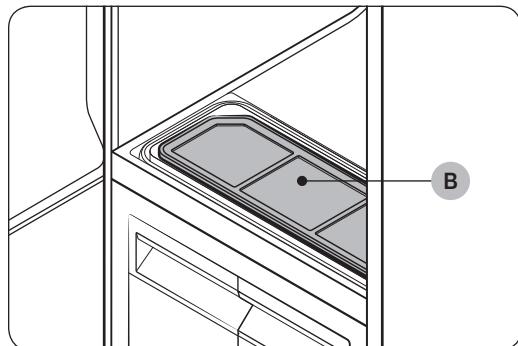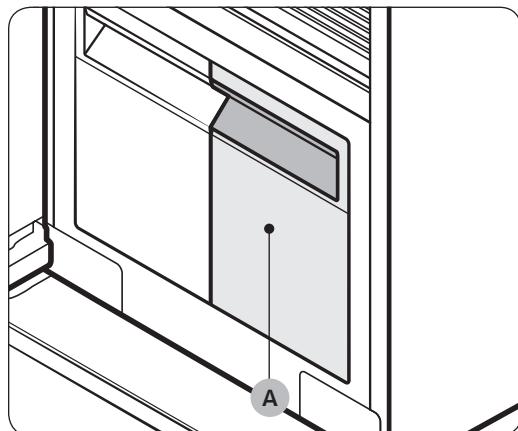

1. Переконайтесь, що **бак подачі води (A)** наповнений водою.
2. Переконайтесь, що **фільтр для затримки ворсу (B)** чистий.
3. Помістіть одяг згідно з інструкціями (див. розділ **Використання аксесуарів**).
4. Натисніть .
5. Виберіть цикл.
 - Натисніть кнопку **Бережний уход (Догляд за одягом)** або **Сушка (Сушіння)**, а потім – < або >, щоб вибрати потрібний цикл.
6. За необхідності виберіть параметри.
 - Дезинфекція (Саноброка), Поддержане свежести (Зберігати свіжим), Отсрочка (Відстрочка).
7. Натисніть і втримуйте  протягом 3 секунд.

Вказівки по використанню

Перед експлуатацією

- Цей виріб не призначений для очищення речей. Для отримання найкращих результатів перед використанням виробу речі необхідно випрати та висушити.
- Перед використанням виробу рекомендується випрати речі із сильними запахами та речі, що тривалий час зберігались.
- Сортуйте речі за силою запаху.
- Перед використанням виробу перевірте всі бірки одягу або речей.
- Перш ніж помістити одяг у виріб, обов'язково звільніть усі кишени.
- Не використовуйте виріб як шафу.
- Засіб не видаляє шерсть домашніх тварин.

Під час експлуатації

- Переконайтесь, що речі не торкаються дна виробу. За необхідності використовуйте полицю, щоб речі, які висять, не торкалися дна виробу.
- Під час обробки парою можуть виникати шиплячі шуми.
- Якщо потрібно зупинити цикл до його завершення, обов'язково запустіть цикл Сушка (Сушіння).
- Тривалість роботи залежить від середовища та типу речей.
- При послідовному використанні виріб може відображати тривалість роботи, яка відрізняється від дійсної.
- Не відкривайте дверцята під час роботи виробу.

Після експлуатації

- Кількість розправлених складок може відрізнятися залежно від типу тканини.
- Виймайте речі відразу після закінчення циклу. Якщо ви не можете вийняти речі відразу, використовуйте функції Отсрочка (Відстрочка) або Поддержані свежести (Зберігати свіжим).
- При вийманні тримайте і речі, і вішалку.

Використання виробу та аксесуарів

Використання аксесуарів

Повітряні вішалки

Використовуйте повітряні вішалки (входять до комплекту) для таких речей, як піджаки, спортивні піджаки та блейзери.

ПРИМІТКА

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини вішалок чисті й не містять сторонніх речовин.
- Не використовуйте вішалки для трикотажу, вовни, білизни.
- Максимальна довжина речей повинна складати 110 см зверху і 100 см знизу.
- Залежно від типу або розміру тканини на комірі вашого одягу можуть утворитися небажані складки.



Використання повітряних вішалок

1. Помістіть речі на вішалках в однаковому напрямку.
 - Для запобігання падінню речей із вішалок обов'язково застебніть усі ґудзики та блискавки.
 - Переконайтесь, що всі речі перебувають у горизонтальному положенні. Переконайтесь, що затискачі вішалки не виступають назовні.
2. Вставляйте вішалки в отвори для повітря, поки не почуете клацання.
 - Переконайтесь, що вішалки спрямовані в одному напрямку.
 - Якщо повітряні вішалки неправильно вставлені в повітряний отвір, можуть виникати вібрації та шуми.

ПРИМІТКА



Для отримання найкращих результатів не вішайте довгі речі напроти середнього отвору.

Набір насадок для стандартних вішалок (лише в деяких моделях)

Ви можете використовувати набір насадок для стандартних вішалок, щоб вішати свої речі на стандартних вішалках. Проте для отримання найкращих результатів рекомендується використовувати повітряні вішалки.

ПРИМІТКА

- Використовуйте вішалки, які не будуть деформуватися під впливом тепла.
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини вішалок чисті й не містять сторонніх речовин.
- Заборонено використовувати пластикові/силіконові/дерев'яні та самоклеючі вішалки.
- Не використовуйте вішалки з білизни, які поржавіли.

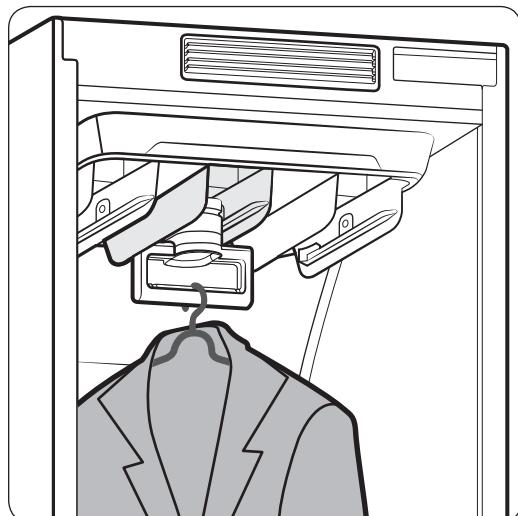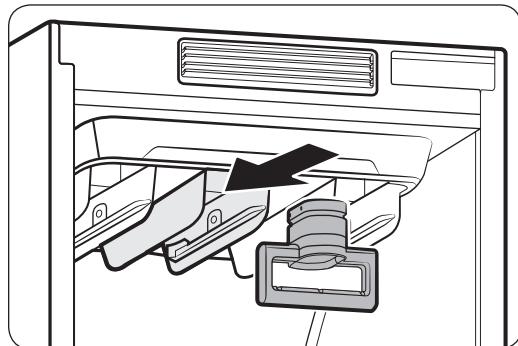

Використання набору насадок для стандартних вішалок

1. Помістіть речі на вішалках в однаковому напрямку.
 - Для запобігання падінню речей із вішалок обов'язково застебніть усі ґудзики та блискавки.
 - Переконайтесь, що всі речі перебувають у горизонтальному положенні. Переконайтесь, що затискачі вішалки не виступають назовні.
2. Вставляйте набір насадок для стандартних вішалок в отвори для повітря, поки не почуєте клацання, а потім почепіть на них вішалки.
 - Переконайтесь, що вішалки спрямовані в одному напрямку.
 - Якщо набір насадок для стандартних вішалок неправильно вставлений у повітряний отвір, можуть виникати вібрації та шуми.

ПРИМІТКА


Для отримання найкращих результатів не вішайте довгі речі напроти середнього отвору.

Використання виробу та аксесуарів

Набір защібок із противагою (лише в деяких моделях)

ПРИМІТКА

- Переконайтесь, що брюки або набір защібок із противагою не торкаються дна виробу.
- Максимальна довжина брюк повинна бути 100 см.

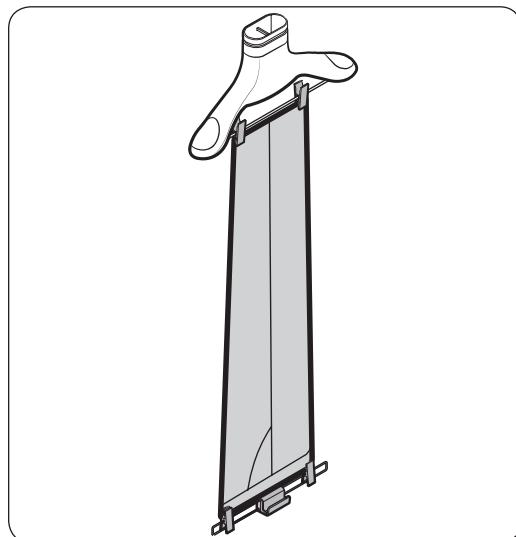

Використання набору защібок із противагою

1. Прикріпіть нижню частину брюк до повітряної вішалки.
2. Прикріпіть інший кінець брюк до набору защібок із противагою.
3. Вставляйте повітряні вішалки в отвори для повітря, поки не почуете клацання.

ПРИМІТКА


Для більш чітких складок розкладіть брюки, перемістивши затискачі назовні.

Полиця

Використовуйте полицю для речей, які не можна чіпляти на вішалки.


ПРИМІТКА

- Тільки для одягу або аксесуарів для одягу. На полицю заборонено класти важкі речі та використовувати для зберігання будь-яких інших предметів.
- Слідкуйте, щоб діти не сиділи на полиці та не підіймалися на неї.
- Переконайтесь, що жодні речі не виступають із передньої, задньої, бокової сторін або через решітку полиці.
- Не кладіть речі одну на одну.

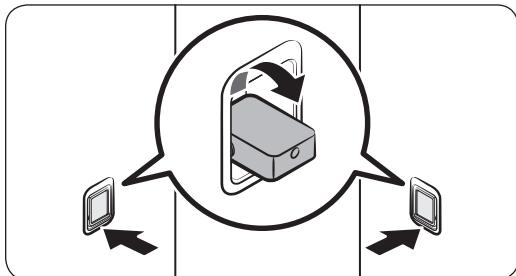

Використання полиці


1. Натисніть на нижню частину тримачів полиці, які встановлені на бокових стінках, щоб перевернути їх.

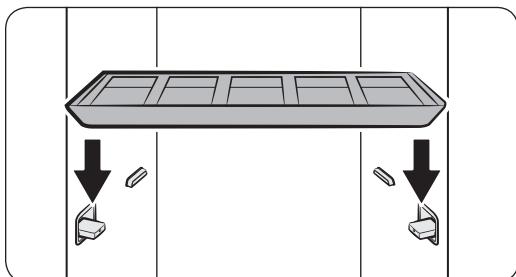

2. Помістіть полицю на тримачі полиці. Переконайтесь, що пази полиці щільно припасовані до утримувача.

ПРИМІТКА

Зазор між сторонами полиці та бічними стінками — це звичайне явище.

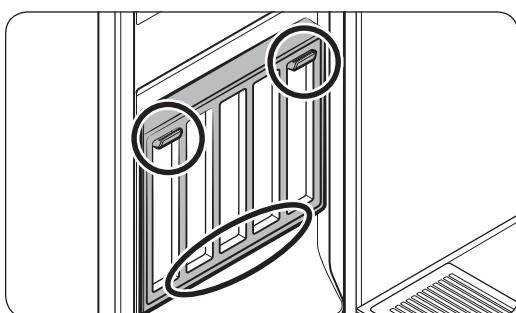



Якщо полиця не використовується, зберігайте її на дверях. Помістіть полицю на нижній тримач, а потім повісьте на верхні тримачі.

Використання виробу та аксесуарів

Бак подачі води

ПРИМІТКА

- Перед використанням виробу переконайтесь, що в баку подачі є вода.
- Під час першого використання виріб споживає більше води.
- Рекомендується використовувати фільтровану воду.
- Якщо ви не будете використовувати виріб протягом тривалого часу, спорожніть бак подачі води.
- Повного баку подачі води вистачає приблизно на 4 цикли.
- Наповнюйте бак подачі лише водою. Будь-які інші рідини, як-от миючий засіб або кондиціонер для білизни, можуть пошкодити виріб.
- Не використовуйте воду з бака зливу для наповнення бака подачі.

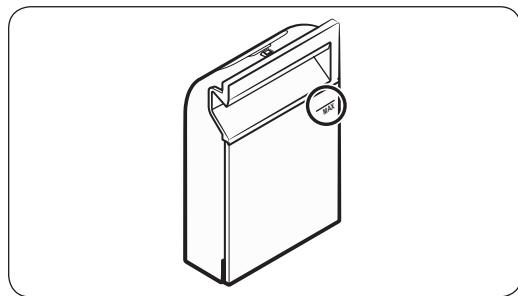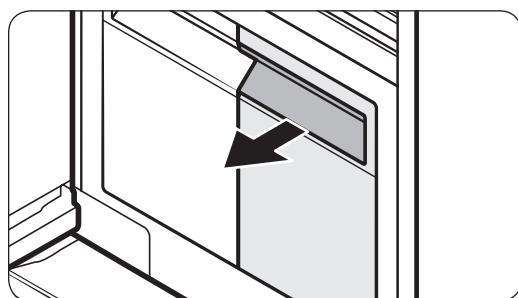


Наповнення бака подачі води

- Вийміть бак подачі води.
- Відкрийте задню кришку та наповніть до **MAX (МАКСИМАЛЬНОЇ)** лінії.
- Установіть бак подачі води на місце.

Бак зливу води

Перед використанням або тривалою паузою в експлуатації обов'язково спорожніть бак зливу води.

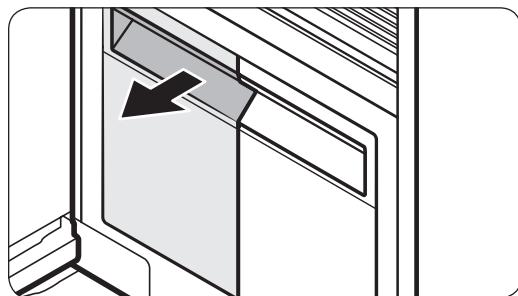

Злив води з баку зливу води

- Вийміть бак зливу води.
- Спорожніть бак.
- Установіть бак зливу води на місце.


Fresh Finish™

Скористайтеся відсіком Fresh Finish™ для надання одягу свіжості наче після прання.


ПРИМІТКА

- Вставте серветку з кондиціонером у відсік Fresh Finish™ або розпиліть парфуми (4–5 натискань) на бавовняну серветку й розташуйте її у відсіку Fresh Finish™. Стійкість запаху залежить від використовуваних засобів; аромат може залишатися всередині шафи AIRDRESSER після завершення циклу.
- Після закінчення циклу вийміть серветку з кондиціонером або парфумовану бавовняну серветку й утилізуйте її.


Використання Fresh Finish™

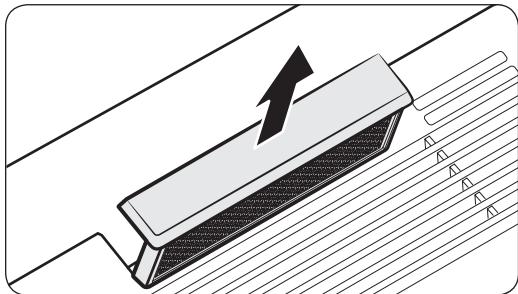

1. Вийміть відсік Fresh Finish™ із заглиблення в шафі AIRDRESSER.

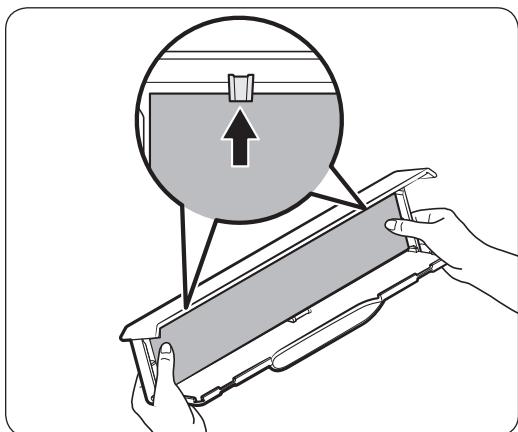


2. Покладіть серветку з кондиціонером або парфумовану бавовняну серветку до відсіку Fresh Finish™.

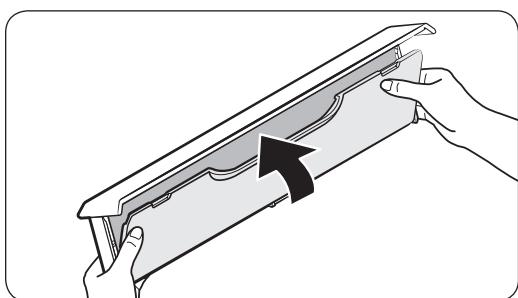

3. Закройте кришку так, щоб вона клацнула, ставши на місце.

Використання виробу та аксесуарів

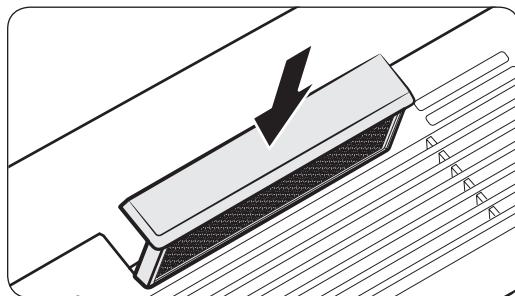

4. Вставте відсік у шафу AIRDRESSER і запустіть вибраний цикл.

ПРИМІТКА

- У разі застосування серветки з кондиціонером або парфумованої бавовняної серветки аромат може залишатися всередині AIRDRESSER після завершення циклу.
- Серветки з кондиціонером і бавовняні серветки не додаються в комплект виробу AIRDRESSER.
- Ефективність функції Fresh Finish™ не гарантується, оскільки вона залежить від використовуваних у відсіку Fresh Finish™ засобів.


Чищення та технічне обслуговування

⚠ УВАГА

- Перед чищенням від'єднайте виріб від мережі.
- Не використовуйте абразивні або легкозаймисті чистячі засоби.
- При чищенні виробу заборонено розпилювати воду на нього.

Українська

Зовнішня частина

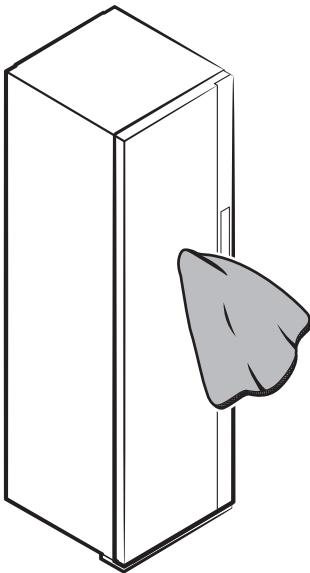

Для зовнішньої частини використовуйте ганчірку без ворсу.


Для стійких забруднень використовуйте вологу ганчірку, а потім протріть насухо.




Чищення та технічне обслуговування

Водяні баки


Регулярно очищайте обидва баки. Перед встановленням на місце висушіть їх.

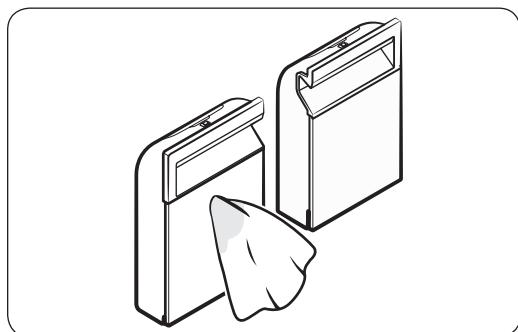

Для зовнішньої частини використовуйте вологу ганчірку.

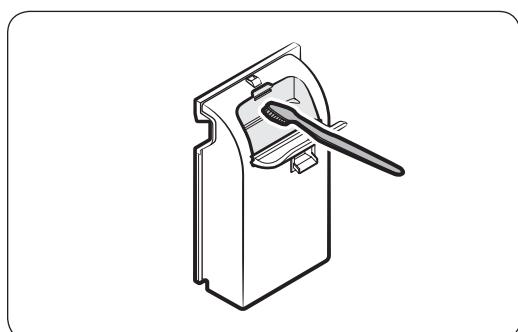

Для внутрішньої частини використовуйте м'яку щітку.

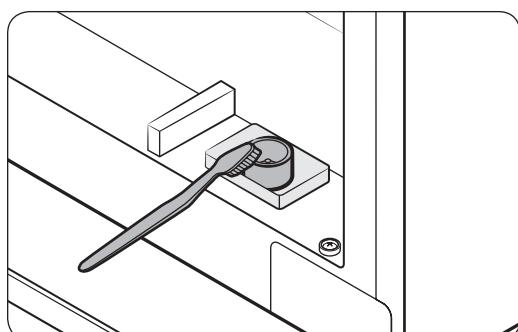


Для вхідних і вихідних отворів баків використовуйте м'яку щітку.



Піддон для води

ПРИМІТКА

- Регулярно спорожнюйте піддон для води.
- Після зливу води обов'язково встановіть піддон для води на місце.

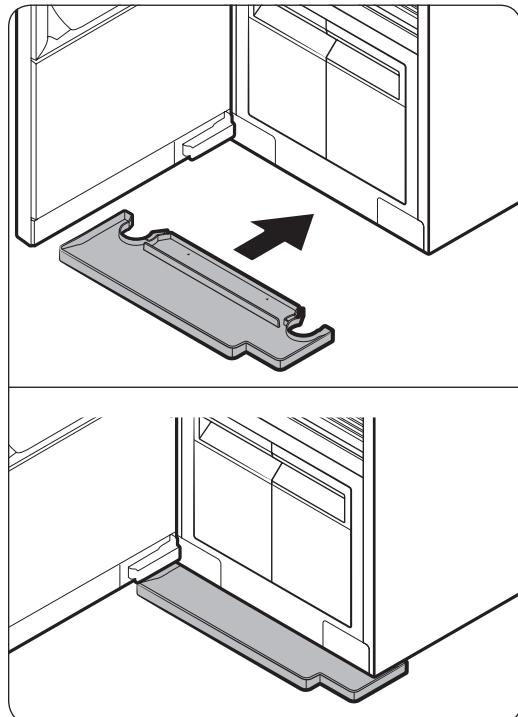


Установлюйте піддон так, як показано на малюнку.

- Переконайтесь, що сторона з позначкою TOP (ВЕРХ) спрямована вгору.

Чищення та технічне обслуговування


Повітряний фільтр

Якщо ви часто використовуєте виріб для важких речей або речей із великою кількістю пилу, рекомендується регулярно чистити повітряний фільтр.

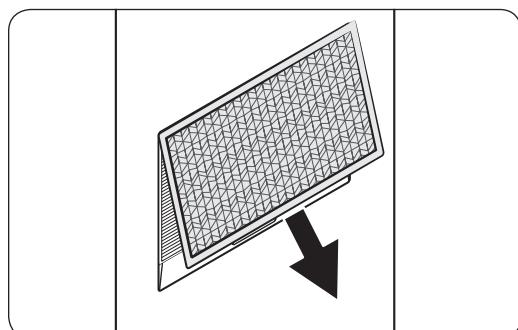


Чищення повітряного фільтра

1. Підніміть кришку за нижню частину та потягніть.

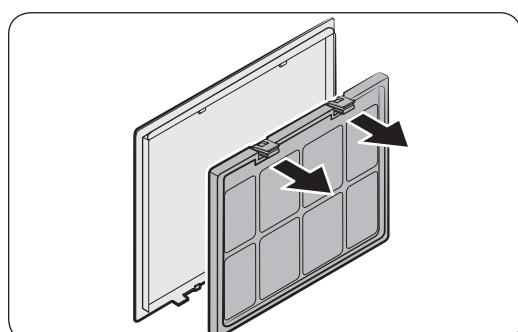


2. Затисніть два гачки у верхній частині фільтра та потягніть, щоб вийняти.

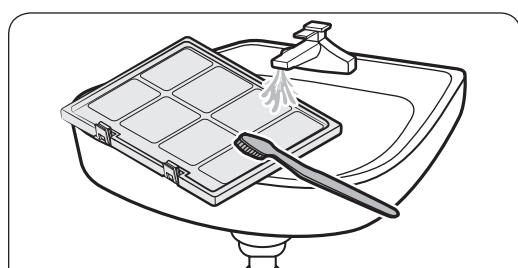


3. Для чищення фільтра використовуйте щітку та проточну воду.

4. Висушіть фільтр у тіні й установіть на місце.

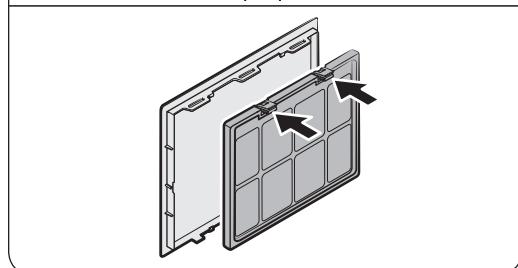


5. Вставте верхню частину кришки та натисніть.

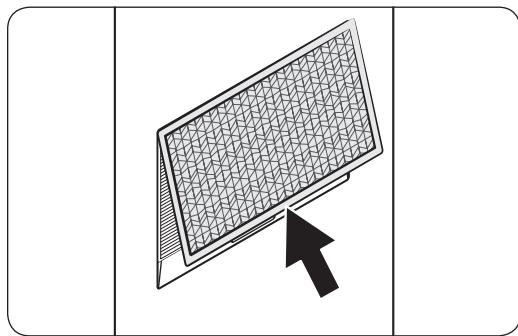

Чищення та технічне обслуговування


Фільтр для затримки ворсу

- Для отримання найкращих результатів чистоти фільтр для затримки ворсу до або після експлуатації продукту.
- Пошкоджений фільтр для затримки ворсу замініть на новий.

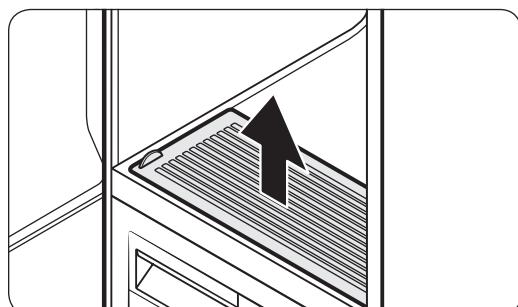


Чищення фільтру для затримки ворсу

1. Відкрийте кришку.

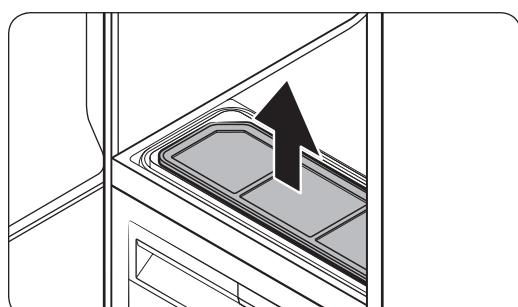

2. Вийміть фільтр для затримки ворсу.

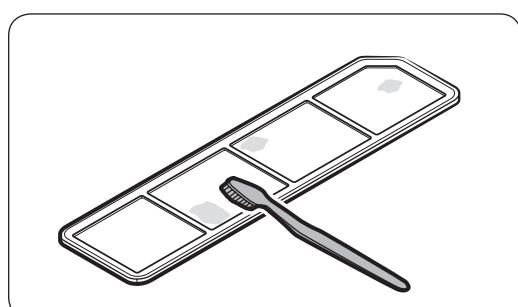

3. Для чищення фільтра для затримки ворсу використовуйте щітку та проточну воду. Висушіть фільтр для затримки ворсу у тіні.

4. Встановіть фільтр для затримки ворсу на місце та закройте кришку.

Видалення накипу

Використання функції пари спричиняє накопичення вапняного нальоту у внутрішній системі циркуляції, оскільки у воді міститься кальцій. Регулярно видаляйте накип, щоб збільшити ефективність роботи й подовжити термін експлуатації виробу. Якщо не виконувати видалення накипу відразу після отримання сповіщення, деякі функції можуть бути обмежені, що призведе до зниження ефективності або навіть скорочення терміну експлуатації виробу.

1. Коли на дисплеї відобразиться повідомлення **Треба вид накип Див Наст**, вийміть усі речі з виробу, натисніть і утримуйте **Сушка (Сушіння)** та **Отсрочка (Відстрочка)** протягом 3 секунд.
2. Спорожніть баки подачі та зливу води.
3. Розбавте засіб для видалення накипу водою відповідно до рекомендацій виробника.
4. Наповніть бак подачі води розведеним засобом для видалення накипу до **MAX (МАКСИМАЛЬНОЇ)** лінії.
 - Максимальний об'єм бака подачі води становить 1,4 літра.
5. Щоб запустити видалення накипу, натисніть і утримуйте кнопку **>||**.
 - Якщо під час видалення накипу на дисплеї відобразиться повідомлення **Зл злив бак**, злийтe воду з баку зливу.
6. Якщо на дисплеї відобразиться повідомлення **Перев бак под й зл бак**, спорожніть баки подачі та зливу води й ретельно промийте їх.
7. Наповніть бак подачі води чистою водою до **MAX (МАКСИМАЛЬНОЇ)** лінії і встановіть баки подачі та зливу води на місце. Натисніть **>||**.
8. Після закінчення видалення накипу спорожніть бак зливу та наповніть його водою.
 - Після завершення всіх цих кроків можна знову використовувати AIRDRESSER.

ПРИМІТКА

- Під час видалення накипу можуть виникати вібрація та шум — це звичне явище і з виробом все гаразд.
- При першому використанні виробу після видалення накипу може відобразитися повідомлення **Дод води в бак подачі**. Це звичне явище. Наповніть бак подачі водою та для продовження натисніть **>||**.
- Якщо після засобу для видалення накипу він не був ретельно промитий, можуть з'явитися бульбашки. Після видалення накипу ретельно промийте баки подачі та зливу води.
- Використовуйте засіб для видалення накипу, призначений для кавомашин.
- Не застосовуйте засіб для видалення накипу, призначений для інших пристрій, зокрема пральні машини.
- Щоб видалити накип, не додавайте у виріб миючий засіб або кондиціонер для білизни.

Переміщення виробу в інше місце

- Під виробом є два коліщатка для полегшення переміщення.
- Для запобігання перекиданню при переміщенні рекомендується основну силу поштовху застосовувати на центральну частину виробу. Заборонено штовхати верхню або нижню частину.
- Перед переміщенням виробу в інше місце спорожніть баки подачі та зливу води. Інакше при переміщенні вода може пролитися.



Усунення несправностей

Українська

Сповіщення

Повідомлення	Вирішення
Дод води в бак подачі	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи достатньо води в баку. <ul style="list-style-type: none"> - Наповніть бак водою до MAX (МАКСИМАЛЬНОЇ) лінії, установіть бак подачі води на місце та натисніть кнопку для запуску. Перевірте, чи правильно встановлено бак подачі води. <ul style="list-style-type: none"> - Правильно встановіть бак подачі води й натисніть кнопку для запуску.
Зл злив бак	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи заповнений бак зливу води. <ul style="list-style-type: none"> - Спорожніть бак зливу води, установіть його на місце та натисніть для запуску. Перевірте, чи правильно встановлено бак зливу води. <ul style="list-style-type: none"> - Правильно встановіть бак зливу води й натисніть для запуску.
Закр двер й запуст пов	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи відчинені дверцята. <ul style="list-style-type: none"> - Переконайтесь, що дверцята закриті, і натисніть для запуску.
Відк двер та перев всер	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи закриті дверцята й чи ввімкнена функція Замок від діт (3sec). <ul style="list-style-type: none"> - Переконайтесь, що дверцята закриті, і натисніть для запуску. Переконайтесь, що діти чи домашні тварини не знаходяться у виробі. - Панель керування блокується, коли ввімкнено функцію Замок від діт. - Щоб вимкнути функцію Замок від діт, натисніть і утримуйте кнопку Отсрочка (Відстрочка) протягом 3 секунд.
Підкл до мережі Wi-Fi або перев свій маршрут	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи вимкнений маршрутизатор. <ul style="list-style-type: none"> - Увімкніть маршрутизатор і підключіться до Інтернету.

ПРИМІТКА

Якщо проблема не зникне, зверніться до центру обслуговування Samsung.

Що слід перевірити

Проблема	Вирішення
Виріб не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть  щоб увімкнути виріб. Переконайтесь, що кабель живлення під'єднаний належним чином. Переконайтесь, що автоматичний вимикач увімкнений. Переконайтесь, що кабель живлення підключений до розетки з необхідним номіналом потужності.
Виріб не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що дверцята закриті, і натисніть . Якщо ви чуєте звуки проточної води або кипіння, виріб готується до обробки парою. Це звичне явище. Переконайтесь, що функція Замок від дітей вимкнена. Виріб може не працювати, якщо ви використовували будь-яку рідину, окрім води. Зверніться до центру обслуговування Samsung.
Виріб видає звуки.	<ul style="list-style-type: none"> Виріб може видавати звуки при роботі компресора. Це звичне явище. Виріб може видавати звуки при циркуляції повітря. Це звичне явище. Продукт може видавати звуки до та під час обробки парою. Це звичне явище. Продукт може видавати звуки при відкачуванні та зливі води. Це звичне явище. При відкритті дверцят бак подачі води може видавати звуки, коли вода тече в трубі. Це звичне явище. Якщо шуми стають гучнішими, зверніться до центру обслуговування Samsung.
Панель керування не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Після під'єднання виробу трохи зачекайте та повторіть спробу. Панель керування має відреагувати через 10 секунд після під'єднання кабелю живлення. Очистіть панель керування та повторіть спробу. Якщо проблему не вдасться вирішити, зверніться до центру обслуговування Samsung.
Виріб вібрює.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що виріб встановлено на твердій рівній поверхні. Переконайтесь, що виріб встановлено рівно.
Бак подачі води спорожнів після одного використання.	<ul style="list-style-type: none"> Під час першого використання виріб споживає більше води. Це звичне явище.
З дверцят просочується пара або повітря.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що жодну з речей не затисло дверима. Переконайтесь, що дверцята належним чином зачинені.
Тривалість роботи постійно збільшується.	<ul style="list-style-type: none"> Сушіння вологих речей займає більше часу. Час роботи може збільшуватися залежно від кількості та рівня вологості речей.
Після закінчення режиму одяг залишається мокрим	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що фільтр для затримки ворсу чистий і вставлений належним чином. Переконайтесь, що прокладка дверцят не пошкоджена та жодну з речей не затисло. Якщо прокладка дверцят пошкоджена, від'єднайте кабель живлення та зверніться до центру обслуговування Samsung.



Усунення несправностей


Українська

Проблема	Вирішення
З речей не видаляється запах.	<ul style="list-style-type: none">• Речі із сильними запахами та речі, що тривалий час зберігалися, перед обробкою необхідно випрати.• Забруднені маслами речі перед обробкою необхідно випрати.• З великих речей, наприклад, пуховиків, важко видаляються запахи. За потреби помістіть велику річ окремо та запустіть додатковий цикл.• Не кладіть речі із сильним запахом разом з іншими речами. Сортуйте речі за силою запаху.• Переконайтесь, що фільтр для затримки ворсу та обидва баки чисті.
Складки не розгладжуються.	<ul style="list-style-type: none">• Речі, які зберігалися тривалий час, перед обробкою необхідно випрасувати.
Коли дверцята відчинені з виробу йде дим.	<ul style="list-style-type: none">• Деякі цикли генерують пару, яка схожа на дим. Це звичне явище.

Технічні характеристики

Лист технічних характеристик

Зірочками «*» позначається модель. Замість них може вказуватися цифра (від 0 до 9) або літера (від A до Z).

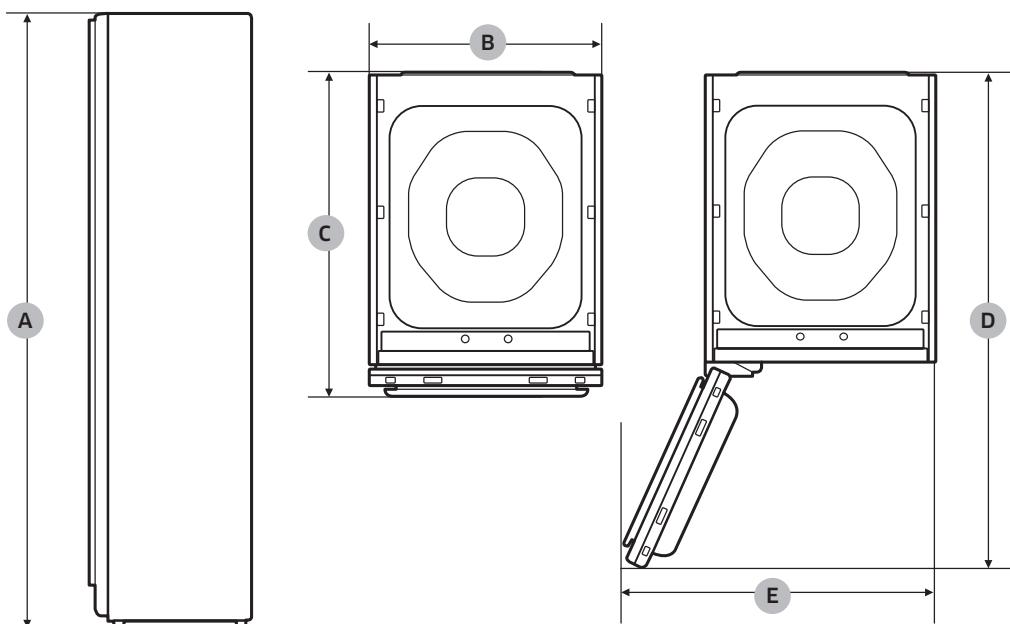

Розміри (мм)	Тип	Система догляду за одягом (AIRDRESSER)	
		DF60A8****G	
	A. Висота	1850	
	B. Ширина	445	
	C. Глибина	632	
	D. Глибина з відкритими дверцятами	1001	
	E. Ширина з відкритими дверцятами	618	
	Номінальна напруга	220–240 В / 50 Гц	
		1700–2000 Вт	
Запобіжник (замінено запобіжник у головній друкованій платі)	Трубчастий		
	З високою вимикаючою здатністю	250 В / 12 А	
	Маса (кг)	85,0	

Використовувати за призначенням в нормальніх умовах

Рекомендований період: 7 років

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн та специфікації без попереднього повідомлення

Виробник:

Samsung Electronics Co., Ltd. ("Самсунг Електронікс Ко., Лтд.") Республіка Корея, 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонги-до, 16677, Республіка Корея

Імпортер в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» , 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 приймає претензії від споживача, а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу.

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support




DC68-04297A-00



Киімге күтім көрсетуге арналған жүйе (AIRDRESSER)

Пайдалануышы нұсқаулығы

DF60*8****G

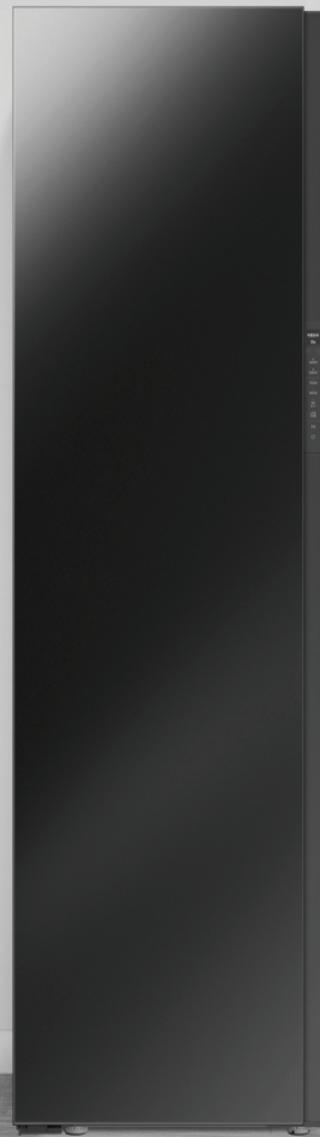

SAMSUNG



Мазмұны

Казак

Қауіпсіздік туралы ақпарат	4
Қандай қауіпсіздік нұсқауларын білу керек	4
Маңызды қауіпсіздік белгілері	4
Маңызды сақтық шаралары	5
Жалпы ескертулер	6
Электрге қатысты ескертулер	7
Орнатуға қатысты ескертулер	8
Тазалауға қатысты ескертулер	9
Іске кірісу алдында	10
Орнату	10
Wi-Fi қосылуда (тек желілік үлгілерде)	12
Құрылғыға жалпылама шолу жасау	13
Басқару панелі	15
Циклға шолу жасау	17
Матаға күтім көрсетуге арналған нұсқаулық	20
Матаға күтім көрсету кестесі	23
Smart Control	26
Құрылғыны және керек-жарақтарды пайдалану	30
Циклды пайдалану	30
Керек-жарақтарды пайдалану	32
Тазалау және күтім көрсету	39
Сыртқы беті	39
Су сауыттары	40
Су науасы	41
Aya сүзгісі	42
Қыл-қыбыр сүзгісі	44
Қақты тазарту	45
Құрылғыны басқа орынға ауыстыру	45
Ақаулықты түзету	46
Ескерту хабары	46
Тексеру нұктесі	47



Техникалық сипаттама

49

Сипаттізім парағы

49

Қазақ



Қазақ 3



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Жаңа Samsung өнімін сатып алғаныңызben құттықтаймыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында өнімді орнату, іске қолдану, оған күтім көрсетуге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған. Өніміңіздің көп мүмкіндіктері мен функцияларын толық қолдану үшін, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығуға уақыт бөлініз.

Қандай қауіпсіздік нұсқауларын білу керек

Жаңа өніміңіздің көң ауқымды мүмкіндіктері мен функцияларын қауіпсіз және тиімді пайдалану жолдарын билетініңізге көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты кейін қарап жүру үшін өнімге жақын, сенімді жерде сақтаңыз. Бұл өнімді тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілген ескертулер мен қауіпсіздік нұсқаулары, орын алуы мүмкін жағдайлардың барлығын қамтымаған. Өнімді орнату, оған күтім көрсету және іске қосу барысында сақ болу, қарапайым сақтық шараларын сақтау сіздің міндеттіңіз. Себебі келесі іске қаралану нұсқаулары әр түрлі үлгілерге арналған, сондықтан өніміңіздің техникалық параметрлері, осы нұсқаулықта сипатталған үлгілерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің кейбіреуі құрылғыныңға қатысты болмауы мүмкін. Сұрағыңыз немесе өзіңізді толғандырып жүрген мәселе болса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан анықтама және ақпарат алышыңыз.

Маңызды қауіпсіздік белгілері

Осы нұсқаулықтағы таңбалар мен белгілер нені білдіреді:



ЕСКЕРТУ

Адам қатты жарақат алатын, мерт болатын және/немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Адам жарақат алатын және/немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Үйстүк бет



ЕСКЕРИМ

Адамға немесе мүлікке зақым келтіретін қауіптің бар екенін көрсетеді.

Бұл ескерту белгілері өзінің және басқа адамдар жарақат алmas үшін берілген.

Оларды мұқият орындаңыз.

Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін, кейін қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

Айналатын бөлшектері бар кез келген электр құрылғысы тәрізді, бұл да қатерлі жағдайлар туғызуы мүмкін.

Осы өнімді қауіпсіз іске қосу үшін, оны іске қолдану және күтім көрсету жолдарымен танысыңыз.

Маңызды сақтық шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны қолданған кезде өрт шығу, ток соғу немесе адамдардың жарақаттану қаупін азайту үшін негізгі сақтық шараларын орындаңыз, соның ішінде:

1. Бұл құрылғыны физиологиялық, сезім жүйесіне қатысты шектілікке ие немесе құрылғы жұмысына қатысты тәжірибесі мен білімінің аздығына байланысты пайдалана алмайтын адамдар (балаларды қоса алғанда) құрылғына пайдалану туралы ерекше нұсқауларды алмайынша не олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамдардың қадағалауынсыз пайдаланбауға тиіс.
2. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбану салдарын түсінсе, онда қолдануына болады. Балалар құрылғымен ойнамау керек. Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындаудау керек.
3. Балалар құрылғымен ойнамау үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
4. Егер қуат сымына зақым келген болса, қатерден сақтану үшін оны өндіруші, сервис агенті немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
5. **АБАЙЛАҢЫЗ:** Тоқтың қосылып кетуінің салдарынан орын алатын қатерлерге жол бермеу үшін құрылғы таймер сияқты сырттан қосатын құрылғыға немесе арнайы тетікпен жиі қосылып немесе сөндіріліп тұратын тізбектерге қоспау керек.
6. Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде көрсетілген жерлерде қолдануға арналған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асханаларында;
 - ауылдағы үйлерде;
 - қонақ үйлерде, мотелерде және басқа да тұрғын үй-жайларда;
 - тұнету мен таңғы ас беретін орындарда.
7. **ЕСКЕРТУ:** Бұл құрылғы тек сумен жуылған текстиль заттарды кептіруге ғана арналған.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қазақ

Жалпы ескертулер

ЕСКЕРТУ

- Ток соғу, өрт шығу және/немесе мерт болуды алдын алу үшін өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықта сипатталғандай өнімнің дұрыс орнатылғанын және жерге тұйықталғанын тексеріңіз.
- Өнімді тек өз мақсатында қолданыңыз. Өнімді осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдаланудан туындаған залал кепілдікке жатпайды.
- Жарақат алудан және/немесе өнімнің зақымдануын болдырмау үшін өнімді жоғары көтермеңіз, үстіне шықпаңыз және оған асылып тұрмаңыз.
- Өнімді қандай бір жолмен бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекеттенбенеңіз.
- Балаларға өнімге шығып, ішіне кіріп не маңында ойнауға рұқсат берменіз. Балаларды әрқашан мұқият қадағалау қажет.
- Өрт, жарақат алу және/не мерт болмау үшін барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстаңыз және орам материалдарының барлығын қоқысқа дұрыс тастаңыз.
- Өнімді дымқыл қолмен ұстамаңыз немесе жұмыс істеменіз.
- Токқа соғылуға және/не өрт шығуына жол бермеу үшін өнімге жануарлар мен бөгде заттардың жақындауына жол берменіз.
- Егер бөгде дыбыс естісеңіз, белгісіз іис сезеңіз және/немесе өнімнен тұтін шыққанын байқасаңыз, құрылғыны дереу қуат көзінен ажыратыңыз.
- Ауыр немесе қауіпті заттарды өнімнің ішіне, үстіне не айналасына қоймаңыз.
- Ток соғу, өрт шығармау және/немесе мерт болмау үшін құрылғының қандай бір бөлшегін ауыстыру, жөндеу не оған қызмет көрсетуге, егер пайдаланушы нұсқаулығында немесе пайдаланушы іске асыратын жөндеулер нұсқаулығында осы туралы арнайы көрсетілмесе немесе осы жұмыстарды орындастын дағдының болмаса, онда орында маңыз.
- Барлық жеке заттарыныңды (электр құрылғыларды, оттықтар, сіріңке қораптары және т.б.) қалтаңыздан шығарыңыз.
- Өрттің және/немесе жарылыстың алдын алу үшін алдын ала жанаармайға, құрғақ тазалайтын ерітінділерге, өсімдік майларына, басқа тұтанғыш немесе жарылғыш заттарға батырылған, осылармен жуылған немесе осы заттар жағылған заттарды кептірменіз.
- Бұл өнім кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқаулары немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
- Өнімді қоқысқа тастамас бұрын, кептіру бөлімінің есігін ағытып алып, қайта пайдаланбау үшін ашаны розеткадан сұрыңыз.
- Өнімнің электр розеткасына қол тигізбеніз немесе бөлшектеменіз. Газ жылыстап ақкан жағдайда, сол жерді желдетіп, бірден Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шыны панельге зақым келтірмей үшін алдыңғы жағын әрқашан қорғаңыз.
- Жарақат алмау және/немесе өнімге зақым келтірмей үшін сауыттың есігіне шықпаңыз.
- Құрылғының астына қолыңызды, аяғыңызды және басқа дene мүшелерініңді немесе металл заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының ішін кептіру үшін басқа заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғының ішіндегі иісті кетіру үшін май шамды пайдаланбаңыз.

- Құрылғы жұмыс істеп түрғанда есігін ашпаңыз. Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде есігін ашсаңыз, оның жұмысына әсер етіп, еденге жиналған су оны зақымдауы мүмкін.
- Су толтыратын немесе Су төгетін сауыттансу ішпеніз.
- Қыл-қыбыр сүзгісін кірсалудың алдында және алғаннан кейін әрқашан тазалаңыз.
- Мата жұмсартқыштың немесе құрылғының өндірушісі арнайы ұсынбаса, матаның электрленуін болдырмау үшін мата жұмсартқышты немесе басқа өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Саусақтарыңызды қыстырып алуыңыз мүмкін тұстардан алыс ұстаңыз. Балалар жақын жүргенде есікті абалап жабыңыз.
- Құрылғыны қебік резенке немесе басқа резенке-тоқыма бөліктері бар заттарды кептіруге пайдаланбаңыз.
- Өнімді зақымдамау, шамадан тыс шуыл немесе өрт қаупін тудырмау үшін бу тұтікшесін бөгде затпен тығындарманыз.
- Жұмыс барысында бу тұтікшесіне қолыңызды немесе денеңізді жақындаатпаңыз. Ыстық будан жарақат алуыңыз мүмкін.
- Есікті құрылғы жұмыс істеп түрғанда ашпаңыз. Ішкі жоғары температура жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Бумен өндеу циклы кезінде мәселе туындаса, құрылғыны дереу тоқтатып, оның ішіндегі заттарды түгел алыңыз. Заттарды дереу сыртқа шығармасаңыз, олар дымқыл күйде қалып, матаға зақым келтіреді немесе ол иістенеді.
- Құрылғыға киім салар алдында барлық қалталарын босатыңыз.
- Фторлы жылыжай газы бар.
Герметикалық түрде тығыздалған бұйым.
Газдарды ауға жіберменіз.
 - Салқындақтыш (Түрі): R-134a (GWP = 1430)
 - Салқындақтыш (Зарядтау): 0,15 кг, 0,214 tCO₂e

Электрge қатысты ескертулер

ЕСКЕРТУ

- Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен түйіспелеріндегі шаң немесе су тәрізді бөгде заттарды құрғақ шүберекпен үнемі тазалап отырыңыз.
- Ашаны розеткадан сұрырыңыз да, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Токқа соғылу қатерін болдырмау үшін құрылғыны бөлшектеу немесе жөндеу алдында әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Ашаны розеткадан қорек сымынан тартып сұырмаңыз. Қуат ашасын ток көзінен ағыту үшін тұра тартып, розеткадан сұрырыңыз.
- Токқа соғылу қатерін болдырмау үшін ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған қуат сымын немесе қуат ашасын пайдаланбаңыз. Қуат сымын немесе қуат ашасын өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекеттенбеніз. Жөндеу мәселелері бойынша жақын жердегі Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымын жергілікті электр талаптарына сәйкес келетін розеткаға сұғыңыз. Розетканы тек осы құрылғы үшін пайдаланыңыз және ұзартқышты пайдаланбаңыз.
- Өнімді жылжытқан кезде, қуат сымының әрқашан қорғалып түрғанына көз жеткізіңіз.
- Ток соғы, өрт шығу, ауыр жарақаттың алдын алу, өнімді зақымдау және/немесе мерт болмау үшін құрылғыны жерге дұрыс түйікталған розеткаға қосу керек. Қабырғадағы розетка мен айырып-қосқышты білікті электрші тексергеніне көз жеткізіңіз.



Қаруандық туралы ақпарат

- Құрылғыны жерге түйіктайтын өткізгіш пен жерге қосатын ашамен жабдықтау керек. Қуат ашасын барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жерге түйікталған және дұрыс орнатылған розеткаға қосу керек.
- Құрылғыны жерге түйіктай керек. Құрылғы сынып немесе жұмыс істемей қалса, жер қосылымы электр тоғының ағымын, кедегісі ең төмен жолға бағыттау арқылы электр қатерінен азайтады.
- Құрылғыны пайдалану алдында оның арнайы, жерге түйікталған электр розеткасы бар екенін тексеріңіз. Стандартты 2 контактті қабырғалық розетканы стандартты 3 контактті розеткаға айырбастау - пайдаланушының міндетінен жатады.
- Токқа соғылу қатерін болдырмау үшін құрылғыны барлық басшылыққа алынатын нормалар мен ережелерге сәйкес жерге дұрыс түйіктай қажет. Пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны техникалық ақпарат тақтайшасында берілген кернеуі бар, жеке электр розеткасына қосу керек. Бұл құрылғының жұмысын жақсартады, сондай-ақ қызып кеткен сымдар, үйдегі электр тізбектеріне шамадан тыс жүктеме салып, өрт қаупін тудырмау үшін қажет.
- Электр жүктемесін арттырмау үшін техникалық параметрлері және өлшемі сай келетін, қорғалған қуат тізбегіне қосыңыз. Сәйкес келмейтін қуат тізбектері балқып, электр немесе өрт қатерін тудыруы мүмкін.
- Жерге түйіктайтын контакттін ешқашан қорек сымынан кеспеніз және ажыратпаңыз. Адам жарақат алмау немесе құрылғы зақымданбау үшін қуат сымын жерге дұрыс түйікталған розеткаға қосу керек.
- Жерге дұрыс түйікталмаған (тасымалданатын) бірнеше көзі бар розетканы пайдаланбаңыз. Жерге дұрыс түйікталған көп көзді розетканы (тасымалданатын) пайдаланған кезде, ток шамасы 15 А немесе одан жоғары құрылғыны пайдаланыңыз. Бұлай істемеген жағдайда, көп көзді розетканың қызып кетуіне байланысты электр немесе өрт қатері пайда болуы мүмкін. Айырып-қосқыш қосылғанда қуат сөніп қалуы мүмкін.
- Құрылғыны жерге түйікталған металға, тұрақты сым жүйесіне қосу немесе жерге түйіктағыш тізбек өткізгіштерімен бірге жұмыс істеп тұруы және құрылғыны жерге түйіктағыш терминалға немесе құрылғыдағы арнайы тетікке қосу керек. Құрылғы жерге дұрыс түйікталмаған жағдайда электр тогы соғуы мүмкін.
- Жерге қосатын өткізгіш дұрыс жалғанбағанда электр қатері орын алады. Өнімді жерге түйіктаяуға қатысты күмәніңіз болса, білікті электршіге немесе қызмет көрсету технигіне хабарласыңыз.

Орнатуға қатысты ескертулер

ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны орнықты, жақсы едені бар жерге ғана орнатыңыз. Құрылғыны дірілге бейім жерлерде, кеме немесе ұшақ сияқты құрылғы аударылып кетуі мүмкін жерлерге орнатпаңыз. Құрылғы орнатылатын жерге күмәндансаңыз, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді ауа райы әсер ететін және температурасы мұздау температурасынан төмен жерлерге орнатпаңыз. Егер құрылғы нөлден төмен градус жағдайында тасымалданса, онда оны орнатар алдында жылытыңыз.
- Ток соғу, өрт, ауыр жарақат алудың алдын алу, өнімді зақымдамау және/немесе мерт болмау үшін құрылғыны ылғалды жерлерге (мысалы, ваннаға немесе саунаға) орнатпаңыз.
- Өртке, тұтінге және/немесе құрылғының зақымдануына жол бермеу үшін құрылғыны басқа жылу көздеріне (пеш немесе жылытқыш тәрізді) жақын орнатпаңыз.
- Өртке, тұтінге және/немесе құрылғының зақымдануына жол бермеу үшін шам немесе басқа тұтанғыш заттарды құрылғының үстіне, ішіне немесе айналасына қоймаңыз.

- Жарақат алмау және/немесе құрылғыны зақымдамау үшін оны жылжыту алдында Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат ашасына қол оңай жететін жерге орнатыңыз. Электр және/немесе өрт қатерін болдырмау үшін құрылғыны пайдаланбаған кезде қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер құрылғы орнатылған жер судың астында қалса, құрылғыға жақында маңыз және дереу Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өттін шығуға жол бермеу және/немесе құрылғыны зақымдамау үшін құрылғының қорғаныс таспаларын түгел алыңыз.
- Құрылғыны зақымдамау және/немесе жарақат алмау үшін оны кемінде екі адам жылжыту қажет.

Тазалауға қатысты ескертулер

ЕСКЕРТУ

- Электр қатеріне жол бермеу үшін құрылғыны пайдалану немесе тазалау кезінде өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны су шашып тазаламаңыз.
- Құрылғының сыртын тазалау үшін ағартқыш зат пайдаланбаңыз. Ағартқыштар сыртқы беттің бояуын кетіруі мүмкін.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін ішкі жағын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Өнімді қолданғаннан кейін ішін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
 - Өнім ұзын шаш секілді немесе іште пайда болатын шаң мен су тамшылары сияқты заттармен түсі өзгеріп ластануы мүмкін.
- Егер өнімде немесе кез-келген керек-жарақта кір (жуғыш зат, кір, тамақ қалдықтары және т.б.) жиналса, қуат сымын розеткадан сұрып, содан кейін лас жерді жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
 - Өнімді немесе керек-жарақтарды тазалағыш немесе ағартқыш заттардың әсеріне ұшыратпаңыз немесе оларды өнімге немесе керек-жарақтарға қолданбаңыз.
 - Әйтпесе, бұл түс өзгеруіне, деформацияға, бүлінуге немесе тот басуына әкелуі мүмкін.

Іске кірісу алдында

Орнату


Өнімді осы нұсқаулық пен жергілікті ережелерге сәйкес орнатыңыз.

Өнімді орнату


- Келесі қашықтықтарды сақтау үшін орнықты, тегіс орын таңдаңыз.

Үстіңгі жағы	25 мм
Бүйір жақтары	14 мм
Артқы жағы	15 мм

- Егер ең аз қашықтық сақталмаса, желдетудің жеткіліксіз болуына байланысты құрылғының жұмыс тиімділігі төмендей, сыртқы бетіне су тамшылары жиналуы мүмкін.
- Құрылғыны құн сәулесі тұра түсетін, ыстық немесе сұық жерлерге орнатпаңыз. Коршаған орта температурасы 10 °C - 35 °C аралығында болу қажет. Егер қоршаған орта температурасы тым жоғары немесе тым төмен болса, құрылғы қалыпты жұмыс істемеуі немесе оның өнімділігі төмендеуі мүмкін.

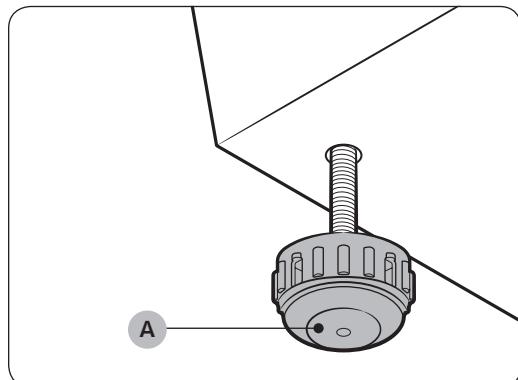


- Денгейлегішті (A) сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұрап, өнім денгейленгенше қажетті биіктігін реттеңіз.

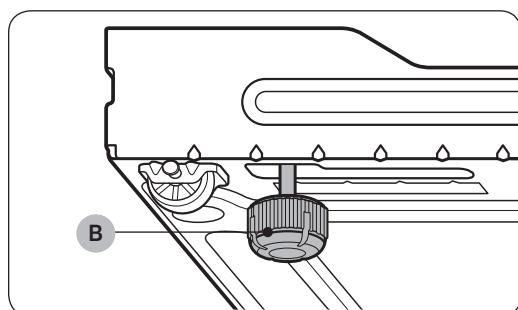

ЕСКЕРІМ

Бұйым тербеліп тұрса немесе артқы жағының биіктігін көтергіңіз келсе, жинақпен бірге берілген артқы денгейлегішті (B) бұйымның артқы төменгі жағына орнатыңыз.

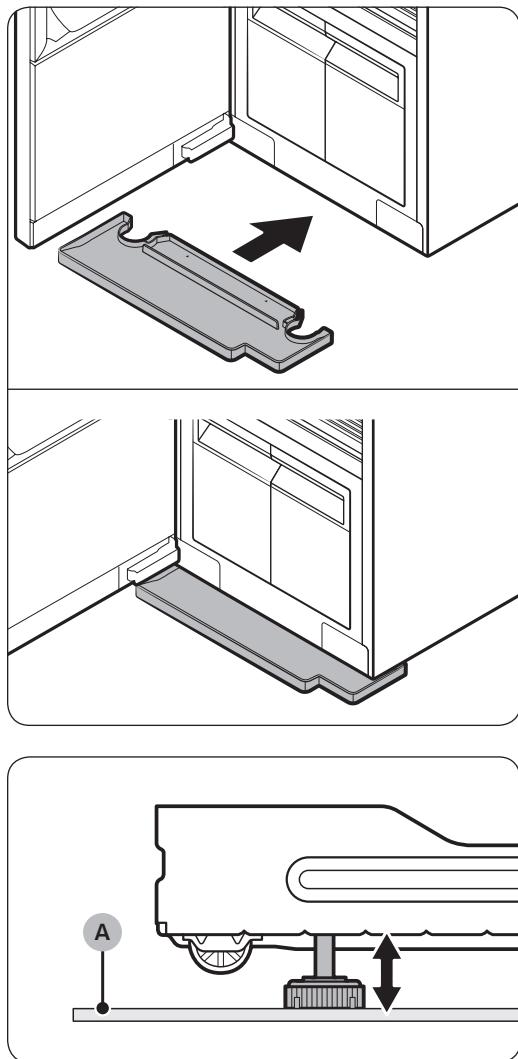

- 3.** Су науасын суреттерде көрсөтілген жолмен орналастырыңыз.
- “ЖОҒАРЫ” деген таңбасы бар тұсы жоғары қарап түруы керек.

ЕСКЕРИМ

Егер AIRDRESSER **кілемге (A)** қойылса, сіз науаны сала алмауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда жабдықталған артқы деңгейлегіштерін AIRDRESSER артқы жағына **кілемнен (A)** көтеру үшін жинаңыз, содан кейін науаны салыңыз.

- 4.** Құрылғыны 230 В / 50 Гц жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.


- Розетка жерге тұйықталмаған болса, құрылғыны жерге тұйықтаудың балама әдістерін Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласып алыңыз.

ЕСКЕРИМ

- Құрылғыны орнатқаннан кейін пайдалану алдында кемінде 2 сағат күтіңіз.
- Құрылғыны алғаш пайдаланған кезде көбірек су жұмсалады. Су толтыратын сауытты бірнеше рет толтыру қажет болуы мүмкін.
- Қуат сымын розеткаға бірнеше кернеуі бар розеткаға қосу кернеудің төмендеуіне әкеледі, бұл қалыптан тыс жағдайларға әкелуі мүмкін.

Іске кірісу алдында

AIRDRESSER аударылып кетуден қорғайтын белдікпен бекіту (опция)

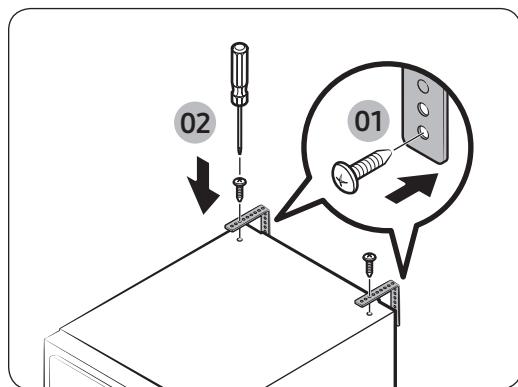

AIRDRESSER сыртқы күштердің әсерінен немесе балалардың қозғауынан аударылып кетуі мүмкін. Қажет болса, AIRDRESSER қондырғысын бекіту және аударылып кетуін алдын алу үшін аударылып кетуден қорғайтын белдікті пайдаланыңыз. (Суретке қараңыз.)

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

AIRDRESSER аударылып кетуден қорғайтын белдікпен бекітпес бұрын, өнімді қуат көзінен ажыратыңыз.

ⓘ ЕСКЕРИМ

- Аударылып кетуден қорғайтын белдікті қабырғаға бекіту үшін бірге берілген бұранданы пайдаланыңыз.
- AIRDRESSER аударылып кетуден қорғайтын белдікті бекіту үшін AIRDRESSER жоғары бөлігіне бекітілген бұрандаларды пайдаланыңыз.

Тілді орнату

Орнатудан кейін өнімді алғаш рет іске қосқан кезде басқару панелінің дисплейінде тілді таңдау экраны пайда болады. Тілді таңдау үшін нұсқауларды орындаңыз.

1. Тілді таңдау үшін < немесе > түймесін түртіңіз.
2. Таңдалған тілді сақтау үшін ▶|| түймесін басып тұрыңыз.

ⓘ ЕСКЕРИМ

- Кейбір елдерде тілді орнату мүмкін емес.
- Одан кейін тілді өзгерту үшін < және > түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Wi-Fi қосылуда (тек желілік үлгілерде)


Wi-Fi қосылса, көп қуат жүмсалады. Wi-Fi жиі қосылатын ортада қуаттың нақты шығыны техникалық сипаттама парагы бөлімінде көрсетілген мәндерден асып кетуі мүмкін.

1. AIRDRESSER қосу үшін ⌂ түймесін басыңыз.
2. **Smart Control** пернесін басып тұрыңыз.
 - a. AIRDRESSER кіру нұктесі режиміне өтіп, смартфонға қосылады.
 - b. AIRDRESSER аутентификациясы үшін **Smart Control** батырмасын басыңыз.
 - c. Аутентификация процесі аяқталған соң сіздің AIRDRESSER қолданбаға сәтті қосылады.

ⓘ ЕСКЕРИМ

Wi-Fi экранына өту үшін **Дезинфекция (Зарарсыздандыру)** және **Smart Control** функцияларын бір уақытта 3 секунд басып тұра аласыз, содан кейін Wi-Fi-ды ажырату немесе қайта қосу үшін ▶|| басыңыз.

Құрылғыға жалпылама шолу жасау

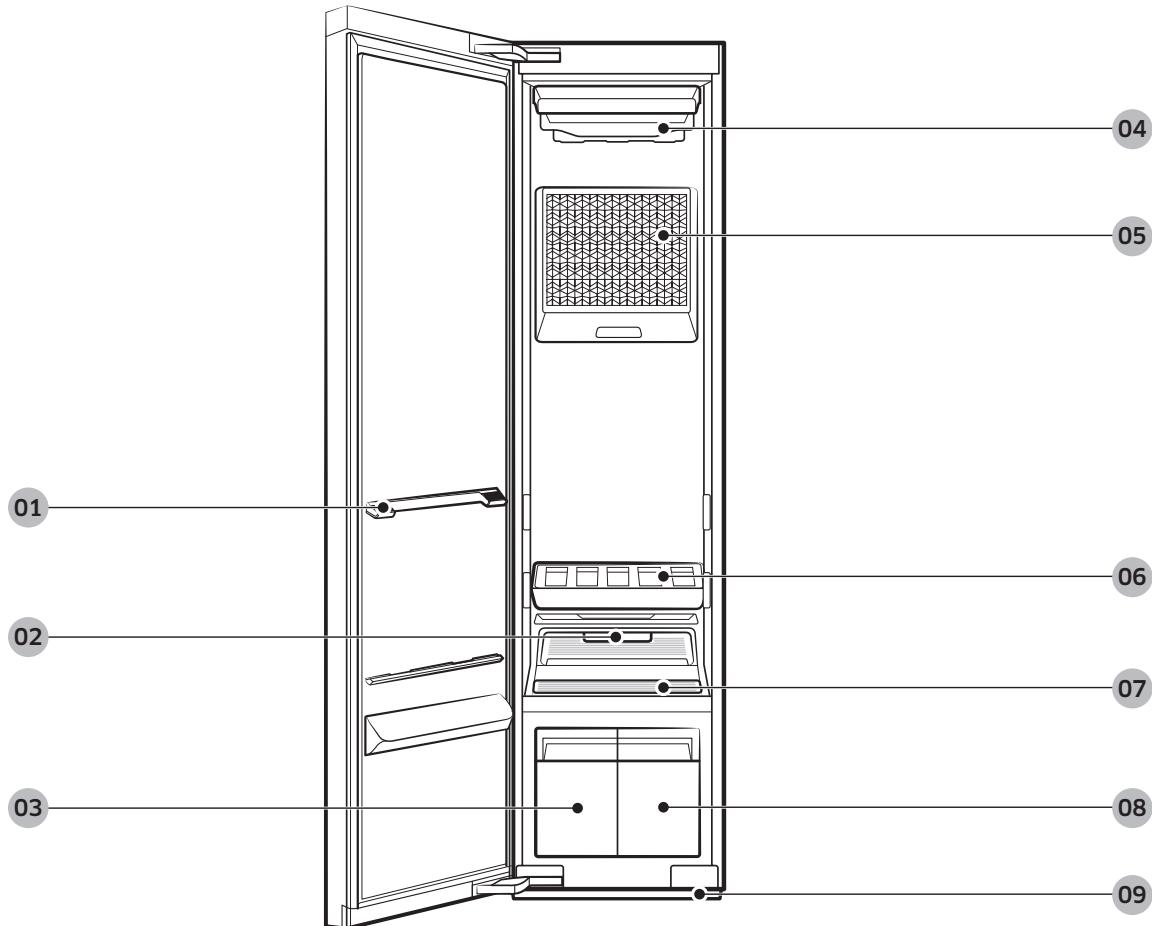

01 Сөре ұстағыш түтқа

04 Ая саңылауы

07 Қыл-қыбыр сүзгісі

02 Fresh Finish™

05 Ая сүзгісі

08 Су толтыру сауыты

03 Су төгетін сауыт

06 Сөре


09 Су науасы




Іске кірісу алдында

Қазақ


Керек-жарақтар

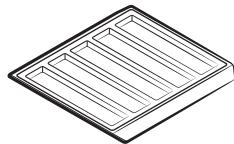


Сере

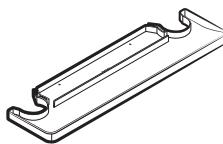


Су науасы

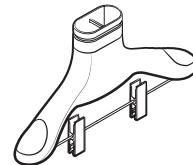


Ая ілгіші




Қарсы салмақ
(тек қолданылатын үлгілерде)



Кәдімгі ілгіш жиынтығы
(тек қолданылатын үлгілерде)




Пайдаланушы нұсқаулығы

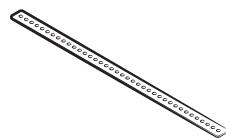

Аударылып кетуден қорғайтын
белдік



Бұранда
(аударылып кетуден қорғайтын
белдікке арналған)



Артқы деңгейлегіш



Басқару панелі



01 Дисплей

- Таңдалған циклды және болжамды қалған уақытты көрсетеді.
- Дисплейдің сол жақ жоғарғы бұрышында ұсынылған үш циклдің AI белгішесі көрсетіледі.



Іске кірісу алдында

Жазак

02 Циклдар	Бережный уход (Киімді күту)	<p>Қалаған Бережный уход (Киімді күту) циклды таңдай аласыз.</p> <p>Осы түймені басыңыз, содан кейін пайдаланғыңыз келетін нақты циклды таңдау үшін < немесе > түймесін басыңыз.</p>
	Сушка (Кептіру)	<p>Қалаған Сушка (Кептіру) циклын таңдай аласыз.</p> <p>Осы батырманы басыңыз, содан кейін қажетті Сушка (Кептіру) циклын таңдау үшін < немесе > түймесін басыңыз.</p>
	ЕСКЕРІМ	<p>Циклдар туралы толық ақпаратты 17-беттен қараңыз.</p>
03 Дезинфекция (Заарсыздандыру)	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл функцияны заттарды жақсырақ дезинфекциялау үшін қолданыңыз. • Бұл опция Мектеп киім, Джинсы, Бала киімі, Төсек-орын, Ойыншықтар, Құнд. күтім циклі үшін қолжетімді. 	
04 Поддержание свежести (Таза ұстай)	<p>Поддержание свежести (Таза ұстай) функциясын қосу не сөндіру үшін басыңыз.</p> <p>Цикл аяқталғаннан кейін заттарды бірден ала алмасаңыз, заттарды жаңа жуылған қалпы сақтауға болады.</p>	<p> ЕСКЕРІМ</p> <ul style="list-style-type: none"> Поддержание свежести (Таза ұстай) цикл аяқталғаннан кейін 24 сағат сақталады. Қуатты өшіру немесе есікті ашу әрекеті Поддержание свежести (Таза ұстай) функциясын сөндіреді. Поддержание свежести (Таза ұстай) қосулы кезде, дисплей қуатты үнемдеу үшін өшіп тұрады.
05 Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)	<p>Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) функциясын іске қосу, содан кейін аяқтау уақытын арттыру (1- 24 сағатқа дейін) үшін < немесе > түймесін басыңыз.</p>	<p> ЕСКЕРІМ</p> <ul style="list-style-type: none"> Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) қосулы кезде, дисплей қуатты үнемдеу үшін өшіп тұрады. Таңдалған циклге байланысты кейбір аяқтау уақытын таңдау мүмкін емес. Заттарға және ортаға байланысты нақты аяқтау уақыты, орнатылған уақыттан өзгеше болуы мүмкін.
06 Бала қауіпсіздігінің құралы	<p>Бала қауіпсіздігінің құралы функциясын қосу не сөндіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз. Бала қауіпсіздігінің құралы функциясы түймесінен басқа түймелердің барлығын бұғаттайды.</p>	<p> ЕСКЕРІМ</p> <p>Қосулы тұрган Бала қауіпсіздігінің құралы, оны өшіргенге дейін қосулы тұрады.</p>
07 Smart Control	<p>Smart Control функциясын қосу не сөндіру үшін басыңыз. Смарт басқару туралы толық ақпаратты 26-беттен қараңыз.</p>	

08 Бастау/Үзіліс ► 	Өнім жұмысын бастау немесе кідірту үшін түртіңіз.
09 Қуат ⏪	Қуат функциясын қосу не сөндіру үшін басыңыз.

Циклға шолу жасау

Киімді күту циклдары

Цикл	Сипаттама
Күнд. күтім	Күнделікті киімізді тазалауға арналған.
Мектеп киім	Күнделікті жууға немесе кептіруге болмайтын мектеп киімдеріне арналған.
Джинсы	Бояуы шығып кетуден қорықластан тазарту үшін джинс киімдеріне арналған.
Бала киімі	Бала киімін тазартуға және зарарсыздандыруға арналған.
Төсек-орын	Женіл салмақты төсек-орын жабдығын тазартуға және зарарсыздандыруға арналған.
Ойыншықтар	Машинада жууға болмайтын ойыншықтарды тазалауға және зарарсыздандыруға арналған.
Пальто	<p>Жүннен тоқылған пальтолар үшін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Затқа күтім көрсетуге арналған барлық нұсқауды орындаңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тек бір затты пайдаланыңыз.
Жүн/Тоқыма	<p>Жүн немесе тоқыма заттарға арналған.</p> <ul style="list-style-type: none"> Заттардың қалпын бұзбас үшін абайлап алып, сөреге қойыңыз.
Костюм	<p>Жүннен тоқылған киімдерді тазалау үшін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Куртканы ортағы ауа саңылауына және шалбарды оң жақ ауа саңылауына орналастырыңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін салмақ жинағын қолданыңыз.
Мамық күрте	<p>Ұзақ уақыт сақталған ауыр, мамық күртешелер.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ауаның еркін айналымына кедергі келтірмей үшін ортағы ауа саңылауына бір зат ғана іліп қойыңыз.
Сыртқы киім	Сыртқы немесе спорт киімдеріне арналған.
Деликатты	<p>Шифон, шілтер және әшекейлері бар заттар сияқты нәзік маталы бүйімдарға арналған.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бұл циклды капрон зат үшін пайдаланыңыз.
Жылдам	Женіл істері бар және шамалы қыржымданған заттарды тез тазалауға арналған.
Блузкалар	Блузалар немесе жазғы көйлектерді (мысалы, жеңсіз көйлек, жұқа матамен қысқа жең көйлек) жууға арналған.
Тері Былғ	<p>Тері және былғары бүйімдарды ылғал мен шаңнан арылтады.</p> <ul style="list-style-type: none"> Осы цикл кезінде жұмыс шуылы қүшеюі мүмкін. Затқа күтім көрсетуге арналған барлық нұсқауды орындаңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тек бір затты пайдаланыңыз. Осы циклды пайдаланар алдында тері заттардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.



Іске кірісу алдында

Қазақ

Цикл	Сипаттама
Аксессуар	Керек-жарактар, мысалы, шляпалар, қолғаптар және т.б. арналған.
Бетперд.зар	Бір рет пайдаланатын бетпердені тазартуға және заарсыздандыруға арналған.
Өз.тазалау	<p>Автоматты түрде өнімді ішінен тазартады.</p> <ul style="list-style-type: none">• Күрылғының бос екеніне көз жеткізіңіз.• Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу және оңтайлы тазалау үшін Өз.тазалау аяқталғанша циклды тоқтатпаңыз немесе есікті ашпаңыз.• Бұл цикл зенді жоймайды.



Кептіру циклдары

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Келесі заттардың ешқайсысы үшін Сушка (Кептіру) циклдарын пайдаланбаңыз.

- Былғары, тері, қауырсын, барқыт, жібек.
- Резенке немесе жекесі бар кез келген зат.
- Жұн араласқан, су өткізбейтін, жібек қосылған немесе кендір қосылған мatalардан жасалған заттар.
- Қылдарының ұзындығы 1 см-ден асатын тері көрпелер, жұн көрпелер, кілемдер, матрацтар.
- Сым өткізілген іш киімдер, колготки, шұлышқтар.

ЕСКЕРІМ

Кептіру нәтижелері бұйымдардың қалындығына байланысты өзгеруі мүмкін.

Цикл	Сипаттама
ЖИ кептіру	AIRDRESSER заттарды кептіру уақытын автоматты түрде орнатады. <ul style="list-style-type: none"> • ЖИ кептіру пайдалану кезінде Су төгетін сауыт жылдам толады. • ЖИ кептіру шамадан тыс дымқыл заттарды, үлкен немесе көлемді заттарды кептіре алмауы мүмкін. Егер кір кеппеген болса, циклды қайта іске қосыңыз.
Жылдам	Жейде сияқты жеңіл заттарды тез кептіруге арналған.
Блузкалар	Шифон, шілтер және әшекейлері бар заттар сияқты нәзік заттарға арналған. Бұл циклды вискоза өнімдері үшін қолдану керек.
Мамық күрте	Ауыр және мамығы бар пиджактарды кептіруге арналған. <ul style="list-style-type: none"> • Ауаның еркін айналымына кедергі келтірмеу үшін ортаңғы ауа саңылауына бір зат ғана іліп қойыңыз.
Кеп. уақыты (1/2/3)	Бұйымдарды кептіру үшін сіз қалаған уақытты орната аласыз. <ul style="list-style-type: none"> • Кеп. уақыты шамадан тыс дымқыл заттарды, үлкен немесе көлемді заттарды кептіре алмауы мүмкін. Егер кір кеппеген болса, циклды қайта іске қосыңыз.
Орын.күтімі (2/4)	Қоршаған орта ауасын құрғатуға арналған. 2 немесе 4 сағатты таңдауға болады. <ul style="list-style-type: none"> • Орын.күтімі режимін пайдаланған кезде құрылғының бос екеніне көз жеткізініз. • Бөлме температурасы жоғарылауы мүмкін.



Іске кірісу алдында

Қазақ

Матаға күтім көрсетуге арналған нұсқаулық

- Маталарға өндөлүіне байланысты әртүрлі күтім көрсетіледі. Матаны күтіге арналған нұсқаулықта барлық материалдар қамтылмаған, сондықтан оны анықтамалық мақсатта пайдаланыңыз. AIRDRESSER қолданар алдында киімінде зақым келтірмеу үшін күтім затбелгі жапсырмасын тексеріңіз.
- Бережный уход (Киімді күту) немесе Дезинфекция (Зарарсыздандыру) циклдарына түсі шығып кететін, ыстыққа сезімтал немесе сумен жууға жарамсыз киімдерді салмаңыз. Мата түстерінің қанықтығын анықтау үшін шағын, көрінбейтін жерді (ішкі тігістерді) сумен дымқылданып сынақ жасаңыз. Қосымша көмек алу үшін киім өндірушіге, химиялық тазалау жөніндегі маманға хабарласыңыз немесе матаны күті жөніндегі егжей-тегжейлі нұсқаулыққа назар аударыңыз.

Цикл санаты

Матаға күтім көрсету жөніндегі нұсқаулық кестесінде көрсетілген әрбір санатқа енгізілген нақты циклдарды тексеру үшін келесі кестені қараңыз.

Санаты	Циклдар
Бережный уход (Киімді күту) циклы	Күнд. күтім, Жылдам, Жұн/Тоқыма, Мамық күрте, Пальто, Блузкалар, Тері Былғ
Дезинфекция (Зарарсыздандыру) циклдары	Мектеп киім, Джинсы, Бала киімі, Төсек-орын, Ойыншықтар, Бетперд.зар
Сушка (Кептіру) циклдары	ЖИ кептіру, Жылдам, Деликатты, Блузкалар, Мамық күрте, Кеп. уақыты (1/2/3), Орын.күтімі (2/4)

Матаға құтім көрсетуге арналған нұсқаулық кестесі

Табиғи талшықтар - өсімдік талшықтары

Мата	Циклдар			Киімдер / Ескертулер
	Бережный уход (Киімді күту) Қыжымдарды азайту	Іісін кетіру	Дезинфекция (Зарарсыздандыру)	
Мақта мата		●	●	● <p>Сұлгілер, шұлыштар, іш киімдер, джинс киімдер, спорттық киімдер, футболкалар, көрпелер 100% мақта маталардағы қыжымдар қалуы мүмкін. Циклдан кейін қажетіне қарай утіктеніз.</p>
Зығыр, кендір, рами		●	●	● <p>Жазғы киімдер, дастархан Кейір қыжымдар қалуы мүмкін. Бережный уход (Киімді күту) немесе Дезинфекция (Зарарсыздандыру) циклдарын қолданар алдында маталарды жууға/қолмен жууға болатындығына көз жеткізіңіз. Нәзік матадан тігілген киімдерді сөреге қойыңыз. Крахмалданған киімдерді пайдаланбаңыз.</p>
Жасанды жібек	●	●		● <p>Костюмнің астары, блузкалар, галстуктар, пижамалар</p>

● = Мүмкін / ✕ = Құтім затбелгісін тексеріңіз

Табиғи талшықтар - жануарлар талшықтары

Мата	Циклдар			Киімдер / Ескертулер
	Бережный уход (Киімді күту) Қыжымдарды азайту	Іісін кетіру	Дезинфекция (Зарарсыздандыру)	
Альпака, түйенің жұні, кашемир	✖	✖		Пальтолар, костюмдер Тоқыма киімдерді сөреге қойыңыз. Альпака мен түйенің жұні ыстық сумен жуғанда отырады.
		✖		Мойынорагыштар, тоқыма кім Тоқыма киімдерді сөреге қойыңыз. Альпака мен түйенің жұні ыстық сумен жуғанда отырады.
Тері, былғары				Пальтолар, мойынорагыштар * Тері Былғ циклын ғана пайдаланыңыз. Былғары 100% табиғи былғарыдан болуы керек (жасанды былғары болмай керек)
Жібек				Жібек галстуктер, ленталар, мойынорагыштар, блузкалар Жібек маталарды AIRDRESSER құрылғысында пайдалануға болмайды.



Іске кірісу алдында

Қазақ

Мата	Циклдар			Киімдер / Ескертулер	
	Бережный уход (Киімді күту)		Дезинфекция (Зарарсыздандыру)		
	Қыжымдарды азайту	Ісін кетіру			
Жұн мата		*		● Свитер, тоқыма киім Тоқыма киімдерді сереге қойыңыз. Кейбір жұн матаны ыстық сүмен жуған отырады. Бережный уход (Киімді күту) циклдарды қолданар алдында маталарды жууға/қолмен жууға болатындығына көз жеткізіңіз. * Жұн/Тоқыма циклын пайдалану үсынылады.	
	●	●	*	● Қысқы пальто, костюмдер Тоқыма киімдерді сереге қойыңыз. Кейбір жұн матаны ыстық сүмен жуған отырады. Бережный уход (Киімді күту) немесе Дезинфекция (Зарарсыздандыру) циклдарын қолданар алдында маталарды жууға/қолмен жууға болатындығына көз жеткізіңіз. * Пальто немесе Костюм циклын пайдалану үсынылады.	

● = Мүмкін / * = Күтім затбелгісін тексеріңіз

Жасанды талшықтар

Мата	Циклдар			Киімдер / Ескертулер	
	Бережный уход (Киімді күту)		Дезинфекция (Зарарсыздандыру)		
	Қыжымдарды азайту	Ісін кетіру			
Ацетат	●	●	●	● Костюмнің астары, блузкалар, галстуктар, пижамалар	
Синтетикалық талшық	●	●	●	● Термо іш киімдер, тоқыма киім Киімдерді сереге қойыңыз.	
Нейлон	●	●	●	● Шұлық, іш киім Киімдерді сереге қойыңыз.	
	●	●	●	● Спортивтық киім	
Полиуретан	●	●	●	● Созылатын киім (құрамында 5% -дан аз) Егер заттың құрамында полиуретан 5 % -дан көп болса (мыс. Жұзу киімдері), күтім затбелгісін тексеріңіз.	
Полиэстер	●	●	●	● Сыртқы киім, спортивтық киім, футболкалар, жейделер, блузалар	

● = Мүмкін / * = Күтім затбелгісін тексеріңіз

Матаға күтім көрсету кестесі

Тәмендегі кестеде AIRDRESSER құрылғысына сәйкес элементтерді таңдауға көмектесетін кейбір белгілер бар. Белгілерді пайдалану отандық және импорттық киім өндірушілер арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз етеді.

Сіздің киіміңдің қызмет ету мерзімін ұзарту және жуу мәселелін азайту үшін күтім жапсырмасындағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРІМ

* : AIRDRESSER құрылғысын кейбір жууға болмайтын киімдер (тері немесе былғары маталар) үшін қолдануға болады. Матаға күтім көрсету туралы нұсқаулықты қараңыз.

** : Матаға күтім көрсету жапсырмасында осы белгісі бар заттар үшін сөрені пайдаланыңыз.

Жуу

Белгі	Маңыздылығы	AIRDRESSER құрылғысымен бірге пайдаланыңыз
	95 °C-та қайнатып жуу.	0*
	60 °C-та түрлі-түсті жуу.	0*
	60 °C-та түрлі-түсті жуу. ("Женіл күтім" түрлі-түсті жуу)	0*
	40 °C-та түрлі-түсті жуу.	0
	40 °C-та жұмсақ жуу.	0
	40 °C-та өте жұмсақ жуу.	0
	30 °C-та тамаша жуу.	0
	30 °C-та жұмсақ тамаша жуу.	0
	30 °C-та өте жұмсақ тамаша жуу.	0
	Қолмен жуу.	0
	Жууға болмайды.	0*

ЕСКЕРІМ

Бактағы сандар жуудың осы температурадан аспауы керек максималды температуrasын Цельсий градусымен көрсетеді.



Іске кірісу алдында

Қазақ

Кептіру

Белгі	Маңыздылығы	AIRDRESSER құрылғысымен бірге пайдаланыңыз
<input checked="" type="checkbox"/>	Қалыпты кептіру процесімен 80° С температурада Барабанмен кептіру / Кептіру.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Жұмсақ кептіру процесімен 60° С температурада Барабанмен кептіру / Кептіру.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Кептіруге болмайды	0*
<input checked="" type="checkbox"/>	Сызықты кептіру.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Тамшылы сызықты кептіру.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Тегіс кептіру.	0**
<input checked="" type="checkbox"/>	Тамшылы тегіс кептіру.	0**
<input checked="" type="checkbox"/>	Көлеңкеде сызықты кептіру.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Көлеңкеде тамшылы сызықты кептіру.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Көлеңкеде тегіс кептіру.	0**
<input checked="" type="checkbox"/>	Көлеңкеде тамшылы тегіс кептіру.	0**

ЕСКЕРІМ

- Нүктелер кептіргіштің кебу деңгейін көрсетеді.
- Сызықтар кептіру түрі мен орнын көрсетеді.

Үтіктеу

Белгі	Маңыздылығы	AIRDRESSER құрылғысымен бірге пайдаланыңыз
<input checked="" type="checkbox"/>	Үтік табанының максималды температурасында 200 °C температурада үтіктеңіз.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Үтік табанының максималды температурасында 150 °C температурада үтіктеңіз.	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Үтік табанының максималды температурасында 110 °C температурада үтіктеңіз. Бу үтіктерін қолданған кезде сақ болыңыз (бумен жұмыс жасамаңыз).	0*
<input checked="" type="checkbox"/>	Үтіктеуге болмайды.	0*

ЕСКЕРІМ

Нұктелер үтіктеуге арналған температура шектерін көрсетеді (реттегіш, бу, жүретін үтіктер және үтіктеу машиналары).

Кәсіби күтім

Белгі	Маңыздылығы	AIRDRESSER құрылғысымен бірге пайдаланыңыз
(P)	Перхлорэтиленде және/немесе көмірсүтектерде (ауыр бензиндерде) кәдімгі технологиялық тазарту.	0
(P)	Перхлорэтиленде және/немесе көмірсүтектерде (ауыр бензиндерде) жұмсақ режимде кәсіби химиялық тазалау.	0
(F)	Көмірсүтектерде (ауыр бензиндерде) қалыпты технологиялық процесте кәсіби химиялық тазалау.	0
(F)	Көмірсүтектерді (ауыр бензиндерді) жұмсақ режимде қолданатын кәсіби химиялық тазалау.	0
	Химиялық тазалауға жатпайды.	0
	Кәсіби ылғалды тазалау.	0
	Жұмсақ кәсіби ылғалды тазалау.	0*
	Өте жұмсақ кәсіби ылғалды тазалау.	0*
	Ылғалды тазалауға жатпайды.	0*

ЕСКЕРІМ

- Шеңбердегі әріптер құрғақ немесе дымқыл тазалау (W) үшін қолданылатын еріткіштерді (P, F) білдіреді.
- Әдетте, таңба астындағы сзызық жұмсақ өңдеуді көрсетеді (мысалы, жеңіл күтім жасайтын заттарға арналған жұмсақ цикл). Қос сзызық күтімнің ерекше деңгейлерін білдіреді.

Іске кірісу алдында

Smart Control

Wi-Fi байланысы

- Ұсынылатын кодтау тәсілдеріне WPA/TKIP және WPA2/AES жатады. Жақында пайдалануға болған Wi-Fi протоколдарына немесе рүқсат етілмеген Wi-Fi протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- Сымсыз желінің қабылдау мүмкіндігіне қоршаған сымсыз орта әсер етуі мүмкін.
- Егер интернет провайдеріңіз компьютеріңіздің MAC мекенжайын немесе модем модулін тұрақты пайдалану үшін тіркесе, Samsung AIRDRESSER интернетке қосыла алмауы мүмкін. Мұндай жағдайда интернет провайдеріңізге хабарласыңыз.
- Интернет-брандмауэрі интернет байланысын үзуі мүмкін. Мұндай жағдай орын алса, интернет провайдеріңізге хабарласыңыз.
- Егер желідегі іркіліс интернет провайдеріңіз ұсынған шараларды орындағаннан кейін де жалғасса, жергілікті Samsung дүкеніне немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

Қолданбаны жүктеу

Қолданбалар нарығынан (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings қолданбасын тауып алғаннан кейін жүктеп, оны құрылғыныңға орнатыңыз.

ЕСКЕРІМ

- SmartThings кейбір планшеттер немесе смартфондарға орнатылмауы мүмкін.
 - Ұсынылатын Android OS 6.0 не одан жоғары (кемінде 2 GB немесе RAM).
 - Android үшін қолдау көрсетілетін дисплей ажыратымдылықтары: 1280 x 720 (HD), 1920 X 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD).
 - Ұсынылатын iOS 10.0 не одан жоғары (iPhone: iPhone 6 немесе жоғары).
 - Apple құрылғылары үшін қолдау көрсетілетін дисплей ажыратымдылығы: 1334 X 750, 1920 x 1080.
- Қолданба өнімділікті арттыру үшін алған ала ескертусіз өзгертулуй мүмкін.

Логин

Әуелі Samsung есептік жазбасымен SmartThings жүйесіне кіруіңіз керек. Жаңа Samsung есептік жазбасын құру үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Есептік жазба құру үшін жеке қолданба қажет емес.

ЕСКЕРІМ

Егер Samsung есептік жазбаңыз бар болса, оны қолданып жүйеге кіріңіз. Тіркелген Samsung смартфонының пайдаланушысы жүйеге автоматты түрде кіреді.

Құрылғыны SmartThings қолданбасына тіркеу

- Смартфоныңыздың сымсыз желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Қосылмай тұрса, **Settings (Параметрлер)** режиміне өтіп, сымсыз байланысты қосып, AP (Kіру нүктесі) таңдаңыз.
- Смартфоныңыздағы **SmartThings** қолданбасын ашыңыз.
- “A new device is found. (Жаңа құрылғы табылды.)” деген хабарлама көрінсе, **Add (Қосу)** опциясын таңдаңыз.
- Хабарлама пайда болмаса + опциясын таңдап, қол жетімді құрылғылар тізімінен құрылғыныңызды таңдаңыз. Егер құрылғы тізімде болмаса, **Device Type (Құрылғы түрі)** > **Specific Device Model (Арнайы құрылғы үлгісі)** параметрін таңдап, құрылғыны қолмен қосыңыз.
- Тіркеуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

SmartThings қолданбасына шолу

Санаты	Функция	Сипаттама
Бақылау	Cycle Status (Циклдың қалып-күйі)	Ағымдағы цикл мен параметрлерді, сондай-ақ циклдың қалған уақытын тексере аласыз.
	Smart Control	AIRDRESSER құрылғысында Smart Control күйі көрсетіледі.
	Energy Monitoring (Куатты бақылау)	Сіз энергияны тұтыну жағдайын бақылай аласыз.
Басқару	Start (Бастау) / Pause (Үзіліс) / Cancel (Болдырмау)	Циклді және қажетті опцияларды таңдап, жұмысты іске қосу үшін, уақытша тоқтату немесе ағымдағы әрекетті болдырмау үшін Start (Бастау) / Pause (Үзіліс) / Cancel (Тоқтату) параметрін таңдаңыз.
Хабарландыру	Cycle Completed (Цикл аяқталды)	Ағымдағы циклдың аяқталғанын хабарлайды.



Іске кірісу алдында

Қазақ

Санаты	Функция	Сипаттама
AIRDRESSER функциялары	Care Recipe (Күтім рецепті)	Матаның түрі мен опцияларды таңдап, ең қолайлы цикл үшін ұсыныстар алыңыз.
	My Closet (Менің шкафым)	Киімге қатысты ақпаратты енгізу арқылы (мысалы, матаның түрі) қолданбаға өз киіміңізді қосып, ұсынылатын цикл мен күтім көрсете тарихына қатысты ақпарат ала аласыз.
	Special Cycle Management (Арнайы циклды басқару)	9 циклға дейін сақтауға, сондай-ақ цикл тәртібін жоюға немесе өзгертуге болады.
	HomeCare Manager (HomeCare басқарушысы)	AIRDRESSER құрылғының тамаша күйде сақтауға көмектесетін кеңес алыңыз. Циклды пайдалану, қуатты тұтыну жиіліктерін тексеріңіз және өнімге қызмет көрсете туралы ескертудерді алыңыз.



Ашық лицензия туралы құлақтандыру

Бұл өнімдегі бағдарламалық жасақтамада ашық лицензия бағдарламасы бар. Осы өнімді жөнелткеннен кейін mailto:oss.request@samsung.com мекенжайына хат жолдап, тиісті түпнұсқа кодты толығымен үш жылға алуыныңға болады.

Толық түпнұсқа кодты CD-ROM тәрізді физикалық құралға сақтап алуға болады, бірақ бұл үшін шамалы төлемеңдер алынады.

Келесі URL мекенжайы http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 көпке ортақ ашық түпнұсқа кодты жүктеп алатын бетке және осы құрылғыға қатысты ашық код лицензиялық ақпаратына апарады. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез келген адамға беріледі.





ЕСКЕРІМ

Samsung осымен осы радио жабдықтың 2014/53/EU директивасына және Ұлыбританияның тиісті ережелеріне сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының және Ұлыбританияның сәйкестік декларациясының толық мәтінін келесі интернет-мекен-жайдан алуға болады: Ресми сәйкестік декларациясын <http://www.samsung.com> сайтынан таба аласыз, Қолдау> Үйге қолдау көрсету тармағына өтіп, модель атыңызды енгізіңіз.

Wi-Fi таратқыштың максималды қуаты: 2,412 ГГц – 2,472 ГГц кезінде 20 дБм

Құрығыны және керек-жарақтарды пайдалану

Циклды пайдалану

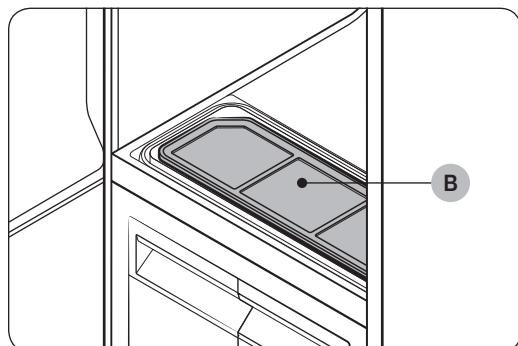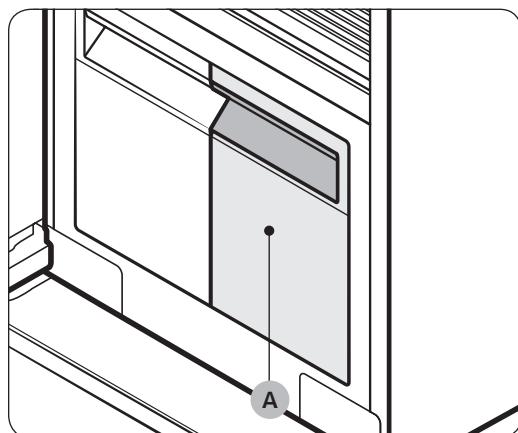

1. Су толтыру сауыты (A) суға толы екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қыл-қыбыр сүзгісі (B) таза екеніне көз жеткізіңіз.
3. Киімдерді Керек-жарақтарды пайдалану тарауында көрсетілгендей салыңыз.
4. ⏪ түймесін басыңыз.
5. Циклды таңдаңыз.
 - Бережный уход (Киімді құту) немесе Сушка (Кептіру) батырмасын түртіңіз, содан кейін қажетті циклды түртіңіз < немесе > таңдаңыз.
6. Қажетті опцияларды таңдаңыз.
 - Дезинфекция (Заарсыздандыру), Поддержание свежести (Таза ұстая), Отсрочка (Кешіктіріп аяқтай).
7. ⏮ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

Қолданар алдында

- Бұл өнімді заттарды тазалау үшін пайдалануға болмайды. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны қолданбас бүрін барлық заттарды жуып, кептіріңіз.
- Құрылғыны пайдаланаң алдында күшті ісі бар заттарды немесе ұзақ уақыт сақталған заттарды жууды ұсынамыз.
- Заттарды істерінің күштілігіне қарай сұрыптаңыз.
- Құрылғыны пайдаланаң алдында киімнің немесе барлық заттардың затбелгілерін тексеріңіз.
- Құрылғыға киім салар алдында барлық қалталарын босатыңыз.
- Құрылғыны зат сақтайтын үшін шкаф ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы үй жануарларының қыл-қыбырларын тазалай алмайды.

Пайдалану кезінде

- Заттардың құрылғының төменгі бөлігіне тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, ілініп тұрған заттар құрылғының табанына тиіп кетпеуі үшін сөрені пайдаланыңыз.
- Бу циклы кезінде шуыл пайда болуы мүмкін.
- Циклды аяқталмай тұрып тоқтату қажет болса Сушка (Кептіру) циклын міндettі түрде орындаңыз.
- Жұмыс уақыты қоршаған ортаға және заттардың түріне байланысты.
- Уақытылы пайдалану кезінде құрылғыда көрсетілетін уақыт нақты жұмыс уақытынан өзгеше болуы мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда есігін ашпаңыз.

Пайдаланғаннан кейін

- Қыртыстардың азаюы мата түріне байланысты.
- Цикл аяқталғаннан кейін заттарды бірден сыртқа шығарыңыз. Заттарды дереу шығара алмасаңыз Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) немесе Поддержание свежести (Таза ұстау) циклын пайдаланыңыз.
- Заттарды алғанда, затты да, ілгішті де ұстап тұрыңыз.

Құрығыны және керек-жарақтарды пайдалану

Керек-жарақтарды пайдалану

Ая айліші

Күрте, спорт киімдері және блейзерлер үшін ая айлішін пайдаланыңыз.

█ ЕСКЕРІМ

- Ілгіштердің ішкі және сыртқы бөліктері таза және ешбір бөгде затсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Тоқыма, жұн, іш киімдер үшін ілгіштерді пайдаланбаңыз.
- Жоғарғы жақтағы заттардың ең үлкен ұзындығы 110 см, төменгі жақта 100 см болуы тиіс.
- Матаның түріне немесе өлшеміне байланысты киіміңіздің жағасы қыжымдануы мүмкін.



Ая ілгіштерін пайдалану

- Заттарды ілгішке біркелкі бағытта іліңіз.
 - Заттар ілгіштен түспеу үшін түймелерінің барлығын міндетті түрде түймелеп, сыйдырма ілгектерін тартыңыз.
 - Барлық заттардың жалпақ пішінде ілініп түрганына көз жеткізіңіз. Ілгіштің қысқыштары сыртқа шықпайтынына көз жеткізіңіз.
- Ілмектерді ая саңылауына сырт еткен дыбыс естілгенше сырғытыңыз.
 - Ілгіштердің барлығы бір бағытқа бағытталғанына көз жеткізіңіз.
 - Ая ілгіштері ая саңылауына дұрыс салынбаса, діріл немесе шуыл пайда болуы мүмкін.

█ ЕСКЕРІМ



Жақсы нәтижелерге жету үшін ортағы саңылауға ұзын зат ілменіңіз.

Кәдімгі ілгіш жиынтығы (тек қолданылатын үлгілерде)

Әдеттегі ілгіштерді заттарды ілуге арналған ілгіш ретінде пайдалануға болады. Дегенмен, тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін аяу ілгіштерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ

- Қызы әсерінен деформацияланбайтын ілгіштерді пайдаланыңыз.
- Ілгіштердің ішкі және сыртқы бөліктері таза және ешбір бөгде затсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Пластик/силикон/ағаш ілгіштер мен желімделген ілгіштерді пайдаланбаңыз.
- Тот басатын киім ілгіштерді пайдаланбаңыз.

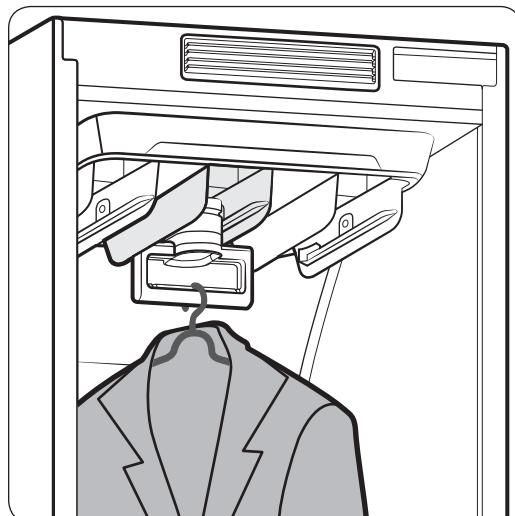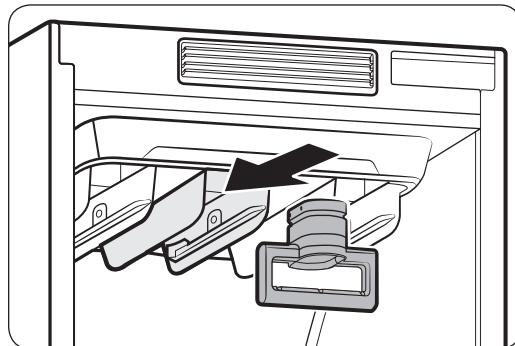

Әдеттегі киім ілгіштер жинағын пайдалану

- Заттарды ілгішке біркелкі бағытта іліңіз.
 - Заттар ілгіштен түспеу үшін түймелерінің барлығын міндетті түрде түймелеп, сыдырма ілгектерін тартыңыз.
 - Барлық заттардың жалпақ пішінде ілініп тұрғанына көз жеткізіңіз. Илгіштің қысқыштары сыртқа шықпайтынына көз жеткізіңіз.
- Әдеттегі ілгіштер жинағын аяу саңылауына сырт еткен дыбыс естілгенше сырғытыңыз, содан кейін ілгіштерді әдеттегін ілгіштер жинағына іліңіз.
 - Ілгіштердің барлығы бір бағытқа бағытталғанына көз жеткізіңіз.
 - Егер әдеттегі ілгіштер жинағы аяу саңылауына дұрыс орнатылmasa, діріл және шуыл пайда болуы мүмкін.

ЕСКЕРІМ


Жақсы нәтижелерге жету үшін ортағы саңылауға үзын зат ілменіңіз.

Құрығыны және керек-жарақтарды пайдалану

Қарсы салмақ (тек қолданылатын үлгілерде)

ЕСКЕРІМ

- Шалбар немесе салмақ жиынтығы құрылғының түбіне тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Шалбардың максималды ұзындығы 100 см болуы керек.

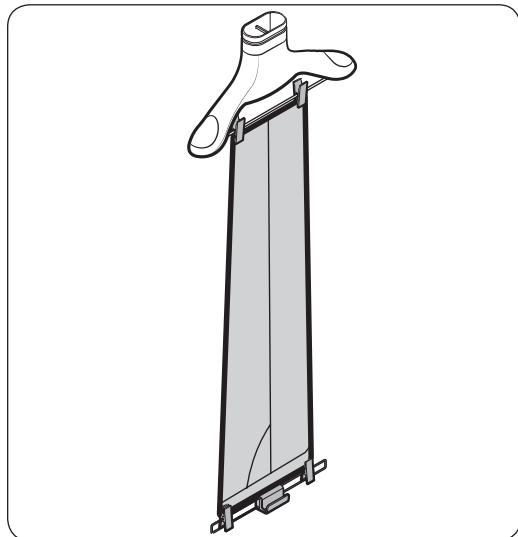

Салмақ жиынтығын пайдалану

- Шалбарлардың балағын ая ілгішке бекітіңіз.
- Шалбарлардың екінші басын салмақ жинағына бекітіңіз.
- Ая ілгішін сырт еткен дыбыс естілгенше ая саңылауына сырғытыңыз.

ЕСКЕРІМ




Қыртыстарды болдырмау үшін қысқыштарды сыртқа қарай жылжытып, шалбарды жайыңыз.

Сөре

Ілгішті қолдануға болмайтын заттар үшін берілген сөрені пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ

- Тек киімді немесе киімге арналған керек-жарақтарды ғана қойыңыз. Сөргеге ауыр зат қоймаңыз және оны басқа заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз.
- Балаларды сөргеге отырызбаңыз немесе үстіне шығармаңыз.
- Сөренің алдыңғы, артқы және бүйір жақтарынан және сөренің торларынан заттардың салбырап тұрмaganына көз жеткізіңіз.
- Заттарды басқа заттардың үстіне қоймаңыз.

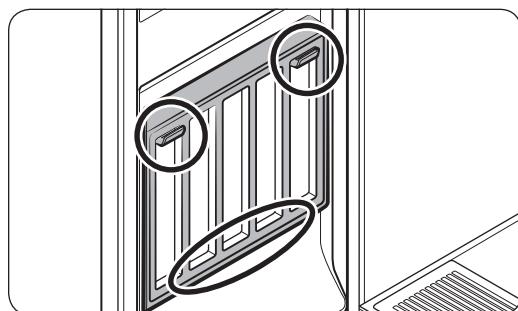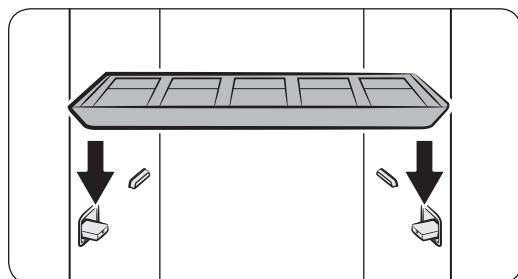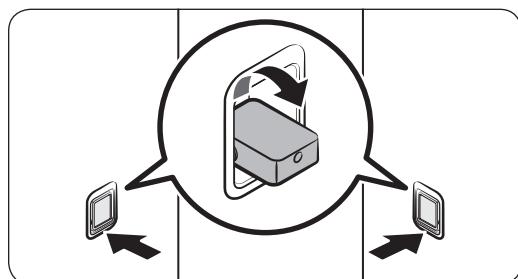

Сөрені пайдалану

1. Сөрелерді алу үшін бүйір қабырғалардағы сөре ұстағыштардың астыңғы жақтарын басыңыз.

2. Сөрені сөре ұстағыштарға орналастырыңыз. Сөредегі ойықтар ұстағышқа нығыз кіргеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРІМ

Сөренің шеттері мен бүйір қабырғалардың арасындағы саңылаудың болуы қалыпты жағдай.



Сөрені пайдаланбаған кезде есікте сақтаңыз. Сөрені төменгі ұстағышқа қойып, содан кейін оны жоғарғы ұстағышқа іліп қойыңыз.

Құрығыны және керек-жарақтарды пайдалану

Су толтыру сауыты

ЕСКЕРІМ

- Құрылғыны пайдалану алдында Су толтыру сауытында судың бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны алғаш пайдаланған кезде көбірек су жұмсалады.
- Тазартылған су пайдалану үсінінін көзінде көбірек су жұмсалады.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, Су толтыру сауытын босатыңыз.
- Су толтыру сауытында су толып тұрса, 4 циклға жетеді.
- Су толтыру сауытын сумен ғана толтырыңыз. Жұғыш зат немесе мата жұмсартқыш сияқты кез келген басқа сұйықтықтарды құю нүқсан келтіруі мүмкін.
- Су төгетін сауыттағы суды Су толтыру сауытты толтыру үшін пайдаланбаңыз.

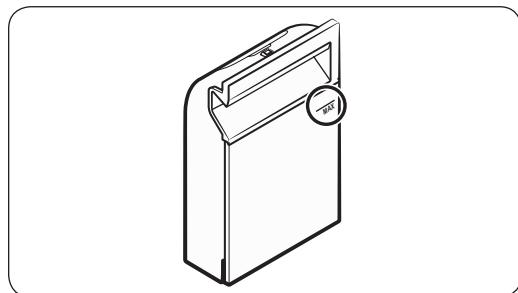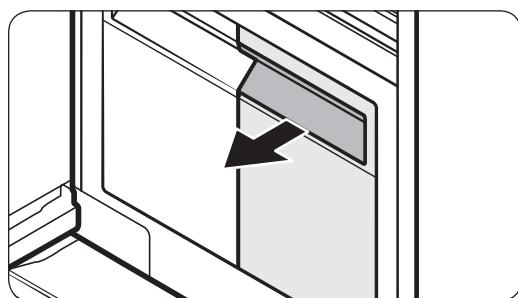


Су толтыру сауытын толтыру

- Су толтыру сауытын шығарыңыз.

- Артқы қақпақты ашып, MAX (МАКС.) белгісіне дейн толтырыңыз.
- Су толтыру сауытын орнына қойыңыз.

Су төгетін сауыт

Құрылғыны пайдаланар алдында немесе оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, Су төгетін сауытты босатыңыз.

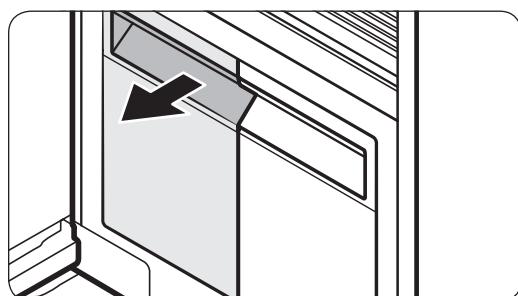

Су төгетін сауыттың суын төгу

- Су төгетін сауытты шығарыңыз.
- Сауыттың суын ағызыңыз.
- Су төгетін сауытты орнына қойыңыз.


Fresh Finish™

Кірлерінгэ жана хош иіс қосу үшін Fresh Finish™ бөлімін пайдаланыңыз.


ЕСКЕРІМ

- Кептірілетін төсек жаймасын Fresh Finish™ бөліміне салыңыз немесе мақта төсенішіне қалаған хош иісіңізді 4-5 рет себіңіз және Fresh Finish™ бөліміне салыңыз. Себілген істің күші салынған затқа байланысты өзгеріп отырады және цикл аяқталған соң хош иіс AIRDRESSER ішінде қалуы мүмкін.
- Цикл аяқталған соң кептіру төсек жаймасын немесе мақта төсенішін алып тастаңыз.


Fresh Finish™-ді қалай пайдалануға болады

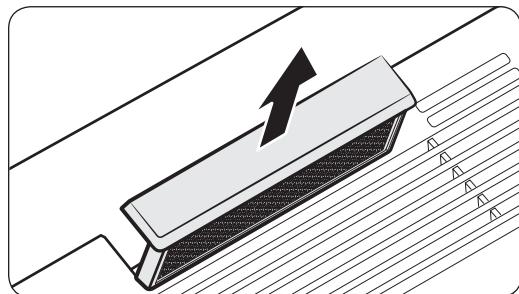

1. Fresh Finish™ бөлімін AIRDRESSER-ден шығарыңыз.

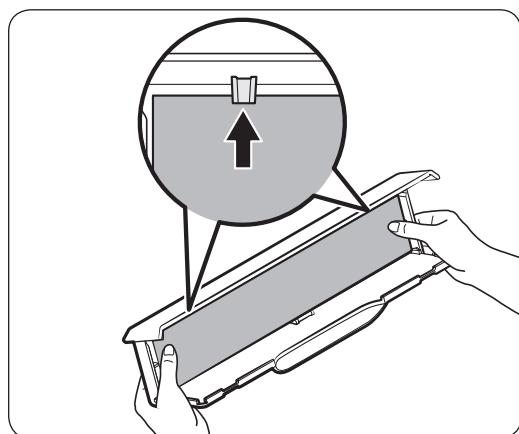


2. Fresh Finish™ бөліміне кептіру төсек жаймасын немесе хош иісті мақта төсенішін салыңыз.

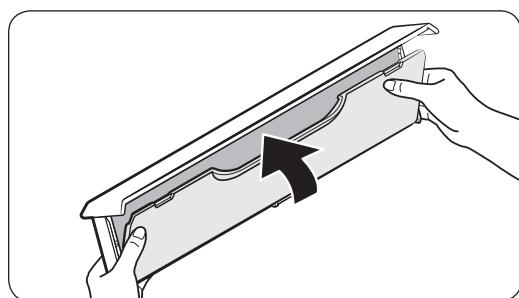

3. Шертілген дыбысты естігенше қақпақты жабыңыз.

Құрығыны және керек-жарақтарды пайдалану

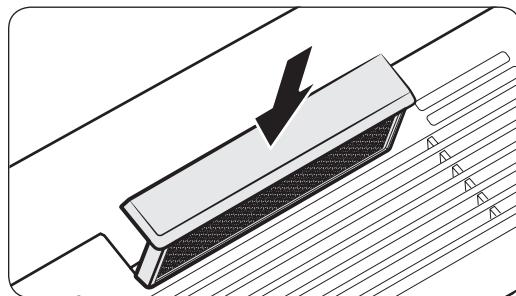

4. AIRDRESSER ішіне қайта салыңыз және таңдалған циклды орындаңыз.

ЕСКЕРІМ


- Егер сіз кептіру төсек жаймасын немесе хош иістері бар мақта төсөнішін қолдансаңыз, хош иіс цикл аяқталған соң да AIRDRESSER ішінде қалуы мүмкін.
- Кептіру төсек жаймалар мен мақта төсөніштері AIRDRESSER-мен бірге жеткізілмейді.
- Fresh Finish™ тиімділігіне кепілдік берілмейді, себебі бұл Fresh Finish™ бөліміне енгізілуіне байланысты.

Тазалау және күтім көрсету

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Жеміргіш ұнтақтарды немесе тұтанғыш тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны су шашып тазаламаңыз.

Сыртқы беті

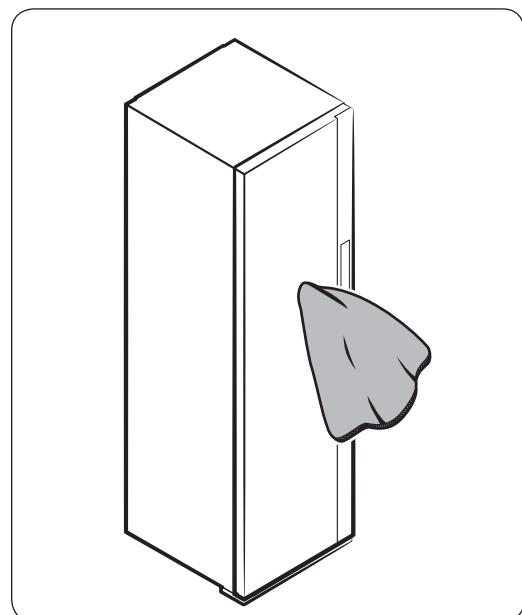


Сыртқы бетін тазалау үшін тегіс шүберекті пайдаланыңыз. Қатты дақтар үшін дымқыл шүберекті пайдаланып, содан кейін құрғатыңыз.


Тазалау және күтім көрсету

Су сауыттары


Екі сауытты да уақытылы тазалаңыз. Орнына қою алдында толығымен құрғатыңыз.

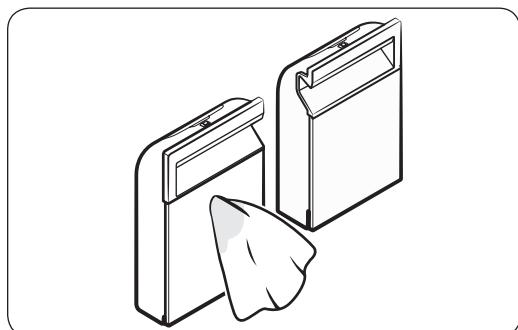

Сыртқы бетін тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.

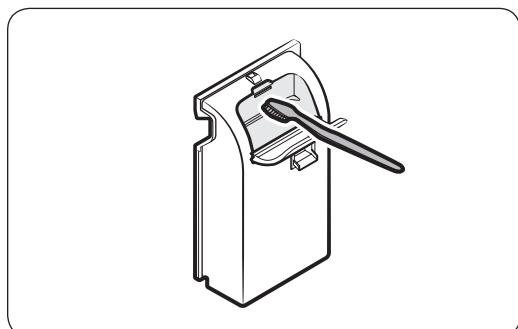

Ішкі беттерін тазалау үшін жұмсақ шөткені пайдаланыңыз.

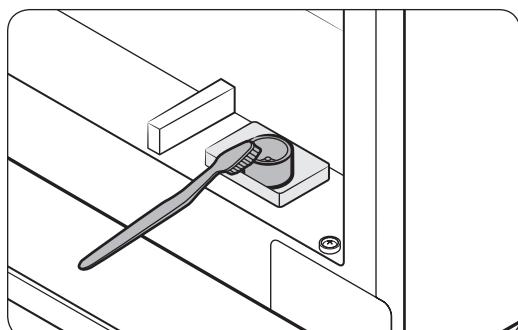


Су құятын және төгетін түтікшелерін тазалау үшін жұмсақ шөткені пайдаланыңыз.

Су науасы

ECKEPIM

- Су науасын уақытылы босатыңыз.
- Суды төккеннен кейін су науасын қайта орнатыңыз.

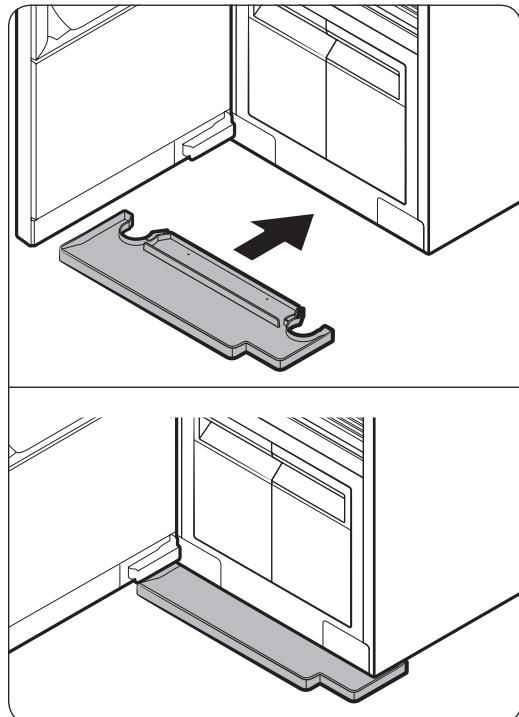


Суға арналған науаны суретте көрсетілгендей дұрыс салыңыз.

- “ЖОҒАРЫ” бағытталғанына көз жеткізіңіз.

Тазалау және күтім көрсету


Ая ауданды

Күрылғыны ауыр немесе шаш көп жинаштын заттар үшін жиі пайдалансаңыз, ая аудандын жиі тазалап тұруды ұсынамыз.

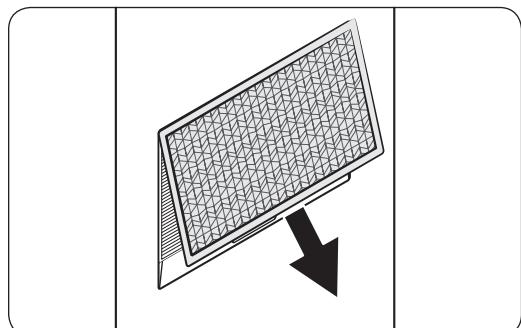


Ая аудандын тазалау

1. Қақпақтың төменгі бөлігін ұстап, шығарып алыңыз.

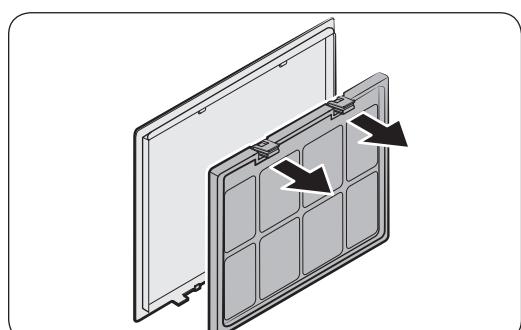



2. Сүзгіні ағытып алу үшін жоғары жағындағы екі ілмекті басып, тартыңыз.

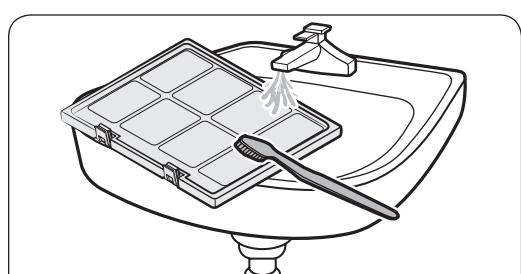

3. Сүзгіні тазалау үшін шөтке және ағынды суды пайдаланыңыз.

4. Сүзгіні көлеңке жерде кептіріп, қайта орнына салыңыз.

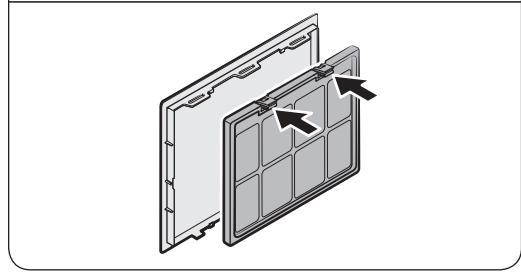

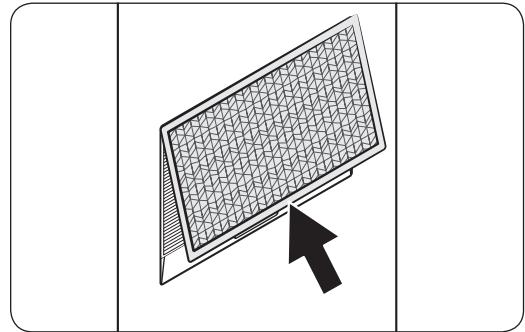




5. Қақпақтың жоғарғы бөлігін құрылғыға салып, қақпақты басыңыз.

Казак

Тазалау және күтім көрсету

Қыл-қыбыр сұзгісі

- Жақсы нәтижелерге жету үшін қыл-қыбыр сұзгісін құрылғыны пайдаланғанға дейін немесе пайдаланғаннан кейін тазалаңыз.
- Зақымданған қыл-қыбыр сұзгісін жаңа сұзгіге ауыстырыңыз.

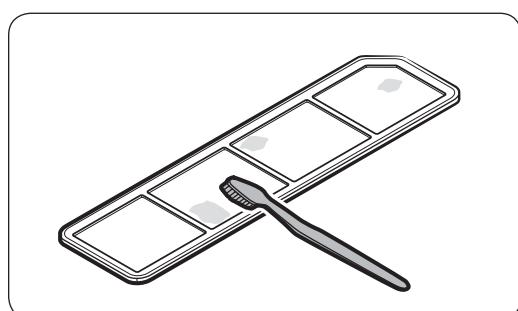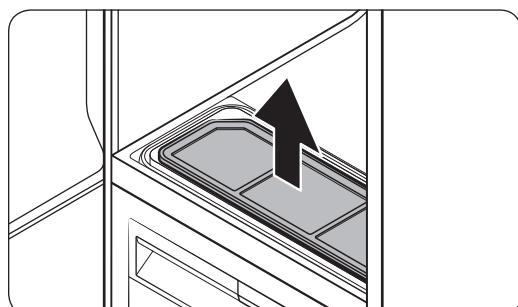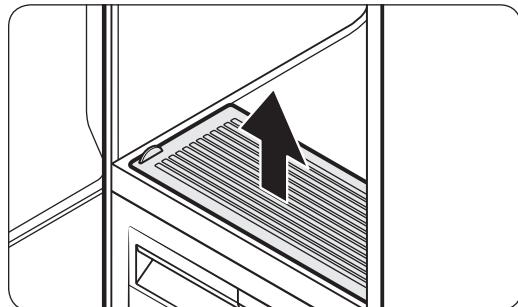

Қыл-қыбыр сұзгісін тазалау

1. Қақпақты ашыңыз.

2. Қыл-қыбыр сұзгісін шығарыңыз.

3. Қыл-қыбыр сұзгісін тазалау үшін шөтке мен ағынды суды пайдаланыңыз. Қыл-қыбыр сұзгісін көлеңке жерде әбден кептіріңіз.

4. Қыл-қыбыр сұзгісін қайта орнына салып, қақпақты жабыңыз.

Қақты тазарту

Бұ функциясын пайдалану әктастың жиналудына және судың құрамында кальцийдің болуына байланысты бүкіл ішкі айналым жүйесінде шөгүіне әкеледі. Бұған жол бермеу үшін өнімділікті арттыру және өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін үнемі қақтан тазалаңыз. Егер ескерту хабарламасын алғаннан кейін қақты бірден тазаламасаңыз, кейбір функциялардың қолданылуы шектеліп, өнімділіктің төмендеуіне немесе бұйымның қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін.

1. Дисплейде **Қақ. Нұсқаул. көр.** деген хабарлама пайда болғанда, бұйымнан барлық заттарды алып, содан кейін **Сушка (Кептіру)** және **Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)** түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Су құбыты мен су төгетін сауытты босатыңыз.
3. Қақтан тазалағышты қақ тазалағыш өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сұйылтыңыз.
4. Су толтыру сауытына **MAX (МАКС.)** белгісіне дейін сұйылтылған қақтан тазалайтын құралды құйыңыз.
 - Су толтыру сауытының максималды көлемі - 1,4 литр.
5. Қақты тазалай бастау үшін \triangleright/\parallel түймесін басып тұрыңыз.
 - Егер қақтан тазалау кезінде дисплейде **Суағызу шанын босатыңыз** хабары пайда болса, су төгетін сауытты босатыңыз.
6. Дисплейде **Су шаны мен суагар шанын тексеріңіз** хабары пайда болған кезде, сумен жабдықтайтын және суды төгетін сауыттарды босатып, оларды жақсылап шайыңыз.
7. Су толтыру сауытын **MAX (МАКС.)** белгісіне дейін таза сумен толтырып, содан кейін сумен жабдықтайтын және суды төгетін сауыттарды салыңыз. \triangleright/\parallel түймесін басыңыз.
8. Қақты тазалау аяқталғаннан кейін су төгетін сауытты босатып, су толтыру сауытына су құйыңыз.
 - Осы қадамдарды аяқтағаннан кейін AIRDRESSER құрылғысын қолдана аласыз.

ЕСКЕРИМ

- Қақтан тазарту процесінде діріл мен шу пайда болуы мүмкін; бұл қалыпты жағдай және өнімде ешқандай мәселе жоқ.
- Қақты тазалағаннан кейін бұйымды алғаш рет пайдаланғанда **Су шанын толтыру** деген хабарлама пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Сауытты қайта толтыру сауытын сумен толтырып, әрі қарай жұмыс істеуді жалғастыру үшін \triangleright/\parallel батырмасын басыңыз.
- Қақ тазалағыш құрал жақсылап шайылмаса, көпіршіктер пайда болуы мүмкін. Қақты тазалағаннан кейін, сауытты қайта толтыру сауытын және суды төгетін сауыттарды міндетті түрде шайыңыз.
- Кофе машиналарына арналған қақ тазалағышты қолданыңыз.
- Қақ тазалағышты басқа машиналарда, мысалы, кір жуғыш машинада қолданбаңыз.
- Әк тасты кетіру үшін жуғыш затты немесе мата жұмсартқышты пайдаланбаңыз.

Құрылғыны басқа орынға ауыстыру

- Құрылғының астыңғы жағында жылжытуға арналған екі доңғалақ бар.
- Құрылғының аударылып кетпес үшін орта тұсынан итеру арқылы басқа орынға апаруды ұсынамыз. Үстінгі немесе астыңғы жағынан итеруге болмайды.
- Құрылғыны басқа орынға жылжыту алдында оның қайта толтыру және су төгетін сауыттарын босатыңыз. Егер сауыттар бос болмаса, құрылғыны жылжытқанда су ағып кетуі мүмкін.



Ақаулықты түзету

Қазақ

Ескерту хабары

Хабарлама	Әрекет
Су шанын толтыру	<ul style="list-style-type: none"> Қайта толтыру сауытында жеткілікті судың бар-жоғын тексеріңіз. - МАКС. сызыққа дейін сумен толтырып, қайта толтыру сауытын орнына қойыңыз, содан кейін іске қосу үшін ► түймесін түртіңіз. Қайта толтыру сауытының орнына дұрыс қойып, содан кейін іске қосу үшін ► түймесін түртіңіз.
Суағызу шанын босатыңыз	<ul style="list-style-type: none"> Су төгетін сауыттың толы екенін тексеріңіз. - Су төгетін сауытты босатып, орнына қойып, іске қосу үшін ► түймесін түртіңіз. Су төгетін сауыттың орнына дұрыс қойып, содан кейін іске қосу үшін ► түймесін түртіңіз.
Есікті жауып, қайта іске қосыңыз	<ul style="list-style-type: none"> Есіктің ашық түрғанын тексеріңіз. - Есіктің жабық екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін бастау үшін ► түймесін түртіңіз.
Есікті ашып, ішін тексеріңіз	<ul style="list-style-type: none"> Есіктің ашық және Бала қауіпсіздігінің құралы ⏴ (3sec) функциясының қосулы екенін тексеріңіз. - Есіктің жабық екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін бастау үшін ► түймесін түртіңіз. Құрылғының ішінде балалар немесе үй жануарлары жоқ екеніне көз жеткізіңіз. - Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы кезде басқару панелі құлыштаулы болады. - Бала қауіпсіздігінің құралы функциясын өшіру үшін Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
Wi-Fi желісіне қос н/е роутерді тексер	<ul style="list-style-type: none"> Роутердің сөндірілгенін тексеріңіз. - Роутерді қосып, содан кейін интернетке қосылышыңыз.

ЕСКЕРІМ

Егер мәселе сонда да шешілмесе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Тексеру нүктесі

Ақаулық	Әрекет
Құрылғы іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны іске қосу үшін ⏪ тетігін түртіңіз. Қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Айырып-қосқыштың қосылғанын тексеріңіз. Қуат сымының осы құрылғыға арнайы есептелген электр розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс іstemейді.	<ul style="list-style-type: none"> Есіктің жабық екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін ⌂ түймесін түртіңіз. Су аққан немесе қайнаған кездегі тәрізді дыбыс естісенді, құрылғы бумен өңдеу циклын орындауда дайындалуда. Бұл қалыпты жағдай. Бала қауіпсіздігінің құралы сөндірүл екеніне көз жеткізіңіз. Судан басқа сұйықтықты қолдансанызы, құрылғы жұмыс іstemеуі мүмкін. Жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыдан дыбыс етіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Компрессор жұмыс істеген кезде құрылғыдан дыбыс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Ая айналған кезде құрылғыдан дыбыс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Құрылғы бумен өңдеу алдында және өңдеу барысында дыбыс шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Құрылғы суды сорып шығару және ағызу кезінде дыбыс шығарады. Бұл қалыпты жағдай. Есікті ашиқан кезде, су тұтік арқылы ағып жатқанда, Су толтыру сауытынан дыбыс естілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Егер дыбыс күшейіп кетсе, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Басқару панелі жұмыс іstemейді.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны қуат көзіне қосқаннан кейін сәл күтіп, содан кейін қайталаپ көріңіз. Басқару панелі қуат сымы қосылғаннан кейін 10 секунд ішінде жауап береді. Басқару панелін тазалап, әрекетті қайталаңыз. Егер мәселе сонда да жалғасса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғы дірілдейді.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғының орнықты және тегіс жерге қойылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының орнықты түрғанына көз жеткізіңіз.
Су толтыру сауыты бір рет пайдаланғаннан кейін босап қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны алғаш пайдаланған кезде көбірек су жұмсалады. Бұл қалыпты жағдай.
Есіктен бу немесе ая шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Есікке заттардың қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Есіктің дұрыс жабылып түрғанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс уақыты артып түсude.	<ul style="list-style-type: none"> Дымқыл заттарды кептіруге көбірек уақыт жұмсалуы мүмкін. Жұмыс уақыты заттардың саны мен ылғалдылығына байланысты артуы мүмкін.



Ақаулықты түзету

Қазақ


Ақаулық	Әрекет
Циклдан кейін заттар дымқыл болып тұр.	<ul style="list-style-type: none"> • Қыл-қыбыр сүзгісінің таза және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. • Есік тығыздарғышының бүлінбегеніне немесе заттардың есікке қыстырылмағанына көз жеткізіңіз. Егер есіктің тығыздарғышы зақымдалған болса, қуат сымын ағытып, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Заттардың иісі кетпеген.	<ul style="list-style-type: none"> • Күшті иісі бар заттарды немесе ұзақ уақыт сақталған заттарды жуу керек. • Май ластаған заттарды жуу керек. • Мамық күртеше тәрізді ұлken заттардың иісі жақсы кетпеуді мүмкін. Ұлken заттардың өзін ғана салып, қажет болса қосымша циклді іске қосыңыз. • Күшті иісі бар заттарды басқа заттармен бірге салмаңыз. Заттарды иістерінің күштілігіне қарай сұрыптаңыз. • Қыл-қыбыр сүзгісі мен қос сауыттың таза екеніне көз жеткізіңіз.
Қыжымдар жазылған жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> • Ұзақ уақыт сақталған темір заттар.
Есік ашылған кезде құрылғыдан түтін шығады.	<ul style="list-style-type: none"> • Кейбір циклдар түтінге ұқсайтын бу шығарады. Бұл қалыпты жағдай.

Техникалық сипаттама

Сипаттізім парағы

“*” Жұлдызыша(-лар) нұсқа үлгісін білдіреді және оны (0-9) немесе (A-Z) аралығында өзгертуге болады.

Казак

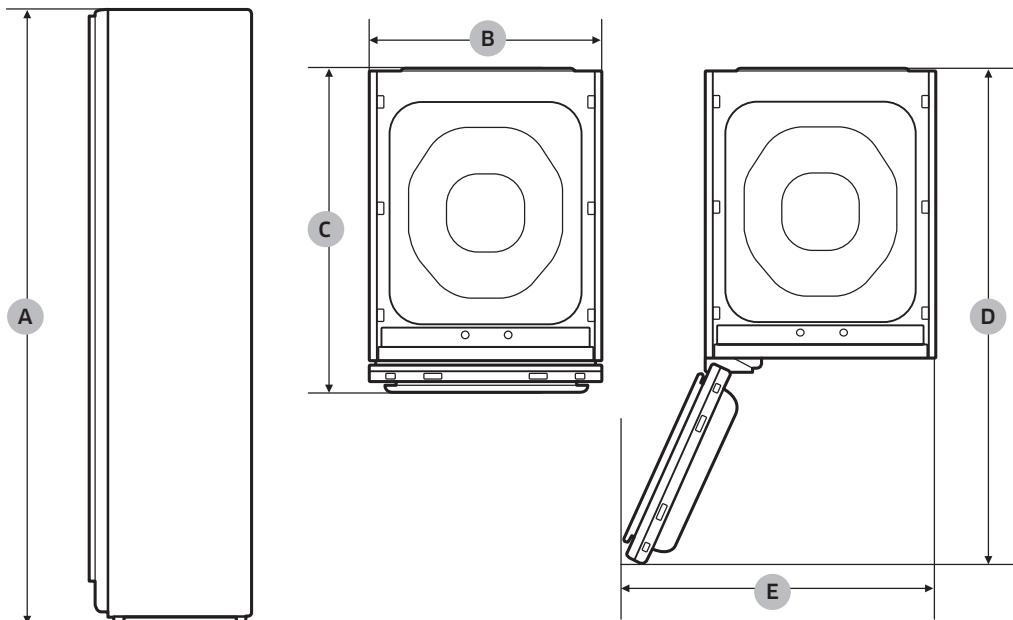

Түрі		Киімді күту жүйесі (AIRDRESSER) DF60A8****G
Өлшемдері (мм)	A. Биіктік	1850
	B. Ені	445
	C. Тереңдігі	632
	D. Есік ашық кездегі тереңдігі	1001
	E. Есік ашық кездегі ені	618
Номинальды қуат		220-240 В / 50 Гц 1700-2000 Вт
Сақтандырғыш (Негізгі РВА бекітілген сақтандырғыш)	Тұтік түрі	250 В / 12 А
	Жоғары сыйымдылықты	
Салмақ (кг)		85,0

Көрсетілген мақсатта, қалыпты жағдайда қолдану керек

Ұсынылатын қолдану мерзімі: 7 жыл

Өндіруші құрылғының дизайны мен техникалық параметрлерін алдын ала ескертусіз өзгерту құқығына ие

Жадынама

Жадынама



Өндірілген елі: Кореяда жасалған

Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы: 129, Осеон-Донг, Гуанчсан-Гу, Гуанчжоу-Сити, 16677, Корея, Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd

Зауыт орналасқан жер: 36, Чөмданёнсін-ро 29 бөн-гиль, Бук-гу, Свангю, Корея

ҚР аумағында тұтынушылардан шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын үйим: «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат



Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түрінде қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

СҮРАҒЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСЫҢЫЗ БАР МА?

ЕЛ	ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ	НЕМЕСЕ МЫНА МЕКЕНЖАЙФА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ:
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support



DC68-04297A-00



Kiyim parvarish tizimi (AIRDRESSER)

Foydalanuvchi qo'llanmasi

DF60*8****G



Mundarija

Xavfsizlik ma'lumoti	4
Xavfsizlik yo'rqnomalari haqida bilish lozim	4
Muhim xavfsizlik belgilari	4
Xavfsizlikka oid muhim ehtiyot choralari	5
Umumiy ogohlantirishlar	6
Elektrga oid ogohlantirishlar	7
O'rnatishga oid ogohlantirishlar	8
Tozalashga oid ogohlantirishlar	9
Boshlashdan oldin	10
O'rnatish	10
Wi-Fi ni yoqish (faqat tarmoq modellarida)	12
Mahsulot xususiyatlari	13
Boshqaruv paneli	15
Sikl haqida qisqacha	17
Matolarga oid yo'rqnomma	19
Mato yuvish jadvali	22
Smart Control	25
Jihoz va anjom ishlatalish	28
Sikl ishlatalish	28
Anjomlardan foydalanish	30
Tozalash va qarov	37
Tashqi sirti	37
Suv baklari	38
Suv patnisi	39
Havo filtri	40
Qil filtri	41
Qasmoqni olib tashlash	42
Jihozni boshqa joyga ko'chirish	42
Nosozliklarni bartaraf qilish	43
Bildirishnomalar	43
Tekshiruv nuqtasi	44



Xarakteristikaları

46

Xarakteristikalar varag'i

46

O'zbek



O'zbek 3



Xavfsizlik ma'lumoti

Yangi Samsung jihozini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Bu qo'llanmada jihozni o'rnatish, undan foydalanish va tegishli tarzda saqlash bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Jihozning ko'pgina afzalliklari va imkoniyatlaridan to'liq darajada foydalanish uchun ushbu qo'llanmani o'qib chiqing.

Xavfsizlik yo'riqnomalari haqida bilish lozim

Yangi jihozning ko'pgina imkoniyatlari va funksiyalarini xavfsiz va samarali tarzda boshqarishni bilishingiz uchun ushbu qo'llanmani diqqat bulan o'qib chiqing. Keyinchalik foydalanish uchun qo'llanmani jihozga yaqin bo'lgan xavfsiz joyda saqlang. Bu jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning. Bu qo'llanmadagi Oghlanlirishlar va Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan hamma shartlar va vaziyatlarni ham qamrab olmaydi. Jihozni o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va foydalanishda foydalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyyotkor bo'lishi kerak. Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli modellarga taalluqli bo'lganligi uchun jihoz xususiyatlari qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va barcha ogohlantiruvchi belgilar ham sizning jihozingizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar savol yoki muammo bo'lsa, yaqinroqdagagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumot oling.

Muhim xavfsizlik belgilari

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida foydalaniladigan belgilari va ramzlar quyidagi ma'nolarni bildiradi:



OGOHLANTIRISH

Jiddiy jarohat, o'lim va/yoki mulkka zyon yetishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xatar va ehtiyyotsizliklar.




DIQQAT

Jarohat olish va/yoki mulkka zyon yetishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xatar va ehtiyyotsizliklar.



DIQQAT

Qaynoq yuza



IZOH

Jarohat olish yoki moddiy zarar yetishi xatarini ko'rsatadi.

Siz va boshqalar jarohat olmasligi uchun shu ogohlantirish belgilari qo'yiladi.

Ularga rioya qiling.

Bu qo'llanmani o'qib chiqqach, keyinchalik foydalanish uchun ishonchli joyga olib qo'ying.

Jihozdan foydalanishdan oldin barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

Bu jihoz elektr toki va harakatlanuvchi detallardan foydalanganligi uchun ehtimoliy xatarlar mavjud. Jihoz bilan xavfsiz tarzda ishlash uchun uning qanday ishlashi bilan tanishib chiqing va undan foydalanganda xavfsizlik choralariga amal qiling.

Xavfsizlikka oid muhim ehtiyot choralari

⚠ OGOHLANTIRISH

Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun jihozdan foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling:

1. Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lмаган shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatma bergen yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno.
2. Bu jihozni 8 va undan katta yoshli bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lмаган shaxslar ishlatsihi mumkin, bunda ularga ushbu qurilmadan xavfsiz foydalanish to'g'risida ko'rsatma berilishi yoki nazorat qilib turilishi, buni ishlatsishning xatarlarini tushunishlari kerak. Bolalar bu jihoz bilan o'ynamasliklari kerak. Nazorat ostida bo'lмаган bolalar bu qurilmani tozalashi va profilaktika qilishi mumkin emas.
3. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.
4. Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
5. **DIQQAT:** Issiqlik o'chirgichining tasodifiy qayta o'rnatilishi tufayli yetadigan zararlarning oldini olish uchun qurilma taymer singari tashqi o'chirib-yoqish qurilmasi orqali elektr toki bilan ta'minlanmasligi yoki xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan muntazam ravishda o'chirib-yoqiluvchi zanjirga ulanmasligi kerak.
6. Bu qurilma faqat ro'zg'orda, jumladan quyidagi joylarda ishlatsishga mo'ljallangan:
 - do'kon, idora yoki boshqa ishxonalarda xodimlar oshxonasida;
 - og'ilxonalarda;
 - mehmonxona va boshqa yashash joylarida mijozlar tomonidan;
 - to'shak va nonushta turidagi mehmonxonalarda.
7. **OGOHLANTIRISH:** Bu jihoz faqat suvda yuvilgan matolarni quritishga mo'ljallangan.

Xavfsizlik ma'lumoti

Umumiyoq ogholantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Tok urishi, yong'in va/yoki o'limning oldini olish uchun jihozni ishlatishdan avval shu qo'llanmada tavsiflanganidek o'rnatilgan va yerga ulanganiga amin bo'ling.
- Jihozdan faqat belgilangan maqsadda foydalaning. Jihozni bu qo'llanmada ko'rsatilgan maqsadlardan boshqa maqsadda ishlatishdan kelib chiqqan zararni kafolat qoplamaydi.
- Jarohat olmaslik va/yoki jihozga ziyon yetmasligi uchun ustiga chiqmang, ustida turmang yoki osilmang.
- Jihozni qismlarga ajratmang yoki o'zgartirmang.
- Bolalar jihoz ichida, ustida yoki atrofida o'ynashiga yo'l qo'y mang. Bolalarni doimiy nazorat ostida tutish zarur.
- Yong'in, jarohat va/yoki o'limning oldini olish uchun barcha o'rma materiallarini bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang va tegishli ravishda yechib olib, chiqitga chiqaring.
- Jihozga ho'l qo'lingiz bilan tegmang yoki ishlatmang.
- Tok urishi va/yoki yong'inning oldini olish uchun hayvonlar yoki yot jismlarni jihoz ichiga solmang.
- Agar jihozdan g'alati shovqin, hid va/yoki tutun chiqsa, darhol elektr manbaidan uzing.
- Jihoz ichiga, ustiga yoki atrofiga og'ir yoki xavfli buyumlarni qo'y mang.
- Tok urishi, yong'in va/yoki o'limning oldini olish uchun foydalanuvchi qo'llanmasida yoki chop etilgan ta'mirlash yo'riqnomasida tavsiya etilmagan bo'lsa, qolaversa, bunga malakangiz yetmasa, jihozning hech qaysi qismini tuzatmang yoki almashtirmang yoki servis ko'rsatishga harakat qil mang.
- Barcha shaxsiy buyumlarni (elektr qurilmalar, yondirgich, gugurt va hokazo) cho'ntaklardan olib tashlang.
- Yong'in va/yoki portlashning oldini olish uchun benzin, kimyoviy tozalash eritgichi, iste'mol moyi yoki boshqa yonuvchan yoki portlovchan moddalar bilan tozalangan, yuvilgan, ivitilgan yoki dog'tushgan buyumlarni quritmang.
- Agar bolalar nazorat ostida bo'lmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu jihozdan foydalanish to'g'risida avvaldan ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lмагan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas.
- Jihozni chiqitga chiqarishdan oldin quritish bo'lmasining eshigini olib tashlang va elektr vilkasini qirqib tashlang, shu orqali qayta ishlatishning oldini olasiz.
- Jihozning rozetkasiga tegmang yoki qismlarga ajratmang. Gaz sizib chiqayotgan bo'lsa, xonani shamollating va darhol Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Shisha panelga shikast yetmasligi uchun old tomonni muhofaza qilish kerak.
- Jarohat olmaslik va/yoki jihozga ziyon yetmasligi uchun bak eshiklarining ustiga chiqmang.
- Jihoz tagiga qo'l, oyoq, boshqa tana a'zolari yoki metall buyumlarni tiqmang.
- Ichkarini quritish uchun boshqa jihozlarni ishlatmang. Ichkaridagi hidni yo'qotish uchun sham ishlatmang.
- Jihoz ishlab turganida eshigini ochmang. Jihoz ishlab turganida eshigi ochilsa, uning samarasi pasayib, kondensat polga ziyon yetkazishi mumkin.
- To'ldirish yoki bo'shatish baklaridagi suvni ichmang.
- Har yuklashdan oldin yoki keyin qil filtrini tozalang.
- Mato yumshatgich yoki boshqa moddalarning ishlab chiqaruvchisi tavsiya qilmagan bo'lsa, ulardan statik tokni ketkazishda foydalanmang.
- Barmoqlarni qisib qoladigan joylardan uzoqroq tuting. Atrofda bolalar bo'lsa, eshikni ehtiyyot bo'lib yoping.
- Bu jihoz bilan tarkibida porolon yoki rezinali jismlar mavjud buyumlarni quritmang.
- Jihozga ziyon yetishi, ortiqcha shovqin yoki yong'inning oldini olish uchun bug' uchligiga hech narsa tiqmang.

- Ishlayotganida bug' uchligi yaqiniga qo'lingiz yoki badaningizni olib kelmang. Qaynoq bug' kuydirishi mumkin.
- Ishlayotgan paytida eshigini ochmang. Yuqori ichki harorat kuydirishi mumkin.
- Agar bug'lantirish paytida muammo yuz bersa, darhol to'xtating va undan hamma narsani olib tashlang. Agar narsalar darhol olib tashlanmasa, ular namlanib, matosiga shikast yetishi yoki hidlanishi mumkin.
- Kiyimlarni jihoz ichiga solishdan oldin barcha cho'ntaklarini bo'shating.
- Tarkibida ftorli issiqxona gazlari mavjud. Qurilma germetik jihatdan zikh yopilgan. Atmosferaga gaz chiqarmang.
 - Sovitish moddasi (turi): R-134a (GWP = 1430)
 - Sovitish moddasi (quyish): 0,15 kg, 0,214 tCO₂e

Elektrga oid ogohlantirishlar

⚠ OGHLANTIRISH

- Chang va suv kabi yot moddalarni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.
- Elektr vilkasini sug'urib oling va quruq latta bilan arting.
- Tok urish xatarining oldini olish uchun jihozni qismlarga ajratish yoki ta'mirlashdan oldin doim tokdan sug'uring.
- Vilkani rozetkadan sug'urishda shnuridan tortmang. Sug'urish uchun vilkani to'g'riga torting.
- Tok urishining oldini olish uchun uzaytirgichdan foydalanmang.
- Shikastlangan elektr shnuri yoki vilkasini ishlatmang. Elektr shnuri yoki vilkasini ta'mirlash, qismlarga ajratish yoki o'zgartirishga urinmang. Ta'mirlash uchun yaqinroqdagi Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Vilkani mahalliy elektr normativlariga mos keladigan rozetkaga tinqing. Bu qurilma uchun alohida rozetka ajrating, uzaytirgichdan foydalanmang.
- Jihozni surayotganda elektr shnuri doim himoyalangan bo'lishi kerak.
- Tok urishi, jiddiy jarohat olish, jihozga ziyon yetishi va/yoki o'limning oldini olish uchun jihozni tegishlicha yerga ulangan rozetkaga suqish kerak. Devordagi rozetka va zanjirni malakali elektrik tekshirishi kerak.
- Bu jihoz yerga ulaydigan o'tkazgich hamda yerga ulash vilkasi bilan jihozlanishi shart. Vilka tifqiladigan rozetka tegishli tarzda o'rnatilgan hamda barcha mahalliy qoidalarga asosan yerga ulangan bo'lishi lozim.
- Jihoz yerga ulanishi shart. Jihoz to'g'ri ishlagagan yoki ishdan chiqqan hollarda yerga ulash elektr toki uchun eng kam qarshilikli yo'l bilan ta'minlagan holda elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.
- Ishlatishdan oldin shu jihoz uchun alohida, yerga ulangan rozetka borligiga amin bo'ling. Standart 2 tishli rozetkani standart 3 tishli rozetkaga almashtirishga jihoz egasi mas'uldir.
- Tok urmasligi uchun jihozni amaldagi qonun-qoidalarga ko'ra yerga ulang. Foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
- Jihoz alohida elektr rozetkasiga ulanishi va undagi quvvat kuchlanishi pasportda yozilganiga mos kelishi kerak. Bu yuqori samaradorlikni ta'minlaydi hamda uydagi elektr quvvat zanjirlarining ortiqcha yuklanishi oldini oladi. Yuklanish o'z o'rnila simlarning qizib ketishiga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Yuklanish ortib ketmasligi uchun kerakli nominaldag'i, himoyalangan va o'lchamdag'i tok zanjiriga ulang. Noto'g'ri tok zanjirlari erib ketib, tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Har qanday sharoitda ham yerga ulash elektrodini elektr shnuridan uzmang yoki ajratmang. Jarohat yetmasligi yoki jihozga ziyon yetmasligi uchun elektr shnurini tegishli tarzda yerga ulangan rozetkaga suqish kerak.

Xavfsizlik ma'lumoti

- Tegishli tarzda yerga ulanmagan (ko'chma) troynik ishlatsangiz, tok yuklanishi 15 A yoki undan yuqoriroq bo'lgan jihozni ishlatning. Bu talabga amal qilinmasa, troynik qizib ketishi tufayli tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin. Avtomatik uzgich ishlayotganida quvvat o'chirib qo'yilishi mumkin.
- Jihozni metalldan qilingan, doimiy yerga ulangan simli tizimga ularash kerak. Yoki jihozni yerga ularash simi zanjirdagi o'tkazgich bilan ishlatalishi va jihozdagagi yerga ularash qisqichi yoki simiga ulanishi kerak. Jihoz tegishlicha yerga ulanmasa, tok urishi mumkin.
- Yerga ularash simining noto'g'ri ulanishi tok urishiga olib kelishi mumkin. Jihoz yerga to'g'ri ulanganiga ishonchingiz komil bo'lmasa, maslahat olish uchun malakali elektrik yoki texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassisiga murojaat qiling.

O'rnatishga oid ogohlantirishlar

OGOLANTIRISH

- Jihozni faqat barqaror, tekis polli joyga o'rnatishing. Jihozni tebranishga moyil joylarga yoki kema va samolyot singari ag'darilib ketishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang. O'rnatish joyiga amin bo'lmasangiz, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozni muzlatadigan ob-havoli yoki haroratli joylarga o'rnatmang. Agar jihoz muzlatadigan haroratda yuborilgan bo'lsa, o'rnatishdan oldin ilishini kuting.
- Tok urishi, jiddiy jarohat olish, jihozga ziyon yetishi va/yoki o'limning oldini olish uchun jihozni nam joylarga (vannaxona yoki sauna kabi) o'rnatmang.
- Yong'in, tutun va/yoki jihozga ziyon yetishining oldini olish uchun jihozni issiqlik manbalariga (pech yoki isitkich kabi) yaqin joyga o'rnatmang.
- Yong'in, tutun va/yoki jihozga ziyon yetishining oldini olish uchun jihoz ustiga, ichiga yoki atrofiga sham yoki boshqa yonuvchan narsalarni qo'y mang.
- Jarohat olmaslik va/yoki jihozga ziyon yetmasligi uchun jihozni ko'chirishdan oldin Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozni elektr vilkasiga bermalol qo'l yetadigan joyga o'rnatining. Tok urishi va/yoki yong'inning oldini olish uchun jihoz ishlatilmayotganida tokdan sug'urib qo'ying.
- Agar o'rnatish manzilida suv toshsa, jihozga yaqinlashmang, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Yong'in, tutun va/yoki jihozga ziyon yetmasligi uchun undagi barcha himoya plyonkasini olib tashlang.
- Jihozga ziyon yetishi va/yoki jarohatning oldini olish uchun jihozni kamida ikki kishi ko'chirishi kerak.

Tozalashga oid ogohlantirishlar

⚠ OGOLANTIRISH

- Tok urmasligi uchun jihozni ishlatish yoki tozalashda o'tkir jismlarni ishlatmang.
- Jihozni tozalayotganda suvni to'g'ridan-to'g'ri sepmang.
- Jihozning sirtiga oqartirgich moddalarini ishlatmang. Oqartirgich moddalar sirtning rangini o'chirishi mumkin.
- Ishlatgandan keyin ichki qismini quruq latta bilan arting.
- Mahsulotdan foydalanganidan keyin uning ichki qismini quruq latta bilan arting.
 - Uzun soch singari yot jismlar yoki ichkarida hosil bo'lgan chang va suv tomchilari tufayli jihozga dog' tushishi mumkin.
- Agar mahsulotda yoki biror-bir aksessuarda kirlanishlar (kir yuvish vositasi, kirlar, ovqat qoldiqlari kabi) to'planib qolsa, ta'minot kabelini rozetkadan uzing va keyin sohani yumshoq, nam latta bilan arting.
 - Mahsulot yoki aksessuarlarni tozalash yoki oqartirish vositalari ta'siriga qo'y mang yoki bularni mahsulot yoki aksessuarlariga qo'llamang.
 - Aks holda rangi o'chishi, deformatsiya, mashinaning ishdan chiqishi yoki zanglashi mumkin.

Boshlashdan oldin

O'rnatish


Jihozni ko'rsatmalar va mahalliy qonun-qoidalarga rioxaliga qilgan holda o'rnatishingiz kerak.

Mahsulotni o'rnatish


- Quyidagi oraliqlar mavjud bo'lgan qattiq, tekis joyni tanlang.

Tepasi	25 mm
Yon tomonlar	14 mm
Orqasi	15 mm

- Agar minimal oraliqlar qoldirilmasa, havo yaxshi aylanmasligi tufayli samarasi pasayishi hamda jihozning sirtida kondensat hosil bo'lishi mumkin.
- Jihozni oftob tushadigan yoki issiq va sovuq joylarga o'rnatmang. Atrofdagi harorat $10^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ orasida bo'lishi kerak. Agar atrofdagi harorat juda baland yoki juda past bo'lsa, jihoz normal ishlamasligi yoki samarasi pasayishi mumkin.

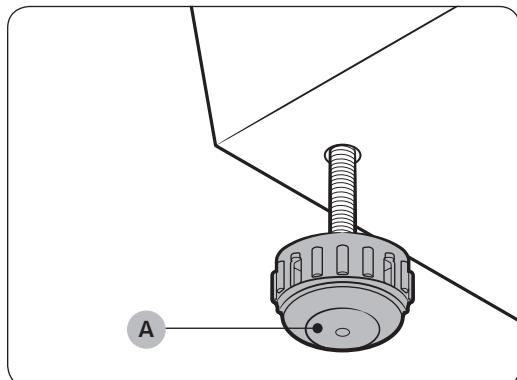


2. Balandlikni sozlash uchun **sozlanadigan oyoqchalarni** (A) mahsulot tekis bo'lgunga qadar soat mili yoki unga qarshi yo'nalishda burang.

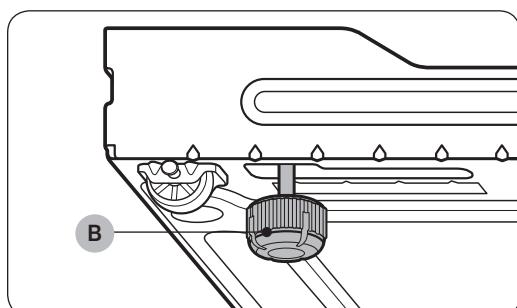

IZOH

Agar jihoz chayqalsa yoki uning orqa tomonini ko'tarmoqchi bo'sangiz, berilgan orqa **sozlanadigan oyoqchalarni** (B) jihozning orqa tomonlariga o'rnatiting.

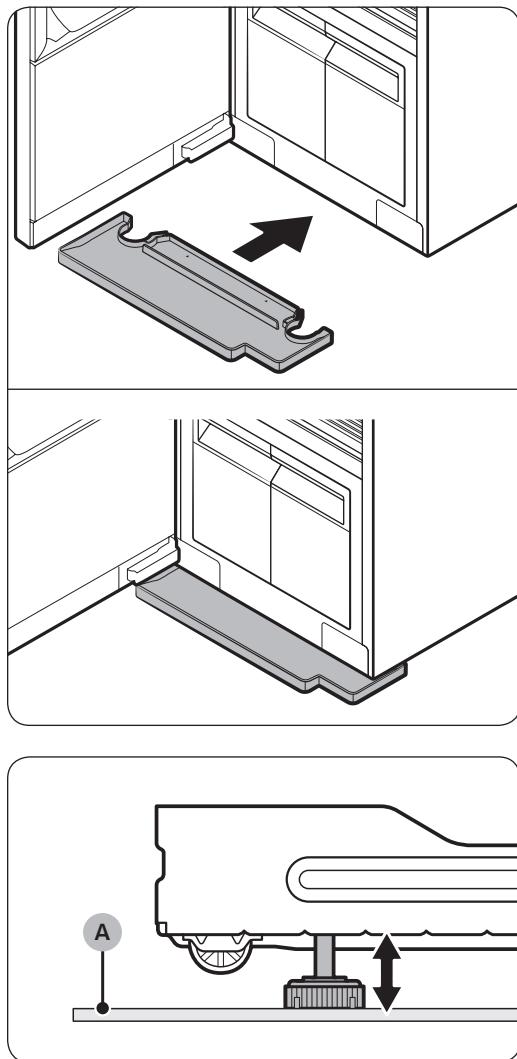

- 3.** Suv patnisini rasmlarda ko'rsatilganidek joylashtiring.
- "TOP" belgili tomoni tepaga qarab tursin.

IZOH

Agar AIRDRESSER **gilamga (A)** joylashtirilgan bo'lsa, patnisni kirita olmasligingiz mumkin. Bunday hollarda uni **gilamdan (A)** ko'tarish uchun birga berilgan sozlanadigan oyoqchalarni AIRDRESSER ning quyi orqa tomoniga yig'ing va keyin patnisni kirititing.

- 4.** Jihozni yerga ulangan, 230 V / 50 Gs rozetkaga suqing.


- Agar sizda yerga ulangan rozetka bo'lmasa, muqobil usulda yerga ulash uchun Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

IZOH

- Jihozni o'rnatgach, ishlatalishdan oldin kamida 2 soat kutish kerak.
- Jihoz ilk marta ishlatalganida suvni ko'proq sarflaydi. To'ldirish bakini bir martadan ko'proq to'ldirishga kerak bo'ladi.
- Ta'minot shnurini ko'p uyachali rozetkaga ulash kuchlanishning tushib ketishiga olib keladi, bu esa mahsulotning noodatiy ishlashiga olib kelishi mumkin.

Boshlashdan oldin

AIRDRESSER qurilmasini ag'darilishga qarshi skoba bilan mahkamlash (ixtiyoriy)

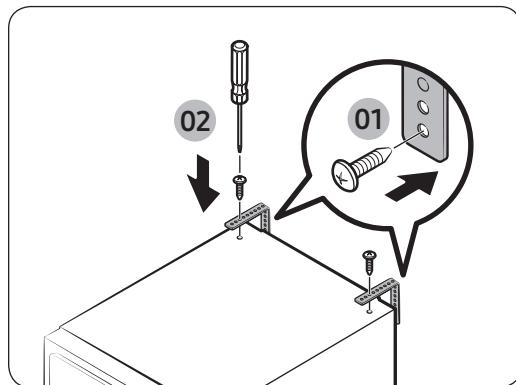

AIRDRESSER tashqi kuch ta'sirida yoki bolalar tufayli ag'darilib ketishi mumkin. Zarur bo'lsa, AIRDRESSER ni mahkamlash uchun maxsus skoba bilan mahkamlang. (Rasmga qarang.)

DIQQAT

AIRDRESSER ni ag'darilishga qarshi skoba bilan mahkamlashdan oldin jihozni elektr tarmog'idan uzing.

IZOH

- Berilgan vint yordamida skobani devorga qotiring.
- AIRDRESSER ustki qismiga qotirilgan vintlar yordamida skobani AIRDRESSER ga mahkamlang.

Tilni belgilash

Jihozni o'rnatgandan keyin ilk marta yoqsangiz, boshqaruv paneli displayida tilni tanlash ekranini chiqadi. Ko'rsatmalarga amal qilib, tilni tanlang.

1. Tilni tanlash uchun < yoki > tugmalarini bosing.
2. Tanlangan tilni saqlash uchun ►|| tugmasini bosib turing.

IZOH

- Ayrim mamlakatlarda til parametri belgilanmasligi mumkin.
- Undan keyin tilni o'zgartirish uchun < va > tugmalarini 3 soniya bosib turing, keyin yuqoridagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Wi-Fi ni yoqish (faqat tarmoq modellarida)


Wi-Fi yoqish ko'proq energiya sarflaydi. Wi-Fi ko'p yoqiladigan muhitda, amaldagi energiya sarfi xarakteristikalar varag'idagi qiymatlardan kattaroq bo'lishi mumkin.

1. AIRDRESSERni yoqish uchun ⏻ ni bosing.
2. **Smart Control** tugmasini bosing va ushlab turing.
 - a. AIRDRESSER AP rejimiga o'tadi va smartfoningizga ulanadi.
 - b. AIRDRESSERni tanib olish uchun **Smart Control** tugmasini bosing.
 - c. Tekshirsh amalga oshirilganidan so'ng, AIRDRESSER ilovaga muvaffaqiyatli ulanadi.

IZOH

Wi-Fi ekraniga kirish uchun siz 3 sekund davomida **Дезинфекция (Dezinfeksiyalash)** va **Smart Control** tugmasini bosib ushlab turishingiz va keyin Wi-Fi dan chiqib ketish yoki qayta ulanish uchun ►|| ni bosishingiz mumkin.

Mahsulot xususiyatlari

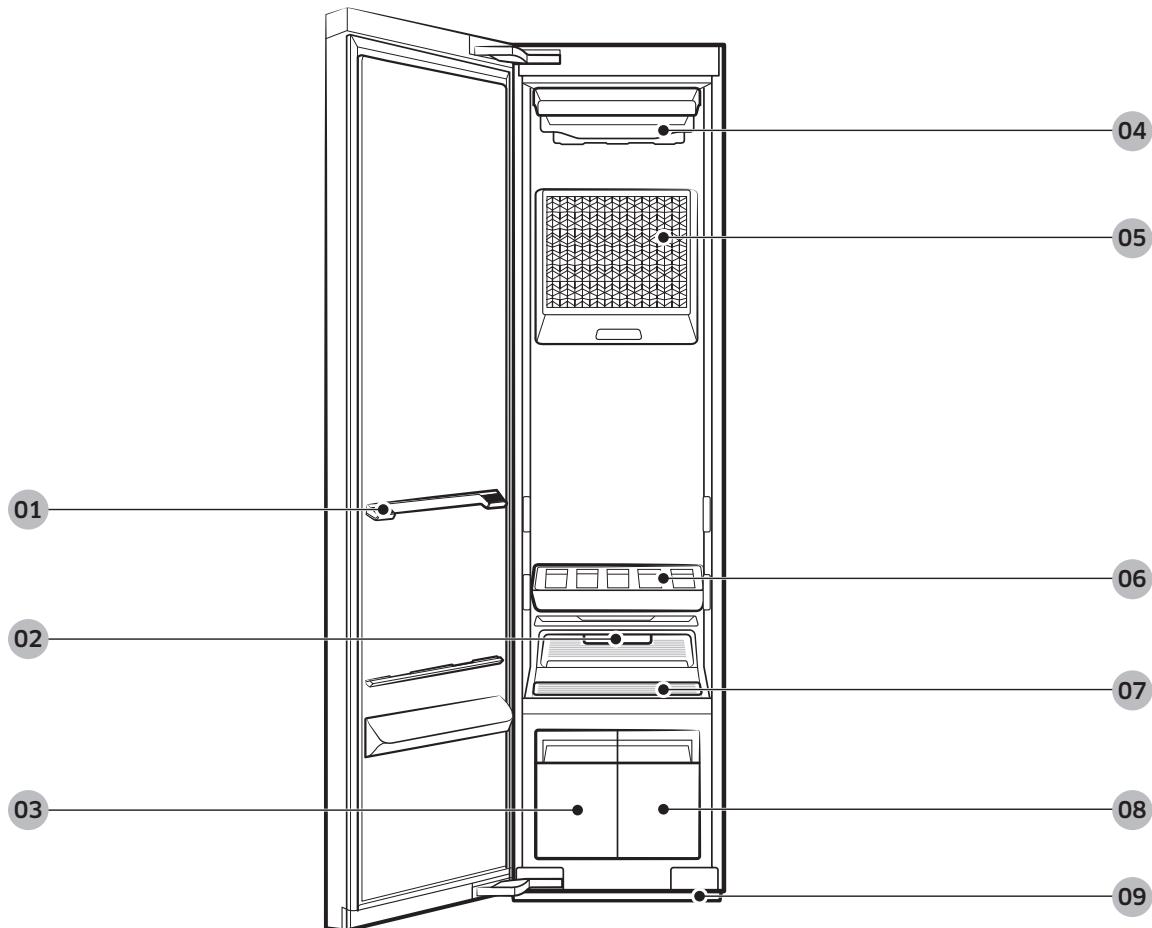

01 Javon tutqich

04 Havo teshigi

07 Qil filtri

02 Fresh Finish™

05 Havo filtri

08 Bakni to'ldirish


03 Oqava baki

06 Javon


09 Suv patnisi

Boshlashdan oldin


Anjomlar

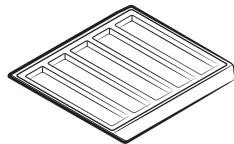



Javon

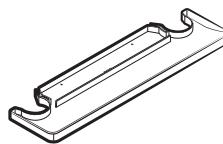


Suv patnisi

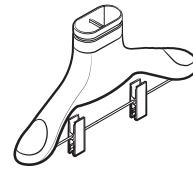



Ilgak

Og'irlilik to'plami
(faqat tegishli modellarda)Doimiy ilgak to'plami
(faqat tegishli modellarda)

Foydalanuvchi qo'llanmasi

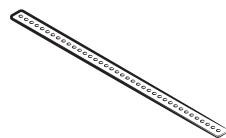

Ag'darilishga qarshi skoba

Vint
(ag'darilishga qarshi skoba uchun)Vintli anker bolt
(ag'darilishga qarshi skoba uchun)

Orqa tekislovchi oyoqchalar

Boshqaruv paneli



01 Display

- Tanlangan sikl va taxminiy qolgan vaqtini ko'rsatadi.
- Yuqoridagi uchta tavsiya qilingan sikl uchun AI ikonkasi yuqori-chap burchakda ko'rsatiladi.

Boshlashdan oldin

02 Sikllar	Бережный уход (Kiyimlarga qarov)	Siz kerakli Бережный уход (Kiyimlarga qarov) siklini tanlashingiz mumkin. Bu tugmani bosing va keyin o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan aniq bir siklni tanlash uchun < yoki > tugmasini bosing.
	Сушка (Quritish)	Siz kerakli Сушка (Quritish) siklini tanlashingiz mumkin. Bu tugmani bosing va keyin kerakli Сушка (Quritish) siklini tanlash uchun < yoki > tugmasini bosing.
	 IZOH	Sikllar haqida batafsil ma'lumot olish uchun 17 -betga qarang.
03 Дезинфекция (Dezinfeksiyalash)		<ul style="list-style-type: none"> Buyumlarni yaxshilab dezinfeksiya qilish uchun shu funksiyadan foydalaning. Bu opsiyadan Forma, Jinsi, Bola kiyimi, Yotoq anjom, O'yinchoq, Kun qarov sikllari uchun foydalanish musmkin.
04 Поддержание свежести (Yangi saqlash)	 IZOH	Поддержание свежести (Yangi saqlash) funksiyasini yoqish yoki o'chirish uchun tegining. Sikl tugaganidan keyin buyumlarni darhol ola olmasangiz, ularni yangi saqlash mumkin.
05 Отсрочка (Keyinroq tugatish)	 IZOH	Teginib, Отсрочка (Keyinroq tugatish) funksiyasini yoqing, keyin tugatish vaqtini uzaytirish (1–24 soatga) uchun < yoki > tugmasini bosing.
06 Bolalardan qulflash <small>⌚ (3sec)</small>	 IZOH	Bolalardan qulflash funksiyasini yoqish yoki o'chirish uchun 3 soniya bosib turing. Bolalardan qulflash ⏻ tugmasidan tashqari barcha tugmalarni qulflaydi.
07 Smart Control		Smart Control funksiyasini yoqish yoki o'chirish uchun tegining. Smart Control haqida batafsil ma'lumot olish uchun 25 -betga qarang.
08 Boshlash/Pauza ►		Mahsulotni ishga tushirish yoki to'xtatib turish uchun tegining.

09 Quvvat ⊖

Yoqish yoki o'chirish uchun tegining.

Sikl haqida qisqacha**Kiyimlarga qarov sikli**

Sikl	Tavsifi
Kun qarov	Kundalik kiyimlarni yangilash uchun.
Forma	Har kuni yuvilmaydigan yoki quritilmaydigan maktab formalari.
Jinsi	Jinsi matosidan qilingan buyumlarni rangini o'chishidan xavotirlanmasdan yangilash uchun.
Bola kiyimi	Chaqaloqlarning kiyimlarini yangilash va dezinfeksiyalash uchun.
Yotoq anjom	Yengil choyshablarni yangilash va dezinfeksiyalash uchun.
O'yinchoq	Kir yuvish mashinasida yuvib bo'lmaydigan o'yinchoqlarni yangilash va dezinfeksiyalash uchun.
Palto	Jun qo'shilgan aralash matolardan tayyorlangan paltolar uchun. <ul style="list-style-type: none"> Ko'rsatma berilgan yorliqlarga amal qiling. Yaxshi natijaga erishish uchun bittalab soling.
Jun/To'qil	Junli yoki to'qilgan buyumlar. <ul style="list-style-type: none"> Buyumlar shakli buzilmasligi uchun tartib bilan taxlang va javonga qo'ying.
Kostyum	Junli kostyumlarni yangilash uchun. <ul style="list-style-type: none"> Pidjakni o'rta havo teshigiga, shimni esa o'ng havo teshigiga qo'ying. Yaxshi natijaga erishish uchun posangi ishlating.
Puxoviklar	Uzoq vaqt saqlangan og'ir, ichi to'dirilgan kuyimlarni qappaytirish. <ul style="list-style-type: none"> Havo aylanishi to'silib qolmasligi uchun o'rta havo teshigiga faqat bitta buyumni iling.
Ust kiyim	Ko'chada yoki faol turmush tarzida kiyiladigan kiyimlar.
Nozik mato	Shifon, jiyak va boshqa bezakli nozik matoli buyumlar. <ul style="list-style-type: none"> Viskoza uchun shu siklni ishlatish kerak.
Tez	Yengil hidlangan va g'ijimlangan buyumlarni tezda yangilash.
Bluzkalar	Bluzkalar yoki yozgi kiyimlarni (yengsiz ko'ylak, yupqa matoli yengi kalta ko'ylak kabilar) yangilash uchun.
Charm	Mo'yna va charm buyumlardan namlik va changni ketkazadi. <ul style="list-style-type: none"> Bu siklda balandroq shovqin chiqarishi mumkin. Ko'rsatma berilgan yorliqlarga amal qiling. Yaxshi natijaga erishish uchun bittalab soling. Bu siklni ishlatishdan oldin mo'ynali buyumlarning quruqligiga ishonch hosil qiling.
Anjomlar	Shlyapa va qo'lqop singari anjomlar uchun.
Maska toza	Bir martalik yuz maskalarini yangilash va dezinfeksiyalash uchun.

Boshlashdan oldin

Sikl	Tavsifi
Tozalash	<p>Mahsulot ichini avtomatik tarzda tozalash.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozning bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling. Yaxshi natija va optimal tozalash uchun Tozalash tugamagunicha siklni to'xtatmang yoki eshigini ochmang. Bu sikl mog'orni ketkazmaydi.

Quritish sikllari

⚠ DIQQAT

Cushman (Quritish) sikllari uchun quyidagilarni ishlatmang.

- Charm, mo'yna, par, baxmal, shoyi.
- Rezina yoki mochalkali har qanday buyum.
- Jun aralashgan gazlamalar, suv o'tkazmaydigan matolar, shoyi aralashgan yoki kanoptola aralashgan mato.
- Mo'ynasi 1 sm dan oshiq choyshablar, junli choyshablar, gilam, matraslar.
- Jiyakli ichkiyim, kolgotka, chulki.

📋 IZOH

Buyumlarning qalinligiga qarab, quritish natijasi turlicha bo'lishi mumkin.

Sikl	Tavsifi
SI quritish	<p>AIRDRESSER kiyimlarni quritish vaqtini avtomatik belgilaydi.</p> <ul style="list-style-type: none"> SI quritish ishlatsa, Oqava baki tezda to'ladi. SI quritish juda ho'l buyumlar, katta va qo'pol buyumlarni quritmasligi mumkin. Agar buyumlar qurimagan bo'lsa, siklni qayta boshlang.
Tez	Ko'ylik kabi yengil buyumlarni tez quritish uchun.
Bluzkalar	<p>Shifon, jiyak va boshqa bezakli nozik buyumlar.</p> <p>Bu sikldan viskozadan qilingan buyumlar uchun foydalanishingiz kerak.</p>
Puxoviklar	<p>Og'ir mo'ynali, to'shama kurtkalarni quritish uchun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Havo aylanishi to'silib qolmasligi uchun o'rta havo teshigiga faqat bitta buyumni iling.
Vaqtli qur (1/2/3)	<p>Kiyimlarni quritish uchun kerakli vaqtini o'rnatishingiz mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaqtli qur juda ho'l buyumlar, katta va qo'pol buyumlarni quritmasligi mumkin. Agar buyumlar qurimagan bo'lsa, siklni qayta boshlang.
Xona qarovi (2/4)	<p>Atrofdagi havodan namni ketkazish. 2 yoki 4 soatni tanlash mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Xona qarovi ishlatayotganda jihoz ichida hech narsa bo'lmasligi kerak. Xona ichidagi harorat ko'tarilishi mumkin.

Matolarga oid yo'riqnomा

- Matolarga qanday ishlov berilgani va sirti qanaqaligiga qarab, turlicha parvarishlanadi. Matolarga oid yo'riqnomada barcha matolar qamrab olinmagan, shu sababli faqat ma'lumot o'rнida foydalaning. Kiyimga ziyon yetkazmaslik uchun AIRDRESSER bilan ishlatishdan oldin yorlig'ini tekshirishni unutmang.
- Rangi tez o'chadigan, issiqlikka chidamsiz yoki Бережный уход (Kiyimlarga qarov) yoki Дезинфекция (Dezinfeksiyalash) sikllarida suv bilan yuvishga mos kelmaydigan kiyimlarni solmang. Rangi o'chishini tekshirish uchun kichkina, sezilmaydigan uchini (ichki chokni) suvga botirib ko'ring. Yordam kerak bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga, kimyoviy tozalash mutaxassisiga yoki matolarga oid batafsil yo'riqnomaga murojaat qiling.

Sikl toifasi

Matolarga oid yo'riqnomा jadvalida keltirilgan har bir toifaga kiruvchi muayyan sikllarni tekshirish uchun quyidagi jadvalga qarang.

Toifa	Sikllar
Бережный уход (Kiyimlarga qarov) sikli	Kun qarov, Tez, Jun/To'qil, Puxoviklar, Palto, Bluzkalar, Charm
Дезинфекция (Dezinfeksiyalash) sikllari	Forma, Jinsi, Bola kiyimi, Yotoq anjom, O'yinchoq, Maska toza
Сушка (Quritish) sikllari	SI quritish, Tez, Nozik mato, Bluzkalar, Puxoviklar, Vaqtli qur (1/2/3), Xona qarovi (2/4)

Boshlashdan oldin

Matolarga oid yo'riqnomा jadvali

Tabiiy tolalar – sabzavot tolalari

Mato	Sikllar			Kiyimlar / Izohlar	
	Бережный уход (Kiyimlarga qarov)		Дезинфекция (Dezinfeksiyalash)		
	G'ijimi kamaytirish	Hidni ketkazish			
Paxta		●	●	● Sochiq, payroq, ichkiyim, jinsi, sport kiyimi, futbolka, choyshab 100 % paxtali matolarda g'ijim ketmasligi mumkin. Zarur bo'lsa, sikldan keyin dazmollang.	
Zig'ir, kanoptola, rami		●	●	Yozgi kiyimlar, dasturxon Ozgina g'ijim qolishi mumkin. Бережный уход (Kiyimlarga qarov) yoki Дезинфекция (Dezinfeksiyalash) sikllarini ishlatsidan oldin matolarni yuvish/qo'lda yuvish mumkinligiga amin bo'ling. Nozik matolarni tokchaga tashlang. Kraxmallangan kiyimlarni solmang.	
Sun'iy tola	●	●		● Kostyum astari, bluzka, galstuk, pijama	

● = Mumkin / * = Yorliqqa qarang

Tabiiy tolalar – hayvon tolalari

Mato	Sikllar			Kiyimlar / Izohlar	
	Бережный уход (Kiyimlarga qarov)		Дезинфекция (Dezinfeksiyalash)		
	G'ijimi kamaytirish	Hidni ketkazish			
Alpaka, tuya yungi, kashmiri	*	*		Palto, kostyum Trikotaj buyumlarini tokchaga tashlang. Alpaka va tuya yungi qaynoq suvdan kirishadi.	
		*		Sharf, trikotaj Trikotaj buyumlarini tokchaga tashlang. Alpaka va tuya yungi qaynoq suvdan kirishadi.	
Mo'yna/Charm				Palto, sharf * Faqat Charm siklini ishlating. Charm 100% tabiiy charm bo'lishi kerak (sun'iy emas)	
Shoyi				Shoyi galstuk, lenta, sharf, bluzka Shoyi matolar AIRDRESSER uchun mos kelmaydi.	

Mato	Sikllar				Kiyimlar / Izohlar	
	Бережный уход (Kiyimlarga qarov)		Дезинфекция (Dezinfeksiyalash)	Сушка (Quritish)		
	G'ijimi kamaytirish	Hidni ketkazish				
Jun		*		●	Sviter, trikotaj Trikotaj buyumlarini tokchaga tashlang. Qaynoq suvda yuvilganida ayrim yunglar kirishadi. Бережный уход (Kiyimlarga qarov) siklini ishlatalishdan oldin matolarni yuvish/qo'lda yuvish mumkinligiga amin bo'ling. * Jun/To'qil sikli tavsiya etiladi.	
	●	●	*	●	Palto, kostyum Trikotaj buyumlarini tokchaga tashlang. Qaynoq suvda yuvilganida ayrim yunglar kirishadi. Бережный уход (Kiyimlarga qarov) yoki Дезинфекция (Dezinfeksiyalash) sikllarini ishlatalishdan oldin matolarni yuvish/qo'lda yuvish mumkinligiga amin bo'ling. * Palto yoki Kostyum sikli tavsiya etiladi.	

● = Mumkin / * = Yorliqqa qarang

Sun'iy tolalar

Mato	Sikllar				Kiyimlar / Izohlar	
	Бережный уход (Kiyimlarga qarov)		Дезинфекция (Dezinfeksiyalash)	Сушка (Quritish)		
	G'ijimi kamaytirish	Hidni ketkazish				
Atsetat	●	●	●	●	Kostyum astari, bluzka, galstuk, pijama	
Akril	●	●	●	●	Termal ichkiyim, trikotaj Kiyimlarni tokchaga tashlang.	
Neylon	●	●	●	●	Chulki, ichkiyim Kiyimlarni tokchaga tashlang.	
	●	●	●	●	Sport kiyimlari	
Poliuretan	●	●	●	●	Cho'ziladigan kiyimlar (tarkibida 5% dan kam) Agar buyumda 5% dan ortiq poliuretan bo'lsa (mas. cho'milish kiyimi), yorlig'iqa qarang.	
Poliester	●	●	●	●	Ust kiyimlari, sport kiyimlari, futbolka, ko'ylik, bluzka	

● = Mumkin / * = Yorliqqa qarang

Boshlashdan oldin

Mato yuvish jadvali

Quyidagi jadvalda ayrim belgilar berilgan, bu AIRDRESSER uchun mos buyumlarni tanlashga yordam beradi. Belgilardan foydalanish mahalliy va import qilinadigan kiyimlar ishlab chiqaruvchilari orasida bir xillikni ta'minlaydi. Kiyimlardan foydalanish muddatini uzaytirish va yuvishga oid muammolarni kamaytirish uchun qarovga oid yorliqdagi ko'satmalarga amal qiling.



IZOH

* : Yuvish tavsiya etilmaydigan ayrim kiyimlarni (mo'yna yoki charmidan) AIRDRESSER bilan ishlatalish mumkin. Matolarga oid yo'riqnomaga qarang.

** : Yorliqda bu belgi tushirilgan buyumlar uchun tokchani ishlating.

Yuvish

Belgi	Ma'nosi	AIRDRESSER bilan ishlatalish
	95 °C qaynatib yuvish.	0*
	60 °C rangli kiyimlarni yuvish.	0*
	60 °C rangli kiyimlarni yuvish. ("Oson qarov" rangli kiyimlarni yuvish rejimi)	0*
	40 °C rangli kiyimlarni yuvish.	0
	40 °C yumshoq yuvish.	0
	40 °C juda yumshoq yuvish.	0
	30 °C mayda yuvish.	0
	30 °C yumshoq mayda yuvish.	0
	30 °C juda yumshoq mayda yuvish.	0
	Qo'lda yuvish.	0
	Yuvilmasin.	0*



IZOH

Yuvish bakidagi raqamlar undan oshib ketilmasligi lozim bo'lgan Selsiydagagi maksimal yuvish haroratlarini ko'satadi.

Quritish

Belgi	Ma'nosi	AIRDRESSER bilan ishlatish
	Aylanayotgan barabanda quritish / Normal quritish jarayonida 80 °C haroratda quritish.	0
	Aylanayotgan barabanda quritish / Yumshoq quritish jarayonida 60 °C haroratda quritish.	0
	Quritgichda quritib bo'lmaydi	0*
	Vertikal quritish.	0
	Siqmasdan vertikal quritish.	0
	Gorizontal quritish.	0**
	Siqmasdan gorizontal quritish.	0**
	Soyada vertikal quritish.	0
	Siqmasdan soyada vertikal quritish.	0
	Soyada gorizontal quritish.	0**
	Siqmasdan soyada gorizontal quritish.	0**

IZOH

- Ushbu nuqtalar quritish mashinasining quritish darajasini ko'rsatadi.
- Chiziqlar quritish turi va joyini ko'rsatadi.

Boshlashdan oldin

Dazmollahsh

Belgi	Ma'nosi	AIRDRESSER bilan ishlatish
	Taglik harorati maksimum 200 °C da dazmollang.	0
	Taglik harorati maksimum 150 °C da dazmollang.	0
	Taglik harorati maksimum 110 °C da dazmollang. Bug'li dazmoldan foydalanganda ehtiyot bo'ling (bug'siz ishlang).	0*
	Dazmollamang.	0*

IZOH

Nuqtalar dazmollahsh uchun harorat diapazonlarini bildiradi (regulyator, bug', safar dazmollari va dazmollahsh mashinalari).

Professional qarov

Belgi	Ma'nosi	AIRDRESSER bilan ishlatish
	Perxloretilen va/yoki uglevodorodda (og'ir benzin) normal jarayonda professional quritish va tozalash.	0
	Perxloretilen va/yoki uglevodorodda (og'ir benzin) yumshoq jarayonda professional quritish va tozalash.	0
	Uglevodorodda (og'ir benzin) normal jarayonda professional quritish va tozalash.	0
	Uglevodorodda (og'ir benzin) yumshoq jarayonda professional quritish va tozalash.	0
	Kimyoviy usulda tozalamang.	0
	Professional namlab tozalash.	0
	Yumshoq professional namlab tozalash.	0*
	Juda yumshoq professional namlab tozalash.	0*
	Namlab tozalamang.	0*

IZOH

- Doiradagi harflar kimyoviy usulda tozalash yoki namlab tozalashda qo'llanilgan erituvchilarni (P, F) ko'rsatadi (W).
- Umuman olganda, belgi ostidagi chiziq yumshoqroq qarovni (masalan, oson qaraladigan buyumlar uchun yumshoq sikl) bildiradi. Ilkitalik chiziq alohida yumshoq yuvishni ichiga oluvchi qarov darajalarini bildiradi.

Smart Control

Wi-Fi ulanishi

- Tavsiya qilingan shifrlash usullariga WPA/TKIP va WPA2/AES kiradi. Yangi ishlab chiqilgan yoki tasdiqlanmagan Wi-Fi protokollari ishlamaydi.
- Simsiz tarmoqning qabul qilish sezuvchanligiga atrofdagi simsiz muhit ta'sir qilishi mumkin.
- Agar internet provayderingiz doimiy ishlatish uchun kompyuter yoki modemingizning MAC manzilini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, Samsung AIRDRESSER internetga ulana olmasligi mumkin. Bu holda internet provayderiga murojaat qiling.
- Internet fayrvoli ham ulanishga xalaqit berishi mumkin. Bu hol yuz bersa, internet provayderiga murojaat qiling.
- Agar internet provayderining ko'rsatmalaridan keyin ham internetga ulanib bo'lmasa, Samsung dileri yoki xizmat markaziga murojaat qiling.

Ilovari yuklab olish

Ilova marketida (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings ilovasini qidiring, keyin ilovani yuklab oling va qurilmangizga o'rnatiting.

IZOH

- SmartThings ayrim planshetlar yoki smartfonlarda ishlamasligi mumkin.
 - Android OS 6.0 yoki yangiro'gi (kamida 2 GB RAM) tavsiya etiladi.
 - Android uchun qo'llab-quvvatlanadigan display aniqligi: 1280 × 720 (HD), 1920 × 1080 (FHD), 2560 × 1440 (WQHD).
 - iOS 10.0 yoki yangirog'i (iPhone 6 yoki yangirog'i) tavsiya etiladi.
 - Apple qurilmalari uchun qo'llab-quvvatlanadigan display aniqligi: 1334 × 750, 1920 × 1080.
- Yaxshilash maqsadida ilova bildirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish

Avval Samsung hisobi bilan SmartThings ilovasiga kirish kerak. Samsung hisobini yaratish uchun ilovadagi ko'rsatmalarga amal qiling. Hisob yaratish uchun boshqa ilova kerak emas.

IZOH

Agar Samsung hisobingiz bor bo'lsa, unga kiring. Qayd qilingan Samsung smartfoni avtomatik ravishda hisobga kiradi.

Boshlashdan oldin

Jihozni SmartThings bilan registratsiya qilish

- Smartfon simsiz tarmoqqa ulanganiga ishonch hosil qiling. Ulanmagan bo'lsa, **Settings (Sozlamalar)** bandiga kirib, simsiz ulanishni yoqing va kirish nuqtasini tanlang.
- Smartfonda **SmartThings** ilovasini oching.
- Agar "A new device is found. (Yangi qurilma topildi.)" xabari chiqsa, **Add (Qo'shish)** bandini tanlang.
- Agar xabar chiqmasa, + tugmasini bosib, qurilmalar ro'yxatidan sizdagi jihozni tanlang. Agar ro'yxatda yo'q bo'lsa, **Device Type (Qurilma turi) > Specific Device Model (Muayyan qurilma turi)** bandini tanlab, jihozni qo'lda kriting.
- Registratsiyani tugallash uchun ekrandagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

SmartThings haqida qisqacha

Toifa	Funksiya	Tavsifi
Kuzatish	Cycle Status (Sikl holati)	Joriy sikl va opsiyalar hamda qolgan vaqtini kuzatishingiz mumkin.
	Smart Control	AIRDRESSER uchun Smart Control holati ko'rsatiladi.
	Energy Monitoring (Quvvatni kuzatish)	Energiya sarfini kuzatish mumkin.
Boshqaruv	Start (Boshlash) / Pause (Pauza) / Cancel (Bekor)	Siklni va kerakli opsiyalarni tanlang, keyin joriy amalni boshlash, vaqtincha to'xtatish yoki bekor qilish uchun Start (Boshlash) / Pause (Pauza) / Cancel (Bekor) tugmasini tanlang.
Bildirishnoma	Cycle Completed (Sikl tugallandi)	Joriy sikl tugallanganini bildiradi.
AIRDRESSER funksiyalari	Care Recipe (Parvarish retsepti)	Mato turi va parametrlarni tanlab, eng mos sikl haqida tavsiya oling.
	My Closet (Shkafim)	Kiyimlar haqida ma'lumot (masalan, mato materiali) kiritib, ilovaga kiyimlarni kiritish va shu orqali tavsiya etilgan sikllar va parvarish tarixini olish mumkin.
	Special Cycle Management (Maxsus sikllar boshqaruvi)	9 tagacha siklni saqlash, ularni o'chirish yoki tartibini o'zgartirish mumkin.
	HomeCare Manager (HomeCare menejeri)	AIRDRESSER yaxshi holatda saqlanishi uchun maslahat oling. Sikl ishlatalish tartibi, quvvat sarfini tekshiring va jihoz profilaktikasi borasida ogohlantirishlar oling.

Ochiq kod bayonnomasi

Bu mahsulotdagi dasturiy ta'minot tarkibida ochiq kodli dasturiy ta'minot bor. Bu mahsulot yetkazilganidan keyingi uch yillik davr uchun tegishli manba kodini to'liq olish uchun mailto:oss.request@samsung.com manziliga xat yozing. To'liq manba kodini jismoniy tashuvchilarda, masalan CD-ROM orqali olish ham mumkin; buning uchun ozgina to'lov olinadi.

Ochiq manba kodi va mahsulotga tegishli ochiq kod litsenziyasi ma'lumotini quyidagi URL manzilidan olish mumkin: http://opensource.samsung.comopensource/SMART_AT_051/seq/0. Bu taklif barcha uchun mo'ljallangan.





IZOH

Ushbu orqali Samsung ushbu mahsulotning 2014/53/EU-sonli Direktiva va BB dagi tegishli qonuniy talablarga mos ekanligini e'lon qiladi. YI muvofiqlik bayonoti va BB ning muvofiqlik bayonotining to'liq matnini quyidagi internet manzilida o'qish mumkin: Rasmiy Standartlarga muvofiqlik bayonotini <http://www.samsung.com> saytida topish mumkin, Support > Support Home sahifasiga o'tib, model nomini kiriting.

Wi-Fi tarqatgich maks. quvvati: 20 dBm 2,412 GGs – 2,472 GGs

Jihoz va anjom ishlatish

Sikl ishlatish

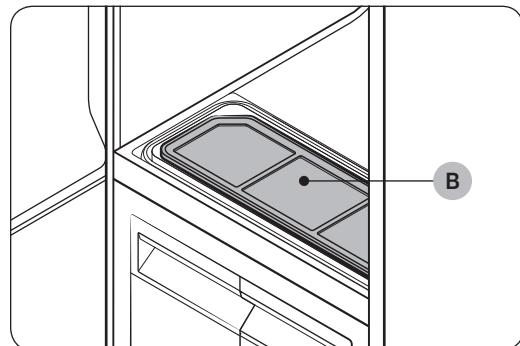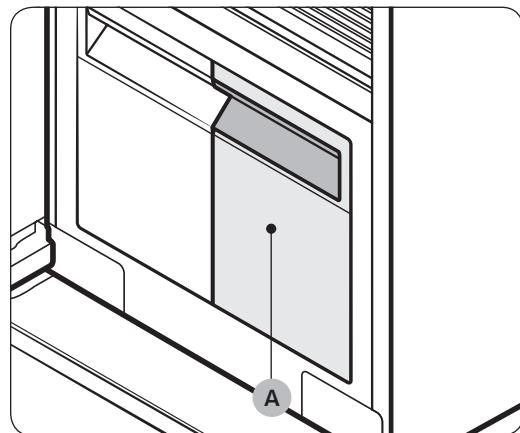

1. **To'ldirish baki (A)** suv bilan to'ldirilganligiga ishonch hosil qiling.
2. **Qil filtri (B)** tozaligiga ishonch hosil qiling.
3. Kiyimlarni **Anjomlardan foydalanish**-bo'limda ko'rsatilganidek soling.
4. ⏪ tugmasini bosing.
5. Bironta sikl tanlang.
 - **Бережный уход (Kiyimlarga qarov)** yoki **Сушка (Quritish)** tugmasini bosing va keyin kerakli sikini tanlash uchun < yoki > tugmasini bosing.
6. Zarur bolsa, parametrlarini tanlang.
 - Дезинфекция (Dezinfeksiyalash), Поддержание свежести (Yangi saqlash), Отсрочка (Keyinroq tugatish).
7. ►||tugmasini 3 soniya bosib turing.

Ishlatish yo'riqnomalari

Ishlatishdan oldin

- Bu jihoz bilan buyumlarni tozalab bo'lmaydi. Yaxshi natija uchun jihozni ishlatishdan oldin buyumlarni yuvib, quriting.
- Jihozni ishlatishdan oldin kuchli hidlangan yoki uzoq vaqt saqlangan buyumlarni yuvishni maslahat beramiz.
- Buyumlarni hidining o'tkirligiga qarab saralang.
- Jihozni ishlatishdan oldin hamma kiyim yoki buyumlarning yorliqlariga qarang.
- Kiyimlarni jihoz ichiga solishdan oldin barcha cho'ntaklarini bo'shating.
- Jihozni shkaf sifatida ishlatmang.
- Jihoz hayvonlar yungini ketkaza olmaydi.

Ishlatish mobaynida

- Buyumlar jihozning tubiga tegib turmasin. Kerak bo'lsa, buyumlar jihoz tubiga tegmasligi uchun javon ishlating.
- Bug'lantirish jarayonida vishillashi mumkin.
- Agar siklni tugamasidan turib to'xtatish kerak bo'lsa, Сушка (Quritish) siklini ishlatishni unutmang.
- Ishlash vaqtি atrof-muhit va buyumlarning turiga bog'liq.
- Ketma-ket ishlatilsa, jihoz ishlash vaqtini aslidan boshqacha ko'rsatishi mumkin.
- Jihoz ishlab turganida eshigini ochmang.

Ishlatgandan keyin

- G'ijimlarning qanchalik tekislanishi mato turiga bog'liq.
- Sikl tugagan zahoti buyumlarni chiqarib oling. Agar buyumlarni darhol chiqarib olmasangiz, Отсрочка (Keyinroq tugatish) yoki Поддержание свежести (Yangi saqlash) ishlating.
- Buyumlarni olayotganda buyum bilan birga ilgakni ham ushlang.

Jihoz va anjom ishlatish

Anjomlardan foydalanish

Ilgaklar

Pidjak, sport pidjagi va bleyzer kabi kiyimlar uchun mayjud ilgaklarni ishlating.

IZOH

- Ilgaklar ichi va tashqarisi toza hamda yot jismlarda xoli ekanligiga amin bo'ling.
- To'qilgan, junli va ichkiyimlarni ilgakka ilmang.
- Maksimal uzunligi tepe qism uchun 110 sm, pastki qism uchun 100 sm bo'lishi kerak.
- Matoning turi yoki o'lchamiga qarab, kiyim yoqasi g'ijimlanishi mumkin.



Ilgaklarni ishlatish

1. Buyumlarni ilgakka bir xil yo'nalishda osing.
 - Buyumlar ilgakdan tushib ketmasligi uchun barcha tugmalar va sirmalarni yoping.
 - Hammasi tekis osilganiga amin bo'ling. Ilgak qisqichi tashqariga chiqib turmasin.
2. Shiq etgan tovush eshitilgunicha ilgaklarni havo teshiklariga kirgizing.
 - Ilgaklar bir xil tomonga qarab tursin.
 - Agar ilgaklar havo teshigiga to'g'ri kirgizilmasa, tebranish va shovqin hosil bo'lishi mumkin.

IZOH



Yaxshi natijaga erishish uchun uzun buyumlarni o'rta teshikdan osmang.

Doimiy ilgak to'plami (faqat tegishli modellarda)

Buyumlarni osish uchun oddiy ilgak to'plamidan foydalanishingiz mumkin. Ammo eng yaxshi natijaga erishish uchun ilgaklarni ishlatishni maslahat beramiz.

IZOH

- Issiqda shakli o'zgarmaydigan ilgaklarni ishlatning.
- Ilgaklar ichi va tashqarisi toza hamda yot jismalarda xoli ekanligiga amin bo'ling.
- Plastik/silikon/yog'och ilgak va yopishqoqli ilgak ishlatmang.
- Kirxonadagi ilgaklarni ishlatmang, zanglashi mumkin.

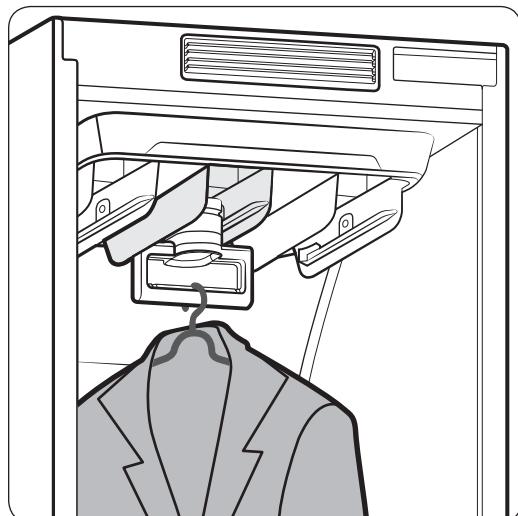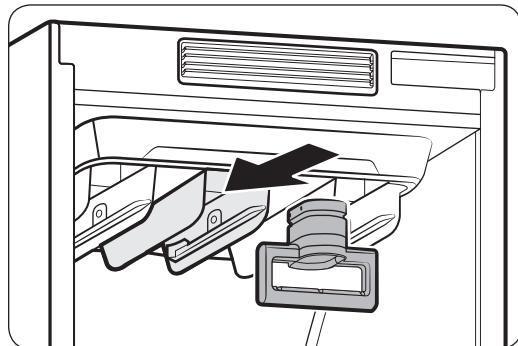

Oddiy ilgak to'plamini ishlatish

1. Buyumlarni ilgakka bir xil yo'nalishda osing.
 - Buyumlar ilgakdan tushib ketmasligi uchun barcha tugmalar va sirmalarni yoping.
 - Hammasi tekis osilganiga amin bo'ling. Ilgak qisqichi tashqariga chiqib turmasin.
2. Shiq etgan tovush eshitilgunicha oddiy ilgak to'plamini havo teshiklariga kirgizing, keyin to'plamga ilgaklarni iling.
 - Ilgaklar bir xil tomonga qarab tursin.
 - Agar oddiy ilgak to'plami havo teshigiga to'g'ri kirgizilmasa, tebranish va shovqin hosil bo'lishi mumkin.

IZOH

Yaxshi natijaga erishish uchun uzun buyumlarni o'rta teshikdan osmang.




Jihoz va anjom ishlatish

O'zbek

Og'irlilik to'plami (faqat tegishli modellarda)

IZOH

- Shimlar yoki posangi jihozning tubiga tegib turmasin.
- Shimlarning maksimal uzunligi 100 sm bo'lishi kerak.

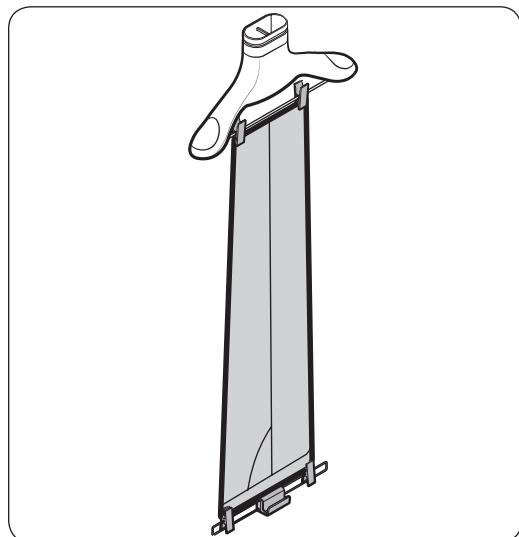

Posangini ishlatish

1. Shimlarning tagini ilgakka qistiring.
2. Shimlarning narigi uchiga posangini qistiring.
3. Shiq etgan tovush eshitilgunicha ilgakni havo teshiklariga kirgizing.

IZOH




Qirrasи o'tkir bo'lishi uchun qisqichlarni tortish orqali shimlarni yoying.

Javon

Ilgakka ilinmaydigan buyumlarni javonga qo'ying.

IZOH

- Faqat kiyimlar yoki kiyim anjomlarini qo'ying. Javonga og'ir buyumlarni qo'y mang yoki boshqa narsalarni saqlamang.
- Bolalar javon ustiga o'tirmasın yoki osilmasin.
- Buyumlar javonning oldi, orqasi yoki yonlaridan osilib qolmasin yoki javon panjarasi orasidan chiqib qolmasin.
- Buyumlarni ustma-ust taxlamang.

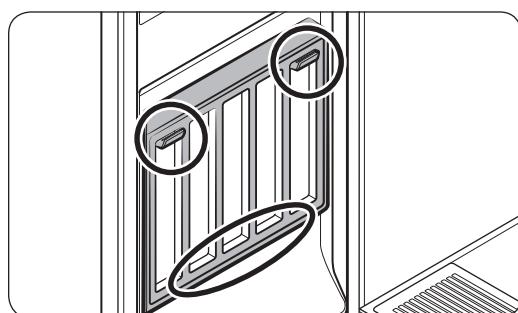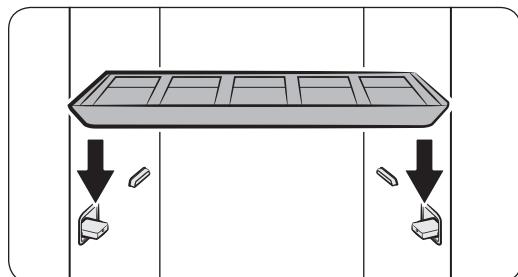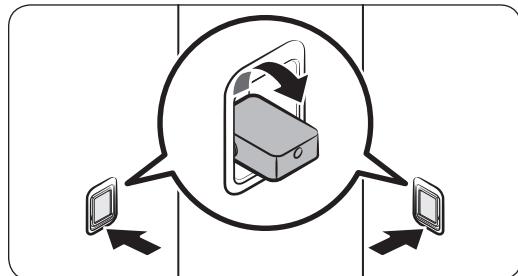

Javonni ishlatalish

- Yon devorlardagi javon tutqichlarning pastki qismini bosib, chiqaring.
- Javon tutqichlarga javonni qo'ying. Javondagi o'yiquar tutqichga mahkam joylashsin.

IZOH

Javonning yoni va yon devorlar orasida oraliq bo'lishi normal holat.


Javon ishlatilmayotganida eshikda saqlang. Javonni pastki tutqichga qo'ying, keyin tepe tutqichlarga iling.

Jihoz va anjom ishlatish

Bakni to'ldirish


IZOH

- Jihozni ishlatishdan oldin To'ldirish bakida suv borligiga amin bo'ling.
- Jihoz ilk marta ishlatalganida suvni ko'proq sarflaydi.
- Filtrlangan suvdan foydalanish tavsya qilinadi.
- Agar jihozni uzoq vaqt ishlatmaydigan bo'lsangiz, To'ldirish bakini bo'shating.
- To'la To'ldirish baki taxminan 4 ta siklga yetadi.
- To'ldirish bakiga faqat suv quying. Kir yuvish vositasi yoki mato yumshatgich kabi boshqa suyuqliklar quyilsa, muammo yuzaga kelishi mumkin.
- To'ldirish bakini to'ldirish uchun oqava bakidagi suvni ishlatmang.

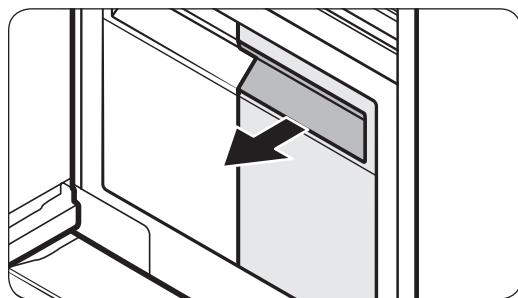

To'ldirish bakini to'ldirish


1. To'ldirish bakini tortib chiqaring.

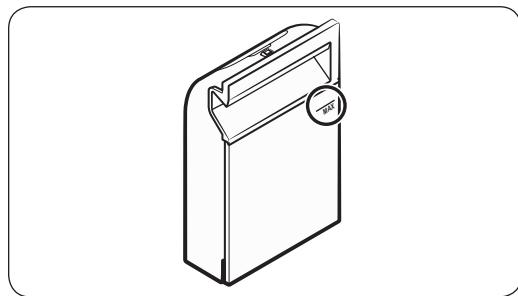

2. Orqa qopqog'ini oching, **MAX** chizig'igacha to'ldiring.
3. To'ldirish bakini joyiga qo'ying.

Oqava baki

Jihozni ishlatishdan oldin yoki jihozni uzoq vaqt ishlatmaydigan bo'lsangiz, Oqava bakini bo'shating.

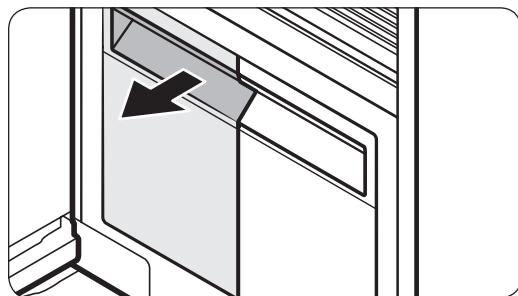

Oqava bakini bo'shatish

1. Oqava bakini tortib chiqaring.
2. Bakni bo'shating.
3. Oqava bakini joyiga qo'ying.


Fresh Finish™

Kiyimlaringizga yuvilgan kiyimlardagi iforni tarqatish uchun Fresh Finish™ bo'linmasidan foydalaning.


IZOH

- Fresh Finish™ bo'linmasiga antistatik salfetka soling yoki paxta yostiqchasiga 4-5 marta sevimli atiringizdan seping va uni Fresh Finish™ bo'linmasiga soling. Tarqalgan ifor ta'siri nima kiritilganiga qarab farq qilishi mumkin va sikl yakuniga yetgandan keyin ham ifor AIRDRESSER ichida qolishi mumkin.
- Sikl yakuniga yetgach antistatik salfetka yoki paxta yostiqchani olib tashlang va utilizatsiya qiling.


Fresh Finish™dan qanday foydalaniladi

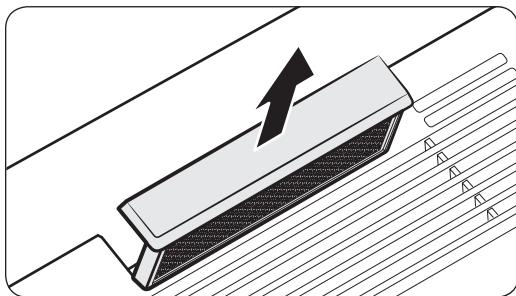

1. AIRDRESSER ichidan Fresh Finish™ bo'linmasini tashqariga torting.

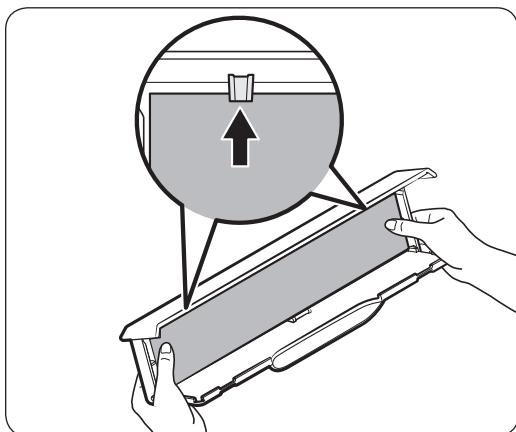

2. Fresh Finish™ bo'linmasiga antistatik salfetka yoki atir sepilgan paxta yostiqchani joylang.

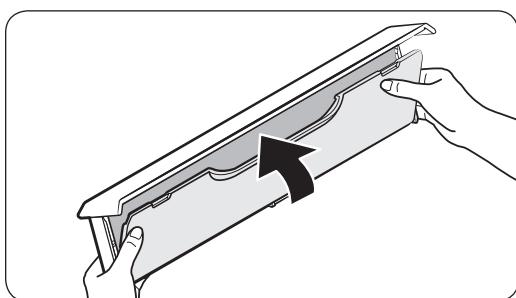


3. Qopqoqni joyiga tushguncha yoping.



Jihoz va anjom ishlatish

O'zbek

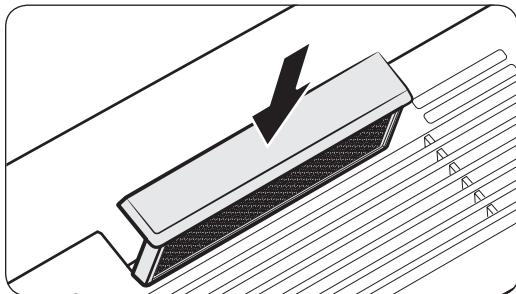

- Uni qaytadan AIRDRESSER ichiga kriting va tanlangan siklni ishga tushiring.

IZOH

- Agar antistatik salfetka yoki atir sepilgan paxta yostiqchadan foydalansangiz, AIRDRESSER ichidagi ifor sikel yakuniga yetgandan keyin ham qolishi mumkin.
- Antistatik salfetka yoki atir sepilgan paxta yostiqchalar AIRDRESSER bilan birga taqdim etilmaydi.
- Fresh Finish™ samaradorligiga kafolat berilmaydi, chunki bu Fresh Finish™ bo'linmasiga nimalar kiritilishiga bog'liq.




Tozalash va qarov

⚠ DIQQAT

- Tozalashdan oldin jihozni tokdan sug'uring.
- Abraziv yoki yonuvchan vositalalar ishlatmang.
- Jihozni tozalayotganda suvni to'g'ridan-to'g'ri sepmang.

O'zbek

Tashqi sirti

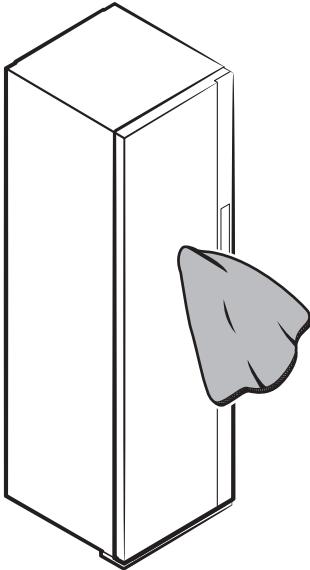


Sirtini silliq latta bilan arting. Qotib qolgan dog'larni nam latta bilan ketkazing, keyin qurigunicha arting.


Tozalash va qarov

Suv baklari


Ikkala bakni ham muntazam ravishda tozalab turing. Joyiga qo'yishdan oldin yaxshilab quriting.

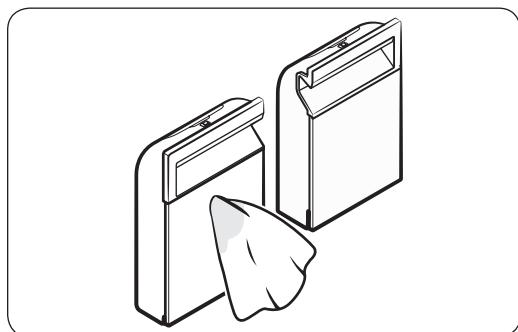

Sirtini nam latta bilan arting.

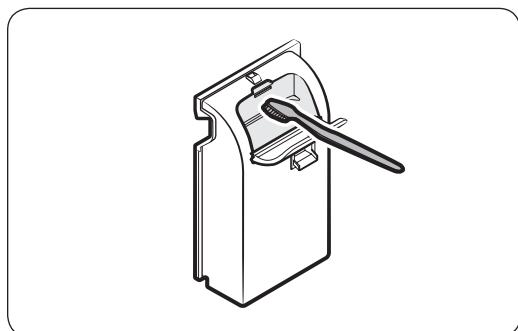

Ichini yumshoq cho'tka bilan tozalang.

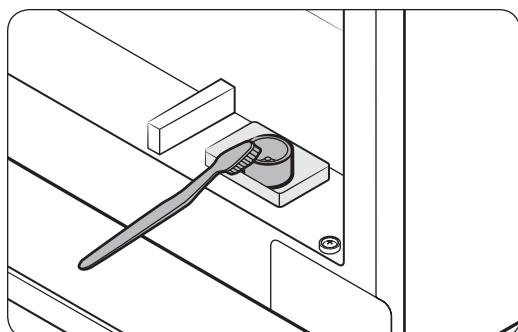


Bakning kirish va chiqish tuynuklarini yumshoq cho'tka bilan tozalang.

Suv patnisi

IZOH

- Suv patnisini muntazam ravishda bo'shatib turing.
- Suvni to'kkandan keyin suv patnisini joyiga qo'yish esdan chiqmasin.

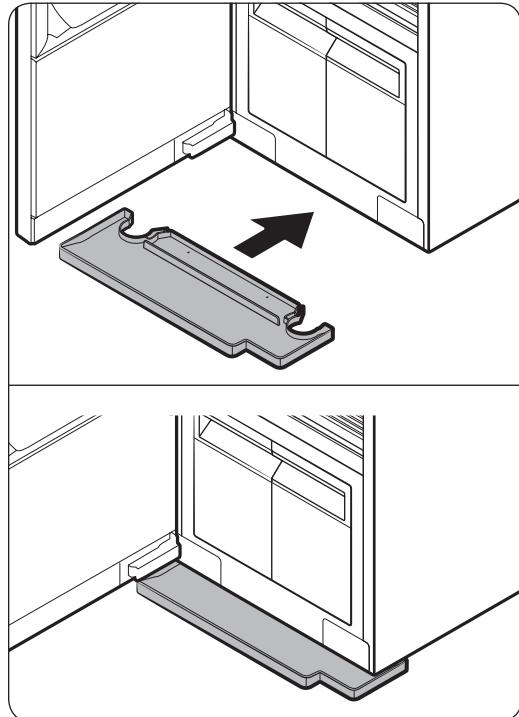


Suv patnisini rasmlarda ko'rsatilganidek to'g'ri joylashtiring.

- "TOP" yozuvini tepaga qaratib kirgizing.

Tozalash va qarov


Havo filtri

Agar jihozga og'ir buyumlar yoki chang yig'adigan buyumlarni ko'p solsangiz, Havo filtrini muntazam tozalab turishni maslahat beramiz.

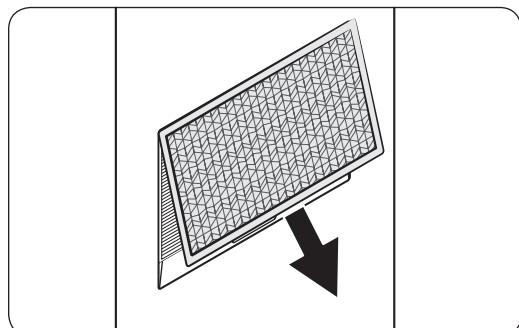


Havo filtrini tozalash


1. Qopqoqni tagidan ushlab, tortib chiqaring.

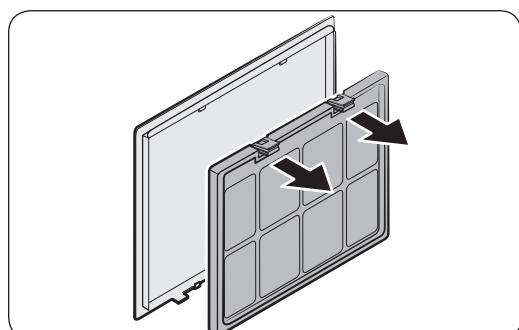


2. Filtrning tepe qismidagi ikkita ilmoqni bosib turib, tortib chiqaring.

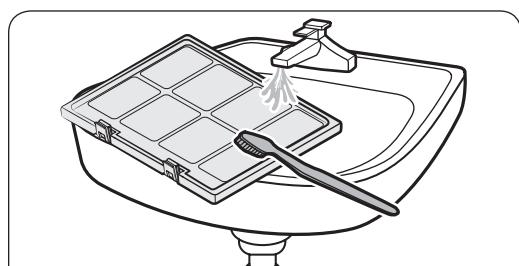

3. Filtrni cho'tka va oqar suv bilan tozalang.
4. Soya joyda yaxshilab quriting va joyiga o'rnatiting.



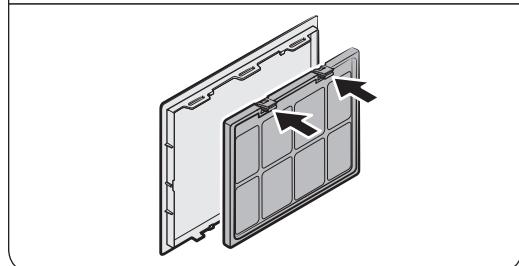


5. Qopqoqning tepasini jihozga kirdizing, keyin qopqoqni itaring.

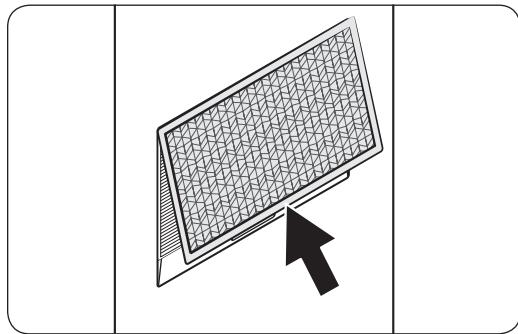

Qil filtrni

- Yaxshi natijaga erishish uchun jihozni ishlatalishdan oldin yoki keyin qil filtrini tozalang.
- Shikastlangan qil filtrini yangisiga almashtiring.

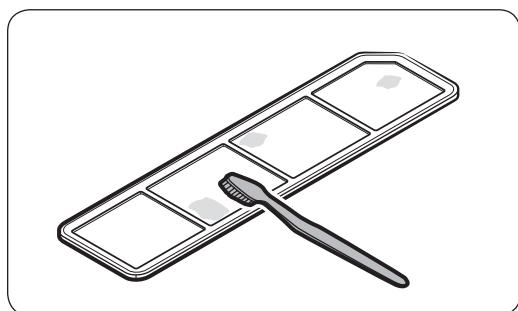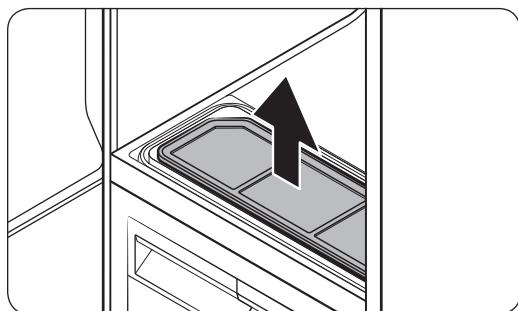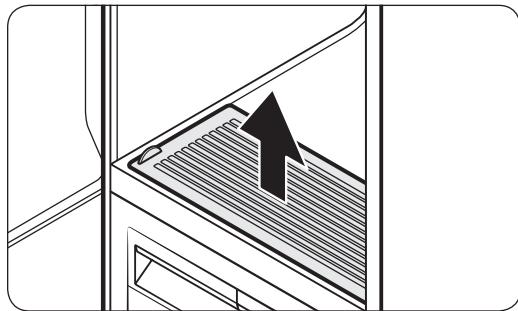

Qil filtrini tozalash

- Qopqog'ini oching.
- Qil filtrini chiqarib oling.
- Qil filtrini cho'tka va oqar suv bilan tozalang. Qil filtrini soya joyda yaxshilab quriting.
- Filtrni joyiga qo'ying, keyin qopqog'ini yoping.

Tozalash va qarov

Qasmoqni olib tashlash

Bug' funksiyasidan foydalanish suv tarkibidagi kalsiy tufayli qasmoq to'planishi va ichki suv aylanish tizimining siljishiga olib keladi. Buning oldini olish uchun jihozning ishlashini yaxshilash va xizmat qilish muddatini uzaytirish uchun muntazam ravishda qasmoqni tozalab turing. Agar xabar olgan zahoti qasmoqni tozalamasangiz, ayrim funksiyalar cheklanishi, jihozning samarasini pasayishi va hatto xizmat qilish muddati qisqarishi mumkin.

1. Displeyda **Qasmoq tozalash** xabari chiqsa, hamma narsalarni chiqarib tashlab, **Сушка (Quritish)** va **Отсрочка (Keyinroq tugatish)** tugmalarini 3 soniya bosib turing.
2. To'ldirish baki ba Oqava bakini bo'shating.
3. Qasmoqni ketkazish vositasi ishlab chiqaruvchisi tavsiya qilganidek, qasmoqni tozalash moddasini suvda eriting.
4. To'ldirish bakini eritilgan qasmoqni tozalash moddasini bilan **MAX** chizig'igacha to'ldiring.
 - To'ldirish bakining maksimal hajmi 1,4 litr.
5. Tozalashni boshlash uchun \triangleright tugmasini bosib turing.
 - Agar tozalash paytida displeyda **Oqava bakini bo'shating** xabari chiqsa, oqava bakini bo'shating.
6. Displeyda **Tekshiring:Bak to'ldirilgani va Oqava baki** xabari chiqqanda, To'ldirish va Oqava baklarini bo'shatib, yaxshilab chayib tashlang.
7. To'ldirish bakini toza suv bilan **MAX** chizig'igacha to'ldiring, keyin To'ldirish va Oqava baklarini o'rnatiting. \triangleright tugmasini bosing.
8. Qasmoqni olib tashlash tugallangach, Oqava bakini bo'shating va To'ldirish bakini to'ldiring.
 - Barcha bosqichlarni tugatgach, AIRDRESSER ni ishlatalish mumkin.

IZOH

- Qasmoqni ketkazish jarayonida tebranish va shovqin chiqishi yuz berishi mumkin; bu oddiy holat va mahsulot bilan bog'liq hech qanday muammo mavjud emas.
- Qasmoqni tozalagandan keyin jihozni birinchi marta ishlatganda **Bakni to'ldirish uchun suv qo'shish** xabari chiqishi mumkin. Bu normal holatdir. To'ldirish bakini suv bilan to'ldirib, davom etish uchun \triangleright tugmasini bosing.
- Agar qasmoqni tozalash vositasi yaxshilab chayib tashlanmasa, pufaklar paydo bo'lishi mumkin. Qasmoqni tozalagandan keyin To'ldirish va Oqava baklarini yaxshilab chayib tashlang.
- Qahva mashinalari uchun mo'ljallangan qasmoq ketkazish vositasidan foydalaning.
- Kir yuvish mashinasi kabi boshqa mashinalar uchun mo'ljallangan qasmoq ketkazish vositasidan foydalanmang.
- Qasmoq ketkazish uchun kir yuvish vositasi yoki mato yumshatgichdan foydalanmang.

Jihozni boshqa joyga ko'chirish

- Oson ko'chirish uchun jihoz tagida ikkita g'ildirak bor.
- Ko'chirayotganda ag'darilib ketmasligi uchun jihozni o'tasidan itaring. Tepasidan yoki pastidan itarmang.
- Jihozni boshqa joyga ko'chirishdan oldin To'ldirish va Oqava baklarini bo'shating. Agar baklar bo'shatilmasa, ko'chirilayotganida suv to'kilishi mumkin.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Bildirishnomalar

Xabar	Yechim
Bakni to'ldirish uchun suv qo'shish	<ul style="list-style-type: none"> To'ldirish bakida suv yetarlilagini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> Suvni MAX chizig'igacha quying, To'ldirish bakini joyiga qo'ying, keyin ► tugmasi bilan ishga tushiring. To'ldirish baki to'g'ri joylashtirilganini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> To'ldirish bakini to'g'ri kirgizing, keyin ► tugmasi bilan ishga tushiring.
Oqava bakini bo'shating	<ul style="list-style-type: none"> Oqava baki to'laligini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> Oqava bakini bo'shating, joyiga qo'ying, keyin ► tugmasi bilan ishga tushiring. Oqava baki to'g'ri joylashtirilganini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> Oqava bakini to'g'ri kirgizing, keyin ► tugmasi bilan ishga tushiring.
Eshikni yopib, qayta boshlang	<ul style="list-style-type: none"> Eshik ochiqligini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> Eshik yopiqligiga ishonch hosil qiling, keyin ► tugmasi bilan ishga tushiring.
Eshikni ohib, ichini tekshiring	<ul style="list-style-type: none"> Eshik ochiqligini va Bolalardan qulflash ⏸ (3sec) yoniqligini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> Eshik yopiqligiga ishonch hosil qiling, keyin ► tugmasi bilan ishga tushiring. Jihoz ichida bolalar yoki hayvonlar yo'qligiga amin bo'ling. Bolalardan qulflash yoniq bo'lganida boshqaruva paneli qulflanadi. Bolalardan qulflash funksiyasini o'chirish uchun Отсрочка (Keyinroq tugatish) tugmasini 3 soniya bosib turing.
Wi-Fi tarmoqqa ulang yoki routerni tekshir	<ul style="list-style-type: none"> Router o'chiqligini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> Routerni yoqing, keyin internetga ulaning.



Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Tekshiruv nuqtasi


Muammo	Yechim
Jihoz yonmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Jihozni yoqish uchun ⚡ tugmasini bosing. Quvvat shnuri to'g'ri tizilganiga amin bo'ling. Avtomatik uzgich yoniqligiga ishonch hosil qiling. Elektr shnuri shu jihozga mos nominalli rozetkaga suqilganiga ishonch hosil qiling.
Jihoz ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Eshik yopiqligiga ishonch hosil qiling, keyin ⚡ tugmasini bosing. Agar suv oqishi yoki qaynashi eshitilsa, jihoz bug'lantirish jarayoniga tayyorlanayotgan bo'ladi. Bu normal holatdir. Bolalardan qulflash o'chiqligiga amin bo'ling. Suvdan boshqa suyuqlik quygan bo'lsangiz, jihoz ishlamasligi mumkin. Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Qurilmadan tovush chiqyapti.	<ul style="list-style-type: none"> Kompressor ishlaganida jihozdan tovush chiqishi mumkin. Bu normal holatdir. Havo aylanganida jihozdan tovush chiqishi mumkin. Bu normal holatdir. Bug'lantirish jarayonidan oldin va jarayon davomida jihozdan tovush chiqishi mumkin. Bu normal holatdir. Jihoz svuni chiqarib tashlayotganida tovush chiqarishi mumkin. Bu normal holatdir. Eshikni ochganda, naycha orqali suv o'tayotganida To'ldirish baki tovush chiqarishi mumkin. Bu normal holatdir. Agar shovqin baland bo'lsa, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Boshqaruv paneli ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Jihozni tokka ulagach, biroz kutib turib, keyin qayta urining. Elektr shnuri ulanganidan 10 soniya o'tgach, boshqaruv paneli ishga tushadi. Boshqaruv panelini tozalab, qayta urining. Muammo hal bo'lmasa, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Jihoz tebranmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Jihoz barqaror, tekis joyda o'rnatilganidan ishonch hosil qiling. Jihoz tekis turganiga ishonch hosil qiling.
Bir marta ishlatgandan keyin To'ldirish baki bo'shab qoldi.	<ul style="list-style-type: none"> Jihoz ilk marta ishlatilganida svuni ko'proq sarflaydi. Bu normal holatdir.
Eshikdan bug'yoki havo chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Eshikda buyum qisilib qolmaganiga ishonch hosil qiling. Eshik to'g'ri yopilganiga ishonch hosil qiling.
Ishlash vaqtı uzayib ketmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Ho'l buyumlarni quritishga uzoq vaqt ketishi mumkin. Buyumlarning miqdori va namligiga qarab, ishlash vaqtı uzayishi mumkin.
Sikldan keyin buyumlar qurimagan.	<ul style="list-style-type: none"> Qil filtri tozaligiga va to'g'ri kiritilganiga amin bo'ling. Eshik zichlagichi shikastlanmagani yoki eshikka buyum qisilib qolmaganiga amin bo'ling. Agar eshik zichlagichi shikastlangan bo'lsa, tokdan sug'uring va Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Muammo	Yechim
Buyumlarning hidi ketmagan.	<ul style="list-style-type: none"> Kuchli hidlangan yoki uzoq vaqt saqlangan buyumlarni yuving. Moy tekkan buyumlarni yuving. Ichi paxtali kiyim kabi katta buyumlarning hidi yaxshi ketmasligi mumkin. Katta buyumlarni alohida qo'yning va kerak bo'lsa, qo'shimcha sikldan o'tkazing. O'tkir hidli buyumlarni boshqalari bilan birga qo'y mang. Buyumlarni hidining o'tkirligiga qarab saralang. Qil filtri va ikkala bakning tozaligiga amin bo'ling.
G'ijimlari tekislanmagan.	<ul style="list-style-type: none"> Uzoq vaqt saqlangan buyumlarni dazmollang.
Eshik ochilganida jihozdan tutun chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Ayrim sikllarda bug' ishlataladi, shu tutunga o'xshab chiqishi mumkin. Bu normal holatdir.

Xarakteristikalar

Xarakteristikalar varagi

“*” Yulduzcha(lar) variant modelini anglatadi va ular (0-9) yoki (A-Z) bo'lishi mumkin.

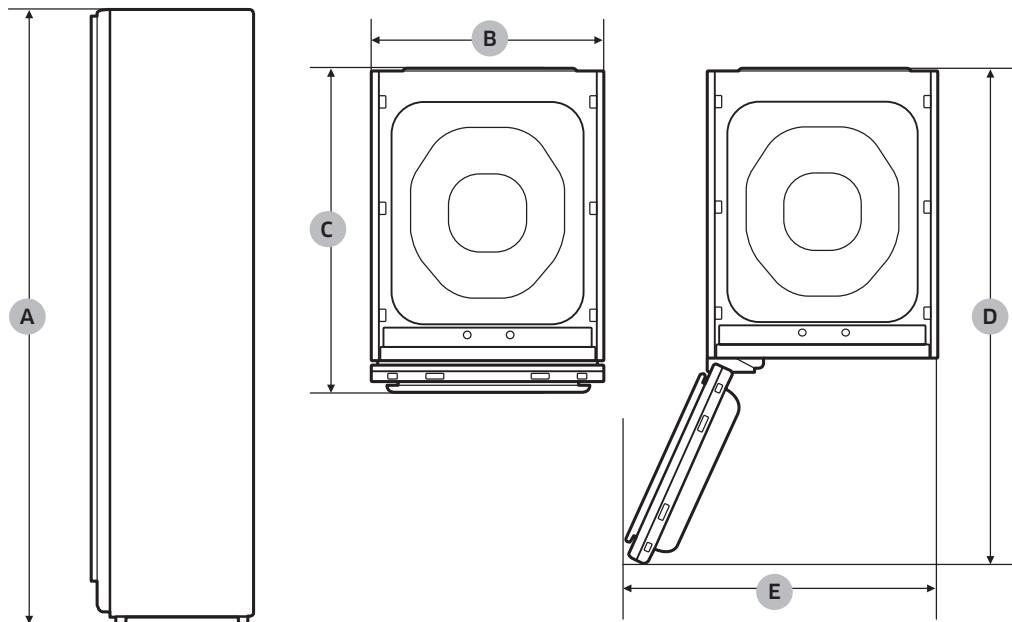

Turi		Kiyimlarga qarov tizimi (AIRDRESSER) DF60A8****G
O'lchamlari (mm)	A. Bo'yি	1850
	B. Eni	445
	C. Chuqurligi	632
	D. Eshigi ochiqligida chuqurligi	1001
	E. Eshigi ochiqligida eni	618
Nominal quvvati		220-240 V / 50 Gs 1700-2000 Vt
Saqlagich (Asosiy PBA mahkamlangan saqlagichi)	Lampasimon	250 V / 12 A
	Yuqori uzish imkoniyatili	
Vazni (kg)		85,0



Eslatma



SAMSUNG

SAVOL YOKI MULOHAZA BORMI?

MAMLAKAT	TELEFON QILING	YOKI VEB-SAYTGA BORING
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support



DC68-04297A-00