

Руководство пользователя – очиститель воздуха Smartmi Air Purifier

smartmi

Предупреждение

- При повреждении шнура питания его необходимо заменить, используя шнур питания, приобретенный у производителя или в авторизованном сервисном центре.
- Прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под контролем или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- Дети не должны играть с прибором. Очистка и уход не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

Меры предосторожности

- Перед перемещением очистителя необходимо выключить и отсоединить его от сети электропитания.
- Запрещается использовать очиститель, если решетка вентилятора и крышка фильтра установлены неправильным образом.
- Соблюдайте расстояние не менее 20 см между отверстиями забора воздуха и стенами или другими предметами.
- Очиститель должен быть установлен на твердом и ровном полу.
- Перед очисткой или обслуживанием прибор должен быть отключен от сети электропитания.
- Удаляйте пыль, волосы и другие частицы с внешней сетчатой решетки фильтра как можно чаще, чтобы уменьшить вероятность размножения бактерий.
- Удаляйте пыль, волосы и частицы с отверстий забора воздуха очистителя, чтобы предотвратить снижение характеристик забора воздуха.
- Закройте отверстие забора воздуха, чтобы предотвратить попадание пыли, волос и других частиц, когда очиститель остается неиспользуемым в течение длительного периода времени.

Во избежание пожара, поражения электрическим током или других повреждений используйте шнур питания и электрическую розетку в соответствии с инструкциями, приведенными ниже:

- Не тяните, не скручивайте и не сгибайте шнур питания чрезмерным образом, так как это может привести к повреждению или разрыву центральной жилы шнура.
- Шнур питания должен быть подключен в соответствующую электрическую розетку.
- Используйте шнур питания, поставляемый в комплекте с очистителем, не используйте шнуры питания сторонних производителей.
- Всегда отключайте очиститель от сети питания перед проведением технического обслуживания или перемещением очистителя.
- Немедленно прекратите использование очистителя, если он издает необычные звуки, генерирует неприятные запахи, перегревается, или его вентилятор вращается нерегулярным образом.
- Не помещайте пальцы или посторонние предметы в защитные детали, подвижные части, приточные и воздухозаборные отверстия.
- Держите волосы или ткани на расстоянии от очистителя, не перекрывая приточные или воздушные отверстия.
- Не садитесь на очиститель, не опирайтесь на него и не наклоняйте его.
- При использовании в сочетании с приборами, работающими на газовом топливе (газовые плиты, газовые обогреватели), необходимо обеспечить достаточную вентиляцию во избежание отравления угарным газом.
- Не проливайте жидкости, не бросайте порошки или другие мелкие вещества в выходное отверстие очистителя.

Не используйте очиститель в следующих условиях, так как они могут привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям:


- Близкое расположение к открытому пламени, например, свечи, благовония, печи, камин, сигареты, петарды, зажигалки, многофункциональные источники огня, зажигалки для свечей или жаровни.
- Рядом с приборами, представляющими источники высокой температуры, такими как электрические обогреватели, вентиляторные нагреватели, электрические обогреватели для ног, электрические плиты, электрические утюги.
- Убедитесь, что в очиститель не попадают легковоспламеняющиеся предметы.
- На нестабильных поверхностях, где очиститель может легко упасть.
- В условиях повышенной температуры, влажности или сырости, например, в ванных комнатах.

Функции прибора

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.


Примечание: В данном руководстве приводятся иллюстрации изделия и его принадлежностей, а также пользовательский интерфейс, при этом они являются схематичными и необходимы исключительно для справки.

Итоговый вид продукта может отличаться от показанного на схематических изображениях в связи с его обновлением и модернизацией. Пожалуйста, обратите внимание на фактические характеристики продукта.

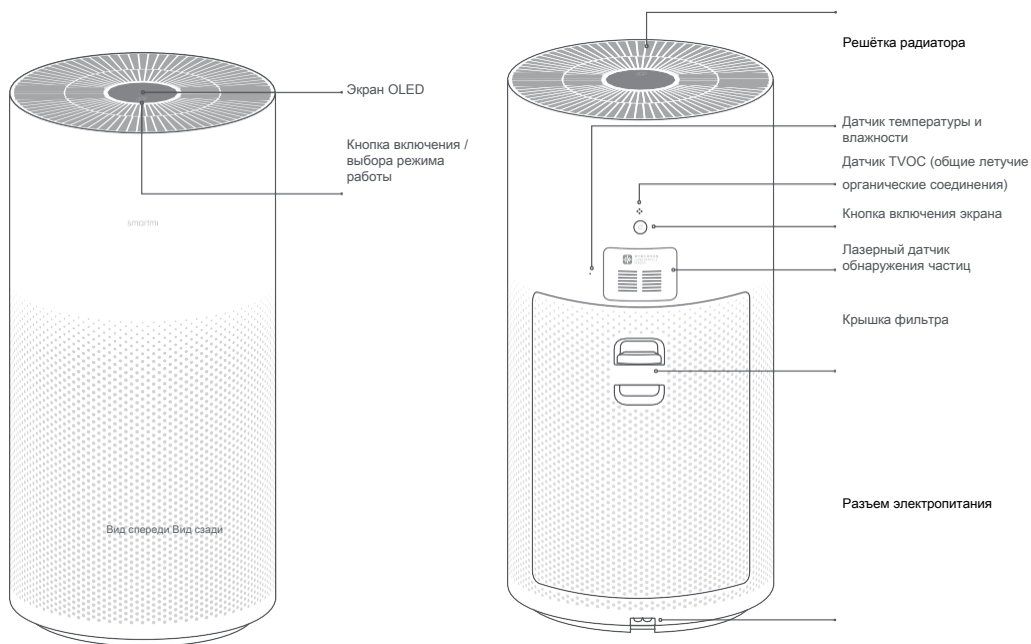

Функции прибора

Дисплей


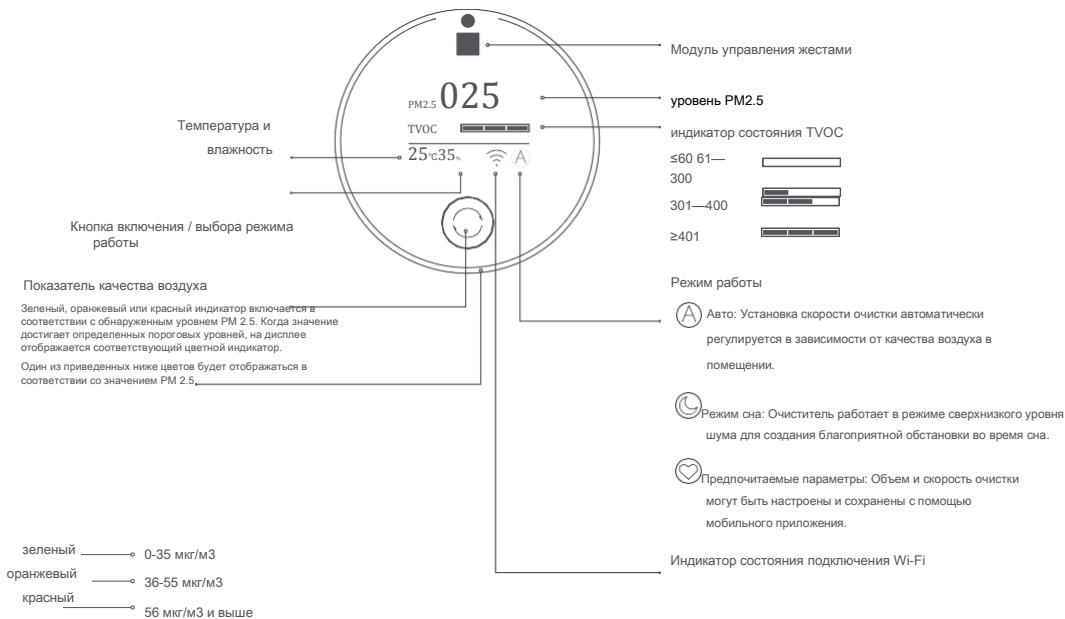


Установка

Размещение увлажнителя в подходящем месте Подключение к источнику питания

Для того, чтобы очиститель работал как можно эффективнее, соблюдайте соответствующее расстояние между воздухозаборником и препятствиями, например, стенами (см. рисунок выше).

Подключите шнур питания к порту питания в нижней части основного блока. Затем подключите шнур питания к розетке.

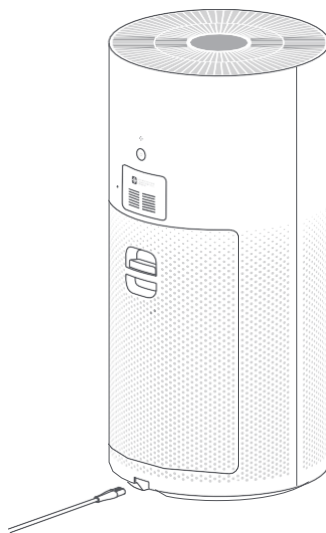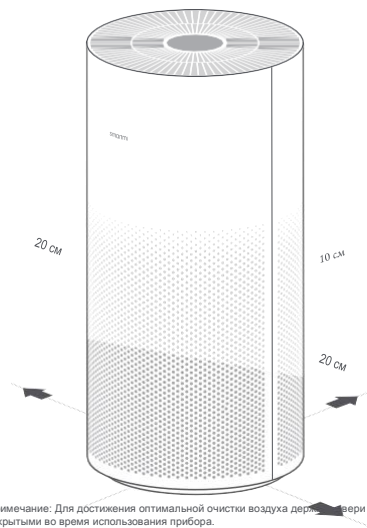


Техническое обслуживание и уход



Кнопка включения / выбора режима работы

Коснитесь, чтобы включить устройство. После включения аккуратно коснитесь кнопки для выбора режима работы; длительное нажатие (в течение 2 с) необходимо для выключения устройства.

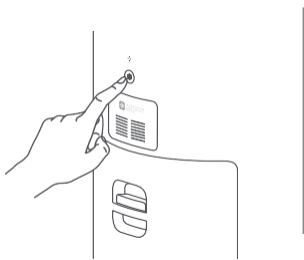


Кнопка включения экрана

Нажмите кнопку пробуждения экрана, расположенную в задней части основного блока, для регулировки яркости дисплея или включения или отключения дисплея.

Управление жестами



Диапазон обнаружения жестов: менее 20 см.

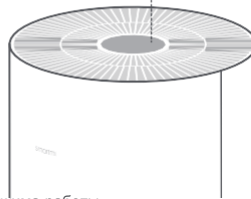

Выбор режима работы

На главном экране осуществите движение рукой влево или вправо, чтобы выбрать режим работы. Главный экран будет продолжать отображаться, если прибором в течение 3 секунд не будет обнаружено ни одного движения

Отключение прибора

При включенном приборе держите руку над экраном в течение 6 секунд, чтобы выключить его.

QR-код для установки приложения "Mi Home/Xiaomi Home".

На главной странице, осуществите движение рукой вверх, чтобы отобразить QR-код для установки приложения "Mi Home/Xiaomi Home". Осуществите движение вниз, чтобы вернуться на главный экран. Главный экран будет продолжать отображаться, если прибором в течение 10 секунд не будет обнаружено ни одного движения

Отображение оставшегося срока службы фильтра (%)


На главном экране осуществите движение вниз, чтобы просмотреть оставшийся срок службы фильтра (%), и вверх - чтобы вернуться на главную страницу. Главный экран будет продолжать отображаться, если прибором в течение 10 секунд не будет обнаружено ни одного движения

Примечание: Пользователь может отключить функцию управления жестами в приложении.

Техническое обслуживание и уход

Сброс подключения Wi-Fi

Если телефон не может осуществить подключение к очистителю, нажмите одновременно кнопки выбора режима питания и пробуждения экрана и удерживайте их в течение 5 с. Сигнал оповещения будет свидетельствовать об успешном сбросе подключения Wi-Fi.

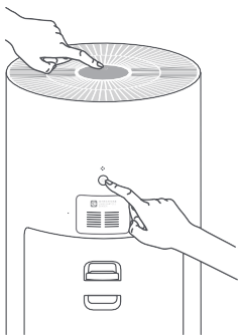

Выполните подключение в приложении "Mi Home/Xiaomi Home".

Продукт работает с приложением "Mi Home / Xiaomi Home". Управление устройством осуществляется с помощью приложения "Mi Home / Xiaomi Home".



Отсканируйте QR-код для загрузки и установки приложения. Если приложение уже было установлено, то пользователь будет перенаправлен на страницу настройки подключения. Найдите приложение "Mi Home / Xiaomi Home" Home в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его.
Откройте приложение "Mi Home / Xiaomi Home", нажмите "+" в правом верхнем углу, а затем следуйте подсказкам, чтобы добавить прибор.
*На территории Европы (за исключением России) приложение называется "Mi Home/Xiaomi Home". Название приложения, отображаемого на устройстве, следует принимать за название по умолчанию.
Примечание: В версии приложения Mi Home может измениться - пожалуйста, следуйте инструкциям, предназначенным для текущей версии приложения.

Напоминание о состоянии фильтра



1 Напоминание об установке фильтра

Фильтр не обнаружен или не установлен
Фильтр не является подлинным.



2 Напоминание о сроке службы фильтра

Когда оставшийся срок службы фильтра составляет более 10% - отключите питание, и откройте крышку фильтра; на экране отобразится оставший срок службы фильтра.



3 Напоминание о замене фильтра

Фильтры следует заменять каждые 6-12 месяцев. Когда очиститель определит, что оставшийся срок службы фильтра составляет 10% или меньше, при каждом включении очистителя на экране будет отображаться QR-код, а также процент оставшегося срока службы фильтра.

Примечание: Подробную информацию о замене фильтра см. в инструкции "Замена фильтра" на задней стороне крышки фильтра.

Примечание: Поскольку в фильтрующих элементах используется активированный уголь, при насыщении фильтр сохраняет запах поглощенных им вредных газов. Если оставить использованный фильтр в месте с достаточным освещением и вентиляцией, то активированный уголь восстановится, частично восстановит способность фильтра к абсорбции. Рекомендуется своевременно заменять фильтр по истечении рекомендуемого срока службы.


Техническое обслуживание и уход

⚠ Выключите очиститель и отключите его от электросети перед выполнением следующих операций.

Очистка корпуса фильтра

Для поддержания оптимальной вентиляции и эффективности очистки удалите пыль с вентиляционных отверстий и стенок корпуса пылесосом или мягкой тканью.


Примечание: Не распыляйте жидкость на корпус очистителя и не протирайте его влажной тканью. Это может привести к попаданию капель воды в основание прибора.

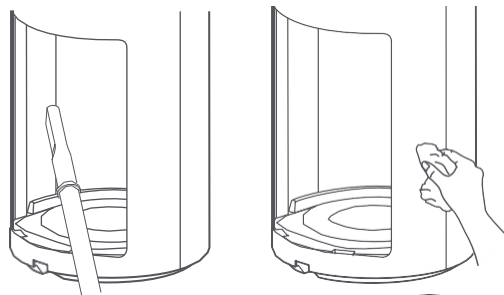

Очистка лазерного датчика обнаружения частиц

Фиксатор крышки датчика твердых частиц (PM) находится на задней крышке непосредственно над корпусом фильтра. Вытяните фиксатор вверх и откройте крышку датчика (см. рис. а).

Очистите экраняющий элемент фильтра и датчик (расположенный, как показано на рисунке б) с помощью пневматического воздушного пистолета или фена.

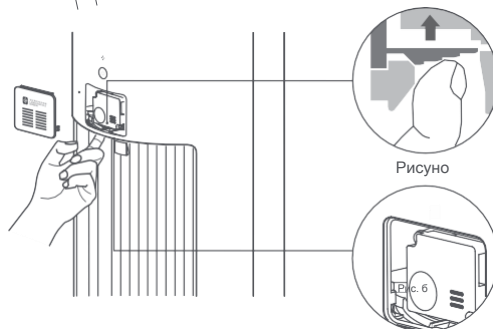

Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить очистку горячим воздухом.

Спецификации

Название	Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier	Номинальное напряжение	100-240 В~	Скорость подачи чистого воздуха	400 М ³ /ч
Модель	KQJHQ01ZM	Номинальная частота	50/60 Гц	Скорость подачи чистого воздуха	60 М ³ /ч
Габариты прибора	φ260 × 535 мм	Номинальная мощность	40 Вт	Эффективность очистки частиц	Высокая
Вес нетто	Примерно 4,9 кг	Уровень шума	64 дБ(А)	Эффективность удаления формальдегида	Высокая
Рекомендуемые характеристики поверхности для установки	28–48 м ² *	Беспроводное соединение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 Гц		
<p>РЧ-спецификация:</p> <p>Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 МГц), Макс. выходная мощность РЧ: <20 дБм RFID (13.56MHz), максимальное значение силы магнитного поля: <83 дБмкА/м @3м</p> <p>При нормальном использовании прибор должен находиться на расстоянии не менее 20 см между антенной и корпусом пользователя.</p>					

*Стандарты: Q/BJZMK0001-2018

Информация о соблюдении законодательства

Декларация соответствия Европа - ЕС



Настоящая компания Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. заявляет, что радиочастотное оборудование - очиститель воздуха Smartmi Air Purifier, тип KQJHQ01ZM - соответствует директиве 2014/53/EU. С полным текстом декларации соответствия ЕС можно ознакомиться по следующему адресу: <http://smartmi.com.cn/doc.html>

Информация по утилизации и переработке



Все продукты, имеющие этот символ, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует соблюдать принципы защиты здоровья людей и окружающей среду, передавая отработанное оборудование в назначенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, утвержденный государственными или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения более подробной информации о месте, а также об условиях работы таких пунктов сбора и утилизации, свяжитесь, пожалуйста, с установщиком или местными органами власти.

Изготовлено компанией: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Адрес: 201-203, корпус 6, корпус А, № 66, Чжунфан, Цзяоз, Хайдянь, Пекин.

V-20200917-Y

