

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



МОДЕЛЬ: W-HF2020

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием тепловентилятора, прочтите все инструкции.
- Перед началом работы убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению прибора.
- Выключите устройство перед выходом из дома. Убедитесь, что переключатель находится в положении ВЫКЛ. (0) и устройство отключено от сети.
- Храните легко воспламеняющиеся материалы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумагу, одежду, занавески и т.д. на расстоянии не менее 100 см от тепловентилятора.
- Всегда отключайте нагреватель от сети, когда он не используется.
- Чтобы вынуть вилку из электрической розетки, не тяните за кабель питания. Крепко возьмитесь за вилку и потянните, чтобы извлечь ее из розетки.
- Не размещайте нагреватель непосредственно под электрической розеткой.
- Не позволяйте животным или детям прикасаться к тепловентилятору или играть с ним. Обратите внимание! Выпускной воздуховод нагревается во время работы (более 80 °C или 175 °F).
- Не накрывайте устройство. Если устройство чем-то накрыто, существует риск его перегрева.
- Не используйте этот тепловентилятор в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- Не используйте тепловентилятор в помещениях, где хранятся взрывоопасные газы или легковоспламеняющиеся растворители, такие как лак или клей.
- Если шнур питания поврежден, прекратите использование данного изделия и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Сохраните тепловентилятор в чистоте.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению нагревателя.
- Всегда используйте нагреватель в вертикальном положении.
- Не используйте нагреватель для сушки белья.
- Никогда не закрывайте выпускную и выпускную решетки, так как это может привести к перегреву.
- Этот прибор поставляется с Y-образным соединением. Замену кабеля следует поручать только авторизованному сервисному агенту.
- Не используйте прибор в помещениях площадью менее 4 м².
- При использовании на коврах, не оставляйте прибор без присмотра во время использования, чтобы избежать риска возгорания.

УСТАНОВКА

Прибор не требует установки. Его следует использовать только в качестве переносного устройства. Никогда не используйте это устройство в ванной комнате.

РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОСТАТА

Когда в помещении будет достигнута требуемая температура, поверните ручку терmostата против часовой стрелки до тех пор, пока нагреватель не выключится. Температура будет автоматически регулироваться и поддерживаться на постоянном уровне с помощью терmostата.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Нагреватель оснащен предохранительным устройством, которое отключит нагреватель в случае случайного перегрева. Чтобы выполнить сброс, отсоедините вилку от сети на несколько минут, удалите препятствие, а затем снова подключите прибор к сети.

ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА

Нажмите кнопку на задней панели изделия, изделие начнет автоматически поворачиваться.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	230В~ 50Гц
Мощность	2000 Вт
Норма	Класс II

ОСОБЕННОСТИ

- РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
- СЕЛЕКТОР 0 / ХОЛОД / 1000 Вт / 2000 Вт
- КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА
- ЗАДНИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК
- ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РЕШЕТКА
- КОРПУС
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПРОКИДЫВАНИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ТАЙМЕР: 0-120МИНУТ

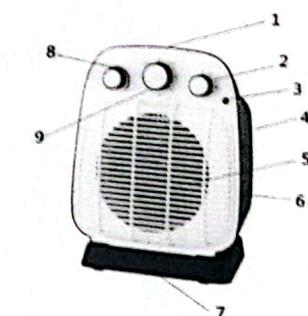

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поверните переключатель в "Ф" положение, нагреватель начнет выдувать холодный воздух.
- Поверните переключатель в положение "Г", нагреватель начнет выдувать теплый воздух, работая на 1000 Вт.
- Поверните переключатель в положение "П", нагреватель начнет выдувать теплый воздух, работая на 2000 Вт.
- Поверните переключатель в положение "О", нагреватель перестанет работать, индикатор погаснет.

ТАЙМЕР:

Поверните переключатель в положение "Вкл.", таймер сработает
Поверните переключатель в положение "Время", нагреватель будет работать по вашему таймеру, установленному на 0-120 минут.
Поверните переключатель в положение "Выкл.", отчет времени отключится.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой, всегда вынимайте вилку из электрической розетки.
- Регулярно чистите решетки впуска/выпуска воздуха.
- Никогда не используйте абразивные порошки или растворители.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку для целей гарантии. Пожалуйста, возвращайте устройство со ВСЕМИ прилагаемыми к нему аксессуарами.

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.

Пожалуйста, сохраните квитанцию о покупке и упаковочную коробку, которые должны быть представлены в качестве доказательства даты покупки, если вы хотите предъявить претензии в соответствии с условиями гарантии.

Если продукт подвергался неправильному использованию или был вскрыт и каким-либо образом подделан, условия гарантии аннулируются.

ARG	
Наименование изделия:	Тепловентилятор ARG / W-HF2020
Модель:	W-HF2020
Изготовитель (наименование, адрес):	Ningbo Torui Electrical Technology Co.,Ltd. (199 Guanfu Road, Fuhai Town)
Дата изготовления (месяц, год):	08 2022
Технические характеристики	Мощность: 2000 Вт. Напряжение: 220V~ 50 Hz
Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон)	ТОО Arena S (Арена С) LLC 050016, Республика Казахстан, Алматы, Ул. Суюнбая, 38А

ПАЙДАЛАНУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІ

ЖЫЛУ ЖЕЛДЕТКІШІ



МОДЕЛЬ: W-HF2020

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Жылу жедеткішін пайдалану алдында барлық нұсқаулыктарды оқып шығыныз.
2. Жұмысты бастамас бұрын желини көрсөткіштің номиналды көрсөнде сәйкес көлөткінше көз жеткізініз.
3. Үйден шықпас бұрын құрылғыны сөндірініз. Ажыратып-коқсыштың СӨНД. (0) калпында тұрғанына және құрылғы жедел ажыратылғанына көз жеткізініз.
4. Жиаз, жастықтар, төсекжама, қағаз, қим, перделер сиякты және т.б. тезтұтанғыш материалдардың жылу жедеткішін кемінде 100 см қашықтықта сактанаңыз.
5. Қыздырышты пайдаланбаган кезде, әркашан оны жедел ажыратыныз.
6. Ашаны электр розеткасынан шығару үшін көректеніліру кабелінен тартпаңыз. Ашадан мықтап үстап, оны розеткадан шығару үшін тартыныз.
7. Қыздырышты тікелей электр розеткасын астында орналастырманыз.
8. Жануарларға немесе балаларға жылу жедеткішіне жағасуға немесе онымен ойнауга жол берменіз. Назар аударыныз! Шығару ауаарнаса жұмыс кезінде қызып кету қаупі бар.
9. Құрылғыны жаппаңыз. Егер құрылғы бірденемен жабылған болса, оның қызып кету қаупі бар.
10. Бұл жылу жедеткішін ваннага, душқа немесе жузу бассейніне жақын жерде пайдаланбанды.
11. Жарылу қаупі бар газдар немесе лак немесе жемін сиякты тезтұтанғыш еріткіштер сакталатын үйжайларда жылу жедеткішін пайдаланбанды.
12. Егер көректеніліру баусымыз закымдалған болса, осы бұйымды пайдалануды тоқтатыңыз және авторландырылған сервистік орталыққа жүтініз.
13. Жылу жедеткішін таза үстапыңыз.
14. Жедеткіш немесе сорғылаған санылауларға бօғе заттардың түсүнен жол берменіз, себебі бұл электр тогымен закымдануға, жаңаға немесе қыздырыштың закымдануына экелу мүмкін.
15. Әркашан қыздырыштың тік калыпта пайдаланбанды.
16. Қыздырыштың кімді көнтіру үшін пайдаланбанды.
17. Ешкашан кірі және шығыс торларын жаппаңыз, себебі бұл қызып кетуге экелу мүмкін.
18. Бұл аспап У-тәрізді косылышпен бірге жеткізіледі. Кабельді аұмстыру тек авторландырылған сервистік агентке тапсырылуы тиіс.
19. Аспапты ауданы кемінде 4 м² үйжайларда пайдаланбанды.
20. Қолемдерде пайдаланған кезде жану қаупін болдырмау үшін пайдалану кезінде аспапты караусыз калдыманыз.

ОРНАТУ

Аспап орнатудың кәжет етпейді. Оны тек тасымалданатын құрылғы ретінде пайдалану керек.
Ешкашан бұл құрылғыны ванна болмасынде пайдаланбанды.

ТЕРМОСТАТТЫ РЕТТЕУ

Үйжайда кәжетті температураларға кол жеткізілгенде, термостаттың тұтқасын қыздырығыш сөнгегенше сағат тіліне карсы бұраныз. Температура термостаттың көмегімен автоматты түрде реттеледі және тұракты деңгейде сакталады.

САКТАНДЫРҒЫШ ҚҰРЫЛГЫ

Қыздырыш кездейсек қызып кету жағдайында қыздырыштың сөндіретін сактандырғыш құрылғымен жабдықталған. Арылтуда орындау үшін ашаны жедел бірнеше минутка ажыратыңыз, кедергіні алып тастаңыз, содан кейін аспапты желіге кайта косыңыз.

БҮРЫЛУ ФУНКЦИЯСЫ

Бұйымның артқы панеліндегі батырмани басынған, бұйым автоматты түрде бұрыла бастайды.




ТЕХНИКАЛЫҚ СИЛАТТАМАЛАРЫ

Көректену көзі	230В~ 50Гц
Куаты	2000 Вт
Норма	II сынып

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1. ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ТҮТКА
2. СЕЛЕКТОР 0 / СҰЫҚ / 1000 Вт / 2000 Вт
3. БАҚЫЛАУ ШАМЫ
4. АРТҚЫ АУА ЖИНАҒЫШ
5. АЛДЫНҒЫ СЫРТҚЫ АУА ТОРЫ
6. КОРПУС
7. АУДАРЫЛУ КЕЗІНДЕ ІСКЕ КОСЫЛАТЫН САҚ
8. РЕТТЕЛЕТІН ТЕРМОСТАТ
9. ТАЙМЕР: 0-120 МИНУТ

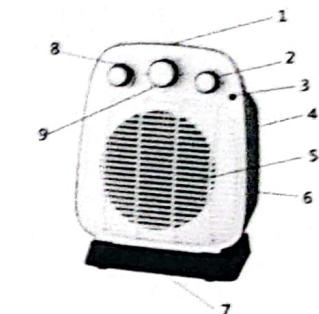

ПАЙДАЛАНУ

• Ажыратып-коқсышты "0" калпына бұраныз, қыздырығыш сұық ауаны үрлей бастайды.

1. Ажыратып-коқсышты "I" калпына бұраныз, қыздырығыш 1000 Вт куатымен жұмыс істеп, жылы ауаны үрлей бастайды.

2. Ажыратып-коқсышты "II" калпына бұраныз, қыздырығыш 2000 Вт куатымен жұмыс істеп, жылы ауаны үрлей бастайды.

3 Ажыратып-коқсышты "O" калпына бұраныз, қыздырығыш жұмысты тоқтатады, индикатор сенеді.

ТАЙМЕР:

Ажыратып-коқсышты "КОС." калпына бұраныз, таймер іске косылады.

Ажыратып-коқсышты "Уақыт" калпына бұраныз, қыздырығыш 0-120 минутка орнатылған сіздің таймер бойынша жұмыс істейтін болады.

Ажыратып-коқсышты "СӨНД." калпына бұраныз, уақыт санагы сенеді.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазарту алдында әркашан ашаны электр розеткасынан шығарыныз.
- Ауа кіретін/шығатын торларды жүйелі түрде тазартыныз.
- Ешкашан түрлілі ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбанды.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ

Өтінеміз, кепілдік мақсатында тұпнұсқалық қаптаманы сақтаңыз. Өтінеміз, құрылғыны оған қоса берілетін БАРЛЫҚ керек-жараптармен бірге қайтарыңыз.

Жеткізуші алдын ала ескертүсіз кез келген уақытта өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Өтінеміз, егер сіз кепілдік шарттарына сәйкес наразылық білдіргініз келсе, сатып алу күнінің дәлелі ретінде ұсынылуы тиіс сатып алу туралы түбіртек пен қаптама корабын сақтаңыз.

Егер онім дұрыс пайдаланылмаса немесе ашылса және қандай да бір жолмен қолдан жасалса, кепілдік шарттарының құші жойылады.



Бұйымның түрі :	ARG / W-HF2020 жылу желдектіші
Үлгісі:	W-HF2020
Жасауыш (атауы, мекен-жайы):	Ningbo Torui Electrical Technology Co.,Ltd. (199 Guanfu Road, Fuhai Town)
Жасалған күні (ай, жыл):	08.2022
Техникалық сипаттамалары:	Күті: 2000 Вт, Кернеуі: 220V~ 50 Hz
Казақстан Республикасының аумагындағы тұтынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті үйімның мекен-жайы (занұды және нақты мекен-жайы, телефоны).	"Arena S" ЖШС, 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйінбай даңғ., 38A