

# Назальный триммер ARG RFC-1308

## Руководство по эксплуатации



Спасибо за покупку триммера для носа, перед использованием этого устройства, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

## ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ:

\*Триммер предназначен для работы от источника питания, производительность которого указана в руководстве.

\*Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

\*Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

\*ВНИМАНИЕ: Храните прибор в сухом месте.

\*Для снижения опасности пожара или поражения электрическим током

-не открывайте корпус устройства

-не подвергайте электрическую часть устройства воздействию дождя или влаги:

-не погружайте устройство в воду или другую жидкость

\*Устройство предназначено для домашнего использования и не приспособлено для профессиональных целей.

\*Если во время эксплуатации возникли какие-либо неполадки, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не пытайтесь устранить неисправности без посторонней помощи.

\*Не используйте для очистки корпуса устройства какие-либо химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители).

\*Гарантия не распространяется на любые неисправности при хранении, транспортировке или эксплуатации устройства.

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРИММЕРА

A- Защитный чехол


B- Режущая головка

C- Переключатель включения/выключения

D- Корпус

E- Крышка батарейного отсека


F- Щетка

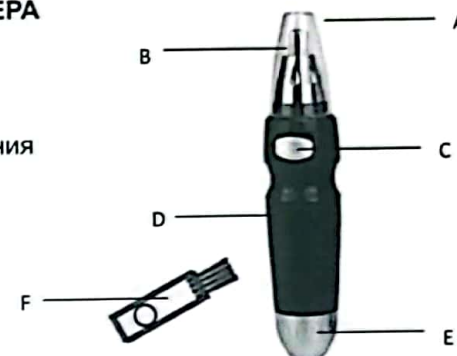

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от батареек: 1x1,5V типа AA (не входят в комплект)

✳ Перед первым использованием, пожалуйста, установите аккумулятор, соблюдая полярность.

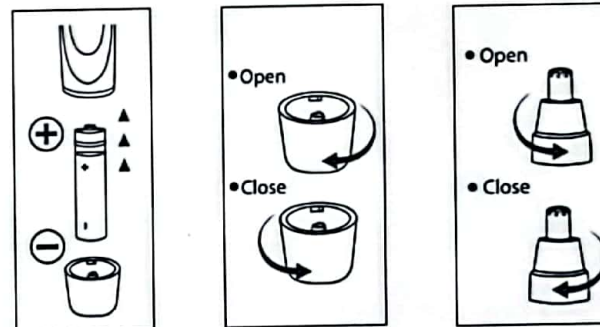


## РАБОТА ТРИММЕРА

1. Прикрепите нужную вам головку, поверните против часовой стрелки, чтобы освободить текущую головку. Поверните переключатель (C) в положение ВКЛ. и запустите.

2. Направьте режущую головку (B) триммера в нос или ухо в область роста волос, но не слишком глубоко. Перемещайте триммер медленно и осторожно, слегка поворачивая его во время работы.

3. После использования всегда выключайте устройство и надевайте защитную крышку (A) обратно на триммерную головку.

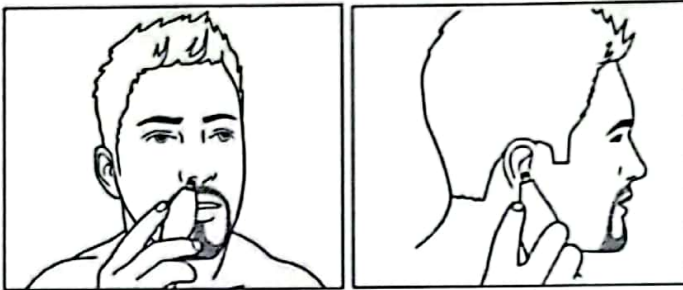

**Примечание:**

\*Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного периода времени, не оставляйте батарейки в устройстве.

\*Головки триммера могут нагреваться во время работы. Триммер может непрерывно работать максимум в течение 10 минут, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Вы можете продолжить работу после 10-минутного перерыва.

Производитель оставляет за собой право вносить дополнительные изменения в конструкцию триммера.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

Устройство требует регулярной очистки.

\*Выключайте устройство перед чисткой.

\*Корпус можно протереть слегка влажной тканью.

\*Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки устройства, так как это может повредить его поверхность.

\*Никогда не погружайте устройство в воду или другую жидкость. Только головку устройства можно мыть в теплой мыльной воде и чистить щеткой, входящей в комплект поставки.(H)

## **РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Старые устройства представляют собой упаковку инженерных материалов, и поэтому они не могут быть переработаны вместе с бытовыми отходами! Соответственно, мы хотели бы попросить вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и доставить это устройство в центр приема вторсырья (если таковой имеет).