

FR Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil. Et éviter tout danger dû a une mauvaise utilisation.

Tondeuse universelles

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basses Tensions, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Cette tondeuse barbe peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• **MISE EN GARDE** : Les parties tenues à la main doivent être débranchées avant le nettoyage sous l'eau. Convient pour utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour le nettoyage sous un robinet d'eau.

• MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **⚡** Unité d'alimentation amovible 0950 : L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni 0950.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• Ne pas utiliser les têtes de rasage corps et barbe sous l'eau.
• Cet appareil n'est prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, d'une formation appropriée et de la présence responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si:
• Votre appareil est défectueux.
• Il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché :
• avant le nettoyage et l'entretien,
• en cas d'anomalie de fonctionnement,
• dès que vous avez terminé de l'utiliser.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas débrancher une tête de cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé de façon professionnelle.


• **MISE EN GARDE** : avant toute utilisation, vérifiez la bion recharge votre appareil. Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

PARTICIPATION À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

• Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

RECYCLAGE DES BATTERIES:

Pour le retrait des accus LI-IION, déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

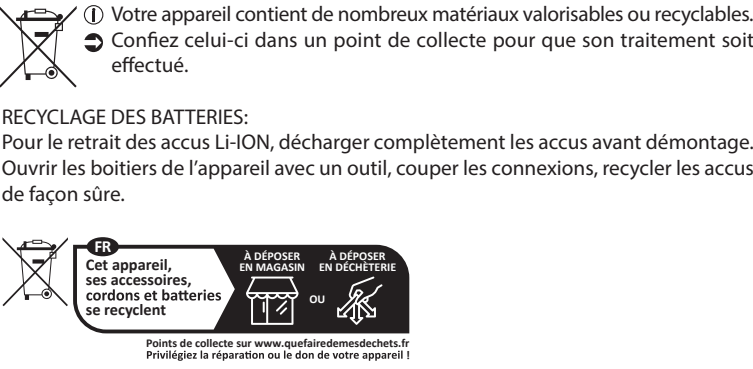

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• This appliance may be used by children aged from 3 years under supervision.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• **WARNING:** The parts held in the hand must be unplugged before being cleaned with water. Suitable for a use in the bathtub or under the shower. May be cleaned under running water.

• **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

• **⚡** Detachable supply unit 0950: The appliance must only be used with the power pack supplied 0950.

• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

• The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.

• The battery is to be disposed of safely.

• Do not use body and beard shaving heads underwater.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
• your appliance has fallen
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged:
• before cleaning and maintenance operations.
• if it is not working correctly,
• as soon as you have finished using it.
• if you leave the room, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 33°C.

GARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

USING FOR THE FIRST TIME: before use, make sure your appliance is charged. This appliance does not work in AC mode.


ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• Leave it at a local civic waste collection point.

Recycling the batteries. Before removing the LI-IION batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

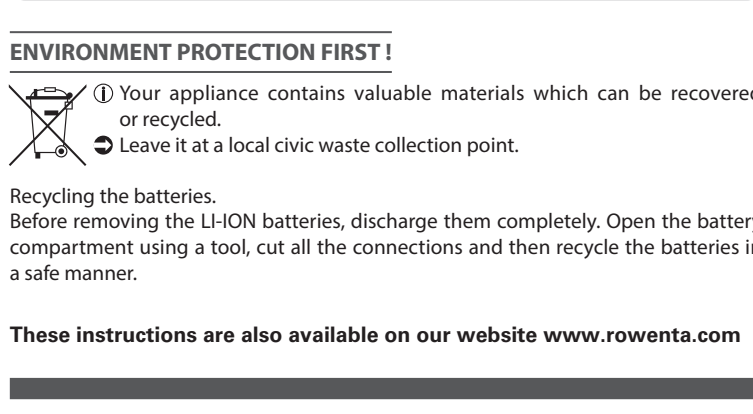

DE Lesen Sie die Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßem Gebrauch auszuschließen.

Multi-Rasierer

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
• Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerates den gultigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verfastigkeitlich, Umwelt...).
• uberprufen Sie, da die Betriebsspannung Ihres Gerats mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation ubereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schaden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
• Die Installation des Gerats muss in ihrem Land gultigenNormen entsprechen.

• Dieser Bartschneider darf von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsichtigung verwendet werden.
• Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren korpertliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfahigkeit eingeschrankt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerat untersagt werden. Kinder durfen das Gerat ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ahnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgedakt.
• Dit toestel bevat batterijen die alleen mogen worden vervangen door gekwalificeerde personen.
• Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd.
• Gooi de afgedankte batterij weg op een juiste manier.

• Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
• Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.

• **WARNHINWEIS:** Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es unter flieendem Wasser gereinigt wird. Geeignet fur die Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Das Gerat kann unter flieendem Wasser gereinigt werden.

• **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerat mitgelieferte und abtrennbare Netzgerat.

• **⚡** Abtrennbares Netzgerat 0950: Das Gerat darf ausschlieslich mit dem mitgelieferten Netzteil 0950 betrieben werden.

• Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerat entfernt werden.

• Zum Herausnehmen des Akkus muss das Gerat vom Netz getrennt werden.

• Der Akku muss sicher entsorgt werden.

• Dieses Gerat enthalt Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden konnen.

• Dieses Gerat nicht von Kindern (begriffen Kindern) mit eingeschrankten korpertlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten benutzt werden. Das Gatliche gilt fur Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerat besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, auer wenn sie von einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit demGebrauch des Gerates vertraut gemacht wurden. Kindermissen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

• Benutzen Sie das Gerat nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerat zu Boden gefallen ist sichtbare Schaden aufweist oder nicht richtig funktioniert.

• Das Gerat muss ausgedreht werden vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstoren und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hangen, oder in die Nahе von oder in Beruhrung mit einer Warmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf das Gerat nicht benutzt werden.
• Stecken Sie das Gerat nicht direkt in einen Stromkreis, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Benutzen Sie kein Verlangerungskabel.
• Reinigen Sie das Gerat nicht mit schuendenden oder atzennden Produkten.

• Check that the voltage of the power supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
• Legen Sie das Gerat nicht ab solange es eingeschaltet ist. Verwenden Sie nur original Zubehor. Das Gerat nie unaufsichtigt betreiben.

GARANTIE

Jeder Eingriff, auer der im Haushalt ublichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerat ist ausschlielich fur den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht fur gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

• Benutzungsanleitung versichern Sie sich, da es vor Gebrauch komplett aufgearbeitet ist. Das Gerat arbeitet nicht mit Netzanschlu.

BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESCHITENE MULLTonne“
Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmaig abgebildete Symbol einer durchgeschittenen Mulltonne bedeutet darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

GEBREUCHEN DER RUCKGABE VON ALTGERATEN
Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate betrachtet. Besitzer von Altgeraten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufuhren. Altgerate gehoren insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Ruckgabestellen. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltgerates vermeidet mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmaige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermoglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerat zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Entsorgen Sie Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerat zerstorungsfroh entnommen werden konnen, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

MOLLICHKEITEN DER RUCKGABE VON ALTGERATEN
Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten konnen diese bei den Sammelstellen der offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro- und Elektronikgeratgesetzes unentgeltlich abgeben. Auskunfte zur nachsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Handler

DATENSCHUTZ
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeraten darauf hin, dass Sie fur das Loschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten selbst verantwortlich sind.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfugbar.

NL Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

Veelzijdige groomer

VEILIGHEIDSAFZIEVEN

• Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet wordt de garantie gedeckt wordt.

• De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
• Deze baardtrimmer kan worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar oud of te oudere zoentich staan.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoord is voor hen of de ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• **WAARSCHUWING:** U dient de stroomvoorziening van de in de hand gehouden delen af te sluiten voordat u deze onder de kraan reinigt. Geschikt om in bad of onder de douche te gebruiken. Geschikt voor reiniging onder de stromende kraan.

• **WAARSCHUWING:** Om de accu op te laden, gebruik alleen de afneembare voedingsseenheid die met dit apparaat is meegeleverd.

• **⚡** Afneembare voedingsseenheid 0950 : Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter 0950.

• Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgedakt.

• Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd.

• Gooi de afgedankte batterij weg op een juiste manier.

• Dit toestel bevat batterijen die alleen mogen worden vervangen door gekwalificeerde personen.

• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulpje of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermenen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

• Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicecentrum indien:
• het apparaat gevallen is
• het niet meer normaal werkt.


• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden:
• vor het reinigen en onderhoud van het apparaat,
• bij storingen tijdens het gebruik,
• zodra u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is.
• De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.
• Geen verlengsnoer gebruiken.
• Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.

• Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

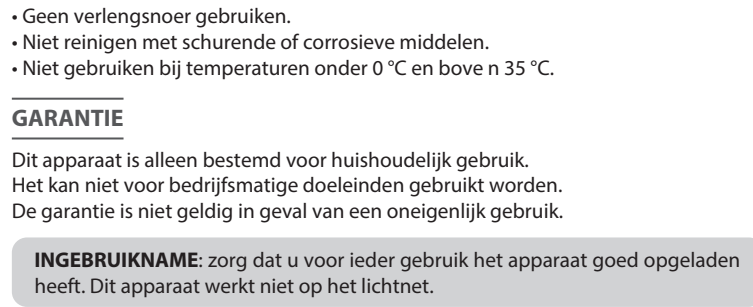

INGEBRUIKMAKING: zorg dat u voor ieder gebruik het apparaat goed opgeladen heeft. Dit apparaat werkt niet op het lichtnet.

WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!

• Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

• Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwijring.

Recycling van de accu. Voor het verwijderen van de LI-ION accu moeten deze volledig leeg zijn, voordat u ze demonteert. Open de vakjes van het apparaat met een gereedschap, maak de draden los en recycleer de accu op veilige wijze.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

IT

Leggite le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare pericoli dovuti a un uso sbagliato.

CONSIGLI DI SICUREZZA

• Per la vostra sicurezza, questo apparecchio  conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilit elettromagnetica, Ambiente...).
• Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione pu causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.
• L'installazione del aparato e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese.

• Questo apparecchio pu essere usato da bambini di et superiore a 3 anni supervenienti.

• Il presente apparecchio pu essere utilizzato da bambini di et superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacit fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita preparazione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Se il cavo d'alimentazione  danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

• **AVVERTENZA:** le parti tenute con la mano devono essere staccate dalla corrente prima della pulizia sotto la doccia. Adatto per l'utilizzo in vasca da bagno o sotto la doccia. Adatto per la pulizia sotto un rubinetto d'acqua.

• **AVVERTENZA!** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unit di alimentazione removibile fornita insieme all'apparecchio.

• **⚡** Unit di alimentazione removibile 0950 : l'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione 0950.

• Rimuovere la batteria dall'apparecchio prima di smaltirlo.

• Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria.

• Smaltire la batteria in modo sicuro.

• Questo apparecchio contiene delle batterie che possono essere sostituite soltanto da persone qualificate.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacit fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li abbia


preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio.  opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

• L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente: prima di operazioni di pulizia e manutenzione, in caso di anomalia di funzionamento, non appena avete terminato di utilizzarlo.
• Non utilizzare se il cavo  danneggiato.
• Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa.
• Non usare prolunghe elettriche.
• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
• Non usare con temperatura inferiore a 0 °C e superiore a 35 °C.
• Non utilizzare l'apparecchio e contattate un Centro Assistenza autorizzato se:
• l'apparecchio  cado, o
• non funziona normalmente.

GARANZIA

Questo apparecchio  destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non pu essere utilizzato a scopi professionali.


La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

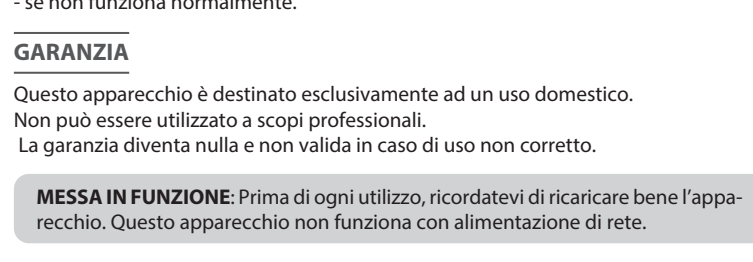

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

• L'apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
• Portatelo in un punto di raccolta, o in sua mancanza, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento pi opportuno.

Riciclaggio delle batterie. Per il riciclaggio gli accumulatori Li-ION, scaricate completamente gli accumulatori prima dello smontaggio. Aprire il corpo dell'apparecchio con un attrezzo, tagliate le connessioni, riciclate gli accumulatori in modo sicuro.

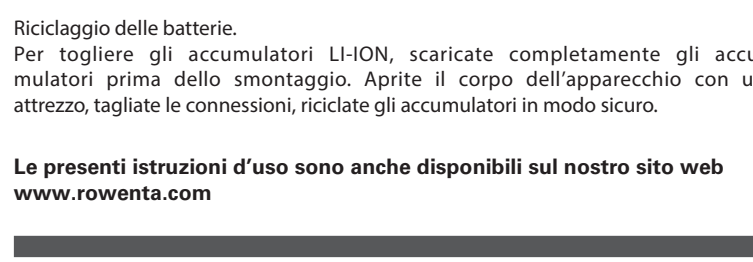

ES Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato y evite cualquier peligro debido a un mal uso.

Maquillina multiuso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensin, Compatibilidad Electromagntica, Medio ambiente...).
• Asegurese de que la tensin de su instalacin elctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error de conexin puede causar daos irreversibles que no cubre la garanta.
• La instalacin del aparato y su uso debe cumplir con todas las normas en vigor en su pas.

• Esta barbero de barba puede ser utilizada por nios mayores de 3 aos bajo la supervisin de un adulto.

• Este electrodomstico puede ser usado por nios de 8 aos en adelante y por personas con discapacidades fsicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisin o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro de electrodomstico y entiendan los riesgos que implica. Los nios no deberan jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deberan realizarlos nios sin supervisin.

• En caso de que el cable de alimentacin este daado, ste deber ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.

• **ADVERTENCIA:** Las partes que se manejan con la mano debern desconectarse antes de la limpieza con agua. Puede utilizarse en la baera o la ducha. Apto para limpiar bajo el chorro del grifo.

• **ADVERTENCIA:** para recargar la batera, utilice nicamente la unidad de alimentacin extraible suministrada con este aparato.

• **⚡** Unidad de alimentacin extraible 0950: El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentacin incluida 0950.

• Deber quitar la batera del aparato antes de desenchafarlo.

• Deber desconectar el aparato de la red elctrica cuando vaya a sacar la batera.

• La batera debera desecharse de forma segura.

• Este aparato incluye bateras que pueden ser sustituidas nicamente por personas cualificadas.

• No utilice los cabezales de afeitado para cuerpo y barba bajo agua.
• Este aparato no est diseado para ser utilizado por personas (incluidos los nios) cuyas capacidades fsicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si stas han estado formando parte de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los nios para asegurarse de que no juegan con el aparato.
• El aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalas en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.

• No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.
• No lo sujete con las manos hmedas.
• No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
• No utilice ningn alargador elctrico.
• No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.
• No lo utilice con una temperatura inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.
• No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado:


• Si no funciona normalmente.

GARANTIA
Su aparato est destinado nicamente a un uso domstico. No puede utilizarse con fines profesionales. La garanta quedar anulada y dejar de ser vlida en caso de un uso incorrecto.


FUNCIONAMIENTO: Antes de cualquier uso, procure recargar el aparato. Este aparato no funciona con corriente.

COLABOREMOS EN LA PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE!
• Su aparato contiene un gran nmero de materiales valorizables o reciclables.
• Lvvelo a un punto de recogida o en su defecto a un servicio tcnico autorizado para que realice su tratamiento.

Reciclagje das baterias. Para retirar las baterias LI-ION, desconctelas completamente antes del desmontaje. Abra la carcas del aparato con una herramienta, corte las conexiones y recicle las baterias de una manera segura.

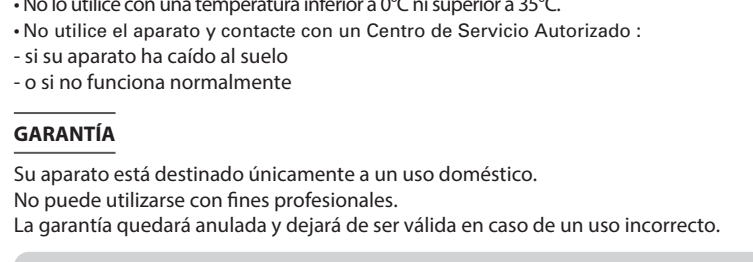

Estas instrucciones tambin estn disponibles en nuestra web www.rowenta.com

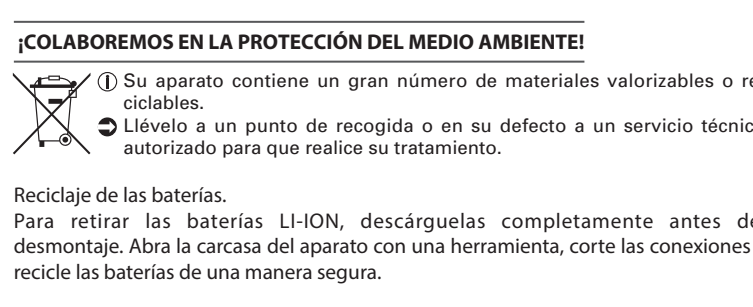

PT Leia atentamente as instrues antes de utilizar o aparelho por evitar a formao de situaes de perigo devido a uma utilizao incorrecta.

CONSELHOS DE SEGURANA
• No utilize as cabeas de corte para corpo e barba debaixo de gua.

• Para sua segurana, este aparelho est em conformidade com as normas e regulamentos aplicveis (Directivas Baixa Tenso, Compatibilidade Electromagntica, Meio Ambiente...).
• Verifique se a tenso da sua instalao elctrica  compatvel com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligao pode causar danos irreversveis que no esto cobertos pela garantia.

• A instalao do aparelho bem como a sua utilizao devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu pas.

• Este aparelho de barba pode ser utilizado por crianas com idade superior a 3 anos sob superviso.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianas a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades fsicas, sensoriais ou mentais

s encontram

