


## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

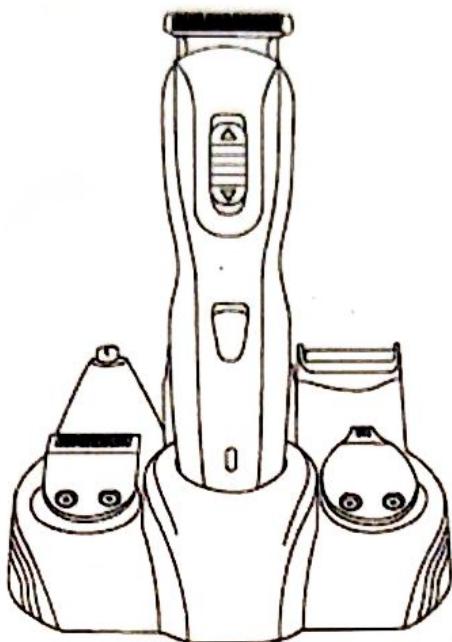

**BT-1311 ARG  
МУЖСКОЙ НАБОР ПО УХОДУ 5 В 1**

### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

#### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ARG», ЗНАМЕНИТОЙ СВОИМ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ ВАШИМ КОМПАНЬОНОМ НА МНОГИЕ ГОДЫ.

#### **ВНИМАНИЕ:**

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ПРИБОР ВБЛИЗИ ОТ ТАКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, КАК НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ И ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ЛИБО В МЕСТАХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОЙ ПЫЛИ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ, ИЛИ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗОК. НЕ НАКРЫВАЙТЕ ПРИБОР, ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ ШНУРА, ТЯНите ЗА ШТЕПСЕЛЬ. НИКОГДА НЕ ТЯНите ЗА ШНУР. ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ В МАШИНКУ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЮ. ПОСЛЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРИБОРА В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ


ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН НЕ СОГРЕЕТСЯ В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЧАСОВ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕАКЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ (БЕНЗИН, КЕРОСИН, АЛКОГОЛЬ И РАЗЛИЧНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ) ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИБОРА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР С НЕСМАЗАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ. ИЗБЕГАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ.

### ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРИБОРА ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК ОТКРЫТЬ КОРПУС САМОСТОЯТЕЛЬНО. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

A	Точный триммер для бороды и усов
B	Кнопки блокировки
C	Кнопка старта
D	Корпус
E	Индикатор заряда батареи
F	Триммер для декоративной стрижки волос
G	Бритва
H	Триммер для головы
I	Гигиенический триммер
J	Насадка для бороды
K	Насадка 3 мм
L	Насадка 6 мм
M	Насадка 9 мм
N	Насадка 12 мм
O	Зарядная подставка
P	Сетевой адаптер

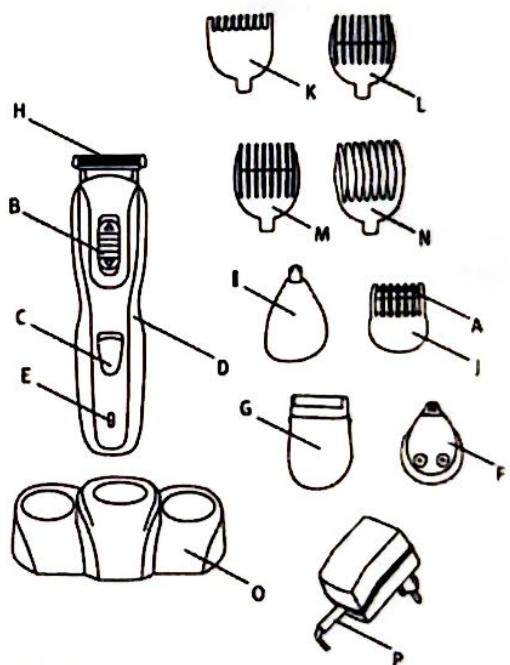

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питающее напряжение адаптера:	230 Вольт ~ 50 Гц
Выходная мощность адаптера:	300 мА
Выходное напряжение адаптера:	3 Вольт
Аккумулятор:	1.2 Вольт – 2 штуки; 600 мА(Ni-Cd)
Номинальная мощность:	3.0 Ватт
Время работы с одной зарядкой:	До 45-ти минут
Тип:	Роторный
Срок службы:	Два года (не относится к аккумулятору)

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед началом использования прибора. Произведите первую зарядку непрерывно в течение 16-ти часов.

## КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ НАСАДКУ

	Точный триммер	Триммер для носа	Бритва	Полноразмерный триммер
Борода	X		X	
Усы	X		X	
Шея	X		X	
Виски	X		X	
Уши		X		
Брови		X		
Нос		X		
Волосы на голове				X

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Триммер требует регулярной смазки лезвий для обеспечения надлежащей и продолжительной работы. Используйте небольшое количество масла (1 каплю). После смазки, включите прибор для распределения масла, а затем удалите его излишки салфеткой.



Избегайте полной разрядки батареи. Пропесс зарядки должен занимать примерно 8 часов, но не дольше 16-ти часов. Полностью заряженный прибор может работать до 45-ти минут до следующей зарядки. Не рекомендуется зарядка батареи до появления признаков разрядки (потеря мощности, уменьшение скорости работы мотора), старайтесь придерживаться полного цикла зарядки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

- Проверьте, требуется ли прибору смазка. Полностью зарядите прибор.



- Установите нужную насадку. Заменяемые насадки надежно закреплены на своем месте, когда прибор выключен. Для того, чтобы отсоединить установленную насадку, одновременно сильно надавите на кнопки блокировки (B) и снимите насадку. Затем установите новую насадку на свое место, пока не прозвучит характерный щелчок блокировки d.
- Установите одну из насадок, если требуется. Заменяемые насадки надежно закреплены на своем месте, когда прибор выключен. Насадка должна устанавливаться следующим образом: первым делом, нужно совместить ее переднюю сторону, а затем замок на задней части насадки нужно опустить вниз и защелкнуть. Если замок насадки не встает на свое место без приложения дополнительных усилий, значит передняя часть установлена неправильно. Насадку необходимо убирать в обратном порядке следующим образом: сначала нужно отсоединить замок на задней части, после чего можно будет убрать и саму насадку.



- Для того, чтобы изменить длину пограничного слоя волос, вам нужно установить одну из предлагаемых насадок с требуемым значением. Насадка для бороды движется без замка и ее можно установить в одном из четырех положений, указанных на боковой стороне насадки.

5. Если вам нужна длина, превышающая 20 мм, уберите насадку и используйте расческу, либо регулируйте длину при помощи пальцев вашей свободной руки.



6. Установите переключатель (С) в положение «I» и начните стрижку. Меняйте насадки и стригальные головки только когда прибор выключен.
7. Первым делом, возьмите небольшую прядь волос, чтобы привыкнуть к длине волос, которую необходимо подстричь. Начинайте стрижку с затылочной части и с боковых сторон головы, затем перемещайтесь вперед, двигаясь по направлению к макушке; все движения должны производиться против направления роста волос.



8. Контролируйте скорость движения прибора во время стрижки. Лучшего результата можно достичь, когда прибор движется на своей внутренней скорости без применения ручного ускорения.
9. Окончательная обработка должна быть произведена без насадки легкими поглаживающими движениями по направлению роста волос, начиная с макушки.



10. После завершения стрижки, установите переключатель (С) в положение «0».

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Триммер может работать без перерыва максимум 25 минут – во избежание перегревания мотора. Вы можете продолжить работу после 10-ти минутного перерыва.
- Прибор предназначен для стрижки сухих волос; не используйте его для стрижки влажных или мокрых волос.
- В норме, адаптер может нагреваться при работе.
- Не оставляйте прибор подсоединенными к адаптеру, если он не подключен к сети питания. В этом случае, адаптер может разряжать батарею.

- Производитель оставляет за собой право осуществлять дополнительные модификации дизайна машинки для стрижки волос.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Триммер предназначена для работы от источника питания, чья работа описана в руководстве.
- Не оставляйте прибор включенным. Выключайте устройство, прежде чем положить его вниз.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, если они не имеют необходимого опыта и навыков, без контроля и инструктирования касательно работы прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Для того, чтобы сократить риск возгорания или удара электрическим током:
  - храните неиспользуемый прибор отключенным от сети питания;
  - не используйте прибор во влажной среде;
  - не подключайте прибор к питанию, если на нем находится вода;
  - не подсоединяйте и не отсоединяйте штепсель из розетки мокрыми руками;
  - избегайте перегревания штепселя; убедитесь в том, что он надежно и полностью вставлен в розетку;
  - не используйте прибор, если шнур питания поврежден или намок;
  - отсоединяйте прибор от питания перед его очисткой;
  - никогда резко не тяните за шнур питания для выключения прибора; убирайте штепсель из розетки осторожно;
  - храните прибор в сухом и прохладном месте;
  - прибор предназначен только для домашнего использования и не адаптирован для профессиональных целей;
  - если во время работы возникнут какие-либо проблемы, прекратите использование прибора. Обратитесь в ближайший сервисный центр с вашим гарантийным сертификатом. Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Прибор требует регулярной очистки.
- Отсоедините прибор от питания. Корпус можно протирать слегка влажной тканевой салфеткой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для очистки прибора, т.к. они могут повредить его поверхность. Адаптер также можно протирать слегка влажной тканевой салфеткой; при этом он должен быть отсоединен от сети питания.


- Съемные части прибора нужно мыть в теплой мыльной воде.
- Лезвия необходимо очищать от волос при помощи специальной щеточки, входящей в комплект поставки. Дополнительно, блок с лезвием необходимо время от времени убирать для очистки.
- Не чистите машинку для стрижки волос с использованием инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

## **ИНСТРУКЦИИ КАСАТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Старые приборы – это совокупность технических материалов, поэтому их нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором! По этой причине, мы обращаемся к вам с просьбой поддержать нас в нашем стремлении бережно относится к ресурсам и окружающей среде, и сдать этот прибор в приемный утилизационный пункт (при наличии).



## ҚОЛДАНУШЫ НҰҚАУЛЫГЫ

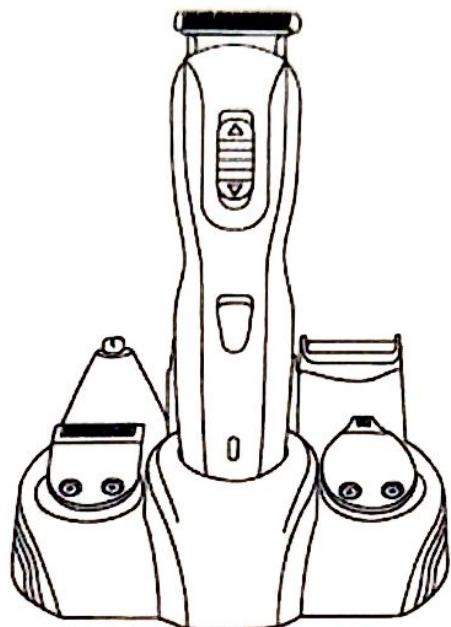

BT-1311 ARG

**КҮТИМ БОЙЫНША ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖИНАҚ 5 -ЕУІ 1**

## ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫГЫ

### ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

БІЗ СІЗДІ ДҮРІС ТАҢДАУ ЖАСАҒАНЫЦЫЗБЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! СІЗ ӨЗІНІҢ  
ҮДЕМЕЛІ ДИЗАЙНЫМЕН ЖӘНЕ КЕРЕМЕТ ОРЫНДАЛҒАН САПАСЫМЕН ӘЙГІЛІ  
«ARG» САУДА МАРКАСЫНЫң ИЕСІ БОЛДЫҢЫЗ. БІЗДІҢ ӨНІМНІҢ СІЗГЕ КӨП  
ЖЫЛҒА СЕРИКТЕС БОЛАТЫНЫНА ҮМІТТЕНЕМІЗ.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

АСПАПТЫ ҚЫЗДЫРҒЫШ РАДИАТОРЛАР ЖӘНЕ ГАЗ ПЛИТАЛАРЫ СИЯҚТЫ ЖЫЛУ  
КӨЗДЕРІНЕ, НЕ БОЛМАСА КҮН СӘУЛЕЛЕРІ ТІКЕЛЕЙ ТҮСЕТІН ЖЕРЛЕРГЕ, ШАҢ  
БАСҚАН, МЕХАНИКАЛЫҚ ДІРІЛДЕР БОЛАТЫН НЕМЕСЕ ЖҮКТЕМЕ ТҮСЕТІН  
ОРЫНДАРҒА ҚОЙМАҢЫЗ. АСПАПТЫ ЖАППАҢЫЗ. БАУСЫМЫН АЖЫРАТУ ҮШИН  
АШАНЫ ТАРТЫҢЫЗ, ЕШҚАШАН БАУСЫМДЫ ТАРТПАҢЫЗ. ШАШ ҚИОҒА


АРНАЛГАН ТРИММЕРГЕ АЗ МӨЛШЕРДЕ СУ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ СҮЙЫҚТЫҚТАР ТУССЕ ДЕ ОНЫ ЗАҚЫМДАУЫ МУМКИН. АСПАПТЫ ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРАДА ТАСЫМАЛДАНГАННАН КЕЙІН ҚҰРЫЛҒЫ ЕКІ САФАТ ЖЫЛЫ ГИМАРАТТА ЖЫЛЫНГАНША ҚУАТ ҚӨЗІНЕ ҚОСПАҢЫЗ. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ҮШІН РЕАКЦИЯЛЫҚ СҮЙЫҚТЫҚТАР (ЖАНАРМАЙ, КЕРОСИН, АЛКОГОЛЬ ЖӘНЕ ӘР ТҮРЛІ ЕРІТКІШТЕР) ҚОЛДАНБАҢЫЗ. ЖУЗІ МАЙЛАНБАҒАН АСПАПТЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ. АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДКАСЫНЫң ТОЛЫҚ ТАУСЫЛҒАНЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ЖАНУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНА ТУСУДІ БОЛДЫРМАУ ҮШІН АСПАПТЫҢ ЭЛЕКТР БӨЛІГІНЕ ЖАҢБЫРДЫҢ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ СҮЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ТУСУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. АСПАПТЫ СУҒА НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ СҮЙЫҚТЫҚТАРҒА САЛМАҢЫЗ.  
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ АЛУ ҮШІН ТЕК БІЛІКТІ ПЕРСОНАЛҒА ЖҮГІНІҢІЗ.

### ЖИНАҚТЫҢ НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕРИ

A	Сакал мен мұртқа арналған нақты триммер
B	Бұғаттау нұктелері
C	Іске косу нұктесі
D	Корпус
E	Батареяны зарядтау индикаторы
F	Шашты декоративті қиога арналған триммер
G	Ұстара
H	Басқа арналған триммер
I	Гигиеналық триммер
J	Сакалға арналған салтама
K	3 мм салтама
L	6 мм салтама
M	9 мм салтама
N	12 мм салтама
O	Зарядтауга арналған түреуіш
P	Желілік адаптер

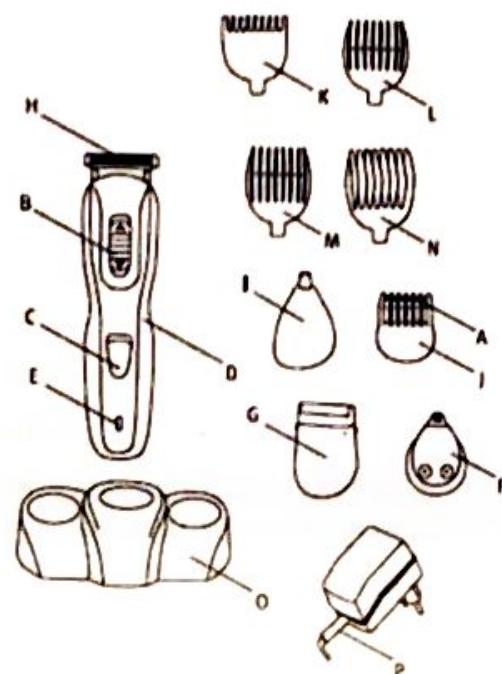

## ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАЛАРЫ

Алаптерлін қуат көрнеуі:	230 Вольт ~ 50 Гц
Алаптердің шығыс қуаты:	300 мА
Алаптердің шығыс көрнеуі:	3 Вольт
Аккумулятор:	1.2 Вольт – 2 штуки; 600 мА(Ni-Cd)
Номиналды қуаты:	3.0 Ватт
Бір зарядпен жұмыс істеу уақыты:	45 минутқа дейін
Түрі:	Роторлық
Қызмет мерзімі:	Екі жыл (аккумуляторға жатпайды)

## КОЛДАНУ АЛДЫНДА

Отінеміз, аспапты колданбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бірінші зарядтауды үзбей 16-сағат жасаңыз.

## ДҮРІС САПТАМАНЫ ҚАЛАЙ ТАҢДАУ КЕРЕК

	Нақты триммер	Мрынга арналған триммер	Ұстара	Толық өлшемді триммер
Сакал	X		X	
Мұрт	X		X	
Мойын	X		X	
иек	X		X	
Кұлақ		X		
Ас		X		
Мұрын		X		
Бастағы шаш				X

## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Шашты киоға арналған триммерді тиісті күтіп ұстауды қамтамасыз ету және қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жүзін жүйелі түрде майлап отыру қажет. Майдың азғантай мөлшерін (1 тамшы) колданыңыз. Майлап болғанинан кейін майды бөлу үшін аспапты қосыңыз, содан кейін артық қалған майды майлышпен сұртіп тастаңыз.



Батарея зарядкасының толық таусылып қалуын болдырманыз. Зарядтау үдерісі шамамен 8 сағат, бірақ 16 сағаттан артық емес. Толық зарядталған аспап келесі зарядтауға дейін 45 минут жұмыс істейді. Батареяны зарядкасы таусылғаны туралы белгі пайда болғанша зарядтауға кеңес берілмейді (куат жоғалту, мотор жұмысының жылдамдығы төмендеу), зарядтың толық циклін ұстауға тырысыныз.


### ШАШТЫ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН ТРИММЕР

Аспап майлауды қажет ететінін тексеріңіз. Аспапты толық зарядтаңыз.



11. Қажетті саптаманы орнатыңыз. Алмастыратын саптамалар аспап өшіп тұрған кезде өз орнында сенімді бекітілген. Орнатылған саптаманы алмастыру үшін бір уақытта қатты бұғаттау нұктесіне басыңыз (В) және саптаманы шешіңіз. Содан кейін жаңа саптаманы өзіне тән бұғаттау шырт еткен дыбыс d естілгенше өз орнына орнатыңыз.

12. Егер қажет болса бір саптаманы орнатыңыз. Алмастырылатын саптамалар аспап өшіп тұрған кезде өз орнында сенімді бекітілген. Саптама келесі тәртіpte орнатылуы керек: біріншіден, оның алдыңғы жағымен үйлестіру керек, содан кейін саптаманың артқы жағындағы құлыпты төменге қарай жіберіп, сарт еткізіп бекіту қажет. Егер саптама құлпы қосымша күш қолданғанша орнына түспесе, онда алдыңғы бөлігі дұрыс орнатылмаган. Саптаманы кері қарай келесі тәртіpte алу керек: алдымен, артқы болігіндегі құлпыны ажырату керек, содан кейін саптаманы да алуға болады.

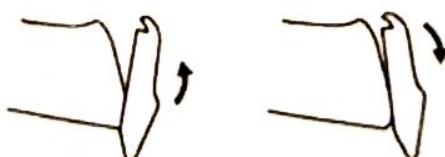

13. Самай шаштардың ұзындығын қысарту үшін сізге талап етілетін мәндегі саптамалардың бірін орнату қажет. Сақалға арналған саптама құлыпсыз қозғалады және оны саптаманың бүйірлік жағында көрсетілген төрт қалыптың бірінде орнатуга болады.

14. Егер сізге 20 мм. Асатын ұзындық қажет болса онда салтаманы колданбай, таракты колданыңыз не болмаса бос көліңгіздің саусактарының көмегімен ұзындыкты реттедіз.



15. Ауыстырғышты (С) қалпынан «I» қалпына орнатыңыз және шаш қтюды бастаңыз. Аспап сөніп түрган кезде ғана салтамалары мен киатын бастиектерін алмастырыңыз.

16. Біріншіден, киылуы қажет шаштың ұзындығына үйрену үшін кішкене шашты алыңыз. Шашты шүйде бөлігінен бастап бастың бүйірлерінен кия бастаңыз, содан кейін тобеге қарай бағытталып алдыға қарай ауысыңыз; барлық кимылдар шаштың өсуіне қарама қарсы болуы керек.



17. Аспалтың қозғалыс жылдамдығын бақылаңыз. Аспап қолмен жылдамдатуды колданбай өзінің ішкі жылдамдығымен қозғалғанда жақсы нәтижеге қол жеткізуғе болады.

18. Соңғы өндөу салтамасыз жеңіл сипалай қозғалыстарымен шаштың өсу бағытына қарай төбесінен бастап жасалуы керек.



19. Шаш кио аяқталғаннан кейін ауыстырғышты (С) қалпынан «0» орнатыңыз.

## ЕСКЕРТПЕ

- Шаш кио аяқталған триммер – мотордың қызып кетуінен сактау үшін ең көбі 25 минут үздіксіз жұмыс істей алады. Сіз 10 минут үзіліс жасап жұмысты жалғастыра аласыз.
- Аспап құргак шашты кио аяқталған; онымен ылғалды немесе су шашты қимаңыз.
- Адалтер жұмыс кезіндегі қызып кетуі мүмкін.
- Аспалты егер ол қуат желісіне қосылмаса адаптерге қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл жағдайда, адаптер батареяның қуатын таусуы мүмкін.

- Өндіруші шаш киога арналған триммер дизайнын қосымша модификациялауды жүзеге асыру құқығын озіне қалдырады.

## **САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ**

- Шаш киога арналған триммер қуат көзінен жұмыс істеуге арналған, оның жұмысы нұсқаулықта сипатталған.
- Аспапты сөндірілген күйде ұстамаңыз. Аспапты тәменге қоймас бұрын сөндіріңіз.
- Аспап физикалық (соның ішінде балалар), сезімталдық жағдайы немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен, не болмаса оны қолдану тәжірибесі не білімі жок тұлғаларға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға бақыламаса немесе нұсқаулық жүргізбесе аспапты қолдануға болмайды. Балалардың аспаппен ойнауына жол берменіз.
- Жану немесе электр тогы соғудың қаупін қысқарту үшін:
  - қолданылмайтын аспапты қуат желісінен ажыратыңыз;
  - аспапты ылғалды ортада қолданбаңыз;
  - егер аспапта су болма оны қуатқа қоспаңыз;
  - ылғалды қолмен ашаны розеткаға қоспаңв және ажыратпаңыз;
  - ашаны қызып кетуден сақтаңыз; оның розеткаға сенімді және толық онатылғанына көз жеткізіңіз;
  - қуаттың баусымы зақымдалса немесе суланса аспапты қолданбаңыз;
  - аспапты тазалау алдында қуаттан ажыратыңыз;
  - ешқашан аспапты ажырату үшін баусымды тартпаңыз; ашаны розеткадан абайлап алыңыз;
  - аспапты күрғақ және салқын жерде сақтаңыз;
  - аспап тек үй жағдайында қолдануға арналған және кәсіби мақсатта қолдануға бейімделмеген;
  - егер жұмыс уақытында қандай да бір мәселелер туындаса аспапты қолдануды тоқтатыңыз. Өзініздің кепілдік сертификатыңызben жақын мәндағы сервистік орталыққа жүгініңіз. Ешқашан ақауларды өзіңіз жоюға тырыспаңыз.

## **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ**

- Аспапты жүйелі түрде тазалап отыру қажет.
- Аспапты қуаттан ажыратыңыз. Корпусын жұмсақ ылғалды сұлғімен сұртігу болады. Аспапты тазалауға арналған химиялық белсенді немесе абразивті жуу құралдарын қолданбаңыз, ойткени олар сыртын зақымдауы мүмкін. Адаптерді жұмсақ ылғалды сұлғімен женил сұртуге болады; осы ретте оны қуат көзінен ажырату керек.

- Аспаптың алынбалы беліктерін жылы сабынды суда жуу керек.
- Жүзін жинақтын құрамына кіретін ариайы щетканың көмегімен шаштардан тазарту керек. Косымша, жүзі бар бұғатты кей кезде тазалау үшін алып отыру қажет.
- Шаш киоға арналған триммер аспаптарды колдану арқылы тазаламаңыз.
- Аспапты ешқашан суга немесе өзге де сұйықтықтарға салмаңыз.

## **КОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРГАУҒА ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛЫҚ**

Ескі аспаптар – бұл техникалық материалдардың жиынтығы, сондықтан оларды тұрмыстық қалдықпен бірге жоюға болмайды! Осы себептен, біз сізге біздің реурстар мен коршаган ортаға ұқыпты карау ынтымайды колдауыңызды сұрап, осы аспапты жою орнының кабылдау бөліміне (егер болған жағдайда) өткізуіңізді сұраймыз.

