

ARG

Микроволновая печь

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модель: MS-2013WH
MS-2013BL**

**Внимательно прочтите эти инструкции перед
использованием микроволновой печи и
сохраните их.**

**Если вы будете следовать инструкциям, ваша печь
прослужит вам долгие годы.**

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (a) Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не нарушать и не изменять защитные блокировки.
- (b) Не кладите никакие предметы между передней панелью печи и дверцей, а также не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотняющих поверхностях.
- (c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя эксплуатировать до тех пор, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.

ДОПОЛНЕНИЕ

Если прибор не поддерживается в надлежащем состоянии чистоты, его поверхность может ухудшиться, что повлияет на срок службы прибора и приведет к возникновению опасной ситуации.

Характеристики

Модель:	MS-2013WH/MS-2013BL
Номинальное напряжение:	230В~ 50Гц
Номинальная входная мощность (микроволн):	1050 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволн):	700 Вт

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, получения травм или воздействия чрезмерной энергии микроволновой печи при использовании прибора, соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочтите и соблюдайте «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
2. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром. Детей младше 8 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
3. Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во

избежание опасности. (Для прибора с насадкой типа Y).

5. ВНИМАНИЕ: Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполнение любого обслуживания или ремонта, связанного со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, опасно для здоровья человека, не являющегося компетентным специалистом.

7. ВНИМАНИЕ: Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в закрытых емкостях, так как они могут взорваться.

8. При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах, следите за печью из-за возможности воспламенения.

9. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.

10. При появлении дыма выключите прибор или отсоедините его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.

11. Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному закипанию и разбрызгиванию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.

12. Перед употреблением, содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешать или взболтать и проверить температуру, чтобы избежать ожогов.

13. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вскрутым способом, нельзя нагревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после прекращения нагрева в микроволновой печи.
14. Печь необходимо регулярно чистить и удалять любые остатки пищи.
15. Если печь не поддерживать в чистоте, это может привести к повреждению ее поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.
16. Во избежание перегрева прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей (Это не относится к приборам с декоративной дверцей).
17. Используйте только датчик температуры, рекомендованный для этой печи (для печей, оборудованных устройством для использования датчика температуры).
18. Микроволновая печь не должна размещаться в шкафу, если она не была испытана в шкафу.
19. Микроволновая печь должна эксплуатироваться с открытой декоративной дверцей (для печей с декоративной дверцей).
20. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных приложениях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других производственных помещениях;
 - клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;

-фермерские дома;
-заведения типа "ночлег и завтрак".

21. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и тому подобного может привести к риску травмы, воспламенения или пожара.
22. Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления пищи в микроволновой печи не допускается.
23. Запрещается чистить прибор пароочистителем.
24. Прибор предназначен для использования отдельно стоящим.
25. Задняя поверхность прибора должна располагаться у стены.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чтобы снизить риск получения травм

Установка заземления

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте этот прибор.

за счет отвода электрического тока. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и заземляющим штепселью. Штепсель должен быть подключен к правильно установленной и заземленной розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не включайте прибор в розетку до тех пор, пока устройство не будет правильно установлено и заземлено.

Этот прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или сервисным специалистом, если инструкции по заземлению не совсем понятны или есть сомнения в том, правильно ли заземлен прибор.

Если необходимо использовать удлинитель, используйте только трехжильный удлинитель.

1. Короткий шнур питания предназначен для снижения риска запутывания или спотыкания о более длинный шнур.

2. Если используется длинный шнур или удлинитель:

1) Обозначенный электрический номинал комплекта шнуров или

удлинителя должен быть не меньше электрического номинала электроприбора.
2) Удлинительный шнур должен быть трехжильным с заземлением.
3) Длинный шнур должен быть расположен так, чтобы он не волочился по столешнице или столу, где за него могут потянуть дети или случайно споткнуться.

ОЧИСТКА

Обязательно отключите прибор от источника питания.

1. Очистите внутреннюю часть печи после использования слегка влажной тканью.
2. Очистите аксессуары обычным способом в мыльной воде.
3. Дверную раму и уплотнение, а также прилегающие к ним детали необходимо тщательно протирать влажной тряпкой по мере загрязнения.
4. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
5. Совет по очистке --- Для облегчения очистки внутренних стенок, с которыми может соприкасаться приготовленная пища: положите половинку лимона в миску, добавьте 300 мл (1/2 пинты) воды и нагрейте в микроволновой печи на 100% мощности в течение 10 минут. Протрите печь сухой мягкой тканью.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ

Опасность травм

Выполнение любых операций по обслуживанию или ремонту, связанных со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, опасно для здоровья человека, не являющегося компетентным специалистом.

См. инструкции в разделе «Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи или чего следует избегать в микроволновой печи».

Некоторые неметаллические предметы посуды могут быть небезопасны для использования в микроволновой печи. Если вы сомневаетесь, вы можете протестировать рассматриваемую посуду, следуя приведенной ниже процедуре.

Испытание посуды на пригодность использования:

1. Наполните контейнер для микроволновой печи 1 чашкой холодной воды (250 мл) вместе с соответствующей посудой.
2. Готовьте на максимальной мощности 1 минуту.
3. Тщательно ощупайте посуду. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления пищи в микроволновой печи.
4. Время приготовления не должно превышать 1 минуты.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Блюдо для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для запекания должно быть не менее 3/16 дюйма (5 мм) над поворотным столом. Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.
Столовая посуда	Только для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут разбиться.
Изделия из стекла	Только термостойкая посуда для духовки. Убедитесь, что на посуде нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для приготовления пищи в духовке	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлической стяжкой. Сделайте прорези, чтобы выходил пар.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрыть продукты для разогрева и поглощения жира. Используйте под присмотром только для кратковременного приготовления пищи.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания или обертывания для приготовления на пару.
Пластик	Только для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть пометка "Безопасно для микроволновой печи". Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, когда продукты в них нагреваются. "Пакеты для кипячения" и плотно закрытые пластиковые пакеты следует разрезать, проколоть или выпустить воздух в соответствии с указаниями на упаковке.

Пластиковая упаковка	Только для использования в микроволновой печи. Используйте для накрывания продуктов во время приготовления, чтобы сохранить влагу. Не допускайте, чтобы полиэтиленовая пленка касалась пищи.
Термометры	Только для использования в микроволновой печи (термометры для мяса и конфет).
Восковая бумага	Используйте в качестве покрытия для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги.

Материалы, которых следует избегать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может вызвать искрение. Переложите продукты в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Картонная коробка для пищевых продуктов с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Переложите продукты в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл защищает пищу от воздействия микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение.
Металлические стяжки	Может вызвать искрение и стать причиной возгорания в печи.
Бумажные пакеты	Может вызвать возгорание в печи.
Пенопласт	Пенопласт может расплавиться или загрязнить жидкость внутри при воздействии высокой температуры.
Древесина	Древесина высохнет при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть.

НАСТРОЙКА ВАШЕЙ ПЕЧИ


Названия деталей и компонентов микроволновой печи

Выньте микроволновую печь и все материалы из коробки и полости прибора. Ваша микроволновая печь поставляется со следующими компонентами:

Стеклянный поднос 1

Кольцо поворотного стола в сборе 1

Инструкция по эксплуатации 1

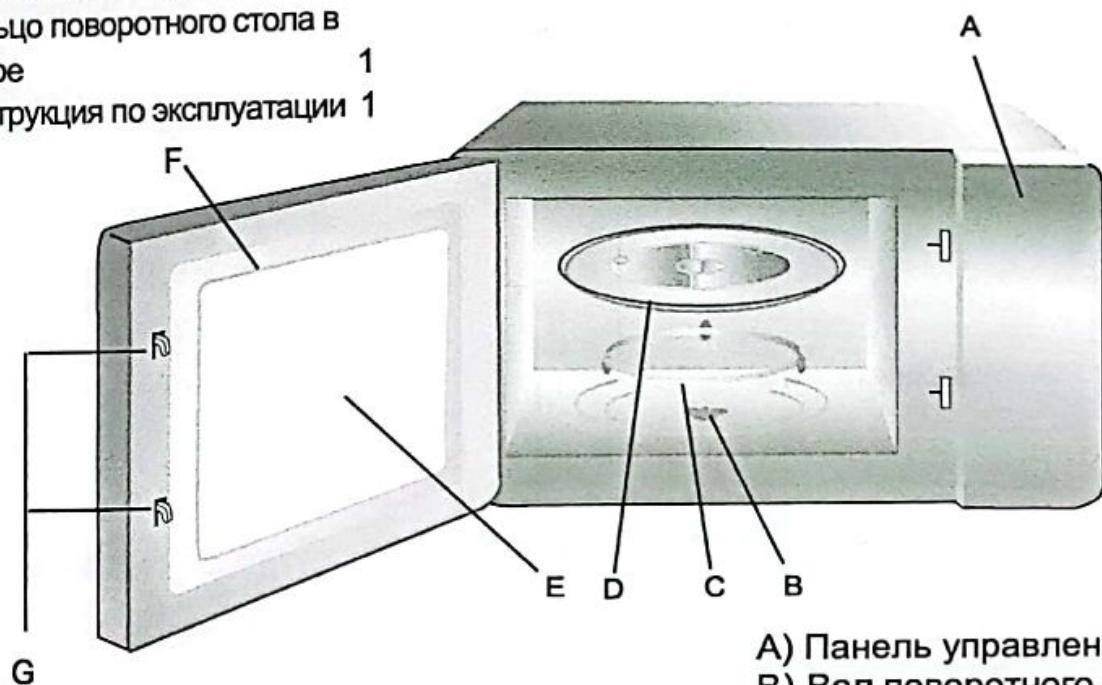

- A) Панель управления
- B) Вал поворотного стола
- C) Кольцо поворотного стола в сборе
- D) Стеклянный поднос
- E) Смотровое окошко
- F) Дверца в сборе
- G) Система защитной блокировки

Установка поворотного стола

- a. Никогда не ставьте стеклянный поднос вверх дном. Стеклянный поднос никогда не должен быть ограничен.
- b. Во время приготовления всегда должны использоваться как стеклянный поднос, так и кольцо поворотного стола в сборе.
- c. Все продукты и контейнеры с едой всегда ставятся на стеклянный поднос для приготовления пищи.

d. Если стеклянный поднос или
поворотное кольцо треснули

или сломались, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр.



Установка на столешнице

Удалите все упаковочные материалы и аксессуары. Осмотрите печь на наличие повреждений, таких как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте прибор, если печь повреждена.


Корпус: Снимите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи.

Не снимайте светло-коричневую крышку из слюды, которая прикреплена к полости печи для защиты магнетрона.

УСТАНОВКА

1. Выберите ровную поверхность, обеспечивающую достаточное пространство для впускных и/или выпускных вентиляционных отверстий.

(5) Разместите печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может вызвать помехи для приема

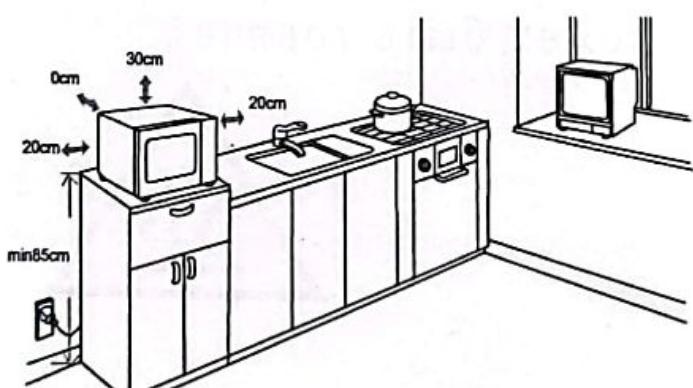

(1) Минимальная высота установки 85см.

(2) Задняя поверхность прибора должна располагаться у стены.
Оставьте минимальное расстояние 30 см над

радио или телевидения.

2. Включите печь в стандартную бытовую розетку. Убедитесь, что напряжение и частота совпадают с напряжением и

печью, минимальное расстояние 20 см требуется между печью и любыми прилегающими стенами.

(3) Не снимайте ножки с нижней части печи.

(4) Блокирование впускных и/или выпускных

отверстий
может привести к
повреждению печи.

частотой,
указанными на
 заводской табличке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте печь над варочной панелью или другими приборами, выделяющими тепло. Установка рядом с источником тепла или над ним может привести к повреждению печи и аннулированию гарантии.

Во время работы
доступная поверхность
может быть горячей.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Уровень мощности

Доступно 11 уровней мощности.

Уровен	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Мощнос	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Диспле	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Настройка часов

(1) Нажмите «Время», на дисплее появится «00:00».

(2) Нажмите цифровые клавиши и введите текущее время.

Например, время сейчас 12:10, пожалуйста, нажмите
«1,2,1,0» по очереди.

(3) Нажмите «Время», чтобы завершить настройку часов. ":" будет мигать, и часы загорятся.

(4) Если введенные числа не находятся в диапазоне от 1:00 до 12:59, настройка будет недействительной до тех пор, пока не будут введены действительные числа.

Примечание: (1) В процессе настройки часов, если нажата кнопка «Стоп/Сброс» или если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий, печь автоматически вернется к прежней настройке.

(2) Если часы необходимо сбросить, повторите шаги с 1 по 3.

3. Кухонный таймер

(1) Нажмите «таймер», на экране отобразится 00:00, начнет мигать цифра первого часа.

- (2) Нажмите цифровые клавиши и введите время таймера (максимальное время приготовления 99 минут 99 секунд).
- (3) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы подтвердить настройку.
- (4) Когда наступит время таймера, звонок прозвонит 5 раз.

Если установлены часы (12-часовая система), на экране будет отображаться текущее время.

Примечание:

- (1) Кухонное время отличается от 12-часовой системы, Кухонный таймер — это таймер.
- (2) Во время работы кухонного таймера ни одна программа не может быть установлена.

4. Приготовление в микроволновой печи

- (1) Нажмите «Время приготовления» один раз, на экране отобразится «00:00».
- (2) Нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести время приготовления; максимальное время приготовления 99 минут 99 секунд.
- (3) Нажмите «Мощность» один раз, на экране отобразится «PL10». Мощность по умолчанию составляет 100% мощности.
Теперь вы можете нажимать цифровые клавиши для регулировки уровня мощности.
- (4) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать приготовление.

Пример: готовить пищу при 50% микроволновой мощности в течение 15 минут.

- a. Один раз нажмите кнопку «Время приготовления». Отображается «00:00».
- b. Нажмите «1», «5», «0», «0» по порядку.
- c. Нажмите "Мощность" один раз, затем нажмите «5», чтобы выбрать микроволновую мощность 50%.
- d. Нажмите "Старт /+30сек." чтобы начать приготовление.

Примечание: (1) В процессе настройки, если нажата кнопка "Стоп/Сброс" если в течение 1 минуты не будет произведено никаких действий, печь автоматически вернется к прежней настройке.

- (2) Если выбрано "PL0", печь будет работать с вентилятором без мощности.
- (3) Во время приготовления в микроволновой печи, можно нажать " Мощность," для изменения необходимой мощности.

После нажатия кнопки "Мощность", текущая мощность мигает в течение 3 секунд, теперь вы можете нажать цифровую кнопку, чтобы изменить мощность. В остальное время печь будет работать с выбранной мощностью.

5. Быстрое приготовление

(1) В режиме ожидания можно начать быстрое приготовление на 100% мощности, выбрав время приготовления от 1 до 6 минут нажатием "Старт /+30 сек." для цифровых кнопок от 1 до 6. Нажмите

увеличения времени приготовления; максимальное время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд.

(2) В режиме ожидания быстрое приготовление на уровне 100% мощности с временем приготовления 30 секунд можно запустить, нажав «Старт /+30 сек.». Каждое нажатие на одну и ту же кнопку увеличивает время приготовления на 30 секунд; максимальное время приготовления 99 минут 99 секунд.

Примечание: во время приготовления в микроволновой печи и Разморозка Время , можно добавить время, нажав кнопку «Старт /+30 сек.».

6. Функция разморозки по весу

(1) Нажмите «Разморозка вес», на экране отобразится "dEF1".

(2) Нажимайте цифровые кнопки, чтобы ввести вес размораживаемого продукта. Введите вес в диапазоне от 100 до 2000 г.

(3) Если введенный вес не находится в пределах 100~2000 г, ввод будет недействительным.

(4) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать разморозку, и отобразится оставшееся время приготовления.

7. Функция разморозки по времени

(1) Нажмите «Разморозка Время », на экране отобразится "dEF2".

(2) Нажимайте цифровые клавиши, чтобы ввести время разморозки. Действительный диапазон времени: 00:01~99:99.

(3) Мощность микроволн по умолчанию — уровень мощности 3. Если вы хотите изменить уровень мощности, нажмите «Мощность» один раз, и на экране отобразится «PL 3», затем нажмите цифровую клавишу нужного вам уровня мощности.

(4) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать разморозку. Отобразится оставшееся время приготовления.


Примечание: Примечание. В режиме размораживания по времени уровень мощности изменить нельзя.

8. ПОПКОРН


- (a) Нажмите "Попкорн" несколько раз, пока нужный номер не появится на дисплее; «50», «100» г будут отображаться по порядку.
Например, нажмите «Попкорн» один раз, появится «50».
- (b) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать приготовление, звонок прозвучит один раз. По окончании приготовления звонок прозвучит пять раз, и прибор вернется в состояние ожидания.

Важная информация о приготовлении попкорна в микроволновой печи:

1. При выборе 100 г попкорна, рекомендуется перед приготовлением сложить треугольники на каждом углу пакета. См. рисунок справа.

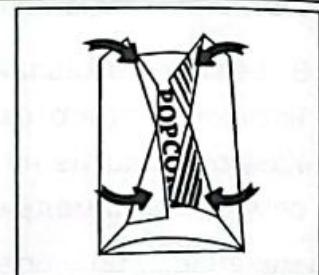

2. Если/когда мешок для попкорна расширится и перестанет вращаться должным образом, нажмите кнопку Стоп/Сброс кнопку один раз, откройте дверцу печи и отрегулируйте положение пакета для обеспечения его равномерного приготовления.

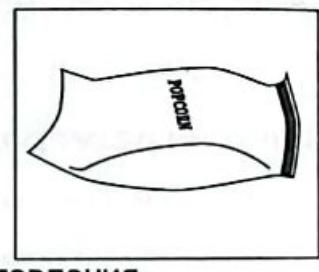

9. КАРТОФЕЛЬ

- (a) Нажмайте «Картофель» несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое число, «1», «2», «3» будут отображаться по порядку.
- НАСТРОЙКА "1": 1 картофелина (приблизительно 230 грамм) НАСТРОЙКА "2": 2 картофелины (приблизительно 460 грамм)
НАСТРОЙКА «3»: 3 картофелины (примерно 690 грамм)
- Например, нажмите "Картофель" один раз, появляется "1".
- (b) Нажмите "Старт/+30сек." чтобы начать приготовление, звонок прозвучит один раз. По окончании приготовления звонок прозвучит пять раз, а затем прибор возвращается в состояние ожидания.

10. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ

- (a) Нажмайте кнопку «Замороженные Овощи» несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое число: «150», «350», «500» г будут отображаться по порядку.
- Например, нажмите «Замороженные Овощи» один раз, появится «150».
- (b) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать приготовление, звонок прозвучит один раз. По окончании приготовления звонок прозвучит пять раз, и прибор вернется в состояние ожидания.

11. НАПИТОК

- (a) Нажмите "Жидкость" несколько раз, пока нужный номер не появится на дисплее, чашки «1», «2», «3» будут отображаться по порядку. Одна чашка примерно 120мл. Например, нажмите "Жидкость" один раз, появляется "1".
- (b) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать приготовление, звонок прозвучит один раз. По окончании приготовления звонок прозвучит пять раз, и прибор вернется в состояние ожидания.

12. ОБЕДЕННАЯ ТАРЕЛКА

- (a) Нажмайте «Ужин» несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое число: «250», «350», «500» г будут отображаться по порядку.
- Например, нажмите «Ужин» один раз, появится «250».
- (b) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать приготовление, звонок прозвучит один раз. По окончании приготовления звонок прозвучит пять раз, и прибор вернется в состояние ожидания.

13. ПИЦЦА

- (a) Нажмите "Пицца" несколько раз, пока нужный номер не появится на дисплее, "100", "200", "400" г будут отображаться по порядку. Например, нажмите «Пицца» один раз, появится «100».
- (b) Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы начать приготовление, звонок прозвучит один раз. По окончании приготовления звонок прозвучит пять раз, и прибор вернется в состояние ожидания.

14. ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ

- (1) Нажмите «0/ Память», чтобы выбрать функцию запоминания 1-3. На экране отобразится 1,2,3.
- (2) Если функция была установлена, нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы использовать ее. Если нет, продолжайте настройку функции. Можно установить только одну или две стадии.
- (3) После завершения настройки, нажмите «Старт /+30 сек.» один раз, чтобы сохранить функцию и вернуться в состояние ожидания. Если снова нажать «Старт /+30 сек.», начнется приготовление.

Пример: установить следующую функцию в качестве второй памяти, то есть памяти 2. для приготовления пищи с мощностью микроволн 80 % в течение 3 минут и 20 секунд. Шаги следующие:

- a. В состоянии ожидания, дважды нажмите «0 /Память», прекратите нажатие, пока на экране не отобразится «2».
 - b. Нажмите «Время приготовления» один раз, затем нажмите «3», «2», «0» по порядку.
 - c. Нажмите "Мощность " один раз, отображается «PL10», затем нажмите «8» и отображается «PL8».
 - d. Нажмите «Старт /+30 сек.», чтобы сохранить настройку. Звонок прозвучит один раз, затем прибор возвращается в состояние ожидания. Если вы дважды нажмете «Старт /+30 сек.» после шага с, функция будет сохранена как память 2 и запущена.
 - e. Если не будет отключения подачи электричества, функция будет сохраняться все время. Если произойдет отключение подачи электроэнергии, функцию необходимо настроить заново.
 - f. Если вы хотите запустить сохраненную функцию в состоянии "дважды, ожидания, нажмите " 0 /Память
- На экране отображается «2», затем нажмите «Старт /+30 сек.» для запуска.

15. Многоэтапное приготовление

Для приготовления можно задать не более 2-ух стадий. При многоэтапном приготовлении, если одной из стадий является разморозка, то разморозка автоматически переносится на первую стадию. **Примечание:** Автоматическое приготовление не работает в режиме многоэтапного приготовления.

Пример: если вы хотите готовить при мощности микроволн 80 % в течение 5 минут + при мощности микроволн 60 % в течение 10 минут. Этапы приготовления следующие:

- (1) Нажмите «Время приготовления» один раз, затем нажмите «5», «0», «0», чтобы установить время приготовления;
- (2) Нажмите "Мощность" один раз, затем нажмите «8», чтобы выбрать мощность микроволн 80%.
- (3) Нажмите «Время приготовления» один раз, затем нажмите «1», «0», «0», «0», чтобы установить время приготовления;
- (4) Нажмите "Мощность" один раз, затем нажмите «6», чтобы выбрать мощность микроволн 60%.
- (5) Нажмите "Старт /+30 сек." чтобы начать приготовление.

16. ФУНКЦИЯ ЗАПРОСА

- (1) В режиме приготовления нажмите «Часы», на экране в течение трех секунд отобразятся часы.
- (2) В режиме приготовления в микроволновой печи нажмите кнопку «Мощность», чтобы узнать уровень мощности микроволн, и будет отображаться текущая мощность микроволн. Через три секунды печь вернется в предыдущее состояние. В режиме многоэтапного приготовления, способ запроса может быть выполнен так же, как описано выше.

17. ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка: в режиме ожидания нажмите «Стоп/Сброс» в течение 3 секунд, после чего прозвучит длинный звуковой сигнал, указывающий на вход в режим блокировки от детей; тем временем на экране будет отображаться " [- -] "

Снятие блокировки: В заблокированном состоянии нажмите «Стоп/Сброс» и удерживайте в течение 3 секунд, после чего раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на то, что блокировка снята.

18. ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда приготовление закончено, звонок издаст 5 звуковых сигналов, чтобы предупредить пользователя об окончании приготовления.

19. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- (1) В режиме ожидания, если цифровая трубка с установленными часами отображает текущее время, значок « : » будет мигать; в противном случае отображается « 0:00 ».
- (2) В состоянии настройки функции, на экране отображается соответствующая настройка.
- (3) В рабочем состоянии или в состоянии паузы на экране отображается оставшееся время приготовления.

Устранение неисправностей

Норма		
Микроволновая печь мешает приему телепередач		Во время работы микроволновой печи могут возникать помехи при приеме радио и телевидения. Это похоже на помехи от небольших электроприборов, таких как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормально.
Тусклый свет в духовке		При приготовлении пищи в микроволновой печи с малой мощностью свет в духовке может стать тусклым. Это нормально.
Пар скапливается на дверце, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий		При приготовлении пищи из продуктов может выходить пар. Большая часть пара выйдет из вентиляционных отверстий. Но некоторая часть пара может скапливаться в прохладном месте, например, на дверце печи. Это нормально.
Печь включилась случайно, когда в ней не было продуктов.		Запрещается запускать прибор без продуктов внутри. Это очень опасно.
Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не удается запустить печь.	(1) Шнур питания вставлен неплотно.	Отсоедините шнур питания. Затем снова подключите через 10 секунд.
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель (ремонт выполняется профессиональным персоналом нашей компании)
	(3) Проблемы с розеткой.	Проверьте розетку с другими электроприборами.
Печь не греет.	(4) Дверца закрыта неплотно.	Плотно закройте дверцу.



Согласно директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), отходы электрического и электронного оборудования следует собирать и перерабатывать отдельно. Если когда-нибудь в будущем вам понадобится утилизировать этот прибор, НЕ выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправьте этот прибор в пункты сбора WEEE, если такие имеются.