


DAUSCHER

User's Manual

FREEZER

DFR-080DDW

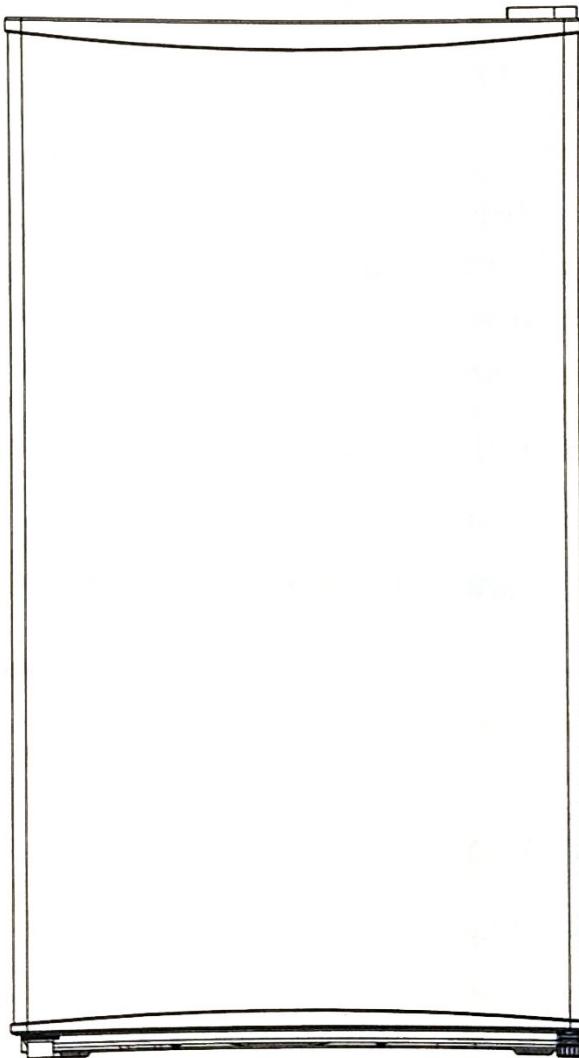

Please read the Manual carefully before use.
The Manual shall be kept in good custody for
later reference

МАЗМУНЫ

1 Қауіпсіздікке қатысты ескертулер	1
1.1 Ескерту.....	1
1.2 Қауіпсіздік туралы ескерту таңбаларының мағынасы	3
1.3 Электрғе қатысты ескертулер	3
1.4 Пайдалануға қатысты ескертулер	4
1.5 Орналастыруға қатысты ескертулер	4
1.6 Электр қуатын тұтынуға қатысты ескертулер	5
1.7 Тастауға қатысты ескертулер.....	5
2 Тоңазытқышты дұрыс пайдалану	6
2.1 Орналастыру	6
2.2 Аяқтарды реттеу	7
2.3 Есікті оңға-солға ауыстыру	8
2.4 Пайдалануға кірісу	10
2.5 Қуат үнемдеуге қатысты көңестер	10
3 Құрылымы мен функциялары	11
3.1 Негізгі құрамдастары	11
4 Тоңазытқышқа техникалық қызмет көрсету және құтім жасау	12
4.1 Тазалау	12
4.2 Еріту	12
4.3 Пайдалануды тоқтатыңыз.....	12
5 Ақаулықтарды жою	13
5.1 Келесі қарапайым ақаулықтарды өзініз жоюға тырысып көріңіз.	13

1.1 Ескерту



Ескерту: өрт шығу қаупі / тез тұтанатын материалдар бар

Бұл құрылғы дүкендер, кеңселер және басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлердің асханалары сияқты аймақтарда; фермадағы үйлерде және қонақ үйлер, мотельдер және басқа клиенттерге арналған тұргын үй-жайларда; «төсек және тағы ас» стиліндегі қонақ бөлмелерде; қоғамдық тاماқтану орындарында және осыған ұқсас азық-түліктік емес саладағы үй-жайларда қолдануға арналған.

Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.

Балалардың осы құрылғымен ойнамаудың қадағалаңыз.

Егер қуат кабелі зақымдалса, барлық қауіпті жою үшін оны өнім өндіруші, оның қызмет көрсету қызметкери немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.

Бұл құрылғыда жанғыш материалдары бар аэрозоль құтылар сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан бұрын қуат көзінен ажырату керек.

Ескерту: Құрылғы корпусындағы немесе кірістірілген құрылымдағы желдету саңылауары бітеліп қалмасын.

Ескерту: Еріту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

Ескерту: Салқыннатқыш зат тізбегін зақымдап алмаңыз.

Ескерту: Құрылғының тамақ өнімдерін сақтайтын бөліктерінде электрлік аспаптарды пайдаланбаңыз (егер олар өндіруші ұсынған түрге сәйкес болмаса).

Ескерту: Тоқазытқышты тез жанатын үрлемелі газды және салқыннатқыш затты пайдалануға қатысты жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

Ескерту: Құрылғыны орналастырған кезде қуат сымының қысылып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Ескерту: Құрылғының артында бірнеше ұяшықты портативті қуат розеткалары немесе портативті қуат адаптерлері болмауы тиіс.

Ұзартқыш сымды немесе жерге қосылмаған (екі істікті) адаптерлерді пайдаланбаңыз.

Қауіпті: Баланың қамалып қалу қаупі бар. Ескі тоқазытқышты немесе қатырғышты тастамас бұрын:

- Есіктерін алыңыз.

- Балалардың құрылғы ішіне өрмелеп кіруіне жол бермеу үшін сөрелерді орындарында қалдырыңыз.

Қосымша бөлшектерді орнатпас бұрын тоқазытқыш розеткадан ажыратылуы керек.

Құрылғыда қолданылатын салқыннатқыш зат пен циклопентан көбігі тез тұтанады.

Сондықтан құрылғыны қоқысқа тастаған кезде, оны кез келген өрт көзінен аулақ ұстаңыз және қоршаған ортаға зиян тигізбеу үшін немесе басқа да зиян туыннатпау үшін оны өртемей, тиісті қайта өндеушіге өткізіңіз.

Құлыптармен және кілттермен жабдықталған есіктегі мен қақпақтары бар тоқазытқыштың ішіне балалардың кіруіне жол бермеу үшін олардың кілттерін тоқазытқыш маңына емес, балалар көрмейтін және олардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет.

EN стандарты үшін: Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқа берілгенде және олар бақыланғандаған пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдалануши орындастын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орыннатпау керек. З пен 8 жас аралығындағы балаларға тоқазытқыш құрылғыларын тиеуге және түсіруге рұқсат етілмейді.

Тағамның ластануын болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті ұзақ уақыт ашу салдарынан құрылғының бөлімдерінде температура айтарлықтай көтерілуі мүмкін.
- Тамақ өнімдерімен жанасатын беттерді және қолжетімді су жинау жүйелерін үнемі тазалаңыз.
- Су ыдыстары 48 сағат ішінде пайдаланылмаған болса, оларды тазалаңыз; егер 5 күн бойы су құйылмаса, су көзіне жалғанған сүмен жабдықтау жүйесін шайыңыз. (1-ескертпе)
- Шикі ет пен балықты басқа ыдыс-аяққа тиіп кетпеуі немесе тамшыламауы үшін оларды тоқазытқышқа салуға ыңғайлы ыдысқа салып сақтаңыз.
- Екі жұлдызды қатырылған тағамдарды сақтауға арналған бөлімдер алдын ала мұздатылған тағамды, балмұздакты сақтауға немесе мұз кесектерін жасауға ыңғайлы. (2-ескертпе)
- Бір, екі және үш жұлдызды бөліктер жас тағамды мұздатуға қолайлы емес. (3-ескертпе)
- 4 жұлдызды бөлімі жоқ құрылғылар үшін: бұл тоқазыту құрылғысы азық-тұлікті мұздатуға жарамсыз. (4-ескертпе)
- Егер тоқазытқыш құрылғы ұзақ уақыт бос тұрса, құрылғының ішінде көгерудің пайда болуын болдырмау үшін оны өшіріңіз, мұзын ерітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есікті ашық қалдырыңыз.

1, 2, 3, 4-ескертпе: Мұның сіздегі азық-тұлік камерасының түріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Бөлек тұратын құрылғы үшін: бұл тоқазытқыш құрылғы жиһазға кірістірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған.

Ескерту: Құрылғының тұрақсыздығынан болатын қауіптің алдын алу үшін оны нұсқауларға сәйкес бекіту керек.

Ескерту: Тек ауыз су желісіне қосыңыз. (Мұз жасау аппаратына жарамды)

Баланың тұрып қалуына жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз және мұздатқыштың (немесе тоқазытқыштың) жаңында болмасын. (Құлыптары бар өнімдерге қолайлы)

1.2 Қауіпсіздік туралы ескерту таңбаларының магынасы

	Тыйым салу таңбасы Бұл – тыйым салу таңбасы. Осы таңбамен белгіленген нұсқауларды орындаудаңыз, енімге нұксан келүү немесе пайдаланушының жеке қауіпсіздігіне қауіп төнүү мүмкін.
	Ескерту таңбасы Бұл – ескерту таңбасы. Осы таңбамен белгіленген нұсқаулар қатаң түрде орындалуы керек, ейттесе енім зақыдануы немесе адам жарақаттануы мүмкін.
	Ескертпе белгісі Бұл – айналу таңбасы. Осы таңбамен белгіленген нұсқаулар ерекше сақтықты қажет етеді. Сақтық жеткілікті деңгейде болмаса, адам жеңіл немесе орташа жарақат алуды немесе енім зақыдануы мүмкін.

Бұл нұсқаулық пайдаланушылар оқуы тиіс қауіпсіздікке қатысты көлтеген маңызды ақпаратты қамтиды.

1.3 Электрге қатысты ескертулер

	• Тоңазытқыштың қуат сымының ашасын розеткадан ажыратқан кезде сымының өзінен ұстап тартпай, ашадан ұстап тартпаңыз. Ашаны мықтап ұстап тұрып, оны розеткадан сұрыныңыз.
	• Пайдалану қауіпсіздігін сақтау үшін қуат сымын зақымдамаңыз, ал егер зақыданса немесе тоңса, оны қолданбаңыз.
	• Жеке розетканы қолданыңыз, розетканы басқа электр құрылғыларымен бірге пайдалануға болмайды. Қуат сымын қабыргадагы розеткага қосу керек, ейтпесе өрт шығуны мүмкін.
	• Розетканың жерге қосу электроды сенімді жерге қосу желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
	• Құрылғыдан газ жылдыста шыққан жағдайда, газ шыққан түтіктің клапаның жауын, есіктер мен терезелерді ашыңыз. Мұндай жағдайда тоңазытқышты немесе басқа электр құрылғыларын розеткадан ажыратпаңыз, себебі ажырату кезінде туындастын үшқын өртке әкелу мүмкін.
	• Құрылғының үстінен электр құрылғыларды қойып пайдаланбанды (өндіруші ұсынған түрдегі құрылғылар болмаса).

1.4 Пайдалануға қатысты ескертулер

	• Тоңазытқышты өз еркінізбен бөлшектеуге, сосын қайта қурастыруға, сондай-ақ салынадатқыш заттың түтіктерін зақымдауда тыйым салынады; құрылғыға тек білікті маман қызмет көрсету керек.
	• Қауіпті жағдайда болдырмау үшін зақымданған құат сымын ауыстыру жұмысын тек өндіруші, қызмет көрсету болімі немесе олардың тиісті мамандары ауыстырыу керек.
	• Тоңазытқыштың есірі мен корпустың арасындағы сандылаулар кішкентай, саусағындағы қысып алмау үшін қолыңызды бул жерлерге салмаңыз. Ішінде заттар құлап кетпес үшін тоңазытқыштың есігін ақырын жабыңыз.

	• Тоңазытқыштың үстінен құлап кеттіңде, мұздатқыш камерасынан тағамдарды немесе ыдыстарды, есіресе үсін қалмау үшін мәтапп ыдыстарды алмаңыз.
	• Баланыңдың тоңазытқыштың ішіне немесе үстіне өрмелеп шыгуна жол бермөңіз; ейтпесе, бала ішінде тұншығып қалуы немесе үстінен құлап жарақаттануы мүмкін.
	• Тоңазытқыштың үстінен ауыр заттар қойманыңыз, себебі есікті ауыстырган кезде заттар құлап, кездейсок жарақаттауы мүмкін.

1.5 Орналастыруға қатысты ескертулер

	• Өнімнің бүлінуіне немесе өрт шығуна жол бермеу үшін тоңазытқышқа тез тұтандыш, жарылғыш, үшпа және жогары коррозиялық заттарды салмаңыз.
	• Өрт шықас үшін тоңазытқыштың жаңына тез тұтандын заттарды қойманыңыз.
	• Бұл тоңазытқыш азық-түлікті сақтау үшін үйде пайдалануға арналған; оны қанды, есірткін немесе биологиялық өнімді сақтау және т.б. мақсаттарда пайдалануға болмайды.



- Бетелкедегі немесе жабық ыдыстагы сыралы, сусындарды және басқа сүйкіткіштерді тоңазытқыштың мұздатқышында сақтамаңыз, ейтпесе бетелкелер немесе жабық ыдыстар қатып, жарылып зақымдауы мүмкін.

1.6 Электр қуатын тұтынуга қатысты ескертулер

- 1) Егер тоңазыту құрылғылары арнағы көрсетілген сүйк температуралар шегінен төмен температураларда ұзак уақыт тұrsa, олар дұрыс жұмыс істемеү мүмкін (мысалы, қатырылған азық-түлік камерасындағы тағамдар еруі немесе температура тым жылы болуы мүмкін).
- 2) Көліршікті сусындарды тағамға арналған мұздатқыш белгілерінде сақтауга болмайды және су мұзы сияқты кейір енімдерді тым сүйк күйінде тұтынбау керек;
- 3) Тағам ендірушілер тағамның кез келген түрі, есіресе мұздатқышта тез мұздатылған тағам бойынша ұсынған сақтау үақыттарынан аспын кептеу қажет;
- 4) Тоңазытқыштың мұзын еріту кезінде мұздатылған тағамның температурасының шамадан тыс көтерілуіне жол бермеу үшін қажет сақтық шараларын орындаңыз (мысалы, мұздатылған тағамды бірнеше қабат газетке орау сияқты).
- 5) Қатырылған тағамды қолдан жібітү, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау кезінде тағам жібісе, оның сақтау мерзімі қысқаруы мүмкін.

1.7 Тастауға қатысты ескертулер

Тоңазытқыш үшін қолданылатын салқындақтыш зат пен циклопентан кебігі тез тұтандады. Сондықтан, тоңазытқышты қоқысқа тастаған кезде оны қоршаган ортага зиян келтірмей үшін немесе басқа да зияндарды келтірмей үшін оны кез келген от кезінен аулақ ұстаныз және өртөу арқылы жоймай, арнағы қалпына келтіру компаниясына еткізіңіз.


● Тоңазытқыштың қыран кезде, есіктерін шешініз, есік пен сөрөлдердің тығыздығының алыңыз; есіктер мен сөрөлдерді баланың мінүіне жол бермеу үшін дұрыс жерге қойыңыз.




Бул құрылғы қоқысқа дұрыс тасталуы керек:
Бул таңба енімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын билдіреді. Қоқысты бақылаусыз тастанудан қоршаган ортага немесе адам денсаулығына зиян тигізбеу мақсатында оны қайта өндеуге өткізу же жауапкершілікпен қараныз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қолжетімді қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнім сатып алынған сатушымен хабарласыңыз. Олар бул құрылғыны экологиялық қауіпсіз адіспен қайта өндеуге жібере алады.

2 Тоңазытқышты дұрыс пайдалану


2.1 Орналастыру

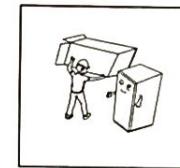


- Пайдалану алдында барлық қантама материалдарын, сонын ішінде тоңазытқыш ішіндегі тәменгі жастықшаларды, пенопласттарды және таспа бауларды алыңыз; тоңазытқыштың есіктерінен және корпусынан қорғаныш үлдірлерді алыңыз.

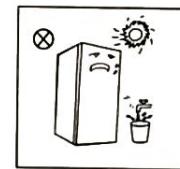

- Үстіңк нөрсөлдерден және тікелей күн саулесинен аулақ орналастырыңыз. Тоттануға немесе оқшаулағыштың нашарлауына жол бермеу үшін құрылғыларды ылғалды немесе сұлы жерлерге қоймаңыз.

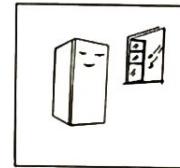

- Тоңазытқышқа су бұркуге немесе оны жууга болмайды. Тоңазытқыштың электрден оқшауланған силаттарына көрі өсер етпеу үшін, оны су тиіп кетіү мүмкін ылғалды жерлерге қоймаңыз.

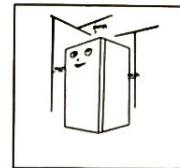


- Тоңазытқышты жақсы жедеттілітін белмеге қю керек; қойылған еден тегіс және берік болуы керек (ол нық орнатылмаса, оны тұзу орналастыру үшін реттеу дөңгелектерін солға немесе оңға бұраңыз).

● Орнату алдындағы сақтық шаралары:

Нұсқаулықтағы ақпарат тек анықтама үшін берілген. Физикалық енім әр түрлі болуы мүмкін. Қосалы құралдарды орнатпас және реттемес бұрын, тоңазытқышты розеткадан міндетті түрде ақыратыңыз.
Тұтқа құлап кетіп, ешкімді жарақаттамау үшін тиісті сақтық шаралары орындалуы қажет.

2.2 Аяқтарды реттеу

Аяқтарды реттедің сызба нұсқауы

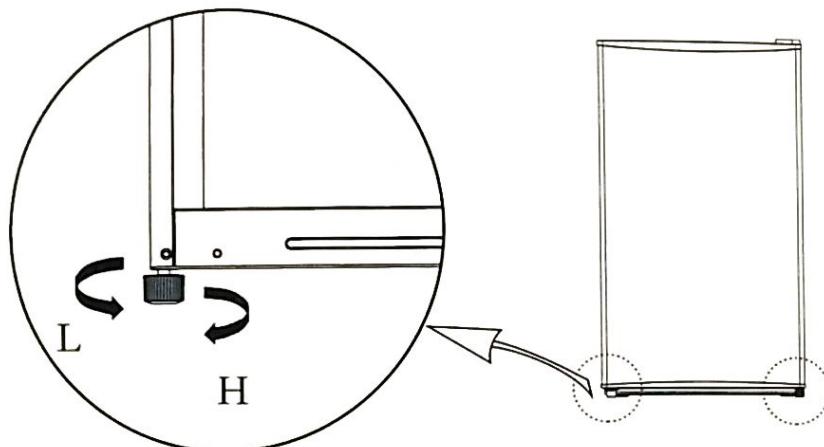

(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесіне нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

Реттеу процедуралары:


- Тоңазытқышты көтеру үшін аяқты сағат тілімен бұраныз;
- Тоңазытқышты түсіру үшін аяқты сағат тіліне қарсы бұраныз;
- Жоғарыда аталған процедураларға сәйкес, он және сол жақ аяқтарды тұра көлденең денгейге дейін реттегіз.

2.3 Есікті оңға-солға аудыстыру


Пайдапанышда болуы тиіс құралдар тізімі		
	Айқас бұраныш	
	5/16 дюймдік үя қлті	
	Жалпақ басты жұқа бұраныш	
	Боюу таспасы	

Есіктің көрі жалына көрділінгілік белшектер		
Саны	Аты	Саны
1	Жоғары топса	1
2	Топса қақлағы	1
3	Белгетін баспа бұранда	5
4	Сәлемшіл қақлағы	1
5	Істік	2
6	Теменгі топса жинағы	1
7	Туралагыш аяқ	1
8	Белгетін бұранда	1


- Тоңазытқышты ешіріп, есік науаларындағы барлық затты алыңыз.
- Топса қақлағын, бұрандаларды және үстінгі топсаны белшектеніз, сосын екінші жағынан саңылау қақлағын және істіктерді алыңыз.

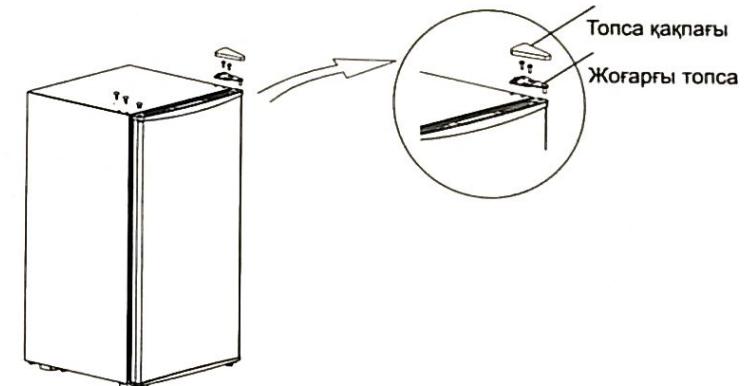


- Алдымен есікті алыңыз, содан кейін теменгі топса жинағы мен туралагыш аяқты алыңыз, сосын теменгі топса жинағы мен туралагыш аяқтың орындарын аудыстырып, оларды орнатыңыз.

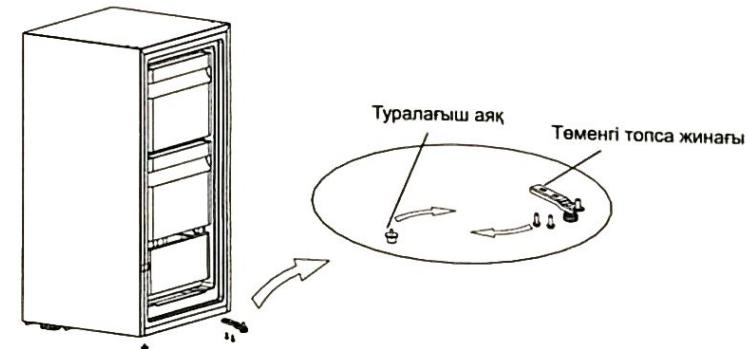

- 4) Есіктің астындағы санылау қақпағын шешіп алышыз, содан кейін санылау қақпағын екінші жағына салыныз.

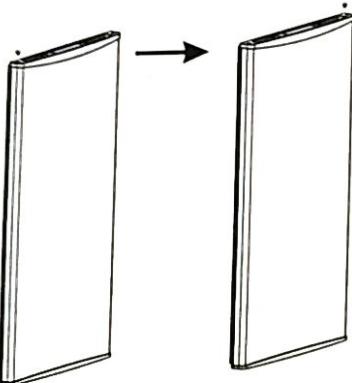


- 5) Есікті тәмемлі топса жинағына орнатыныз, содан кейін жоғарғы топсаны, топса қақпағын, істіктер мен санылау қақпағын ретімен орнатыныз.

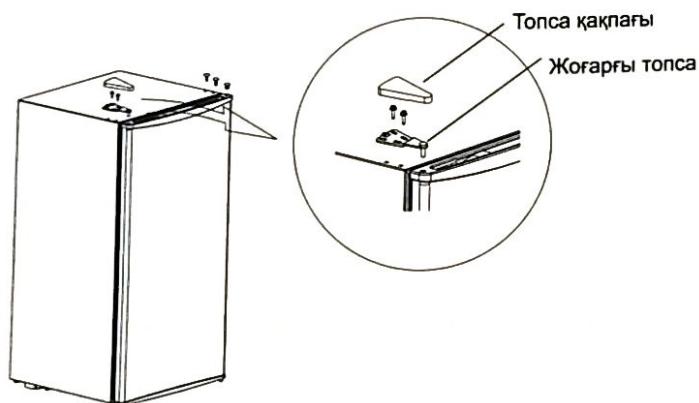

(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолданып өткізу кезеңде немесе сатушының мәлімдемесіне нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

2.4 Пайдалануға кірісу

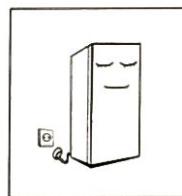


- Алғаш рет іске қослас бұрын, тоңазытқышты қуат көзіне жалғамай тұрып, жарты сағат қойып қойыныз.
- Тоңазытқышты алғаш пайдалану алдында оған жас немесе мұздатылған тағамдарды салмас бұрын кемінде 2-3 сағат, ал жазғы мезгілде белгіле тәжірибелі температурасы жоғары болғанда кемінде 4 бұрын іске қосып қояңыз.
- Есіктер мен тартпаларды ынгайлы түрде ашуға жеткілікті немесе сатушы құжатында көрсетілген талаптарға сай орын қалдырыныз.

2.5 Қуат үнемдеуге қатысты көңестер

- Құрылғы бөлменің ең салқын бөлігінде, жылу шығаратын қондырылардан немесе жылыту арналарынан және құн сувлесінен аулақ жерде орналасуы керек.
- Ұыстық тағамды құрылғыға салмас бұрын белгіле температурасына дейін суытыңыз. Құрылғының шамадан тыс жүктелуі компрессордың ұзақ жұмыс істеуіне әкеледі. Тым бағу қататын тағамдардың сапасы нашарлауы немесе жоғалуы мүмкін.
- Тағамдарды құрылғыға салмас бұрын, ыдыстарды дұрыс орап, құрғатып сүртіңіз. Бұл құрылғы ішінде қырау пайдада болуын азайтады.
- Тоңазытқышта сақталатын ыдысты алюминий жүқалтырмен, балауыздалған қағазбен немесе қағаз майлышпен орауга болмайды. Мұндай орамдар сұық ауаның айналуына жол бермейді, бұл құрылғының жұмысының тыймділігін темендегеді.
- Есіктегі кедергілерді азайту және тағамды іздеу үшін есікті ұзақ ашып тұрмас үшін тағамдарды реттеп және белгілер салып үйімдастырыңыз. Есікті бір ашқанда ұзақ ашып тұрмас үшін мүмкіндігінше азырақ затты тез алуға тырысын, есікті мүмкіндігінше тезірек жабыңыз.

3 Құрылымы мен функциялары

3.1 Негізгі құрамдастары

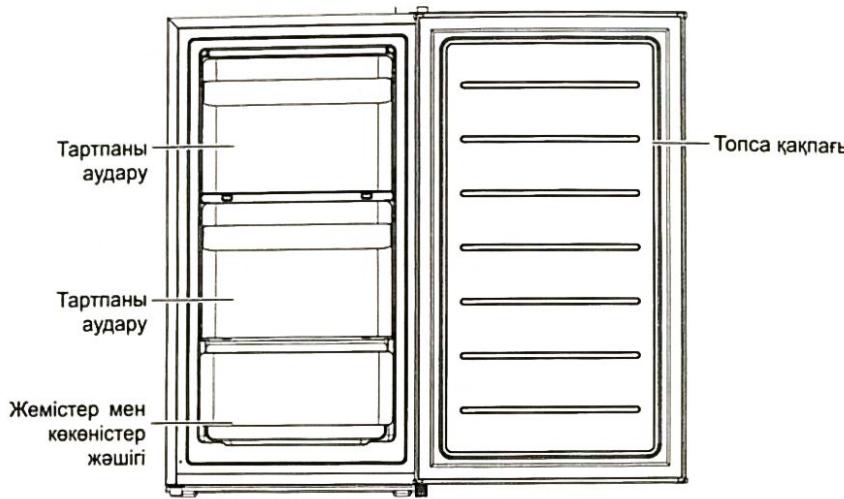


CE-BD60CM

⚠ (Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Нақты конфигурация қолданысқа енімге немесе сатушының мәлімдемесіне байланысты болады)

Мұздатқыш камерасы

- Темен температурадағы мұздатқыш камерасы тағамды ұзақ уақыт балғын қүйінде үстай алады. Ол негізінен мұздатылған тағамдарды сақтау және мұз жасау үшін қолданылады. Тағамды астынғы тартпана салсаныз, қуат көп үнемделеді.
 - Мұздату камерасы ет, балық, құрш шарларын және ұзақ уақыт ішінде тұтынылатын басқа тағамдарды сақтауга жарамды.
 - Үлкен ет кесектерін мүмкіндігінше кіші бөліктеге бөліп салу керек, ол тез мұздатуға және салуга ынғайлы.
- Ескертпе: Қуат көзінен бірінші қосқаннан кейін жұмыс көзінде тым көп тағам сақтау тоңазытқыштың мұздату есеріне кері әсер етуі мүмкін. Сақталған енімдер ауа шығу саңылауларын бөгемеуі керек; әйтпесе, мұздату камерасының қатыру күші де төмендеуі мүмкін.

Температура басқару тұтқасы

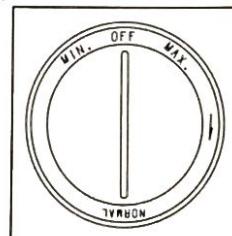

- Басқару тұтқасындағы белгілер әр түрлі температура деңгейі үшін «MIN», «NORMAL», «MAX» және «OFF» мәндерін билдіреді.
- «MIN.» — ең жылы мән;
- «MAX.» — ең сүйк мән;
- Қалыпты пайдалану үшін басқару тұтқасын «NORMAL» қойыныз.
- Ұзыннылатын мән: «NORMAL»

4 Тоңазытқышқа техникалық қызмет көрсету және құтім жасау

4.1 Тазалау

- Салындуату әсерін жақсарту және қуатты үнемдеу үшін тоңазытқыштың артындағы және жердегі шаңды жіл тазалап тұру керек.
- Есік тығыздығышын үнемі тексеріп, онда қоқыс жоқтығына көз жеткізіп отырыңыз. Есік тығыздығышын сабын сүмен немесе сүйлітілген тазалағышпен суланған жұмсақ шуберекпен тазалаптыңыз.
- Иісті болдырмау үшін тоңазытқыш ішін үнемі тазалап отыру керек.
- Тоңазытқыштың ішін тазаламас бұрын, құрылғыны қуат көзінен ажыратыныз, ішінде тамакты, сусындарды, серелерді, тартпаларды және т.б. түгелдеді шыгарыңыз.
- Тоңазытқыштың ішін екі ақасық ас содасы салынған жылы сүмен суланған жұмсақ шуберекпен немесе губкамен тазалаган дұрыс. Содан кейін таза сүмен шайын, мұхият құргатып сүртіңіз. Тазалаудан кейін, қуат көзіне қоспас бұрын есікті ашып, кептіріп қойыңыз.
- Тоңазытқыштың ішінде қын тазаланатын жерлер (мысалы, көп қабатты төсем, аралық немесе бұрыштар) болса, ондай жерлерді жұмсақ шуберекпен, жұмсақ щеткамен жіл тазалап тұру керек. Қажет болса, қосымша құралдар (мысалы, жұқа таяқша) пайдаланып, лас заттар немесе бактериялар жиналып қалмауын қадағалаңыз.
- Сабын, жұғыш заттар, қыртыш ұнтақ, аэрозоль тазалағыш заттарды қолданбаңыз, себебі олар тоңазытқыш ішін бұндіріп, жағымсыз іс қалдыруы немесе тағамдардың бұзылуына себепші болуы мүмкін.
- Бетелек жақтауын, сөрөлөр мен тартпаларды сабын сүмен немесе сүйлітілген тазалағышпен суланған жұмсақ шуберекпен сүртіңіз. Жұмсақ шуберекпен немесе ағиби жолмен құргатыңыз.
- Тоңазытқыштың сыртқы бетін сабын сүмен, тазалағышпен және т.б. суланған жұмсақ шуберекпен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Салындуатындағы бетті қабатын және ішін зақымдауы мүмкін қатты щеткалар, таза болат шарлар, сым щеткалар, қажақ материалдар (мысалы, тіс пастасы), органикалық еріткіштерді (мысалы, алкоголь, ацетон, банан майы және т.с.с.), қайнаған су, қышқыл немесе сілтілі ерітінділерді қолданбаңыз. Қайнатылған су және бензол тәрізді органикалық еріткіштер пластикалық бөлшектерді деформациялауы немесе зақымдауы мүмкін.
- Тазалау көзінде қысқаша тұйықталуда болдырмау немесе батырылу арқылы электрлік белгітердің оқшаулау қабатына зақым көлтірмей үшін сүмен немесе басқа сүйкіткілен тікелей шайманыз.

⚠ Жібіту және тазалау үшін тоңазытқышты қуат көзінен ажыратыңыз.


4.2 Еріту

- Тоңазытқышты ешіріңіз.
- Тамақ еріп кетпей үшін оны тоңазытқыштан шыгарып, дүрыстап қойыңыз.
- Су ағатын түтікшени тазаланыз (қабырға қабатын зақымдан алмау үшін жұмсақ материалдар пайдаланыңыз). Су ыдыстарын ерітуге дайындаңыз.
- (компрессор беліміндеғі су ағатын науаны тазалауға назар аударыңыз, жерге төгіліп кетпесін).
- Табиги еріту үшін табиги температуралы пайдалануға болады, сондай-ақ қырауды кетіру үшін мұз қалақасын пайдалануға болады (қабырға қабатын немесе түтішени зақымдан алмау үшін пластикалық немесе ағаш мұз қалақасын пайдаланыңыз)
- Сондай-ақ ерітуді жылдамдату үшін ыстық судың тиісті мөлшерін пайдаланып, еріткеннен кейін суды кептір үшін құрға орамалданып сүртеге болады.
- Еріткеннен кейін тағамдарды қайтадан корпусқа салып, тоңазытқышты қосыңыз.

4.3 Пайдалануды тоқтатыңыз

- Желіде қуат жоқ: Электр қуаты болмagan жағдайда, тіпті жаз уақытында, құрылғы ішіндегі тағамдарды бірнеше сағат бойы сақтауга болады; электр қуаты ешкен кезде, есікті ашу жилігінде азайтылуы және құрылғыға жаңа тамак салынбауы тиіс.
- Ұзақ уақыт қолданбау: Құрылғыны қуат көзінен ажыратып барып тазаланыз; жағымсыз іс пайдаланып болмас үшін есікті ашып қалдырыңыз.
- Жылжыту: Тоңазытқышты қозғалттың болсаныз, ішінде заттардың барлығын шыгарыңыз, әйнектен жасалған белгітерін, кекөніс салғыш белгіті, мұздатқыш камерадағы тартпаларды және т.б. белгітерді скотчпен белгітің қойының және деңгейлестіріштің аяқтарын бұрап қойыңыз. Есіктерін жауып, ашылмайтындаң скотчпен белгітің қойының. Жылжытқан кезде құрылғыны аударып немесе колденеңінен үстaugа немесе дірледуге болмайды. Қозғалыс көзінде 45°-тан асырмай қисайту керек. Құрылғыны жылжытқанда есік пен топсадан үстамаңыз.

⚠ Құрылғы іске қосылғаннан кейін үздіксіз жұмыс істеуі қажет. Қалыпты жағдайда, құрылғының жұмысы үзілмеуі тиіс; әйтпесе пайдалану мерзімі қысқаруы мүмкін

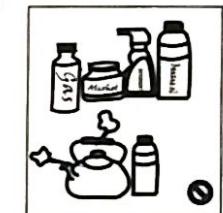

5 Ақаулықтарды жою

5.1 Келесі қаралайым ақаулықтарды өзініз жоюға тырысып көріңіз.

Ол мәселелерді шеше алмасыңыз, сату беліміне хабарласыңыз.

Істемей түр	Күрілгының қуат көзіне қосылып тұрганың немесе қуат ашасы розеткага дұрыс сұгулғаның тексеріңіз Кернеудің тым тәмен деңгейде еместігін тексеріңіз Электр қуаты бар-жоғын немесе автоматты ажыратқыштардың іске қосылмағанын тексеріңіз
Ис	Исті тағамдар дұрыстап қанталуы тиіс. Бұзылған тамақ бар-жоғын тексеріңіз. Тоңазытқыштың ішін тазалаңыз.
Компрессордың үзак уақыт жұмыс істеуі	Сыртқы температура жоғары болғанда, жазда тоңазытқыштың үзак жұмыс істеуі — қалыпты жағдай. Күрілгы ішінде бір уақытта тым көп тағам сақтамаған жән Тағам күрілгында салмас бұрын салқынданып алу керек. Күрілгының есіктегі тым жің ашилады
Жарық жаңбайды	Тоңазытқыш қуат көзіне қосылып тұрганың және жарықты беретін шамның зақымдалуы бар-жоғын тексеріңіз. Жарықты маманта ауыстырыңыз
Есіктегі дұрыс жабылмайды	Есікке тағам қантамалары қыстырылып қалған. Бір мезгілде тым көп тағам мөлшері сақтауга қойылған Тоңазытқыш қисайып түр
Қатты шыул шыгады	Еденинің тегіс екенін және тоңазытқыш қозғалмайтын жерде тұрганың тексеріңіз. Керек-жарақтар тиісті орындарда екенін тексеріңіз.
Тығыздығыш аралығы	Есік тығыздығышының құystарынан беғде заттарды алып тастаңыз. Есіктің тығыздығышын қалпына келтіру үшін алдымен қызыдырыңыз, одан кейін сұтыңыз. (немесе оның қызыдыру үшін электрлік кентірішпен үрлеңіз не ыстық орамалды қолданыңыз)
Су табасы толып кетеді	Қатыру камерасында сақтауга қойылған тағам мөлшері көп немесе сақталытын тағамда су мөлшері тым көп, бул жібітуді қынданатады. Есіктегі дұрыс жабылмagan, соның салдарынан ауа кіріп, қырау қатып, еріген су мөлшері көбейген.
Буйір қабыргасы қатты қыздады	Орнатылған конденсатордан корпус арқылы жылудың шығуы – қалыпты жағдай Егер корпус бөлмедегі температуралың жоғары болуына, тым көп тағам салынуына немесе компрессордың жұмысы тоқтатылуына байланысты қыса, жылудың таралуын оңайлату үшін тұракты жеделтуді қамтамасыз етіңз
Беткі конденсация	Тоңазытқыштың сыртқы бетіндегі және есік тығыздығыштарындағы конденсация бөлмедегі ылғалдаулық тым жоғары болған кезде байқалады, бул – қалыпты жағдай. Конденсат сүйн таза шуберекпен сүртіп тастаңыз.
Қалыптан тыс шыул	Ұзындау: компрессор істеп тұрган кезде, ұзындаған дыбыс шығуы мүмкін, бул дыбыстар есіреле іске қосылу немесе тоқтату барысында қатты шыгады. Бул – қалыпты нарсе. Сықырлау: Қүрілгының ішінде ағып жатқан салқынданқыш сұйықтық сықырлаган дыбыс шығаруы мүмкін, бул – қалыпты жағдай.

1 кесте. Климат кластары

Класс	Таңба	Сыртқы температура ауқымы °C
Ұзақ бірқалыпты	SN	+ 10 ... + 32
Бірқалыпты	N	+ 16 ... + 32
Субтропикалық	ST	+ 16 ... + 38
Тропикалық	T	+ 16 ... + 43

Ұзақ бірқалыпты: «бұл тоңазытқыш күрілгы 10°C пен 32°C аралығындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған»;
Бірқалыпты: «бұл тоңазытқыш күрілгы 16°C пен 32°C аралығындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған»;
Субтропикалық: «бұл тоңазытқыш күрілгы 16°C пен 38°C аралығындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған»;
Тропикалық: «бұл тоңазытқыш күрілгы 16°C пен 43°C аралығындағы қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған»;
Егер шарал салынғандайш белгіленген климаттық кластан (сиртқы температура ауқымы) тыс істеп тұрса, ол орташа ішкі температуралың ұстай алмауы мүмкін.

Жаңа еуропалық стандарт үшін

- Темендері кестеде көрсетілген бөлшектерді мына арнадан тапсырыс беру арқылы сатып алуға болады:

Тапсырыс берілетін бөлшектер	Жабдықтауыш	Жабдықтауға қажетті минималды уақыт
термостаттар	Кесіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
температура датчики	Кесіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
схемалық платалар	Кесіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
жарық көздері	Кесіби техникалық қызмет көрсету мамандары	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
есік тұтыншылар	Кесіби жөндеушілер мен түркіл пайдаланушылар	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
есік топсалары	Кесіби жөндеушілер мен түркіл пайдаланушылар	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
науалар	Кесіби жөндеушілер мен түркіл пайдаланушылар	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
себеттер	Кесіби жөндеушілер мен түркіл пайдаланушылар	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 7 жыл откен соң.
есік тығыздығыштары	Кесіби жөндеушілер мен түркіл пайдаланушылар	Сондық модель нарыққа шыққаннан кейін кемінде 10 жыл откен соң.

- Сатудан кейінгі қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етудің ен қысқа мерзімі — 15 жұмыс күні.
- Өнімнің дереккорындағы модель туралы ақпарат пен модель идентификациясын өнімнің энергия тиімділігі жапсырмасындағы QR кодын (бар болса) сканерлеу арқылы алуға болады.

Құрметті тұтынушы

1. Егер сіз қүрілгының қайтарғының немесе ауыстырғының келсе, сатып алған дүкенге хабарласыңыз.
(Сатып алу фактурасын әкелуді ұмытпаңыз)
2. Қүрілгы істен шығып, жөндеуді қажет етсе, сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Телефон:

Электрондық пошта: