

**ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**

I бөлім: Әмбебап нұсқасы

FS-DW-6012S

ARG: Үйдіс жуғыш машинаны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып, оны одан әрі пайдалану үшін сақтаңыз.

МАЗМУНЫ

1. ҚАУПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ.....	2
2. ӨНІМГЕ ШОЛУ.....	4
3. СІЗДІҢ ҮЙДІС ЖУҒЫШ МАШИНАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ.....	5
3.1. Тұзды жұмсартқышқа салу.....	5
3.2. Себеттерді пайдалану бойынша кеңестер.....	6
4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ.....	6
4.1 Сыртқы бетке күтім жасау.....	6
4.2 Ішкі бетке күтім жасау.....	6
4.3 Үйдіс жуғыш машинаны күту.....	9
5. ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ.....	10
5.1 Куатқа қосу туралы.....	10
5.2 Сумен жабдықтау және су тарту.....	11
5.3 Ағызатын шлангтарды қосу.....	12
5.4 Аспапты орналастыру.....	13
5.5 Автономды орнату.....	13
5.6 Құрастырып орнату (біріктірілген үлгі үшін).....	14
6. АҚАУЛАРДЫ ИЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ.....	18
7. EN50242 СӘЙКЕС СЕБЕТТІ ЖҮКТЕУ.....	21

ЕСКЕРТУ:

- "АҚАУЛАРДЫ ИЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ" бөлімін зерттеу кейір кең тараған мәселелерді өз бетінше шешуге көмектеседі.
- Егер сіз проблеманы өз бетінше шеше алмасыңыз, кәсіби маман көмегіне жүргініңіз.
- Өндіруші өнімді тұракты дамыту және жаңарту саясатын басшылыққа ала отырып, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізе алады.
- Жоғалған немесе ескірген жағдайда өндірушінің немесе жауапты өнім берушінің жаңа пайдалануши нұсқаулығын аласыз..

ҚАУПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Іздіс жуғыш машинаны пайдалану кезінде төменде көрсетілген сақтық шараларын сақтаңыз:

- Орнату және жондеу тек білікті маманмен орындалуы мүмкін
- Бұл құрал үй шаруашылығында және сол тәрізді қолдануларда пайдалануға арналған:

- дүкендерде, кенселерде және басқа да жұмыс үй-жайларында қызметкерлерге арналған ас үй аймақтары;
- фермалар;
- қонақ үйлердегі, мотелдердегі және басқа да тұрғын үй-жайлардағы клиенттермен;
- "төсек және таңғы ас" типіндегі қонақ үйлерде.

- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндігі немесе тәжірибесі мен білімі кемшілігі шектеулі адамдар құрылғыны қауіпсіз пайдалану және ықтимал қауіп-қатерлерді түсіну туралы тиісті қадағалау немесе нұсқаулық болған жағдайда пайдалана алады.
- Балалар құралмен ойнамауы керек. Балалар ересектердің қарауынсыз тазалау, қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуі керек. (EN60335-1 үшін)
- Қауіпсіздік үшін жауапты тұлға құрылғыны пайдалануға қатысты бақылау немесе нұсқаулар берілмеген жағдайда, бұл құрылғы шектеулі, сенсорлы немесе ақыл-ой мүмкіндігі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғаларға (балаларды қоса алғанда) пайдалануға арналмаған. (IEC үшін 60335-1).
- Қантама материалы балаларға қауіпті болуы мүмкін!
- Бұл құрал тек үйде пайдалануға арналған.
- Электр тогының зақымдануын болдырмау үшін, құрылғыны, бауды немесе ашаны, суга немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Сабын ерітіндісіне суланған жұмсақ матаны пайдаланыңыз, содан кейін құргак матамен құрғатыңыз.

Жерге түйіктау бойынша нұсқаулық

- Бұл құрылғы жерге түйіктауы тиіс. Ақаулық болған немесе сынған жағдайда, жерге түйіктау электр тогының ең аз кедергісінің жолын қамтамасыз ете отырып, электр тогының зақымдану қаупін төмендетеді. Бұл құрал жерге түйіктау сымының ашамен жабдықталған.
- Аша барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге түйікталған тиісті розеткага қосылуы тиіс.


- Жерге түйіктау сымын дұрыс жалғамау электр тогымен закымдануы мүмкін.
- Құрылғының дұрыс жерге қосылғанына күмән келтірсөніз, білікті электрикке немесе қызмет корсету өкіліне хабарласыңыз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, құралды түрлендірменіз.
- Білікті электрикпен орнатылған дұрыс розетка қажет
- Үйдіс жуғыш машинаның есігіне немесе кептіргішіне соктықпаныз, отырмаңыз және тұрманыз.
- Егер барлық корпус панелдері тиісті түрде орнатылmasa, ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз.
- Үйдіс жуғыш машина жұмыс істесе, есігін абайлаң ашыңыз, су шашырау қаупі бар. Есікке ауыр заттарды қоймаңыз және ол ашық болған кезде оған тұрманыз. Құрал алға қарай еңкеюі мүмкін.
- Жууга арналған ыдысты тиегінде:
 - 1) Откір заттарды есік тығыздагышын закымдамайтында етіп орналастырыңыз;
 - 2) Ескерту. Откір ұштары бар пышақтар мен басқа да ас үй керек-жараптары себетке олардың ұштары төмен қарай бағытталатында немесе қолденең жағдайда орналасатында етіп жүктелуі тиіс.
- Үйдіс жуатын машиналарға арналған кейбір жуу құралдары өте сілтілі. Олар жұтылған кезде өте қауіпті болуы мүмкін. Теріге және көзге тиіп кетуден аулақ болыңыз және балаларды есігі ашық болған кезде ыдыс жуғыш машинадан альс үстаңыз.
- Кір жуу ұнтағы жуу циклі аяқталғаннан кейін толық пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
- Пластикалық заттарды, егер олар "ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға арналған қауіпсіз" немесе соған ұқсас деп белгіленбеген болса, жумаңыз.
- Таңбаланбаган пластикалық заттар үшін өндірушінің ұсыныстарымен танысыңыз.
- Автоматты ыдыс жуғыш машинада пайдалану үшін ұсынылған жуу және шаю құралдарын ғана пайдаланыңыз.
- Үйдіс жуғыш машинада сабын, кір жуатын ұнтақ немесе қол жуғыш құралын ешқашан пайдаланбаңыз.
- Есікті ашық калдырмау керек, себебі ол туралы үйкеліс қаупін арттыруы мүмкін
- Егер қуат сымы закымдалған болса, оны ток соғу қаупін болдырмау үшін өндіруші, оның сервистік агенті немесе осыған ұқсас біліктілігі бар маман ауыстыруды тиіс.
- Орнату кезінде қуат көзі шамадан тыс немесе қауіпті бүгілуі немесе түйілуі тиіс смес. Басқаруға араласпаңыз.
- Құрал жана шланг жиынтығының көмегімен басты су клапанына қосылуы тиіс. Есік жинақтар кайта пайдаланылмауы тиіс.
- Күту режимінде энергияны үнемдеу үшін, егер 30 минут ішінде ешқандай операциялар орындалмаса, құрылғы автоматты түрде өшіріледі.

Кәдеге жарату

- Қантаманы және құрылғыны кәдеге жарату үшін, кәдеге жарату орталығына хабарласыңыз. Бұған дейін қуат сымын кесініз және есікті жабатын құралды жұмыс істемейтін күйге келтіріңіз.
- Картон орамы кайта өнделген қағаздан жасалған және қайта өңдеу үшін жыныстықта кәдеге жаратылуы тиіс.
- Бұл өнімді дұрыс кәдеге жаратуға көз жеткізгеннен кейін, сіз қоршаган орта мен адам денсаулығы үшін ықтимал теріс әсерлердің алдын алуға көмектесесіз, олар кейіннен осы өнімді дұрыс пайдаланбағаннан туындауы мүмкін.
- Осы өнімді кәдеге жарату туралы толық аппарат алу үшін жергілікті қалалық кенсеге және тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату қызметіне хабарласыңыз.
- **КӘДЕГЕ ЖАРАТУ:** Бұл өнімді сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз. Мұндай қалдықтарды арнайы өңдеу үшін болек жинау қажет.

ӨНІМГЕ ШОЛУ

МАҢЫЗДЫ: Ыдыс жуғыш машинаның ең жоғары өнімділігіне қол жеткізу үшін, оны бірінші қолданар алдында барлық пайдалану нұсқауларын оқыңыз.

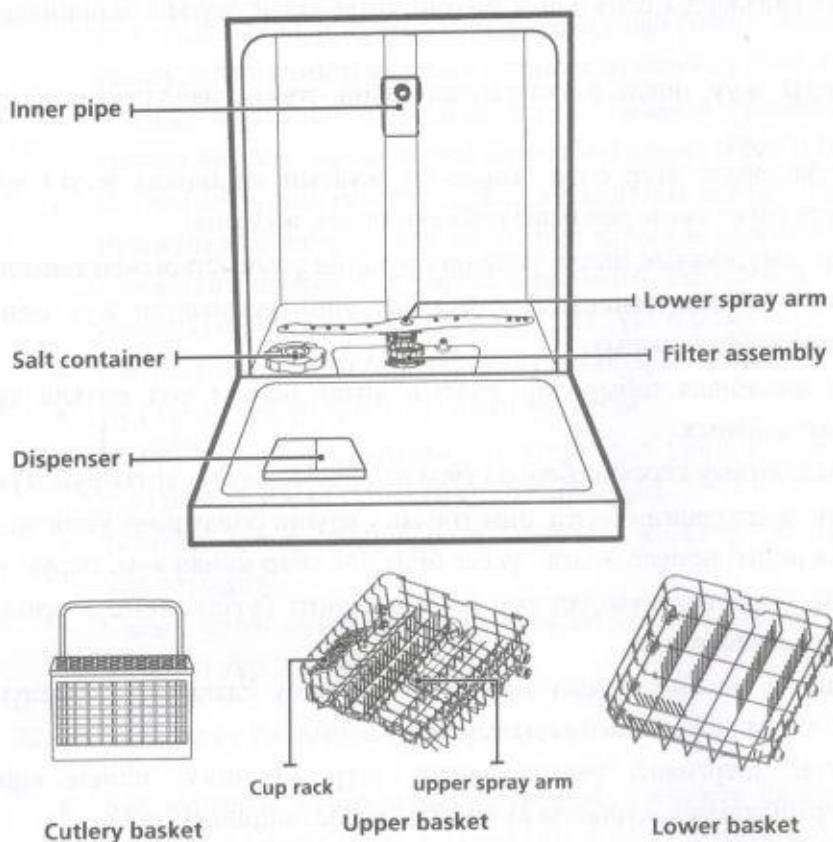


Аударма солдан- онға жоғарыдан-төменге: ішкі құбыр / тұздық контейнер / дозатор / төменгі бүріккіш / сүзгіш блок / асхана құралдарына арналған себет / жоғарғы себет:

тостағандарға арналған тор; жоғарғы бүріккіш / тұзды жұмсартқышқа салу/ төменгі себет.

ЕСКЕРТУ: Суреттер тек анықтама үшін берілген, әртүрлі модельдер бір-бірінен өзгеше болуы мүмкін. Суретті накты құрылғымен салыстырыңыз.

СІЗДІҢ ҮДЫС ЖУГЫШ МАШИНАЦЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ

Сіздің үдыс жуғыш машинацызды пайдалана алдында:



Аударма: ішінде – сыртында

1. Су жұмсартқышын орнатыңыз
2. Тұзды жұмсартқышқа жүктеніз
3. Себеттерді жүктеп алыңыз
4. Мөлшерлегішті толтырыңыз.

Мархабат, егер сізге Су жұмсартқышын орнату қажет болса, I бөлімнің "Су жұмсартқышы" II БӨЛІМІ: Арнайы нұсқасын тексеріңіз.

Тұзды жұмсартқышқа салу

ЕСКЕРТУ:

Егер сіздің модельде су жұмсартқышы жоқ болса, сіз бұл бөлімді қарамайсыз.

Әрқашан үдыс жуғыш машинаға арналған тұзды пайдаланыңыз.

Тұзға арналған контейнер төменгі себеттің астында орналасқан және төменде сипатталғандай толтырылуы тиіс:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Үдыс жуғыш машинада арналған тұзды ғана пайдаланыңыз!

Үдыс жуғыш машинада көлдануга арнайы арналмаган тұздың кез келген басқа түрі, әсіресе ас тұзы, су жұмсартқышын закымдайды. Қолайсыз тұзды қолданудан туындаған закымдану жағдайында өндіруші ешқандай кепілдік бермейді және келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

Цикл басталар алдында ғана тұзды жүктөңіз.

Бұл тоттануға экелуі мүмкін уақыт кезеңі ішінде машина түбінде қалып, төгілуі мүмкін тұз жармаларының немесе тұзды судың түсуін болдырмайды.

Үдыс жуғыш машинасына арналған тұзды қосу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

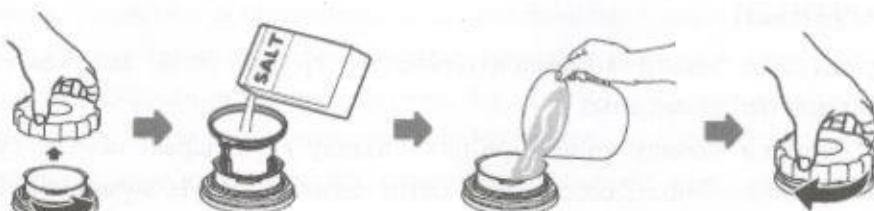

1. Төменгі себетті алып, бактың қақпағын бураңыз.
2. Шұңқырдың ұшын тесікке салып, ыдыс жуғыш машинаға шамамен 1,5 кг түз құйыңыз.
3. Ең жоғары белгіге дейін түз контейнерін сумен толтырыңыз. Егер судың аз мөлшері тұзды контейнерден құйылса, бұл қалыпты.
4. Контейнерді толтырганнан кейін қақпакты тығыз бұраңыз.
5. Түз индикаторы түз контейнері толтырылғаннан кейін жаңып кетеді.
6. Тұзды контейнерге толтырганнан кейін бірден жуу бағдарламасын іске қосу керек (біз қысқа бағдарламаны пайдалануды ұсынамыз). Олай болмagan жағдайда сүзу жүйесі, сорғы немесе машинаның басқа да маңызды бөліктегі тұзды сумен закымдануы мүмкін. Бұл жағдай кепілдікпен жабылмайды.

ЕСКЕРТУ:

Тұзға арналған контейнерді басқару панелінде сигналдық шам қосылған кезде гана толтыру керек (👉). Тұздың қанышалықты жақсы ерігеніне байланысты, егер тұзға арналған сыйымдылық толтырылған болса да, сигналдық шам әлі де жануы мүмкін.

Егер басқару панелінде түз индикаторы болмаса (кейбір модельдер үшін), ыдыс жуатын машина жұмысының откен циклдеріне сүйене отырып, тұзды жұмсартқышқа құйған кезде есептей аласыз.

Тұз төгілген болса, оны жою үшін жібіту немесе жылдам жуу бағдарламасын іске қосыңыз.

Жоғарғы себетте жоғары заттарға арналған орынды босату үшін, шыныаяқ тірегін жоғары көтеріңіз. Осылан кейін сіз оған жоғары стакандарды жібере аласыз. Сіз сондай-ақ оны қажет етпеген кезде алып тастай аласыз.



ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Сыртқы бетке күтім жасау

Есік және есік тығыздығышы

Тамақ қалдықтарын жою үшін есік тығыздығыштарын жұмсақ дымқыл шуберекпен үнемі тазалаңыз. Үйдіс жуатын машина жүктелгенде, тамақ пен сусындардың қалдықтары ыдыс жуатын машина есігінің бүйір жағына тамшылай алады. Бұл беттер жуу шкафынан тыс және бүріккіш інтректерден су үшін қол жетімді емес. Кез келген шөгінділер есік жабылғанға дейін жиналуы тиіс.

Басқару панелі

Егер тазалау қажет болса, басқару панелін тек жұмсақ дымқыл шуберекпен сұрту керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- Есік құлпы мен электр компоненттеріне су түспеу үшін, кез келген түрдегі бүріккіштерді пайдаланбаңыз.
- Сыртқы беттерді тазалау үшін абразивті тазалау құралдарын немесе губкаларды ешқашан пайдаланбаңыз, себебі олар бетін сызып тастауы мүмкін. Кейбір қағаз сұлғілер, сондай-ақ сызып немесе бетінде із қалдыра алады.

Ішкі бетке күтім жасау


Сұзу жүйесі

Жуу шкафының негізінде сұзу жүйесі жуу циклынан ірі қоқысты ұстайды. Жиналған қоқыс сұзгілердің ластануын тудыруы мүмкін. Сұзгілердің жағдайын үнемі тексеріп, қажет болған жағдайда оларды су ағынымен тазарттыңыз. Жуу шкафындағы сұзгілерді тазалау үшін келесі қадамдарды орындаңыз.


ЕСКЕРТУ: Суреттер тек анықтама үшін берілген, сұзу және бүріккіштердің түрлі модельдері бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін.

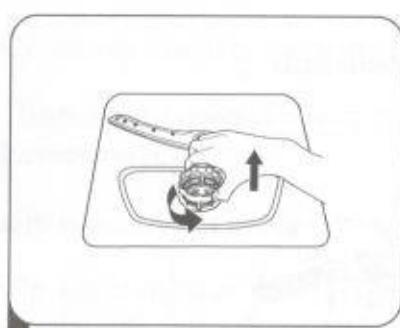


1 Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

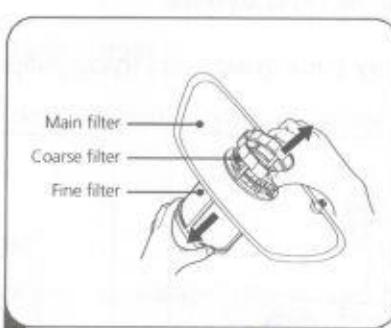

2 The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

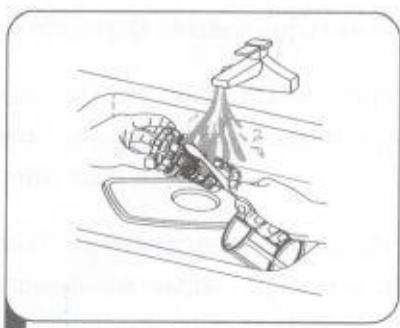

3 Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

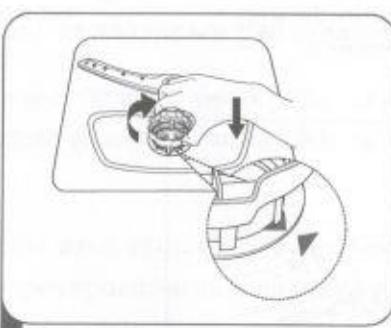

4 Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

Аударма: 1. Ашу-қатты тазалау сұзгісін ұстап тұрып, сұзгі құлпын ашу үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Сұзгіні жогары және ыдыс жүгіш машинадан көтеріңіз. 2. Қатты тазалау сұзгісі, бас сұзгі, жұқа тазалау сұзгісі - жұқа тазалау сұзгісі сұзгіштің томенгі болігінен жиынтықта шешілуге болады. Қатты тазалау сұзгісін негізгі сұзгіден ажыратуға болады, ұстінен абайлап сығылған шығынқы және оны созады. 3. Тамақтың ірі қалдықтарын тазалауга болады, Сұзгі ағын су астында жуылады. Мұқият тазалау үшін жұмсақ тазалау щеткасын пайдаланыңыз. 4. Сұзгілерді қайта болашектеген реттеп жинаңыз, сұзгіні кірістіруді ауыстырыңыз және оны жасабу тіліне дейін сағат тілі бойынша бұраңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сүзгілерді тартпаңыз. Сүзгілерді орнына сенімді орнатыңыз, әйтпесе қатты қоқыс жүйеге түсіп, ластануға экелуі мүмкін. Ыдыс жұғыш машинаны орнатылған сүзгішсіз ешқашан пайдаланбаңыз. Сүзгіні дұрыс ауыстыру күралдың өнімділік деңгейін төмендетіп, ыдыс-аяқ пен ас үй жабдықтарын закымдауы мүмкін.

Бүріккіштер

Бүріккіштерді үнемі тазалау қажет, өйткені қатты судан химиялық заттар бүріккіштер мен мойынтіректерді ластауды мүмкін.

Бүріккішті тазалау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

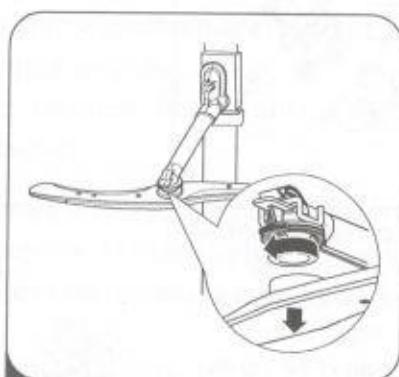

1 To remove the upper spray arm, hold the nut, rotate the arm clockwise to remove it.



2 To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.



3 Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

Аударма: 1. Жоғары бүріккішті шешу үшін, бұранданы ортасында қозғалыссыз үстап тұрыңыз және бүріккішті сағат тіліне қарсы бұраңыз. 2. Томенгі бүріккішті шешу үшін бүріккіш тұтқаны жоғары қаратыңыз. 3. Бүріккішті сабынды және жылды сүмен жусып, жұмсақ щетканы пайдаланыңыз. Мұқият жүргіннан кейін орнына қайта орнатыңыз.

Үйдис жуатын машинаға күтім жасау

Қату көзіндегі сақтық шаралары

Қыста ыдыс жуғыш машинаның қатуынан корғау шараларын қабылдауынызды өтінеміз. Пайдаланғаннан кейін әр жолы келесі түрде әрекет етіңіз:

1. Үйдис жуғыш машинаның электр қорегін қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Су беруді ажыратып, су беру құбырын су клапанынан ажыратыңыз.
3. Енгізу құбырынан және су қысымтығынынан суды ағызыңыз. (Су жинау үшін табанды пайдаланыңыз)
4. Су құю құбырын су қысымтығынына қосыңыз.
5. Ваннының төменгі бөлігінде сұзгіні алып, тубінде суды сініру үшін губканы пайдаланыңыз.

Әрбір қолданудан кейін

Әрбір қолданғаннан кейін, құралға су беруді ажыратып, есікке ылғал мен иістің ішінде қалмауы үшін ашық қалдырыңыз.

Ашаны розеткадан алыңыз

Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында әрқашан розеткадан ашаны алып тастаңыз.

Еріткіштерді немесе абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз

Үйдис жуғыш машинаның сыртқы және резенке боліктерін тазалау үшін еріткіштерді немесе абразивті тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз. Жылы сабынды суға суланған матаңы ғана пайдаланыңыз.

Ішкі беттен дақтарды немесе ағындарды жою үшін сірке суы аз қосылған сумен суланған матаңы немесе ыдыс жуғыш машиналарға арналған тазалағыш құралды пайдаланыңыз.

Құрал ұзак уақыт бойы пайдаланылмаса

Бос ыдыс-аяқ жуатын машинамен жуу циклін іске қосу, содан кейін розеткадан ашаны алу, су беруді ажырату және құралдың есігін сәл ашық қалдыру ұсынылады. Бұл есік тығыздығышы ұзак қызмет етуге және құралдың ішінде иістің пайда болуын болдырмауға комектеседі.

Құралды жылжыту

Егер құралды жылжыту қажет болса, оны тігінен ұстaugа тырысыңыз. Егер бұл мүлдем қажет болса, оны артқы панельге орнатуга болады.

Тығыздығыштар

Ыңыс жуғыш машинада иістердің пайда болуын тудыратын факторлардың бір-түгіздағыштарда қалатын тағам. Ылғалды губкамен мерзімді тазалау бұл алдын алады.

ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ЕСКЕРТУ!

Электр тогымен закымдану қауп! Ыңыс жуғыш машинаны орнатар алдында электр қорегін өшіріңіз. Бұл талапты орындамау қайтыс болуы немесе электр тогымен закымдануы мүмкін.

Назар аударыңыз! Құбырлар мен электр жабдықтарын монтаждау кәсіби маманмен орындалуы тиіс.

Куатқа қосу туралы

ЕСКЕРТУ!

Жеке қауіпсіздік үшін:

- Осы құралмен ұзартқышты немесе адаптердің ашаны пайдаланбаңыз.
- Ешқандай жағдайда жерге тұйықтау косылымын корек сымынан кеспеңіз және ажыратпаңыз.

Электр талаптары

Номиналды кернеу көрсетілген кестені қараңыз және ыңыс жуғыш машинаны тиісті қуат көзіне қосыңыз. Қажетті 10A / 13A / 16A балқитын сақтандырғышты, уақытша кілдірісі бар сақтандырғышты немесе автоматты ажыратқышты пайдаланыңыз және тек осы құралға қызмет көрсететін жеке тізбекті ұсыныңыз.

Электрлік қосу


Куат козінің кернеуі мен жиілігі төлкүжат тақтасында көрсетілген мәндерге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Ашаны дұрыс жерге қосылған электр розеткасына ғана салыңыз. Егер құрал косылуы тиіс электр розеткасы аша үшін сәйкес келмесе, адаптерлерді қолданбаңыз және т. б. Розетканы ауыстырыңыз, себебі олар қызып кетуі және күйік тудыруы мүмкін.

Пайдаланар алдында тиісті жерге қосу бар екенине көз жеткізіңіз.

Сүмен жабдықтау және су бұры

Суық суға қосылу

Суық су беру шлангісін бұрандалы 3/4 (дюймдік) ажыратқышқа жалғаңыз және оның орнында сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер су құбыры жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оның тазалығын қамтамасыз ету үшін суга ағып кетіңіз. Бұл сақтық су қабылдағыштың бұғатталып, құралдың зақымдалуына жол бермеу үшін қажет.

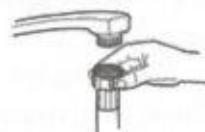

қарапайым шланг



корғалған шланг

Корғалған шланг туралы

Корғалған шланг қос қабыргадан тұрады. Шланг жүйесі су ағынын бұғаттай отырып және шлангтың өзі мен сыртқы гофрленген шлангтың арасындағы ауа кеңістігі сумен толтырылған жағдайда, оның тиімділігіне кепілдік береді.

НАЗАР АУДАРМАҢЫ!

Раковинадағы кранға бекітілетін шланг, егер ол ыдыс жуғыш машина сияқты су желісіне орнатылса, жарылуы мүмкін. Егер бұл сіздің раковинаға қатысты болса, шлангты ажыратып, тесікті жабу ұсынылады.

Корғалған шлангты қалай қосуға болады

1. Үйдісты жуғыш машинасының артқы жағында орналасқан сақтау бөлмесінен қорғалған шлангтарды алып тастаңыз.
2. 3/4 дюйм бұрандасы бар кранға сақтандырығыш шланг бұрандаларын тартыңыз.

3. Үйдіс жүгүш машинаны іске қосар алдында суды толық арынға косыңыз.


Коргалған шлангты қалай ажыратуға болады

1. Суды өшірініз.
2. Коргалған шлангты краннан бұраңыз.

Ағызатын шлангтарды қосу

Ағызу шлангісін диаметрі 4 см кем емес ағызу құбырына салыңыз немесе оны раковинаға ағып кетуіне мүмкіндік берініз, оны майыстырмауга және қысуга тырыспанды. Ағызу құбырының биіктігі 1000 мм-ден аспауы тиіс. Шлангтың бос ұшы кері ағынын болдырмая үшін суга батырылмауы керек.

Ағызу шлангісін A немесе B жағдайында берік бекітініз.

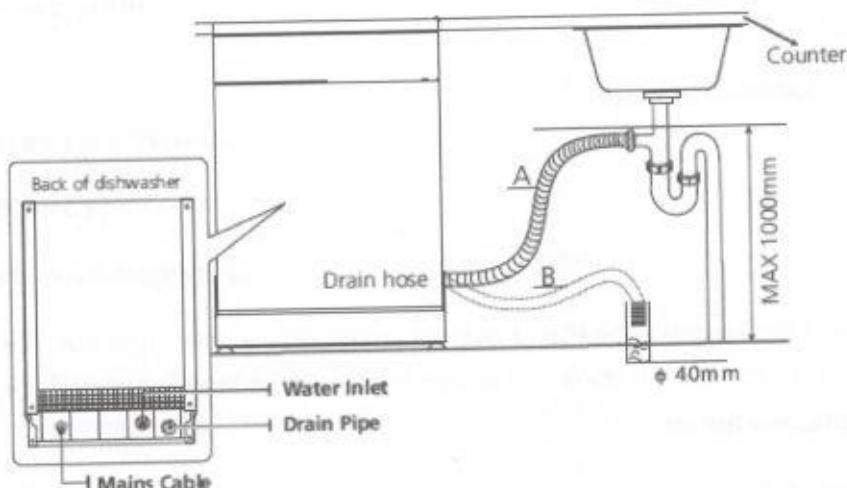

Солдан- оңға, жоғарыдан -төмен аударма: ыдыс жүгүш машинаның артқы бөлігі / құат кабелі / су жеткізу / ағызу құбыры / ағызу шлангісі / 40 мм / максимум 1000 мм / устелдің үстінгі тақтайы

Шлангтардан артық суды қалай ағызу керек

Егер раковина еден деңгейінен 1000 мм жоғары деңгейде болса, шлангтағы артық су тікелей раковинаға құйылмайды. Шланглерден артық суды ыдыстарға немесе раковинаның сыртында және төмен орналасқан қолайлы контейнерге ағызу қажет.

Суды ағызу

Су ағызу үшін шлангты қосыңыз. Су ағуын болдырмая үшін ағызу шлангісі дұрыс орнатылуы тиіс. Суды ағызуға арналған шлангтың бұралмагандығына және қысылып қалмагандығына көз жеткізініз.

Ұзартқыш шланг

Егер сізге ағызу шлангісінің ұзартқышы қажет болса, осындай ағызу шлангісін пайдаланыңыз.

Ол 4 метрден артық болмауы керек; әйтпесе ыдыс жуатын машинаның жуу эсері азайтылуы мүмкін.

Сифондық қосылым

Қалдықтар үшін қосылу раковинасының түбінен 100 см (максимум) кем биіктікте болуы тиіс. Суды ағызуга арналған шланг бекітілуі тиіс.


Құрылғыны орналастыру

Құрылғыны қажетті жерге орналастырыңыз. Артқы панель оның артындағы қабырғаға және жапсарлас шкафттар мен қабыргалардың бойымен буйір жағына тірелуі тиіс. Ідис жуғыш машинаны дұрыс орнатуды жеңілдету үшін оң немесе сол жақта орналасуы мүмкін су беру және ағызу шлангімен жабдықталған.

Құрылғыны тәсестіру

Құрылғыны тегістеу үшін орнатылған соң, ыдыс жуғыш машинаның биіктігі аяқтың бүралу деңгейін реттеу арқылы өзгертулуп мүмкін. Кез келген жағдайда, құрылғы 2° - ден артық көлбеу орналаспауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Тек жеке тұрган ыдыс жуғыш машинаға қолданылады.

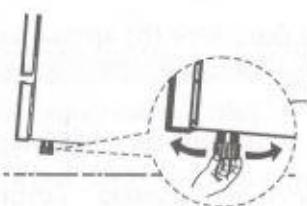

Автономды орнату

Бар шкафттар арасында орнату

Ідис жуғыш машинаның биіктігі 845 мм, казіргі заманғы жабдықталған асүйлерде бар шкафттар арасында орнатылуы үшін өзірленген. Аяқтарды дұрыс биікке қол жеткізу үшін реттеуге болады.


Ламинатталған машинаның жоғарғы жағы ерекше күтімді қажет етпейді, ойткені ол жылуға төзімді, сызаттар мен кірді итеретіндей етіп жасалған.



Жұмыс бетінің астында

(Жұмыс беті астына орнату кезінде)

Көптеген заманауи жабдықталған ас үйде шкафттар мен электр құрылғылары орнатылған бір ғана жұмыс беті бар. Бұл жағдайда ыдысты жуу машинасының жұмыс бетін алғыстаңыз, бұранданы жоғарғы боліктің артқы шетінің астында бұраныз (a).

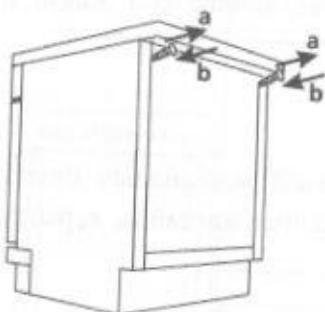

Назар аударыңыз!

Жұмыс бетін алғанин кейін, бұрандаларды жоғарғы болігінің (b) артқы шетіне қайта бұрау қажет.

Содан кейін биіктік 815 мм-ге дейін азаяды, бұл халықаралық ережелермен (ISO) қарастырылған және ыдыс жуғыш машина асуýдің жұмыс бетіне тамаша орналастырылады.


Кіріктірілген орнату (біріктірілген үлгі үшін)

1-қадам. Ыдыс жуғыш машина үшін жақсы орынды таңдау

Ыдыс жуу машинасын орнату орны бар іске қосу және ағызу шлангтары мен коректендіру бауының жаңында болуы тиіс.

Шкаф өлшемін және ыдыс жуу машинасын орнату орнын иллюстрациялау.


1. Ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы болігі мен шкафтың арасында 5 мм-ден кем емес, ал сыртқы есігі шкафпен тегістелген болу керек.

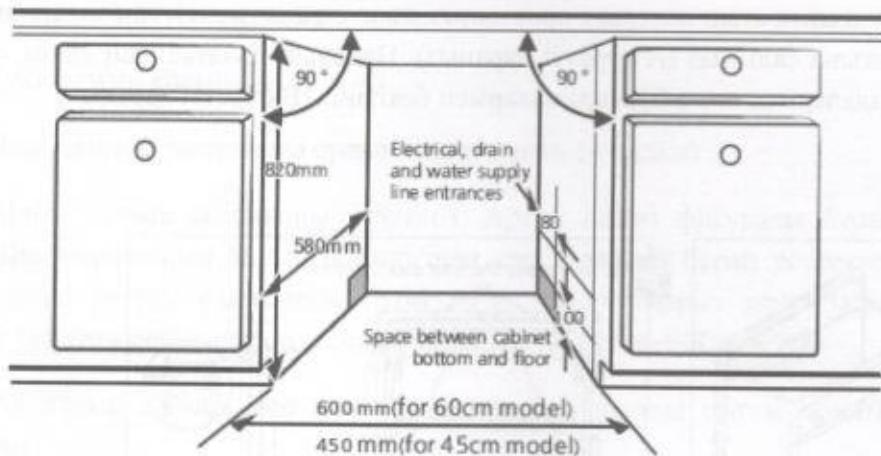

Солдан- оңға, жоғарыдан -төмен аударма: 820 мм / 580 мм / 600 мм (60 см модель үшін) / 450 мм (45 см модель үшін) / электрge, суды ағызуга және беруге арналған шығу / шкафтың төмөнгі болігі мен еден арасындағы кеңістік.

- Егер ыдыс жуғыш машина шкафтың бұрышына орнатылса, есік ашылған кезде қосымша кеңістік болуы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Электр розеткасының қай жерде болуына байланысты, шкафтың қарама-карсы жағында тесік кесу қажет болуы мүмкін.

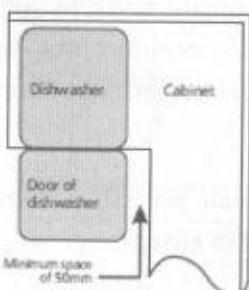

Солдан- оңға, жоғарыдан -төмен аударма: ыдыс жуғыш машина / ыдыс жуғыш машина есігі / ең az қашықтық 50 мм / шкаф.

2-қадам. Эстетикалық панель олшемдері және орнату

Эстетикалық ағаш панель орнату сыйбаларына сәйкес жасалуы мүмкін.


Жартылай интеграцияланған модель

А желімді жолағын және Б желімді жолағын бөліп алу, А жолағын эстетикалық ағаш панельге, ал Б киіз жолағын – ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігіне желімдеу қажет (А суреттің қараныз). Панельді орнатқаннан кейін қақпакты сыртқы есікке бұрандалармен және бұрандамалармен бекітіңіз (В суретті қараңыз).

Солдан оңға аударма: A – желімді жолақ, B – 1. төрт қысқа бұранданы бұраңыз. 2. төрт ұзын бұранданы бекітіңіз

Толық интеграцияланған модель


Ілгекті эстетикалық ағаш панельге орнатыңыз және оны ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігінің ойығына салыңыз (A суретті қараңыз). Панельді орнатқаннан кейін, оны сыртқы есікке бұрандалармен және бұрандамалармен бекітіңіз (B суретті қараңыз)

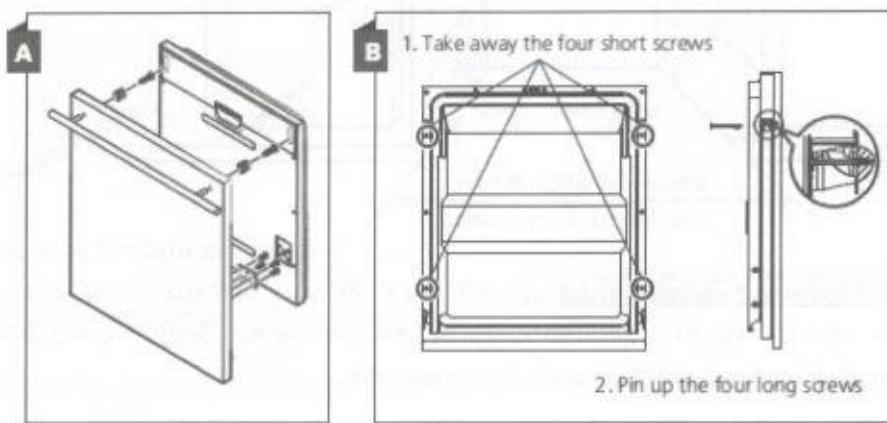

Солдан онға аударма: В-1. торт қысқа бұранданы бұрап алыңыз 2. торт ұзын бұранданы бекітіңіз

3-қадам. Есік серіппесінің тартылуын реттеу

- Есік серіппелері сыртқы есіктің тиісті тартылуын ескере отырып, зауытта орнатылған. Егер эстетикалық ағаш панельдер орнатылған болса, Сіз есіктің серіппесінің тартылуын реттеуіңіз керек. Болат арқанды тарту немесе босату үшін реттегішті іске қосу үшін реттеу бұрандасын бұраңыз.
- Есіктің серіппесін көрілуі дұрыс болады, егер есік көлденен жағдайда толық ашық күйде болса, бірақ саусактың шағын котеруімен минимумға дейін көтеріледі.

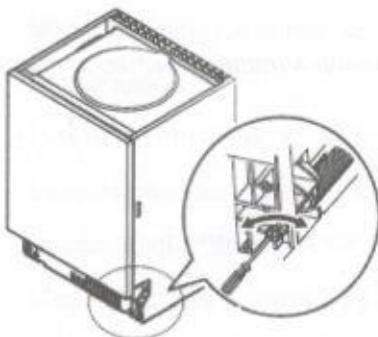


4-қадам. Ыдыс жуғыш машинаны орнату кезеңдері

Монтаждау сыйбаларындағы орнату кезеңдерін қараңыз.

- Шкафтың жұмыс бетінің астында конденсациялық жолакты бекітіңіз. Конденсациялық жолақ жұмыс бетінің шетімен бір деңгейде түрганына көз жеткізіңіз. (2-қадам)
- Жіберу шлангісін суық су козіне косыңыз.


3. Ағызу шлангісін қосыңыз.
4. Куат сымын қосыңыз.
5. Ыдыс жуғыш машинаны орнына орнатыңыз. (4-қадам)
6. Ыдыс жуғыш машинаны түзетіңіз. Артқы аяқты фигуralы бұрағыш арқылы ыдыс жуғыш машинаның алдыңғы бөлігінен крест тәрізді бұрап реттеуге болады. Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін тегіс бұрағышты пайдаланыңыз және ыдыс жуғыш машина тегістелгенге дейін алдыңғы аяқты бұраныңыз. (5-Қадам-6-Қадам)
7. Жиһаздың есігін ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігіне орнатыңыз. (7-Қадам-10-Қадам)
8. Сол және оң есік серіппелерін созу үшін, сағат тіліне айнала отырып, есік серіппелерінің тартылуын алты қырлы кілтпен реттегіңіз. Бұл талапты орындауда сіздің ыдыс жуғыш машинаңыздың зақымдануына әкелуі мүмкін. (11-қадам)
9. Ыдыс жуатын машина өз орнында берік бекітілуі тиіс. Мұны жасаудың екі жолы бар:
 А. қалыпты жұмыс беті: орнату ілгегін бүйірлік жазықтықтың пазына салыңыз және оны жұмыс бетіне бұрандалар арқылы бекітіңіз.
 В. мәрмәр немесе гранит жұмыс беті: бетін бұрандамен бекітіңіз.

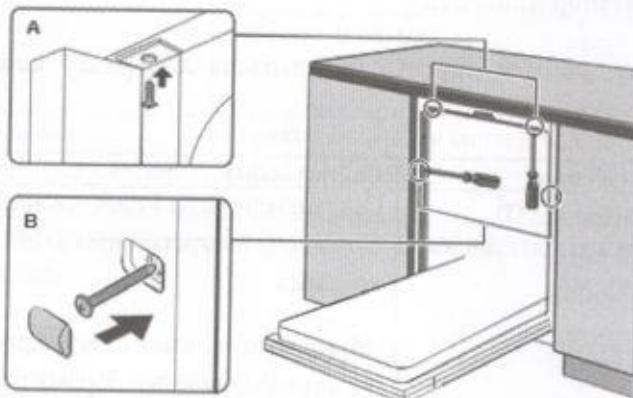

5-қадам. Ыдыс жуғыш машинаны туралау

Ыдыс жуғыш машина ыдыстарға арналған тұғырықтың дұрыс жұмыс істеуі және жуу тиімділігі үшін бір деңгейде болуы тиіс.

1. Ыдыс жуғыш машинаның тегістелгеніне коз жеткізу үшін, суретте көрсетілгендей, бактың ішіндегі есікке және бағыттаушы тірекке спирттық деңгейін орнатыңыз.
2. Ыдыс жуғыш машинаны үш реттеу аяғын жеке-жеке реттеп, тураланыз.
3. Ыдыс жуғыш машинаны тегістеген кезде ыдыс жуғыш машинаның төнкерілмеуін қадағалаңыз.

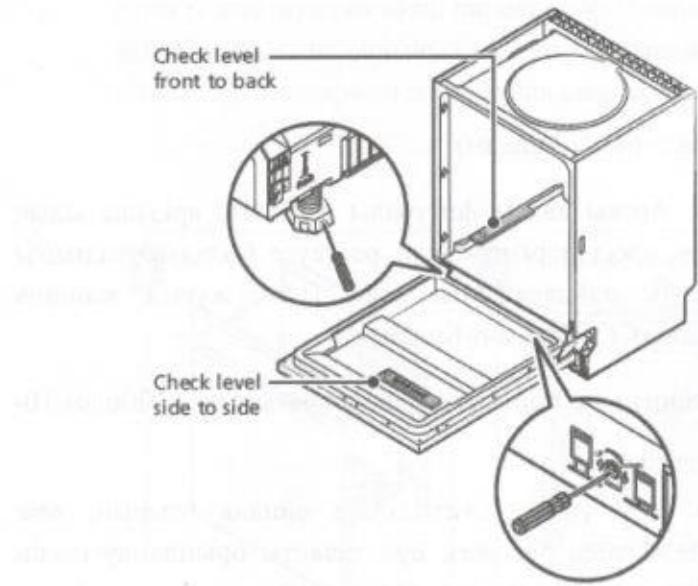

Жоғарыдан - төмен аударма: алдыңғыдан артқы болікке дейінгі деңгейді тексеріңіз / бір жағынан екінші болікке дейінгі деңгейді тексеріңіз

ЕСКЕРТУ: Аяқтың максималды биіктігін реттеу 50 мм.

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына жүгінер алдында

Кестелерді келесі беттерде карау, қызмет көрсету орталығына хабарласу кажеттігінен арылтуы мүмкін.

Мәселе	Мүмкін болатын себептер	Не істеге керек
Үйдіс жуатын машина косылмайды	Сақтандыргыш жаңып кетті немесе автоматты ажыратқыш іске косылды.	Сақтандыргышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқышты қайта іске косыңыз. Үйдіс жуатын машинамен бірге бір желіні пайдаланатын барлық басқа құрылғыларды ажыратыныз.
	Куат блогы косылмаған.	Үйдіс жуғыш машинаның қосылғанына және есік сенімді жабылғанына көз жеткізіңіз. Куат сымы розеткаға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Судың төмен қысымы.	Сумен жабдықтау дұрыс қосылғанын және су қосылғанын тексеріңіз.
	Есік ыдыс жуғыш машинаның есігі тиісті түрде жабылмайды.	Есікті дұрыс жабыңыз және жабылғанына көз жеткізіңіз.
Су ыдыс жуғыш машинадан	Бұралған немесе ағызу шлангта тұрып қалды.	Төгетін шлангты тексеріңіз.


айдалмайды	Сүзгі толып қалған.	Қатты тазалау сүзгісін тексеріңіз.
	Ас үй раковинасы бітеліп қалды.	Жақсы суды ағызатынына көз жеткізу үшін, ас болме раковинасын тексеріңіз. Егер мәселе раковинадан судын акпауынан болса, ыдис жуатын машиналарға қызмет көрсететін қызмет көрсету орталығының маманы емес, сантехник қажет болуы мүмкін.
	Бактағы көбік	Дұрыс емес жуу құралы.
Бак ішкі бетіндегі дақтар	Төгілген шайғыш.	Әрқашан төгілген сұйықтықтарды дересу сүртіңіз.
	Мүмкін, бояғышы бар жуғыш зат пайдаланылды.	Жуу құралының бояғыштары жок екенине көз жеткізіңіз.
	Ішкі бетіне ақ жұғын	Ішкі бетті тазалау үшін ыдис жуатын машинаға арналған жуу құралы бар дымқыл губканы пайдаланыңыз және резенке колғанты киініз. Ыдис жуғыш машинага арналған басқа тазалау құралдарын ешқашан пайдаланбаңыз
Асханалық құралдарда тот дақтары пайда болды	Зардал шеккен заттар коррозияга төзімді емес.	Әйтпесе, жуғыш зат көбік тудыруы мүмкін.
	Бағдарлама ыдис жуатын машинаға тұз қосылған соң іске қосылмаған. Тұз қалдықтары жуу циклына кіріп кеткен.	Тоттануга төзімді емес заттарды ыдис жуғыш машинада жуудан аулақ болыныңыз.
	Жұмсартқыштың қакпағы тығыз емес.	Тұзды қосқаннан кейін кез келген ыдиссыз жуу бағдарламасын эрдайым іске қосыныңыз. Ыдис жуғыш машинага тұз қосылған кезде Turbo (бар болса) функциясын таңдамаңыз.

Үйдис жуғыш машинада тырсыл естіледі	Бүріккіш себеттегі затқа тіреліп қалған	Жұмсартқыштың қақпағы сенімді бекітілгенінс көз жеткізініз.
Үйдис жуғыш машинасында шуыл бар	Үйдис заттары ыдыс жуғыш машинада еркін қозғалуынан болуы мүмкін.	Бағдарламаны тотатып, бүріккішке кедергі келтіретін заттардың орнын ауыстырыңыз.
Су күбыры күбырларындағы тарсыл	Бұл жерде монтаждау немесе күбырдың көлденең қимасы болуы мүмкін.	Бұл ыдыс жуу машинасының жұмысына әсер етпейді. Күмән туындаған жағдайда білікті сантехникке жүтініз.
Үйдис лас болып қалады	Үйдис дұрыс жүктелмеген. Бағдарлама жеткіліксіз куатты болды.	"Үйдисти дайындау және жүктеу" II БӨЛІМІН қарандыз.
Үйдис лас болып қалады	Жуу қуралы жеткіліксіз. Заттар бүріккіштердің қозғалысын бұғаттайды.	Жуу қуралын көбірек пайдаланыңыз немесе жуу қуралын ауыстырыңыз. Бүріккішті еркін айнала алатындағы етіп орналастырыңыз.
Шыны ыдыст таза емес.	Жұмсақ су мен жуу құралының тым көп мөлшері.	Егер сізде жұмсақ су болса, жуу қуралын аздау пайдаланыңыз және жақсы нәтижесі бар шыны ыдысты жуу үшін қыска циклді таңдаңыз.
Үйдис-аяқ пен бокалдарда ақ дақтар пайда болды.	Катты су қактың шөгүін тудыруы мүмкін.	Көбірек жуу қуралын қосыңыз.
Үйдистагы кара немесе сүр белгілер	Алюминий ыдыстар басқа ыдыстармен үйкелуде	Осы іздерді жою үшін жұмсақ абразивті тазалағышты пайдаланыңыз.
Жуғыш зат дозаторда қалады	Үйдис жуғыш заттың дозаторын ыдыс бұғаттайды	Үйдисти дұрыс қайта жүктеңіз.
Үйдис кептірілмейді	Қате жүктеу	Үйдис жуғыш машинаны нұсқауларға сәйкес жүктеңіз.
	Үйдис тым ерте алынып тасталады	Үйдис жуғыш машинаны жуганин кейін бірден босатыңыз. Будың шығуы үшін есікті сәл ашыңыз. Ішкі температура ұсташа үшін қауіпсіз болғанша ыдысты алып тастамаңыз.

		Жоғары себеттен судың түсін болдырмау ушін төменгі себетті бірінші түсіріңіз.
Ыдыс кептірілмейді	Бағдарламаны дұрыс емес тандау	Қыска бағдарламада жуу температурасы темен, бұл тазалау тиімділігін төмендетеді. Ұзак уақыт жуу бағдарламасын таңданыз.
	Сапасыз жабыны бар асхана күралдарын пайдалану.	Бұл заттармен суды ағызы киындау. Бұл түрдегі асханалық күралдар немесе ыдыс ыдыс жұтыш машинасында жууга жарамсыз.


1. EN50242 СӘЙКЕС СЕБЕТТІ ЖҮКТЕУ

Жоғарғы себет

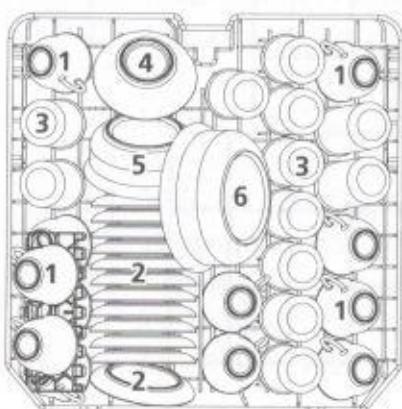

Номірі	Зат
1	Кесе
2	Тарелкалар
3	Стакандар
4	Кішкентай дастарқан жаю ыдыстары
5	Орташа дастарқан жаю ыдыстары
6	Улкен дастарқан жаю ыдыстары


2. Төменгі себет

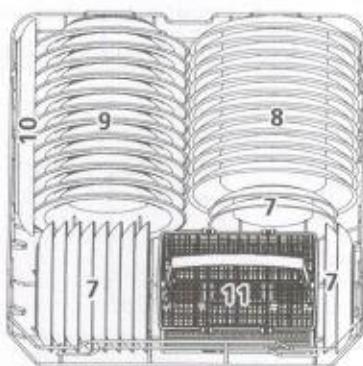

Номірі	Зат
7	Десерт тәрелкелері
8	Түскі ас тәрелкелері
9	Сорпа тарелкалары
10	Сопақ тәрелке
11	Асхана күралдарына арналған себет

3. Асхана құралдарына арналған себет

1	2	1		4	4	4	4	4	4	4	1	2	1
2	2	2			8			7		3	3		2
1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	3	1
1	2	1		5	5	5	5	5	5		3	3	3
2	2	2			3			3		3	3	3	3
1	2	1		5	5	5	5	5	5		6		6

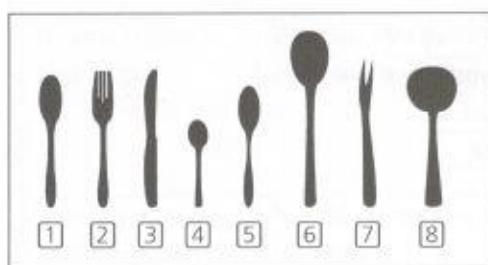

Номірі	Зат
1	Сорпа қасықтары
2	Шанышқы
3	Пышақ
4	Шай қасықтары
5	Десерт қасықтары
6	Ас қасық
7	Серверлік шанышқылар
8	Соустарға арналған шөміштер

EN 50242 сәйкес салыстырмалы сынақтарға арналған акпарат

Сыйымдылығы: 12 орын

Жоғарғы себеттің орналасуы: төменгі позиция

Бағдарлама: ЭКО

Шаю режимі: 6

Жұмсартқыш режимі: Н3