


**ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНПІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ**

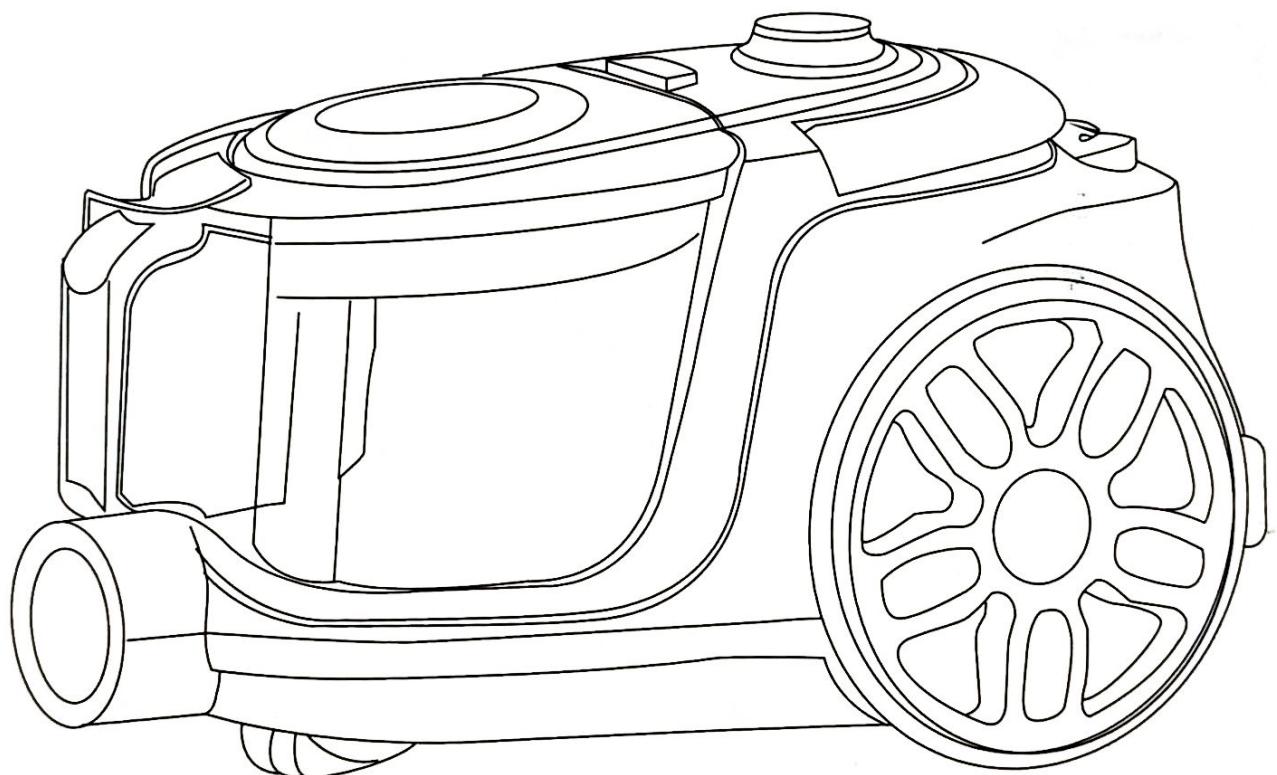


HJX-2202 Force

I. Құрылғының негізгі бөлшектері:

- A. Еден щеткасы
- B. Түткі
- C. Ауа ағынын реттегіш
- D. Түткі илпісі
- E. Құбыршек
- F. Құбыршек қосқышы

- G. Түткә
- H. Сымды кері айналдыру түймесі
- I. Қуат түймесі
- J. Жылдамдықты реттеу функциясы
- K. Көп циклонды пластикалық сүзгі L & M. Пластикалық қорғаныс бөлшектері

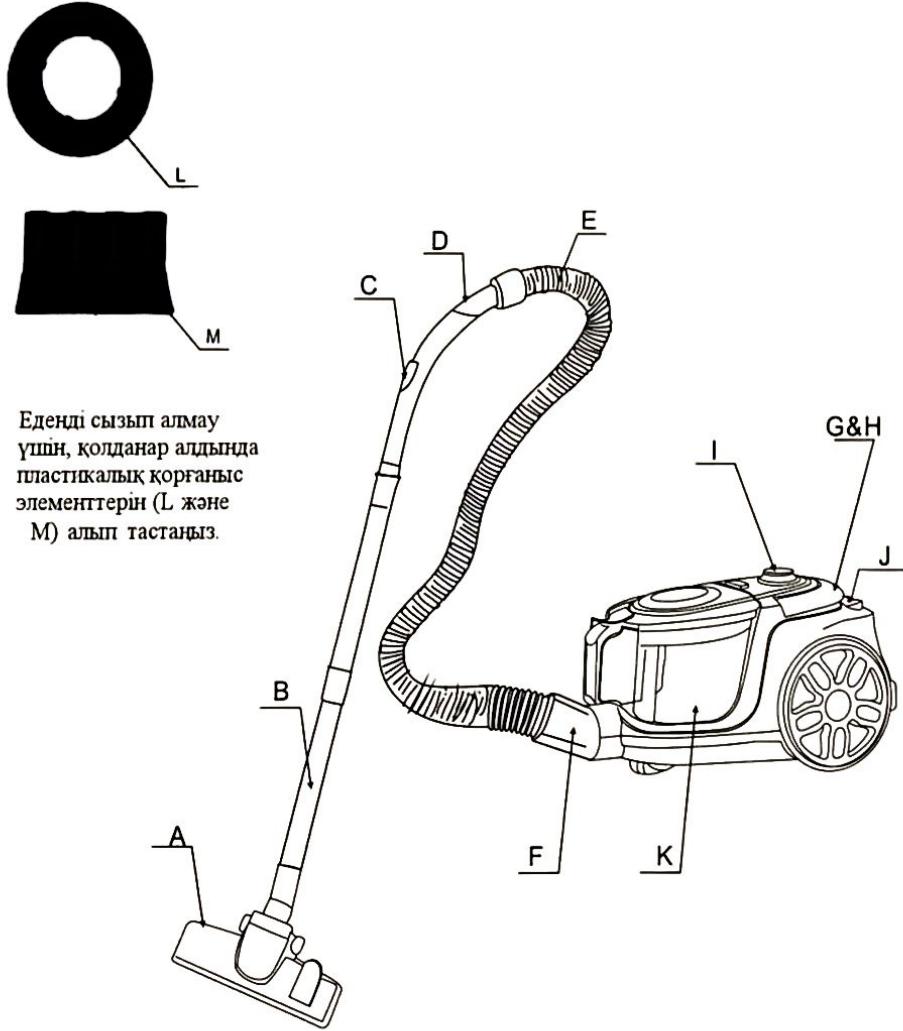


Едеңді сыйып алмау үшін, қолданар алдында пластикалық қорғаныс элементтерін (L және M) алып тастаңыз.

II. Қысқаша кіріспе:


Бұл модель талғампаз сыртқы түрімен, әсем түсімен, ақылға қонымды ішкі құрылымымен ерекшеленеді. Бұл педаль қосқышы және сымды автоматты түрде орау түймесі бар пластикалық сүзгісі бар мультициклонды шаңсорғыш, сонымен қатар көтеген сорыш салтамалары бар. Оның сініру қабілеті электроникамен басқарылады және ол тәмен шу мен жоғары тиімділікке ие. Егер сіз осы машинаны таңдасаңыз, өміріңізді жайлы етуге көмектеседі.

III. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:


1. Пайдаланғаннан кейін, егер сіз қуатты тоқтатқыңыз келсе, қуат кабелін тартпаңыз.
2. Жұмыс кезінде құрылғыны қуат кабелі арқылы өткізбеніз.

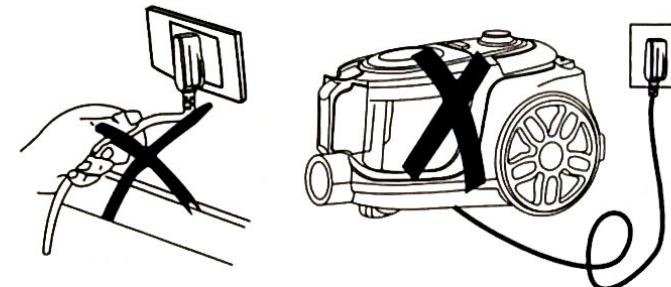

3. Жанып тұрган темекіні сорып алмаңыз.
4. Суды немесе басқа сүйкіткішті сорып алмаңыз.

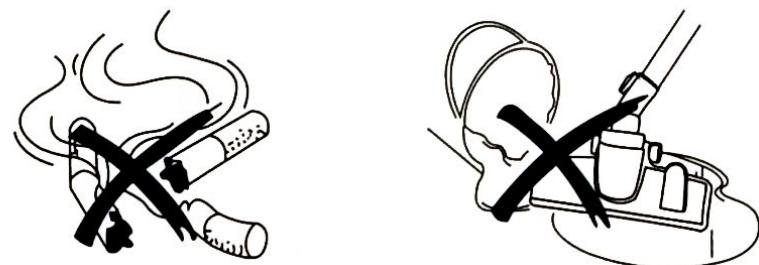


5. Өткір немесе тым ауыр заттарды сорып алмаңыз.
6. Шаңсорғышты жылу кезінде жақын қалдырмаңыз.

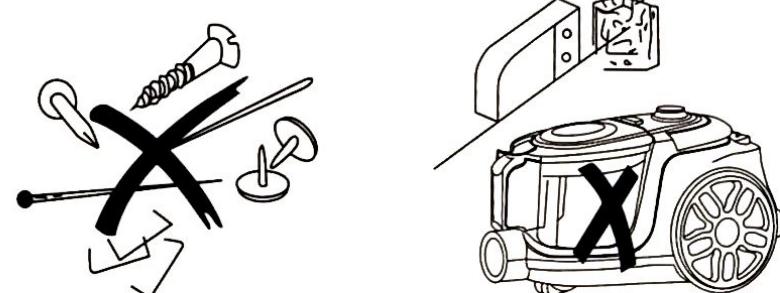


IV. Қолдану

1. Орнату

- (1) Шлангтың ұшын аяқ сорғыш ұясына басылғанша салыңыз.
- (2) Қолданғаннан кейін шлангтагы түймені басып, ұшын шыгарыңыз.

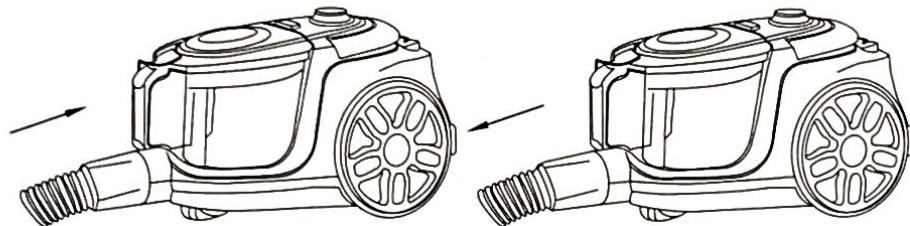


- (3) Ұзартқыш түтікті түткә, түтікті суретте көрсетілгендей еден щеткасына орнатыңыз.

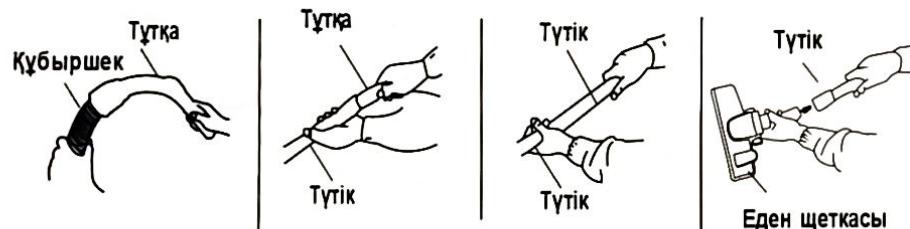


2. Құрылғыны пайдалану

Сымды қажетті ұзындыққа тартыңыз, штепсельді розеткага салыңыз. Содан кейін шаңсорғышты іске қосу үшін қосқышты басыңыз. Шаңсорғышты іске қосылады. Аяқ ағынының көлемін реттеуге мүмкіндік беретін бөлік түтқада орналасқан. * Назар аударыңыз: кабельді қызып белгіден тыс ұзартпаңыз.

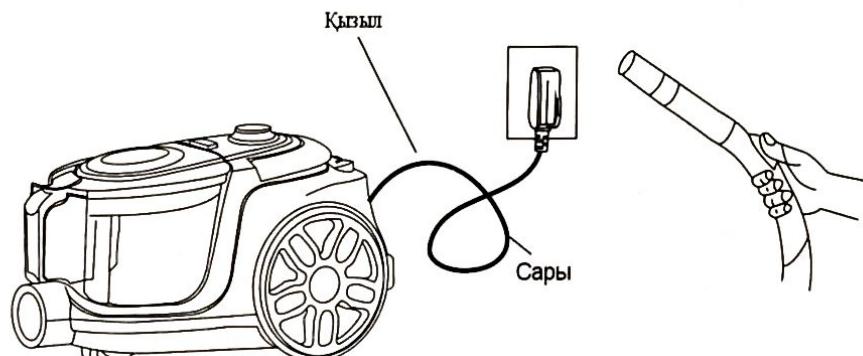


3. Еденге де, кілемге де саптамаларды қолдану.

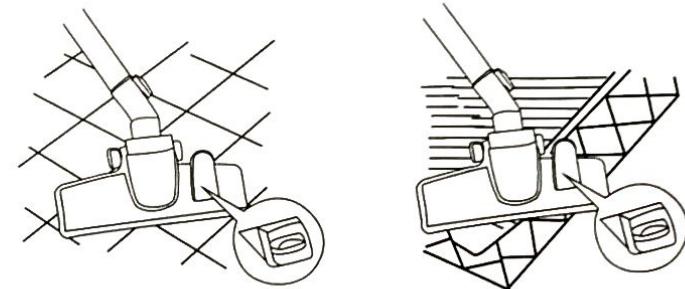


V. Шаң жинағышты аудыстыру

1. Шаң жинағыштагы шаң 1/4 денгейге жеткенде, бұл шаң жинағыштың толып кеткенін билдіреді. Осы кезде шаң жинағышты босату немесе сұздін шаю қажет.

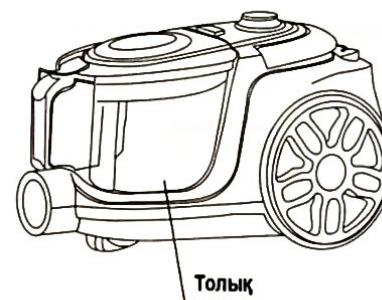


2. Суретте көрсетілгендей шаң жинағышты ашыңыз.

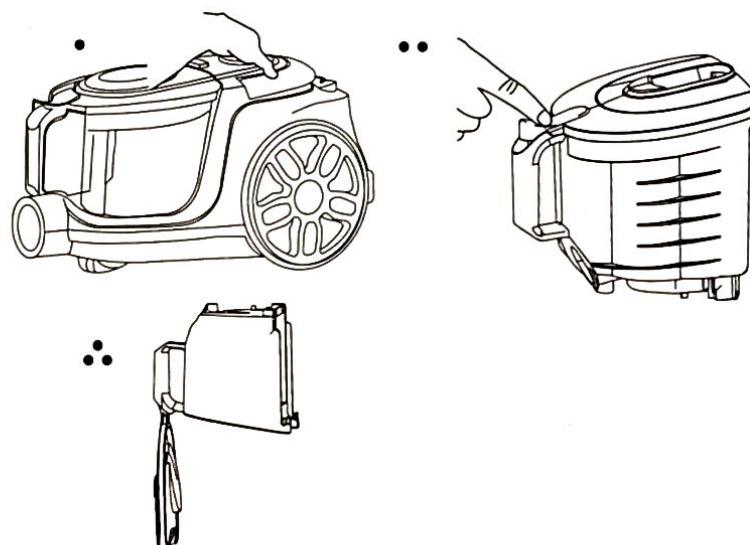

VI. Техникалық қызмет көрсету

1. Сүзгі ластанған кезде оны жуу керек.
2. Пластикалық сүзгі шаңмен бітелген кезде оны шаю керек.

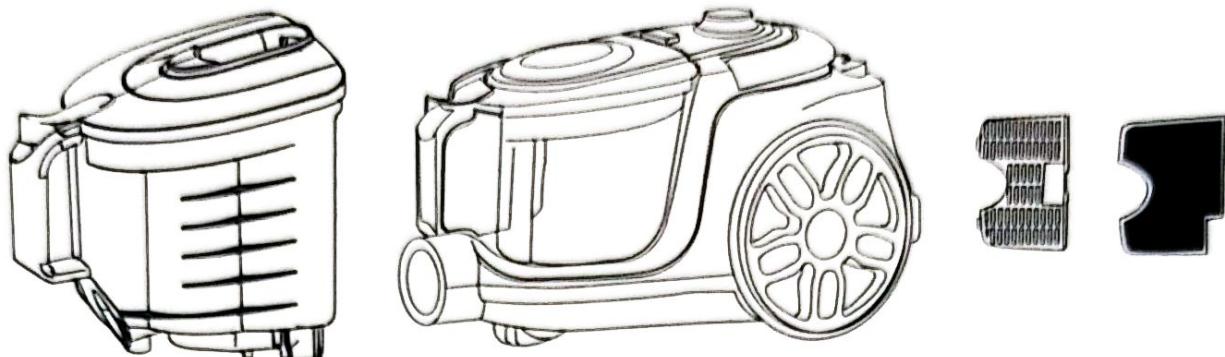

* Назар аударыңыз: сүзгін кір жұтыш машинада жууга болмайды немесе оны электр жылдықтан көтіруте болмайды, оны ауда көтіріңіз.

3. Шаңсорғыштың сыртқы корпусын керосин май тәрізді сұйықтықта жууга болмайды. Оны сумен және жұмсақ сабынды сұйықтықпен сұртіңіз.

* Назар аударыңыз:

1) Шаңсорғышты сумен толтырылған шүберекпен тазаламаңыз. Суды шаңсорғышқа жа бермендіз.

2) Нұсқаулықта сипатталғанды ғана қолданыңыз. Өндіруші ұсынған салтамаларды ғана қолданыңыз.


3) Бұл құрылғы қаралайым тұрмыстық пайдалануга арналған.

1) Бұл құрылғы кішкентай балаларға немесе еңбекке жарамсыз адамдарға қараусыз пайдалануга арналмаған. Кішкентай балалардың бұл құрылғыны пайдаланбаудың қадағалаңыз. Егер шаңсорғыштың қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе біліктілігі үқсас маман ауыстыруы керек.

Бұл аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның аспапты пайдалануы бойынша нұсқау бермендік немесе бақыланбаған болса, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.

БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ОЙНАМАЙТЫНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС**

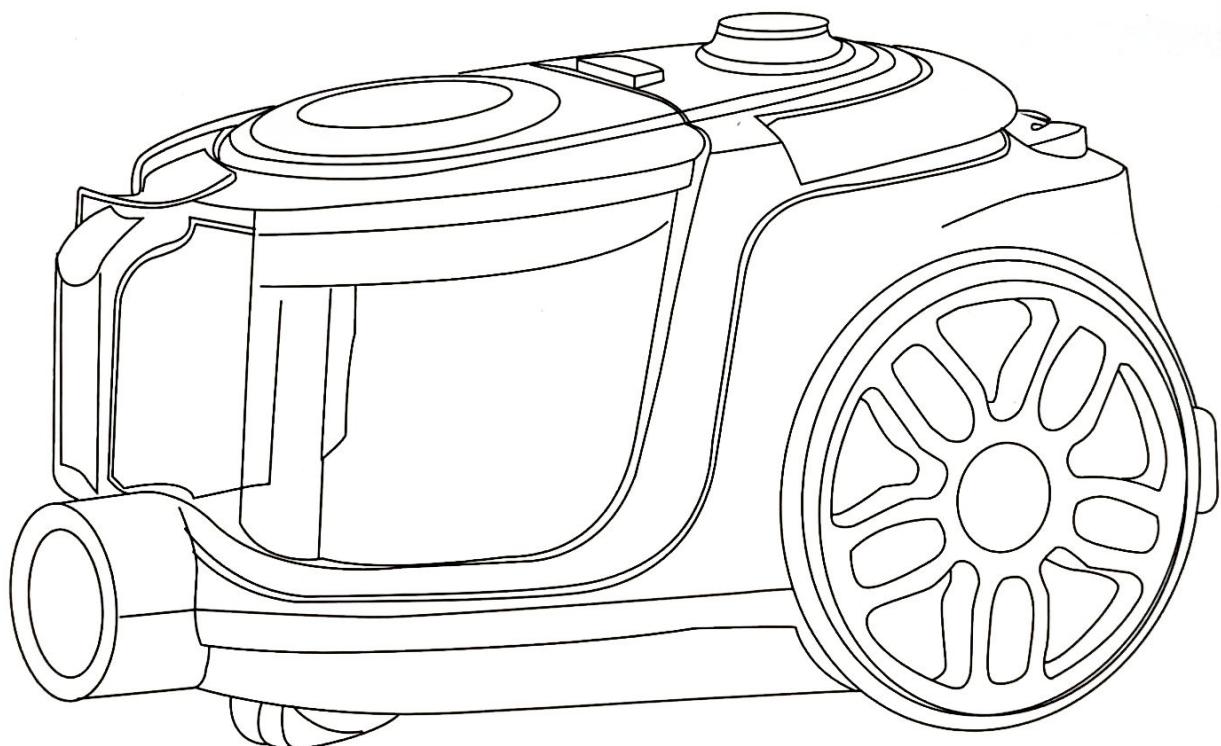


HJX-2202 Force

I. Основные детали:

- A. Щетка для пола
- B. Трубка
- C. Регулятор воздушного потока
- D. Изгиб трубки
- E. Шланг
- F. Соединитель шланга

- G. Рукоятка
- H. Кнопка перемотки шнура
- I. Кнопка питания
- J. Функция регулировки скорости
- K. Мультициклонный пластиковый фильтр L&M. Пластиковые защитные детали

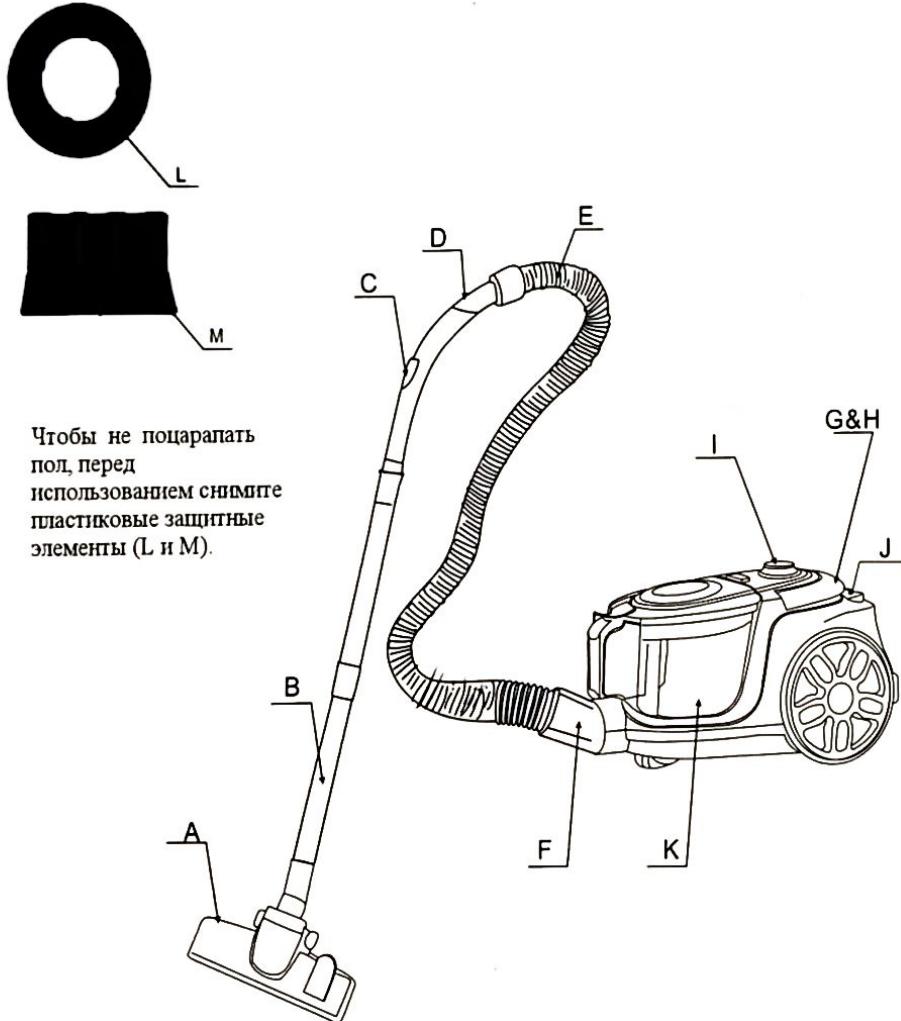


II. Краткое введение:

Данная модель отличается изысканным внешним видом, изящным цветом, разумной внутренней структурой. Это мультициклонный пылесос с пластиковым фильтром, с педальным выключателем и кнопкой автоматического сматывания проволоки, а также имеет множество всасывающих насадок. Его поглощающая способность контролируется электроникой, и он отличается низким уровнем шума и высокой эффективностью, что поможет сделать вашу жизнь комфортной, если вы выбираете эту машину.


III. Для обеспечения безопасности, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции:

1. После использования не выдергивайте кабель питания, если вы хотите остановить питание.
2. Во время работы не проводите прибором по кабелю питания.

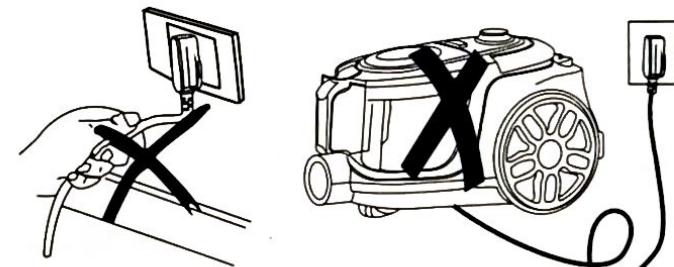


3. Не всасывайте горящую сигарету.

4. Не всасывайте воду или другую жидкость.

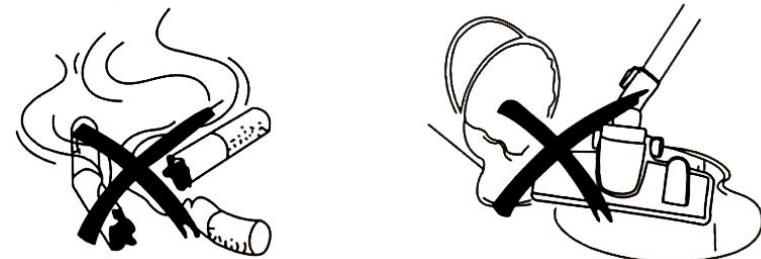

5. Не всасывайте острые или слишком тяжелые предметы.


6. Не оставляйте пылесос вблизи источника тепла.

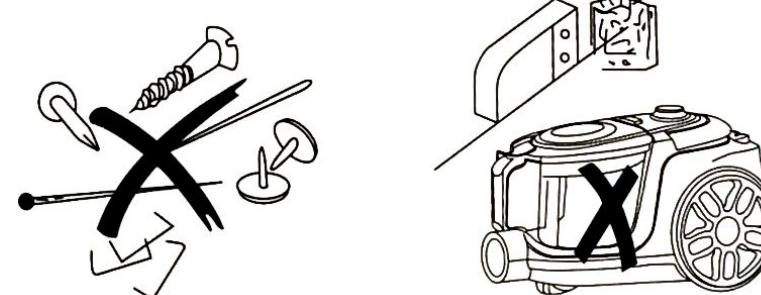


IV. Применение

1. Установка

- (1) Вставьте конец шланга в гнездо воздухозаборника до щелчка.
- (2) После применения нажмите на кнопку на шланге и вытащите конец.

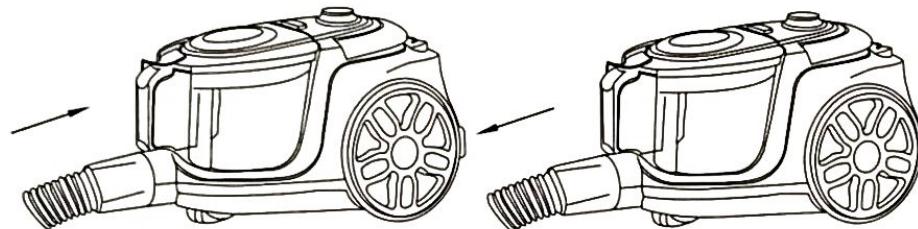


- (3) Установите удлинительную трубку на ручку, трубку на напольную щетку, как показано на рисунке.

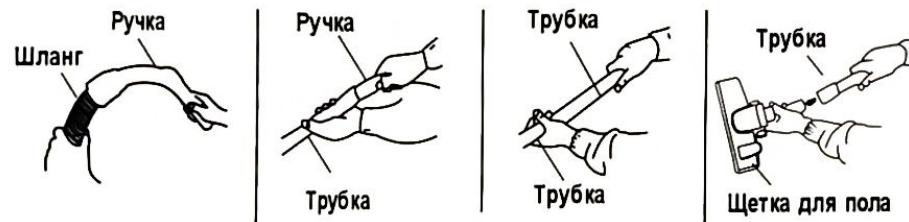


2. Использование прибора

Вытяните провод до нужной длины, вставьте вилку в розетку. Затем нажмите на выключатель, чтобы запустить пылесос. Пылесос запустится. Часть, которая позволяет регулировать громкость потока воздуха, находится на ручке.
*Внимание: Не удлиняйте кабель за пределы красной метки.

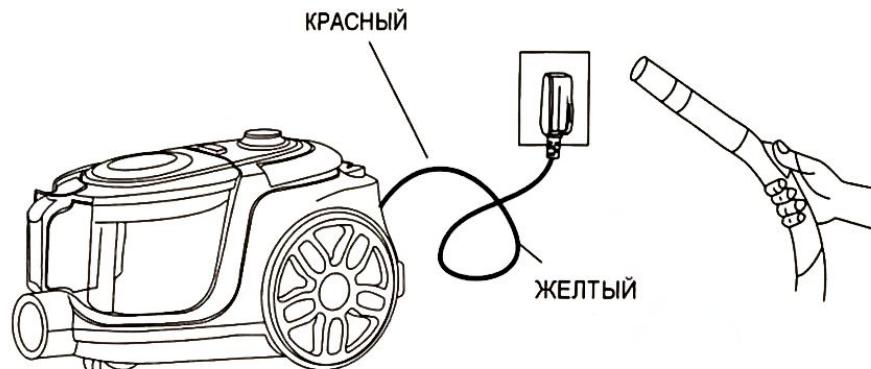


3. Использование насадок как для полов, так и для ковров.

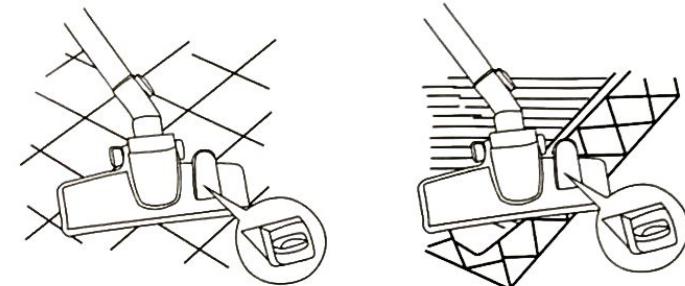


V. Замена пылесборника

1. Когда пыль в пылесборнике достигнет уровня 1/4, это означает, что пылесборник переполнен. В этот момент необходимо опустошить пылесборник или промыть фильтр.

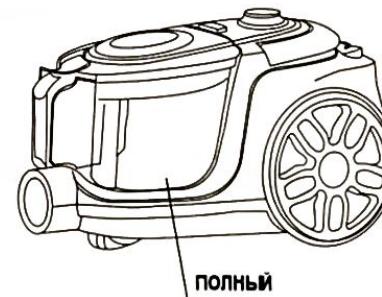


2. Откройте пылесборник, как показано на рисунке.

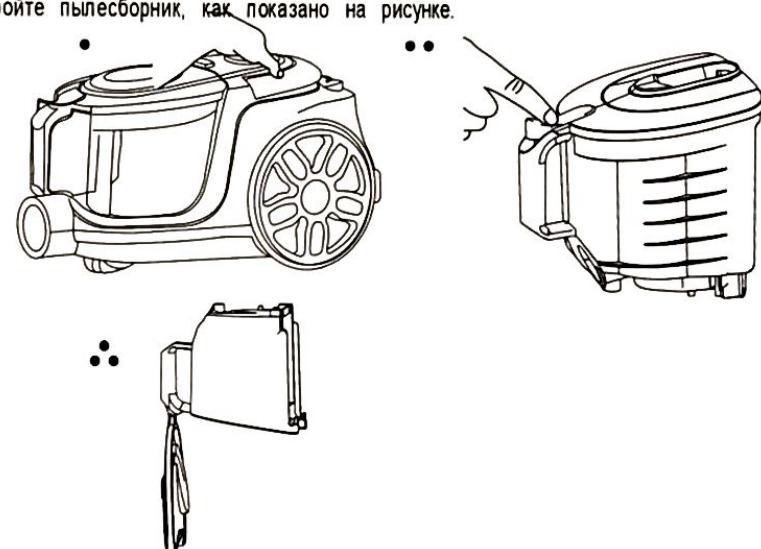

VI. Техническое обслуживание

1. Фильтр следует промывать, когда он загрязнен.
2. Когда пластиковый фильтр забит пылью, его следует промыть.

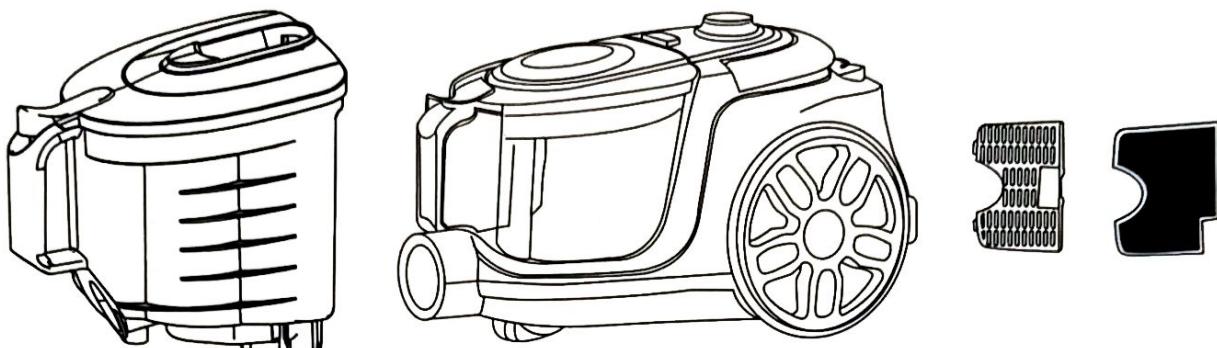

* Внимание: Не стирайте фильтр в стиральной машине и не сушите его с электрического нагревателя, пожалуйста, сушите его на воздухе.

3. Не мойте внешний корпус пылесоса в керосиновой маслоподобной жидкости. Протрите его водой и мягкой мыльной жидкостью.

* Внимание:

- 1) Не чистите пылесос тряпкой, наполненной водой. Не допускайте попадания воды в пылесос.
- 2) Используйте только то, что описано в инструкции. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
- 3) Данный прибор предназначен для обычного бытового использования.
- 4) Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или нетрудоспособными людьми без присмотра. Проследите за тем, чтобы маленькие дети не использовали данные прибор.

Если шнур питания пылесоса поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не были проинструктированы или проконтролированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЕТИ НЕ ИГРАЮТ С ПРИБОРОМ.