

Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen  
DE 0911 70 440 040  
AT 0810 550 511  
CH 0848 840 040  
Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

8001065327 970313



970313

de Gebrauchsanleitung  
sv Bruksanvisning  
fi Käyttöohje  
ru Инструкция по эксплуатации  
fr Mode d'emploi  
es Instrucciones de uso  
pt Instruções per l'uso  
nl Gebruiksaanwijzing  
el Οδηγίες χρήσης  
da Brugsanvisning  
tr Kullanım kılavuzu  
no Bruksanvisning

pl Instrukcja obsługi

hu Használati utasítás

ru Инструкция по эксплуатации


kk Пайдалану нұсқаулығы

zh 使用说明书


th คู่มือการใช้งาน

ar إرشادات الاستخدام

Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

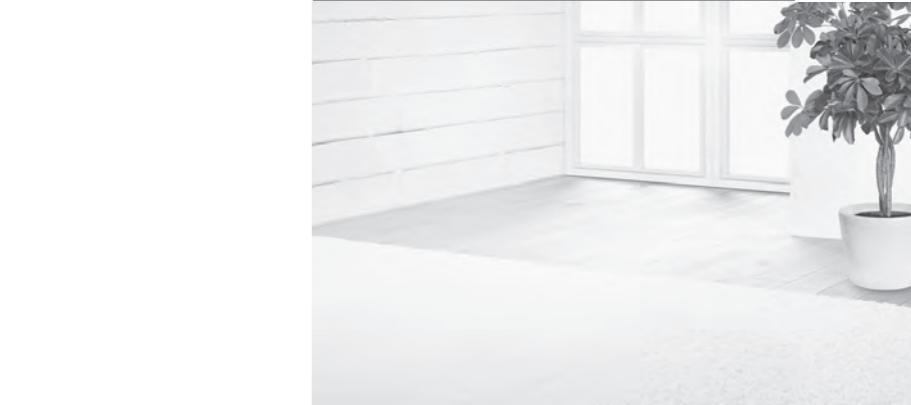

BOSCH

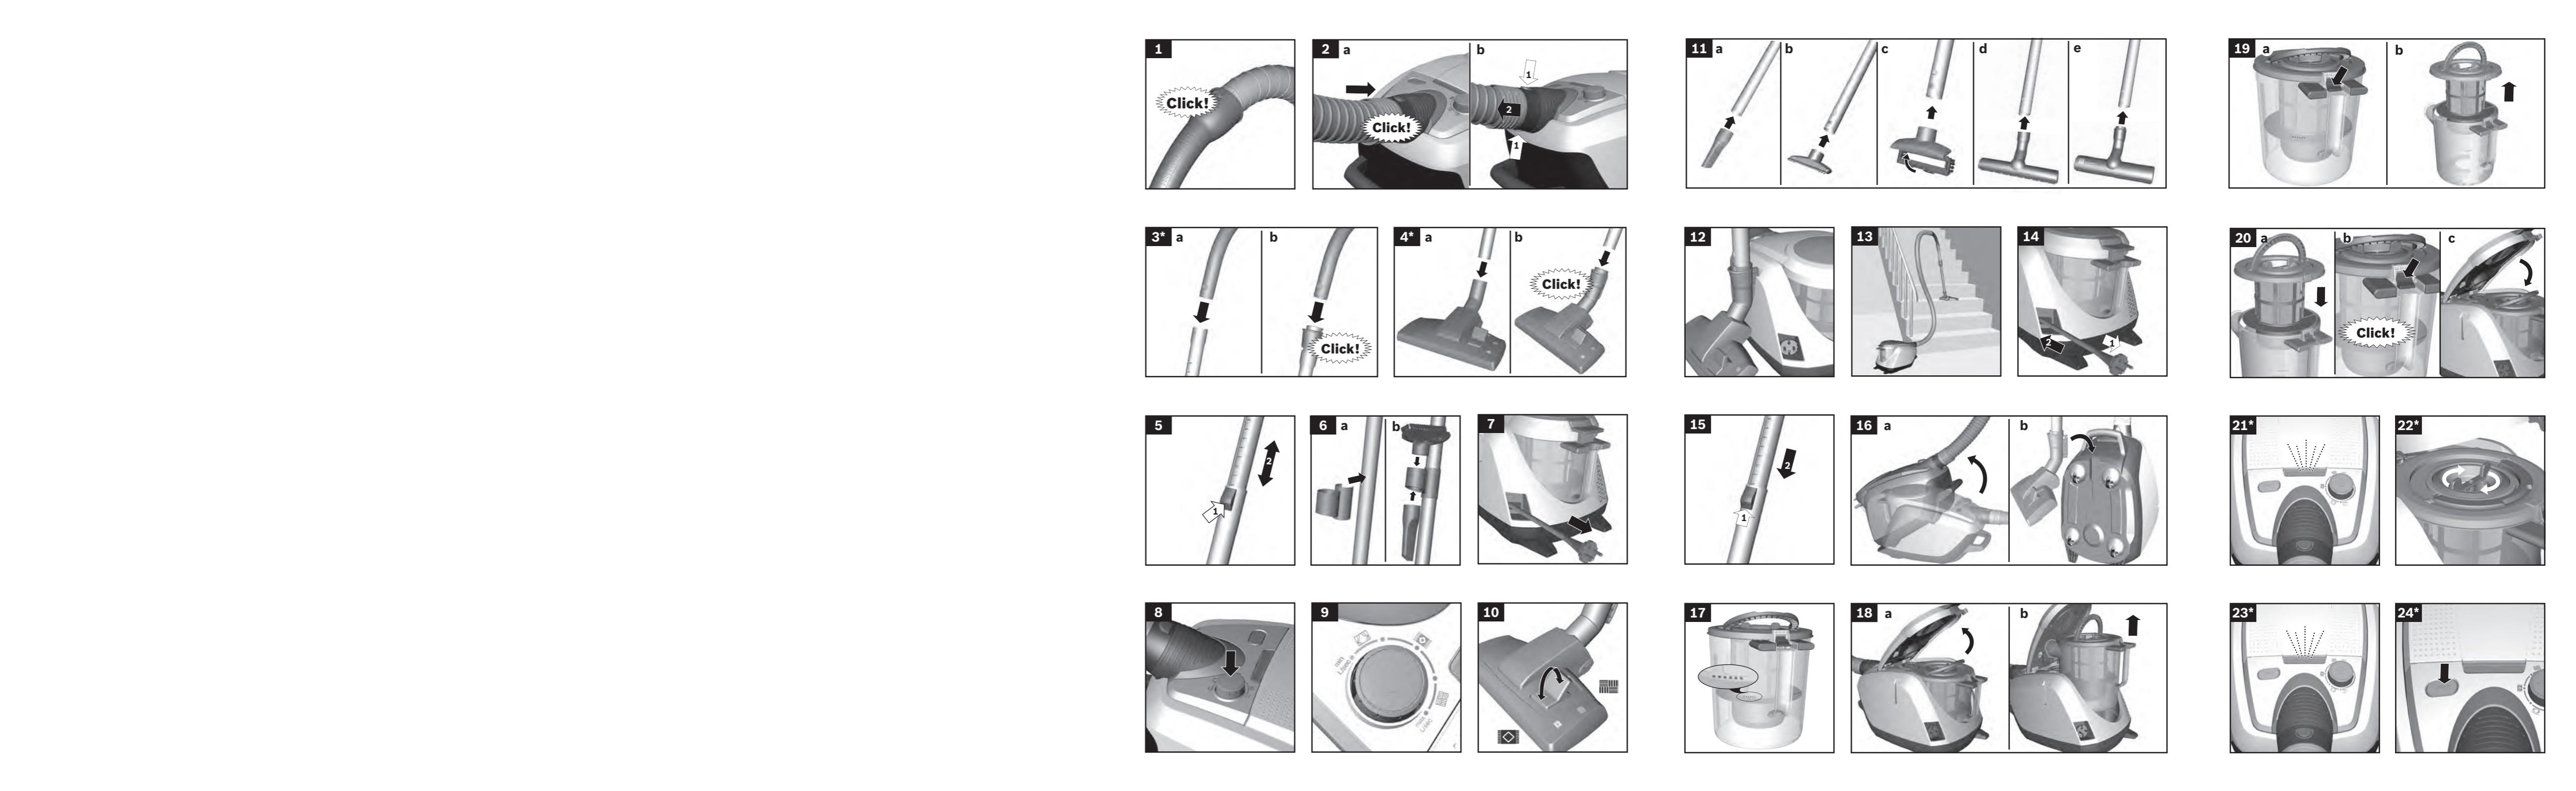

<b>de</b>	Sicherheit .....	2
	Gebrauchsanleitung .....	38
<b>en</b>	Safety information .....	4
	Instructions for use .....	42
<b>fr</b>	Consignes de sécurité .....	5
	Mode d`emploi .....	46
<b>it</b>	Norme di securezza .....	7
	Istruzioni per l`uso .....	50
<b>nl</b>	Veiligheidsvoorschriften.....	9
	Gebruiksaanwijzing .....	54
<b>da</b>	Sikkerhedsanvisninger .....	11
	Brugsanvisning .....	58
<b>no</b>	Sikkerhetsanvisninger.....	12
	Bruksanvisning .....	62
<b>sv</b>	Säkerhetsanvisningar.....	14
	Bruksanvisning .....	66
<b>fi</b>	Turvaohjeet.....	15
	Käyttöohje.....	70
<b>es</b>	Consejos y advertencias de seguridad .....	17
	Instrucciones de uso .....	74
<b>pt</b>	Indicações de segurança .....	19
	Manual de instruções .....	78
<b>el</b>	Υποδείξεις ασφαλείας.....	21
	Οδηγίες Χρήσης .....	82
<b>tr</b>	Güvenlik bilgileri .....	23
	Kullanma kılavuzu .....	86
<b>pl</b>	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	25
	Instrukcja użytowania .....	90
<b>hu</b>	Biztonsági útmutató.....	27
	Használati utasítás.....	94
<b>ru</b>	Правила техники безопасности .....	29
	Описание прибора .....	98
<b>kk</b>	Қарынсіздік нұсқалары .....	31
	Сіздің шаңсорғышыңыз .....	102
<b>zh</b>	安全信息 .....	33
	使用說明 .....	106
<b>th</b>	ข้อมูลด้านความปลอดภัย .....	34
	คู่มือการใช้งาน .....	110

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.  
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Ge-  
brauchsanweisung mitgeben.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

### **Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:**

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
  - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
  - feuchten oder flüssigen Substanzen.
  - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
  - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
  - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

## **Ersatzteile, Zubehör, Staubbeutel**

Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör und -Sonderzubehör sind ebenso wie unsere Original-Staubbeutel auf die Eigenschaften und Anforderungen unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und Sonderzubehörs und unserer Original-Staubbeutel. Auf diese Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.

### **! Hinweis:**

- Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör und Staubbeuteln kann zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.

## **Sicherheitshinweise**

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

■ Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.  
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

## **Sachgemäßer Gebrauch**

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Staubbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.  
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.  
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei einer Betriebsdauer von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.

- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kableinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
- Netzanschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Staubbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.  
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht gesaugt wird.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, da nach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

#### **! Bitte beachten**

- ! Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 16A abgesichert sein.  
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.  
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.

## **Hinweise zur Entsorgung**

### **■ Verpackung**

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

### **■ Altgerät**

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

### **■ Entsorgung Filter und Staubbeutel**

Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## **Hinweise zum Energielabel**

Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger mit Primärschlauch.

Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungs Klasse auf Teppich verwenden Sie bitte die umschaltbare Universaldüse.

Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungs Klasse auf Hartboden mit Fugen und Ritzen verwenden Sie bitte die beigelegte Hartbodendüse.

**Die Berechnungen basieren auf der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU. Alle in dieser Anweisung nicht genauer beschriebenen Verfahren wurden auf Basis der Norm EN 60312-1:2017\* ausgeführt.**

\*Da der Lebensdauertest für den Motor bei leerem Staubbehälter durchgeführt wird, muss die angegebene Motorlebensdauer für Prüfung mit halbgefülltem Staubbehälter um 10% erhöht werden.

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

## Intended use

This appliance is intended for domestic use only. This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

### In order to prevent injuries and damage, the vacuum cleaner must not be used for:

- Vacuum-cleaning persons or animals
- Vacuuming up:
  - hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
  - damp or liquid substances.
  - highly flammable or explosive substances and gases.
  - ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
  - toner dust from printers and copiers.

## Spare parts, accessories, dust bags

Our original spare parts, original (special) accessories and original dust bags are designed to work with the features and requirements of our vacuum cleaners. We therefore recommend that you only use our original spare parts, original (special) accessories and original dust bags. This will ensure that your vacuum cleaner has a long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.

### **Please note:**

- ! Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (special) accessories and dust bags can damage your vacuum cleaner. Damage caused by the use of such products is not covered by our guarantee.

## Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are

supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and have understood the potential dangers of using the appliance.

- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.  
=> Risk of suffocation.

## Proper use

- Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
- Never vacuum without the dust bag or dust container, motor protection or exhaust filter.  
=> This may damage the vacuum cleaner.
- Always keep the vacuum cleaner away from your head when using nozzles and tubes.  
=> This could cause injury!
- When vacuuming stairs, the appliance must always be positioned below the user.
- Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
- For safety reasons, if this appliance's mains power cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service department or a similarlyqualified person.
- If using the appliance for longer than 30 minutes, pull out the power cord completely.
- When disconnecting the appliance from the mains, pull on the plug itself to remove it; do not pull on the power cord.
- Do not pull the power cord over sharp edges or allow it to become trapped.
- When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.  
=> Use the mains plug to guide the power cord.
- Pull out the mains plug before carrying out any work on the vacuum cleaner.
- Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
- For safety reasons, only authorised after-sales service personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
- Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
- Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).

- The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.  
=> Vacuuming up building rubble could damage the appliance.
- When not in use, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- At the end of its life, the appliance should immediately be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

**! Please note**

- The mains socket must be protected by at least a 16 amp circuit breaker.  
If a circuit breaker is tripped when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.  
To prevent the circuit breaker from tripping, select the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

## Disposal information

**■ Packaging**

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.

**■ Old appliance**

Old appliances still contain many valuable materials. Therefore, please take appliances that have reached the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current disposal methods, please enquire at a retailer or your local council.

**■ Disposal of filters and dust bags**

Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household waste, you can dispose of them with your normal household waste.

## Notes on the energy label

This vacuum cleaner is a general purpose vacuum cleaner with a primary hose.

To achieve the declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet, please use the interchangeable universal nozzle.

To achieve the declared energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with nooks and crannies, please use the hard floor nozzle provided.

**These calculations are based on the Commission Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 of 3rd May 2013 supplementing Directive 2010/30/EU.**

**Unless otherwise stated, all the procedures referred to in these instructions were carried out in accordance with the EN 60312-1:2017\* standard.**

\*As the motor service test is carried out with the dust collector empty, the stated motor service life must be increased by 10% for tests with the dust collector half filled.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

## Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation.

**Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :**

- aspirer sur des personnes ou des animaux.
- l'aspiration de :
  - substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
  - substances humides ou liquides.
  - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
  - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
  - poussières de toner provenant d'imprimantes et de photocopieurs.

## Pièces détachées, accessoires, sacs aspirateur

Tout comme notre sac aspirateur, nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences de nos aspirateurs. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine, nos accessoires spéciaux et notre sac aspirateur d'origine. Ainsi, vous pouvez garantir une grande durée de vie ainsi qu'une qualité supérieure durable de la puissance de nettoyage de votre aspirateur.

**! Remarque:**

- L'utilisation de pièces détachées, d'accessoires/accessoires spéciaux et de sacs aspirateur non appropriés ou de qualité moindre peut entraîner des dommages sur votre aspirateur qui ne sont pas couverts par notre garantie dans la mesure où ces dommages ont expressément été causés par l'utilisation de tels produits.

## Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.  
=>Il y a risque d'asphyxie!

## Utilisation correcte

- Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie d'air.  
=>L'appareil peut être endommagé!
- Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à proximité de la tête.  
=> Il y a risque de blessures!
- Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour porter / transporter l'aspirateur.
- Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cordon électrique entièrement.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes coupantes et ne pas le coincer.

- Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon. => Guidez le cordon électrique par la fiche.
- Avant tous les travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise.
- Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.
- Pour éviter tout risque de danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l'aspirateur.
- Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Ne pas mettre des substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
- L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier. =>L'aspiration de gravats risque d'endommager l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le, si vous ne l'utilisez pas.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementaire.

### ! Important

- La prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 16 A.

Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique.

Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.

## Consignes pour la mise au rebut



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

### ■ Emballage

L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage « Point vert ».

### ■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la valorisation. Pour connaître les possibilités d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du revendeur ou de la mairie.

## ■ Elimination des filtres et des sacs

Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des matériaux compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance prohibée.

## Indications concernant le label énergétique

Cet aspirateur avec tube primaire est destiné à un usage général.

Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de performance de nettoyage déclarées sur des tapis, veuillez utiliser la brosse universelle adaptable au type de sol.

Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de performance de nettoyage déclarées sur des sols durs avec des joints et fissures, veuillez utiliser la brosse pour sols durs livrée avec l'appareil

**Les calculs sont basés sur le Règlement délégué (UE) N. 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 visant à compléter la Directive 2010/30/EU. Tous les procédés décrits plus en détail dans cette notice ont été exécutés sur la base de la norme EN 60312-1:2017\*.**

\*Étant donné que le test de durée de vie du moteur a été effectué avec un bac à poussières vide, la durée de vie du moteur indiquée pour le test avec un bac à poussières à moitié plein doit être augmentée de 10%.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

## Utilizzo conforme

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.

**Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non può essere utilizzato:**

- su persone e/o animali.
- Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
  - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
  - sostanze umide o liquide
  - sostanze e gas infiammabili o esplosivi
  - cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
  - polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.

## Pezzi di ricambio, accessori, sacchetti raccoglipolvere

I nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali originali, così come i nostri sacchetti raccoglipolvere originali, sono conformi alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali originali e i nostri sacchetti raccoglipolvere originali. In questo modo potete garantire una lunga durata nonché un'elevata qualità a lungo termine delle prestazioni di pulizia del vostro aspirapolvere.

### ! Attenzione!

- L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori speciali e sacchetti raccoglipolvere non su misura o di qualità scadente può causare danni all'aspirapolvere che non vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura in cui questi danni sono causati proprio dall'utilizzo di questo tipo di prodotti.

## Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,

sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.  
=>Pericolosi soffocamento!

## Uso conforme

- Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente come indicato sulla targhetta.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione del motore e filtro d'igiene.  
=>L'apparecchio può danneggiarsi!
- Non aspirare mai con la bocchetta e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa.  
=>Pericolo di lesioni!
- Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
- Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica, non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
- Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non schiacciarlo.

- Durante il riavvolgimento automatico del cavo, prestare attenzione a che la spina non vada a sbattere contro persone, parti del corpo, animali o oggetti. => guidare il cavo di collegamento alla rete elettrica con l'aiuto della spina.
- Prima di qualsiasi intervento sull'aspirapolvere, estrarre la spina.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
- Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Proteggere l'aspirapolvere dalle intemperie, dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
- Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o contenenti alcol.
- L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.  
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina quando non lo si usa.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

### ! Attenzione!

- La presa di corrente deve essere protetta attraverso un dispositivo salvavita di almeno 16 A.  
Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico.  
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza più basso e solo in un secondo momento selezionare un livello di potenza maggiore.

## Avvertenze per lo smaltimento

- **Imballaggio**  
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
- **Apparecchio dismesso**  
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.
- **Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro**  
Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengano alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

## Avvertenze circa l'etichetta energetica

Il presente aspirapolvere è un aspirapolvere ad uso generale con tubo flessibile primario.

Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della classe di efficienza pulente dichiarate sui tappeti utilizzare la spazzola universale commutabile.

Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della classe di efficienza pulente dichiarate sui pavimenti con fughe e scanalature utilizzare la bocchetta per pavimenti duri fornita.

**I calcoli si basano sul Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della commissione del 3 maggio 2013 come appendice alla direttiva 2010/30/UE.**

**Tutti i procedimenti non descritti in dettaglio nelle presenti istruzioni per l'uso sono stati eseguiti in conformità a DIN EN 60312-1:2017\*.**

\*Se il controllo della durata di vita del motore viene eseguito con un contenitore raccoglipolvere vuoto, il valore prestabilito deve essere aumentato del 10% della durata di vita del motore indicata per il controllo con contenitore raccoglipolvere pieno a metà.

## nl

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

## Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

**Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:**

- het schoonzuigen van mensen of dieren.
- het opzuigen van:
  - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
  - vochtige of vloeibare stoffen.
  - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
  - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
  - tonerstof van printers en kopieerapparaten.

## Onderdelen, toebehoren, stofzakken

Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals de originele stofzakken afgestemd op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen en onze originele en extra toebehoren en originele stofzakken te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen constant op hoog niveau blijft.

### ! Aanwijzing:

- Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder de garantie.

## Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan ken-

nis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.

=> Er bestaat gevaar voor verstikking!

## Juist gebruik

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Noot zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.  
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
- Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van het hoofd. => Er bestaat gevaar voor letsel!
- Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan.
- Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzuiger te dragen / transporteren.
- Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
- Bij een gebruikstijd van langer dan 30 minuten het elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
- Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen.
- Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet bekneld laten raken.
- Let erop dat de netstekker niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer het snoer automatisch wordt ingetrokken.  
=> Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de netstekker.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.

- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
  - De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
  - Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
  - De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. => Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel.
  - Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
  - Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
- ! Let op**
- Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten. De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u Alvorens het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.

## Instructies voor recycling

### ■ Verpakking

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelpaats voor de verwerking van afval.

### ■ Oude toestellen

Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.

### ■ Afvoer van filters en filterzakken

Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het normale huisvuil worden afgevoerd.

## Informatie op het energielabel

Dit is een stofzuiger met een basisslang, bestemd voor algemene doeleinden.

Om op tafel de aangegeven energie-efficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het omschakelbare universele mondstuk. Om op harde vloeren met naden en kraspen de aangegeven energie-efficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het bijgevoegde universele mondstuk voor harde vloeren.

**De berekeningen zijn gebaseerd op de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 ter aanvulling van richtlijn 2010/30/EU.**

**Alle procedures die niet precies in deze handleiding beschreven staan, zijn uitgevoerd op basis van de norm EN 60312-1:2017\***

\*Aangezien de levensduurtest voor de motor wordt uitgevoerd met een leeg stofreservoir, dient de aangegeven levensduur van de motor voor het testen met een halfvol stofreservoir met 10% te worden verhoogd.

Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til andre.

## Anvendelse iht. formål

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning.

### **For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:**

- Støvsugning af mennesker eller dyr.
- Opsugning af:
  - sundhedsfarlige, skarpantede, varme eller glødende substanser.
  - fugtige eller flydende substanser.
  - letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser.
  - aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.
  - tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.

## Reservedele, tilbehør, støvposer

Vores originale reservedele, vores originale tilbehør og ekstra tilbehør er ligesom vores originale støvposer nøje afstømt efter vores støvsugeres egenskaber og krav. Vi anbefaler derfor udelukkende at anvende vores originale reservedele, vores originale tilbehør og ekstra tilbehør samt vores originale støvposer. På den måde sikres en lang levetid for støvsugeren og en permanent høj kvalitet af rengøringen.

### **! Bemærk:**

- Anvendelse af reservedele / ekstra tilbehør og støvposer, som ikke passer eller er af dårlig kvalitet, kan medføre skader på støvsugeren, som ikke er omfattet af vores garanti, hvis disse skader netop er forårsaget af anvendelsen af sådanne produkter.

## Sikkerhedsanvisninger

Denne støvsuger opfylder de anerkendte tekniske standarer og de relevante sikkerhedsanvisninger.

- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigts

eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med bru gen af apparatet.

- Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsigt.
- Plastikposer og folie må ikke være tilgængelige for småbørn, hverken ved opbevaring og kassering  
=>Der er fare for kvælfning!

## Korrekt anvendelse

- Støvsugeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
- Støvsug aldrig uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.  
=>apparatet kan blive beskadiget!
- Støvsug aldrig med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet.  
=>Der er fare for tilskadekomst!
- Ved støvsugning af trapper, skal apparatet altid være placeret lavere end brugerne.
- Benyt ikke netledningen eller slangen til at bære / transportere støvsugeren med.
- Hvis dette apparats netkabel er blevet beskadiget, skal det skiftes ud af producenten, af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende faguddannet person, så der ikke kan opstå fare.
- Hvis støvsugeren er i drift i mere end 30 minutter, skal netledningen trækkes helt ud.
- Træk ikke i tilslutningsledningen, men kun i selve stikket, når ledningen trækkes ud af kontakten.
- Undlad at trække netledningen hen over skarpe kan ter, og sørge for, at den ikke kommer i klemme.
- Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legems dele, husdyr eller genstande under den automatiske ledningsoprusning. => Hold i stikket og ikke i selve ledningen, når netledningen trækkes ud.
- Træk altid netstikket ud af kontakten, inden der foretages nogen form for arbejde på støvsugeren.
- Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Træk netstikket ud af kontakten i tilfælde af en funktionsfejl ved apparatet.
- For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind samt påvirkning fra varmekilder.
- Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.).

- Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser.  
=> Opsugning af byggeaffald kan beskadige apparatet.
- Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når der ikke støvsuges.
- Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det samme og herefter bortskaffes efter forskrifterne.

**! Bemærk!**

- Hvis sikringen springer, når støvsugeren tændes, kan årsagen til dette være, at der er tilsluttet flere elapparater med stort effektforbrug samtidig i den samme strømkreds.
- For at undgå at sikringen udløses, skal støvsugeren indstilles til det laveste effektrin, inden der tændes for den, og først derefter skal der vælges et højere effektrin.

## Anvisninger om bortskaftelse

**■ Emballage**

Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelser under transport. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der ikke skal anvendes mere, bør bortskaftes på genbrugsstationer eller lignende.

**■ Kasserede støvsugere**

Kasserede apparater indeholder materialer, der kan genbruges. Aflever derfor kasserede støvsugere hos forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaftsesregler hos forhandleren eller på kommunen.

**■ Bortskaftelse af filter og filterposer**

Filtre og filterposer er fremstillet af miljøvenlige materialer. Hvis de ikke indeholder substanser, som ikke må lægges i normalt husholdningsaffald, kan de bortskaftes som normalt husholdningsaffald.

## Oplysninger om energimærket

Denne støvsuger er en universalstøvsuger med primær slang.

På tæpper opnås den deklarede energieffektivitet og rengøringsklasse ved anvendelse af universalmundstykket. På hårde gulve med fuger og sprækker opnås den deklarede energieffektivitet og rengøringsklasse ved anvendelse af mundstykket til hårde gulvbelæggninger.

Beregningerne er baseret på Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 som supplement til direktiv 2010/30/EU.

Alle procedurer, som ikke er detaljeret beskrevet i denne vejledning, er udført på basis af standard EN 60312-1:2017\*.

\*Eftersom levetidsprøvningen af motoren udføres med tom støvbekholder, forøges motorlevetiden ved halvfyldt støvbekholder med 10%.

**no**

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

## Tiltenkt bruk

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en hoyde over havet på maks. 2000 meter. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

**For at det ikke skal oppstå skader på personer eller gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:**

- støvsuging av mennesker eller dyr.
- oppsuging av:
  - helsefarlige, skarpe, varme eller glødende substanser.
  - fuktige eller flytende substanser.
  - lettantennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
  - aske og sot fra vedovner eller sentralvarmeanlegg.
  - tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.

## Reservedeler, tilbehør, støvpøser

Våre originale reservedeler, vårt originale tilbehør og spesialtilbehør er likeledes som våre originale støvpøser tilpasset egenskapene og kravene til støvsugerne våre. Vi anbefaler derfor at du utelukkende bruker originale reservedeler, originale tilbehør og spesialtilbehør og våre originale støvpøser. Slik kan du forlenge støvsugerenes levetid og sikre en vedvarende høy rengjøringseffekt.

**! Merk.**

- Bruk av reservedeler, tilbehør/spesialtilbehør eller støvpøser som ikke passer nøyaktig eller ikke tilfredsstiller kvalitetskravene, kan føre til skader på støvsugeren. Skader som er oppstått på grunn av bruk av slike produkter, dekkes ikke av garantien.

## Sikkerhetsanvisninger

Denne støvsugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

- Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har

**forstått hvilke farer som kan oppstå.**

- **Barn skal ikke leke med apparatet.**
- **Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.**
- **Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.**  
=> Fare for kvelning!

## Forskriftsmessig bruk

- Støvsugeren skal bare kobles til og brukes i henhold til typeskiltet.
- Sug aldri opp noe uten filterpose eller støvbeholder, motorbeskyttelses- og utblåsningsfilter.  
=> Apparatet kan bli ødelagt!
- Støvsug aldri med munnstykke og rør i nærheten av hodet.  
=> Fare for personsarker!
- Ved støvsuging av trapper må apparatet alltid stå lavere enn brukeren.
- Ikke bruk strømledningen og slangen til å bære/transportere støvsugeren i.
- Dersom det oppstår skader på strømledningen til apparatet, må den erstattes av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person slik at farlige situasjoner unngås.
- Trekk strømledningen helt ut hvis apparatet er i bruk i mer enn 30 minutter av gangen.
- Trekk ikke i ledningen, men i støpselet når du skal ta ledningen ut av stikkontakten.
- Ikke trekk strømledningen over skarpe kanter og ikke klem den fast.
- Pass på at støpselet ikke slynges borti personer, kroppsdele, dyr eller gjenstander ved automatisk kabellinntrekk.  
=> Styr strømledningen ved hjelp av støpselet.
- Trekk alltid ut støpselet før arbeid på støvsugeren.
- Ikke bruk støvsugeren dersom den har fått skader. Hvis det oppstår feil, må du trekke ut støpselet.
- Reparasjon av støvsugeren og utskifting av reservedeler skal bare utføres av autorisert kundeservice. Dette for å unngå skader.
- Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på filteret (filterpose, motorfilter, utblåsningsfilter etc.).
- Støvsugerens egner seg ikke til bruk på byggeplasser.  
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på apparatet.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du ikke støvsuger.
- Utslitte apparater skal straks gjøres ubrukdelige for de retter å leveres til gjenvinningsordning.

### ! Obs!

Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs.  
Du kan unngå å utløse sikringen ved at du setter apparatet på laveste effektnivå før du slår det på. Velg så et høyere effektnivå når apparatet er slått på.

## Informasjon om kassering

### ■ Emballasje

Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke har bruk for, på en miljøstasjon.

### ■ Gammelt apparat

Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.

### ■ Kassering av filter og filterpose

Filteret og filterposen er fremstilt av miljøvennlige materialer. Hvis de ikke inneholder stoffer som er forbudt å kaste i husholdningsavfall, kan de kastes i husholdningsavfallet.

## Informasjon om energimerkingen

Denne støvsugeren er en universalstøvsuger med primærslange.

Bruk det regulerbare universalmunnstykket på tepper for å oppnå angitt energieffektivisering og rengjøringsklasse. Bruk det medfølgende munnstykket for harde gulv for å oppnå angitt energieffektivisering og rengjøringsklasse på harde gulv med fuger og sprekker.

Beregningene er basert på delegert kommisjonsordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 som supplement til direktiv 2010/30/EU. Alle prosesser som ikke er nærmere beskrevet i denne bruksanvisningen, er utført på grunnlag av standard EN 60312-1:2017\*.

\*Ettersom levetidstesten for motoren utføres med tom støvbeholder, øker levetiden med 10 % når beholderen er halvfull.

Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte.

## Avsedd användning

Apparaten är bara avsedd att användas i privata hushåll och hemmiljö. Skäpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet. Dammsugaren är bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

### Undvik person- och sakkador, använd inte dammsugaren:

- för att dammsuga av mäniskor och djur.
- för att dammsuga av:
  - hälsosarliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
  - fuktiga eller flytande ämnen.
  - lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
  - aska, sot från kakelugnar och pannor.
  - tonerdamm från skrivare och kopiatorer.

## Reservdelar, tillbehör, dammsugarpåsar

Våra reservdelar, tillbehör och extratillbehör är originaldelar precis som dammsugarpåsarna avsedda för att passa våra dammsugares egenskaper och krav. Vi rekommenderar alltså att du bara använder reservdelar, tillbehör och extratillbehör samt dammsugarpåsar som är original. Det ger dammsugaren lång livslängd och konstant hög rengöringskapacitet.

### Obs!

Ej avsedd användning av sämre reservdelar, tillbehör/extratillbehör och dammsugarpåsar som inte passar kan ge dammsugaren skador som vår garanti bara täcker om du använt rätt produkter.

## Säkerhetsanvisningar

Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.  
=> Kvävningsrisk föreligger!

## Avsedd användning

- Anslut och använd bara dammsugaren enligt märkskylden.
- Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. -behållare, motorskydds- och utblåsfILTER.  
=> Dammsugaren kan skadas!
- Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av huvudet.  
=> Olycksrisk!
- Dammsuger du trappor, så ska enheten alltid stå nedanför användaren.
- Använd inte sladden för att bärta/transportera dammsugaren.
- Är sladden till enheten skadad, så är det bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta ut den, allt för att undvika skador.
- Dra ut sladden helt om du ska dammsuga längre än 30 minuter.
- Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till dammsugaren.
- Dra inte sladden över vassa kanter och se till så att den inte blir fastklämdd.
- Se till så att kontakten inte slår emot personer, kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatiskt sladdindrag. => Styr sladden med kontakten.
- Slå alltid av och dra ur kontakten före arbeten på dammsugaren.
- Använd inte dammsugaren om den är trasig. Dra ut kontakten ur uttaget om dammsugaren är trasig.
- Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra reparationer och byta reservdelar på dammsugaren, allt för att undvika risker i användningen.
- Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och värme.
- Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfILTER etc.).
- Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.  
=> Uppsgning av byggmaterial kan skada enheten.
- Slå av enheten och dra ur kontakten när du inte dammsuger.
- Gör uttjänta enheter obrukbara direkt, släng dem sedan i återvinningen.
- **Observera!**
- Går säkringen när du startar dammsugaren, kan det bero på att du har andra elprodukter med hög effekt anslutna samtidigt till samma avsäkring (propp).  
Ställ in enheten på lägsta effektläget innan du slår på och öka sedan effekt, så går inte säkringen.

## Avfallshantering

### ■ Förpackningen

Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.

### ■ Utjänt enhet

Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material. Lämna därfor i din utjänta dammsugare till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.

### ■ Kassering av filter och dammpåse

Filter och dammpåse är tillverkade i miljövänliga material. Om de inte innehåller några förbudna ämnen kan de kastas i hushållssoporna.

## Anmärkningar till energideklarationen

Dammsugaren är en universaldammsugare med primärlang.

Använd det ställbara universalmunstycket, så uppnår du deklarerad energieffektivitet och klass avseende rengöringsprestanda på mattor. Använd det medföljande munstycket för hård a golv, så uppnår du deklarerad energieffektivitet och klass avseende rengöringsprestanda på hård a golv med fogar och repor.

**Beräkningarna är baserade på kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 från 3 maj 2013 som kompletterar direktiv 2010/30/EU.**

**Metoderna som saknar utförlig beskrivning i anvisningen är baserade på standard EN 60312-1:2017.**

\*Eftersom motorns livslängdtest sker med tom dammbehållare, så ökar livslängden vid halvfull dammbehållare med 10%.

fi

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liittää käyttöohjeet mukaan.

## Määräystenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta. Käytä pölynimuria vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.

**Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei saa käyttää:**

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- sillä ei saa imuroida:
  - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita.
  - kosteita tai nestemäisiä aineita.
  - helposti sytytyi tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
  - tuhkaa tai nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.
  - mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.

## Varaosat, varusteet, pölypussit

Alkuperäiset varaosamme, varusteemme ja lisävarusteemme sekä alkuperäiset pölypussimme on sovitettu pölynimureidemme ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Suosittelemme sen tähden käytämään vain alkuperäisiä varaosia, varusteita, lisävarusteita ja alkuperäisiä pölypussia. Nämä voidaan pölynimurisi pitkän käyttöän ja aina korkealaatuisten puhdistustehon.

### ! Huomautus:

- Epäsovitivat tai heikkolaatuisten varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden ja pölypussien käyttö voi aiheuttaa pölynimuriin vaurioita. Takuumme ei kata vaurioita, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden käytöstä.

## Turvaohjeet

Tämä pölynimuri vastaa teknikan hyväksyttyjä sääntöjä ja asianmukaisia turvamääräyksiä.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytös-

sä ja he ovat ymmärtäneet laiteen käytön vaarat.

■ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

■ Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.

■ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienien lasten ulottuvilta ja ne on hävitettävä.

=> Tukehtumisvaara!

## Asianmukainen käyttö

■ Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain typpikivillessä olevien tietojen mukaan.

■ Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai pölyäiliötä, moottorinsuojasuodatin ja poistoilman suodatinta.

=> Laitte voi vahingoittua!

■ Älä imuroi suulakkeella ja putkella henkilön pään lähellä.

=> Loukkaantumisvaara!

■ Kun imuroit portaita, laitteen on oltava aina käyttäjän alapuolella.

■ Älä käytä verkkolitääntäjohtoa ja letkua pölynimurin kantamiseen/siirtämiseen.

■ Jos laitteen verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen saa varatilanteiden välittämiseksi vaihtaa vain valmistajan tai valmistajan huoltopalvelun edustaja tai muu vastaan van ammattiopettaja omaava henkilö.

■ Jos käytät laitetta yli 30 minuutin ajan, vedä verkkolitääntäjohto kokonaan ulos.

■ Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke irti pistorasiasta, älä vedä johdosta.

■ Älä vedä verkkolitääntäjohtoa terävien reunojen yli älä-kä-jästä sitä puristuksiin.

■ Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilöitä, lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaattisesti laitteen sisään.

=> Ohjaa verkkolitääntäjohtoa pistokkeesta käsin.

■ Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin huollat pölynimuri.

■ Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota verkkopistoke.

■ Varatilanteiden välittämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuuttetulle huoltopalvelulle.

■ Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.

■ Älä lataa palavia tai alkoholipitoisia aineita suođattimihin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilman suođatin jne.).

■ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön.

=> Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa laitetta.

■ Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke, kun et imuroi.

■ Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käyttökelvottomiksi ja hävittää määräysten mukaisesti.

## Huomio

■ Jos sulake palaa kytkiessäsi laitteen päälle, se voi johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita sähkölaitteita samanaikaisesti.

Sulakkeen palaminen voidaan estää säätmällä laite pienimmille teholle ennen käynnistämistä ja valitse-malla vasta sitten suurempi tehoalue.

## Ohjeita hävittämisestä

### Pakaus

Pakaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakausmaterialeita asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.

### Käytöstä poistettu laite

Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laitteesi kierrätystä varten alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja jätehuoltoikysymyksissä saat kaupliaaltasi tai kunnastasi.

### Suodattimien ja pölypussien hävittäminen

Suodattimet ja pölypussit ovat ympäristöystävällistä materiaalia. Sikäli kuin ne eivät sisällä mitään talousjätteeksi soveltuematonta, ne voi hävittää normaalilain kotitalousjätteen mukana.

## Energiamerkkiä koskevat huomautukset

Tämä pölynimuri on yleiskäytöön tarkoitettu letkulla varustettu pölynimuri.

Käytä mattojen imurointiin vaihdettavaa yleiskäytöön tarkoitettua suulaketta ilmoitetun energiatehokkuuden ja puhdistuskykyluukan saavuttamiseksi.

Käytä ilmoitetun energiatehokkuuden ja puhdistuskykyluukan saavuttamiseksi mukana toimitettua kovien lattioiden suulaketta, kun imuroit kovia lattioita, joissa on saumoja ja rakoja.

**Laskelmat perustuvat delegoitun säädökseen (EU) nro 665/2013, jonka komissio on julkaissut 3. toukokuuta 2013 direktiivin 2010/30/EU täydennykseksi.**

**Kaikki menettelyt, joita tässä ohjeessa ei ole kuvattu tarkemmin, on suoritettu standardin EN 60312-1:2017\* perusteella.**

\*Koska käyttöikätesti tehdään moottorille tyhjällä pölyäiliöllä, ilmoitetulta moottorin käyttöikää on nostettava 10 %:lla puoliksi täytetyllä pölyäiliöllä tehtävää tarkastusta varten.

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

## **Uso de acuerdo con las especificaciones**

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.

### **Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en los siguientes casos:**

- aspiración de personas o animales.
- aspirar:
  - sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
  - sustancias húmedas o líquidas,
  - materiales o gases inflamables o explosivos,
  - ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central,
  - polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.

## **Recambios, accesorios, bolsas para polvo**

Nuestros recambios originales, accesorios originales y accesorios especiales están, al igual que las bolsas para polvo originales, perfectamente adaptados a las propiedades y los requisitos de nuestras aspiradoras. Por ello, recomendamos utilizar exclusivamente nuestros recambios originales, accesorios originales y especiales, así como nuestras bolsas para polvo. De esta forma quedará garantizada una larga vida útil y una calidad alta y duradera del rendimiento de limpieza de la aspiradora.

### **! Aviso:**

El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales y bolsas para polvo que no sean adecuados o no cumplan la calidad requerida puede causar daños en la aspiradora no cubiertos por nuestra garantía, siempre cuando dichos daños se deriven del uso de tales productos.

## **Consejos y advertencias de seguridad**

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

■ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.  
=> ¡Peligro de asfixia!

## **Uso adecuado**

- La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
- No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.  
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No aspirar nunca con la boquilla y el tubo cerca de la cabeza.  
=> ¡Peligro de lesiones!
- Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar siempre por debajo del usuario.
- No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
- Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente cualificada.
- En caso de utilizar el aparato durante más de 30 minutos, extraer por completo el cable de conexión a la red.
- No tirar del cable para desenchufar el aparato de la red, sino de la clavija del enchufe.

- No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.
- Durante la recogida automática del cable, prestar atención para que el enchufe no se dirija a personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos. => Guiar el cable de conexión a la red con ayuda del enchufe.
- Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador.
- No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
- Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado.
- Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la humedad y fuentes de calor.
- No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector del motor, filtro de salida, etc.).
- El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en obras.  
=> La aspiración de escombros puede provocar daños en el aparato.
- Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión a la red cuando no se vaya a aspirar.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.

#### **! Observaciones**

- El enchufe de red debe estar protegido mediante un fusible de 16 A como mínimo.  
Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico. La activación del fusible se puede evitar ajustando el nivel más bajo de potencia antes de conectar el aparato, y aumentándolo luego.

## **eliminar el material de embalaje**

### **■ Embalaje**

El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".

### **■ Aparatos usados**

Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.

### **■ Eliminación de filtros y bolsas filtrantes**

Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.

## **Observaciones respecto a la etiqueta energética**

Esta aspiradora es una aspiradora de uso general con un tubo principal.

Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas al aspirar alfombras, utilizar la boquilla universal intercambiable.

Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas en suelos duros con juntas y ranuras, utilizar la boquilla para suelos duros incluida.

**Los cálculos se basan en el Reglamento Delegado (UE) N.º 665/2013 de la Comisión de 3 de mayo de 2013 que complementa la Directiva 2010/30/UE.**

**Todos los procedimientos que no figuran detallados en esta declaración se realizaron sobre la base de la norma EN 60312-1:2017\*.**

\*Debido a que el examen de vida útil del motor se realizó con el colector de polvo vacío, la vida útil del motor especificada se debe aumentar un 10 % en los exámenes a colectores de polvo medio llenos.

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

## **Uso a que se destina**

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

### **Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve ser utilizado para:**

- limpar pessoas ou animais.
- aspirar:
  - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
  - substâncias húmidas ou líquidas.
  - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
  - cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
  - pó de toner de impressão e cópia.

## **Pecas de substituição, acessórios, sacos de aspiração**

As nossas peças de substituição originais, os nossos acessórios e acessórios especiais originais estão, tal como os nossos sacos de aspiração originais, adaptados às características e requisitos dos nossos aspiradores. Recomendamos-lhe, por isso, a utilização exclusiva das nossas peças de substituição originais, dos nossos acessórios e acessórios especiais originais e dos nossos sacos de aspiração originais. Deste modo, poderá assegurar uma longa vida útil, bem como uma qualidade permanentemente elevada do rendimento de limpeza do seu aspirador.

### **! Nota:**

- A utilização de peças de substituição, acessórios/ acessórios especiais e sacos de aspiração incorretos ou de qualidade inferior pode originar danos no seu aspirador, não abrangidos pela nossa garantia, caso estes danos tenham sido provocados precisamente pela utilização deste tipo de produtos.

## **Indicações de segurança**

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com ca-

pacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.

- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.

=> Existe perigo de asfixia!

## **Utilização correta**

- Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
- Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro de exaustão.  
=> O aparelho pode ser danificado!
- Nunca aspire com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.  
=> Corre o perigo de se ferir!
- Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
- Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para pegar no aspirador ou para o transportar.
- Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
- Retire o cabo de alimentação por completo no caso de uma utilização superior a 30 minutos.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.
- Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.  
=> Conduza o cabo de alimentação com o auxílio da ficha.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador, desligue sempre a ficha da tomada.

- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha da tomada.
- Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos filtros (sacos de filtro, filtros de protecção do motor, filtros de saída do ar, etc.).
- O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.  
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não estiver a aspirar.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

#### **Atenção**

- ! A tomada tem de estar protegida por um disjuntor de, no mínimo, 16 A.

No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos de potência elevada.

Pode evitar-se que o disjuntor dispare, regulando o aparelho para o nível de potência mais baixo antes de o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.

## **Recomendações de eliminação**

### **■ Embalagem**

A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os materiais de embalagem de que já não precisa nos ecopontos

### **■ Aparelhos usados**

Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.

### **■ Eliminação de filtros e sacos de filtro**

Os materiais que compõem os filtros e os sacos de filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não contenham substâncias cuja eliminação por este meio seja proibida.

## **Notas sobre a etiqueta energética**

No caso deste aspirador, trata-se de um aspirador de uso geral com um tubo primário.

Para obter a eficiência energética e classe de eficácia de limpeza declaradas em tapetes, utilize a escova universal comutável. Para obter a eficiência energética e classe de eficácia de limpeza declaradas de aspiração em soalhos ríjos com fendas e fissuras, utilize a escova para pavimento rijo incluída.

**Os cálculos têm como base o regulamento delegado (UE) n.º 665/2013 da Comissão Europeia de 3 de maio de 2013 que completa a directiva 2010/30/UE.**

**Todos os procedimentos não especificados foram executados com base na norma EN 60312-1:2017\*.**

\*Como o teste de durabilidade do motor foi realizado com o coletor de pó vazio, a durabilidade do motor terá de ser alargada em 10%, o que corresponde a uma verificação com o coletor de pó meio cheio.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκουπάς σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

## Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισού

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψως 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκουπά αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

**Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκουπά για:**

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
- την απορρόφηση:
  - βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
  - υγρών ουσιών.
  - εύφεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
  - στάχτης, αιθάλης από τάξια και κεντρικές θερμάνσεις.
  - σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

## Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, σακούλες σκόνης

Τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματα μας και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ είναι δπως και οι γνήσιες σακούλες σκόνης εναρμονισμένα στις ιδιότητες και απαιτήσεις των ηλεκτρικών σκουπών μας. Εμείς σας συνιστούμε γι' αυτό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματα και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ μας καθώς και τις γνήσιες σακούλες σκόνης της εταιρείας μας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξασφαλίσετε μια μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και μια συνεχή υψηλή ποιότητα της απόδοσης καθαρισμού της ηλεκτρικής σας σκουόπας.

### ! Υποδείξη:

- Η χρήση από μη σωστών ή κατώτερης ποιότητας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων/ ειδικών αξεσουάρ και σακουλών σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην ηλεκτρική σας σκουπά, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας. Εφόσον αυτές οι ζημιές προκλήθηκαν από τη χρήση τέτοιων προϊόντων.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η ηλεκτρική σκουόπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλάγονται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.  
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

## Ενδεδειγμένη χρήση

- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκουόπα μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα και φίλτρο εξόδου του αέρα.  
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Μην αναρροφάτε ποτέ με το πέλμα και το σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.  
=> Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα για το κράτημα ή τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκουόπας.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Σε περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30 λεπτά τραβήγετε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.

- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθίλετε.
- Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να μη χτυπήσει το φις πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος, ζώα ή αντικείμενα.  
=> Οδηγείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη βοήθεια του φις.
- Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- Μη θέστεστε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια βλάβη, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατέψτε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές επιβράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπειρέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου, φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του αέρα κ.λπ.).
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εργοτάξια.  
=> Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από την πρίζα, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
- Καταστρέψτε αμέσως τις άχροστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

### **Προσέξτε παρακαλώ**

- ! Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι ασφαλισμένη το ελάχιστο με μια ασφάλεια 16 Α.  
Εάνη ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής «πέσει» μια φορά, μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωμα βρίσκονται συνχρόνως συνδεδεμένες και άλλες πλεκτρικές συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος.  
Το «πέσιμο» της ασφάλειας μπορεί να αποφευχθεί, ρυθμίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και επιλέγοντας στη συνέχεια μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.

## **Υποδείξεις για την απόσυρση**

### **■ Συσκευασία**

Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης των υλικών ανακύκλωσης.

### **■ Παλιά συσκευή**

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμα χρήσιμα υλικά. Γι' αυτό παραδίδετε την άχροστη συσκευή σας σ' ένα ειδικό κατάστημα ή σ' ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

### **■ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του φίλτρου**

Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Εφόσον δεν περιλαμβάνουν ουσίες, που απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίμματα, μπορούν να αποσυρθούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

## **Υποδείξεις για την ενεργειακή ετικέτα**

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πρόκειται για μια ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με πρωτεύοντα εύκαμπτο σωλήνων.

Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης και τάξης επιδόσης καθαρισμού σε χαλιά χρησιμοποιήστε το πέλμα γενικής χρήσης με δυνατότητα εναλλαγής. Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης και τάξης επιδόσης καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο με αρμούς και σχισμές χρησιμοποιήστε το συμπαραδιδόμενο πέλμα σκληρού δαπέδου.

**Οι υπολογισμοί βασίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής από 3 Μάιου 2013 για συμπλήρωμα της οδηγίας 2010/30/EΕ. Όλες οι διαδικασίες, που δεν περιγράφονται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες, εκτελέστηκαν στη βάση του προτύπου EN 60312-1:2017\*.**

\*Επειδή η δοκιμή διάρκειας ζωής για τον κινητήρα εκτελείται με άδειο δοχείο σκόνης, πρέπει η αναφέρομενη διάρκεια ζωής του κινητήρα για έλεγχο με μισογεμάτο δοχείο σκόνης να αυξηθεί κατά 10%.

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

## **Amaca uygun kullanım**

Bu cihazsadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.

### **Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:**

- İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
- Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
  - Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış maddeler.
  - Nemli veya ıslak maddeler.
  - Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
  - Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
  - Yazıcılarından veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.

## **Yedek parçalar, aksesuarlar, toz torbası**

Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız, özel aksesuarlarımız ve orijinal toz torbalarımız kendi elektrik süpürgelerimizin özellikle ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece orijinal yedek parçalarımızı, orijinal aksesuarlarımızı ve özel aksesuarlarımızı ve orijinal toz torbalarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgenizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitesini garantileyebilirsiniz.

### **Uyarı:**

- Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların ve toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyile oluşan hasarlar söz konusu olduğunda garanti kapsamımıza girmeyecek hasarlara neden olabilir.

## **Güvenlik bilgileri**

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocukların ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.
- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.  
=>Boğulma tehlikesi söz konusudur!

## **Usulüne uygun kullanım**

- Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Filtre torbası veya toz haznesi, motor koruması ve dışarı üfleme filtresi olmadan asla süpürmeyeiniz.  
=> Cihaz zarar görebilir!
- Asla süpürgenin ağızıyla veya borusuya insanların kafalarının yakınında kullanmayın.  
=> Yaralama tehlikesi söz konusudur!
- Merdivenlerde kullanımı sırasında cihaz her zaman kullanıcının daha aşağıda bulunmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürgenin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlkeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından değiştirilmelidir.
- 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.

- Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vucuduna, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmamasına dikkat ediniz.  
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket ettiriniz.
- Elektrikli süpürgeye yapacağınız tüm çalışmalarдан önce fişi çekiniz.
- Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarınz.
- Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürge-deki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece yetkilî müşteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve sıcaklığından korunmalıdır.
- Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi vb.) uygulanmamalıdır.
- Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun değildir.

=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- Emi yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Eskimış cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.

#### **Lütfen dikkat**

- Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.

Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.

Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini ayarlamamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye sokulması engellenebilir.

## **İmha etmeye ilişkin uyarılar**

### **Ambalaj**

Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibaretir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi tavsiye ederiz.

### **Eski cihaz**

Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiyaç eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar değerlendirilmesi için yetkilî satıcıya veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkilî satıcısına veya oturdığınız bölge belediyesine başvurunuz.

### **Filtrenin ve filtre torbasının imha edilmesi**

Filtre ve filtre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile birlikte imha edilebilir.

## **Enerji etiketine ilişkin uyarılar**

Bu elektrik süpürgesi, birincil hortumu universal elektrik süpürgesidir.

Halılarda ve sert zeminlerde belirtlen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için lütfen değiştirilebilir genel ağızı kullanınız. Boşluklara ve çatınlara sahip sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için ekteki sert zemin fırçasını kullanınız.

**İlgili hesaplama değerleri aşağıdaki hususları temel almaktadır:** Talep düzlemevi (AB) No. 665/2013

**3. Mayıs 2013 2010/30/EU direktifi eki. Bu talimat içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanmayan tüm prosedürler EN 60312-1:2017\* standartı temelinde yürütülür.**

\*Motoroyalik kullanım ömrü testi boş toz hıznesi ile yapıldığından beriltilen motor kullanım ömrü, toz hıznesi yarı dolu kontrol için %10 oranında arttırmalıdır.

Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar:

- Bu cihazlar ev tipi kullanımına uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanımına uygun değildir.
- Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
- Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
- Eğer, cihazınız toz torbalı ise;  
Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.  
Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınız toz hızneli ise;  
Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamamanız önerilir. (Her kullanım sonrasında bu hızne ve filtrelerinin temizlenmesi gereklidir.)
- Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki gibi takın ve kullanın.
- Cihazı dikey konumdayken çalıştmayınız.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

## **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

**Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skałeczeń, odkurzaca nie należy używać do:**

- odkurzania ludzi i zwierząt,
- zasysania:

- substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się,
- substancji wilgotnych lub płynnych,
- łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
- popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
- pyłu tonerowego z drukarek i kopiatek.

## **Części zamienne, wyposażenie dodatkowe, worki na pył**

Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodatkowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o korzystaniu z naszych odkurzaczów i są dostosowane do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować zarówno długą okres użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką skuteczność czyszczenia.

### **! Wskazówka:**

■ Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających się niższą jakością części zamiennych, elementów wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz worków na pył może spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego typu produktów.

## **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

■ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.

■ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

■ Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

■ Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.

=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

## **Odpowiednie użytkowanie**

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
- nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na kurz filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza.  
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą w pobliżu głowy.  
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znajdować się niżej niż użytkownik.
- Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
- W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.

- W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po ostrych krawędziach ani zaciskać.
- Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.  
=> Kontrolować przewód zasilający, trzymając za wtyczkę.
- Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgotą i źródłami ciepła.
- Unikać kontaktu filtrów (worek na kurz, filtrabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
- Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach budowy.  
=> Odysanie gruzu budowlanego może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Stare urządzenie powinno zostać zabezpieczone przed ponownym użyciem, a następnie odpowiednio zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **! Uwaga**

- Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A.  
Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie inne urządzenia elektryczne o większej mocy przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu prądowego.  
Zadziaływanie bezpiecznika można uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed włączeniem urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po jego włączeniu.

## **Wskazówki dotyczące utylizacji**

### **■ Opakowanie**

Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnego. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać do punktów zbiórki surowców wtórnego.

### **■ Stare urządzenia**

Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnego do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.

### **■ Utylizacja filtrów i worków na kurz**

Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

## **Informacje dotyczące etykiety energetycznej**

Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym z wejściem głównym.

W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywanach zalecane jest używanie przełączalnej szczotki uniwersalnej. W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na twardej podłodze ze szczelinami i szparami zalecane jest używanie dołączanej szczotki do podłóg twardej.

**Oblíčenia zostały dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (UE) Nr 665/2013 wydanym przez Komisję w dniu 3 maja 2013, które stanowi uzupełnienie dyrektywy 2010/30/UE.**

**Wszystkie procedury, które nie są dokładnie opisane w niniejszej instrukcji, zostały wykonane w oparciu o normę DIN EN 60312-1:2017\*.**

\*W przypadku badania okresu eksplatacji silnika przy opróżnionym pojemniku na kurz zdefiniowaną wartość należy zwiększyć o 10% podanego okresu eksplatacji silnika, który przyjęto do badania przy wypełnionym do połowy pojemniku na kurz.

Kérjük,őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengeszint feletti magasságig való használatra tervezték. A porszívót kizárolag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja.

### Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó nem használható a következő célokra:

- emberek vagy állatok leporszivázására
- a következők felszívására:
  - egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy forrásban lévő anyagok.
  - nedves vagy folyékony anyagok
  - gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
  - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezésekből
  - nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.

## Pótalkatrészek, tartozékok, porzsákok

Eredeti pótalkatrészeinket, eredeti tartozékainkat és eredeti kiegészítő tartozékainkat csakúgy, mint eredeti porzsákainkat porszívónk tulajdonságaihoz és követelményeihez tervezték. Ezért javasoljuk, hogy kizárolag eredeti pótalkatrészeket, eredeti tartozékokat, eredeti kiegészítő tartozékokat, valamint eredeti porzsákokat használjon. Ily módon biztosíthatja porszívója hosszú élettartamát és a tartósan magas minőségű tisztítást.

### Megjegyzés:

- Nem megfelelő méretű vagy rosszabb minőségű pótalkatrészek, tartozékok/kiegészítő tartozékok és porzsákok használata károsíthatja a porszívót. Az ezen termékek használataból fakadó károkre a garancia nem vonatkozik.

## Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.

- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használa-

tát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

- Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani.
  - A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
  - A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
- => Fulladásveszély!

## Megfelelő használat

- A porszívót csak a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő szűrő és kifúvószűrő nélkül.  
=> A készülék károsodhat!
- Soha ne tartsa a szívőfejet és a csövet a fej közelében porszívózás közben.  
=> Sérülésveszély!
- Lépcső porszívózásánál a készüléket a lépcsőn a munkát végző személyhez képest lejjebb kell elhelyezni.
- Ne húzza / szállítsa a porszívót a hálózati csatlakozóbáránál és a tömlőnél fogva.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Ha a működtetési idő meghaladja a 30 percet, a hálózati csatlakozóbárát teljesen húzza ki.
- Ne a csatlakozóbáránál, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.
- A hálózati csatlakozóbárát ne húzza át éles peremenek és ne törje meg.
- Ügyeljen arra, hogy az automatikus kábel-visszacsévélésnél a hálózati csatlakozódugó nehogy személyeknek, testrészeknek, állatoknak vagy tárgyaknak ütődjön.  
=> A hálózati csatlakozóbárát a csatlakozódugónál fogva vezesse.
- Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak erre felhalmozott vevőszolgálat végezhet javításokat és alkatrészcsereit.
- Óvjá a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől és hőforrásoktól.
- Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a szűrőre (porzsák, motorvédőszűrő, kifúvószűrő stb.).

- A porszívó nem alkalmas építkezésekben való alkalmazásra.  
=> Az építési törmelék felszívása a készülék sérüléséhez vezethet.
  - Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha nem porszívózik.
  - A kiselejtezett készüléket azonnal tegye használhatatlanná, ezután végezze el szakszerű ártalmatlanítását.
- Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat**
- A hálózati csatlakozálatot legalább 16 A-es biztosítéknak kell védenie.  
Ha a biztosíték a készülék bekapcsolásakor egyszer kioldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg más nagy áramfélvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörre lett csatlakoztatva.  
A biztosíték kioldása elkerülhető, ha a készüléket bekapcsolás előtt a legalacsonyabb teljesítményfokozatra állítja, majd működés közben kapcsolja fokozatosan magasabb teljesítményfokozatra.

## Tudnivalók az energiacímkekhez

Ez a porszívó egy általános rendeltetésű porszívó levehető tömlővel.

Szönyeg esetén a megadott energiahatékonyság és takaritáshatékonysági osztály eléréséhez használja az átkapcsolható univerzális szívófejet. Fugás és hasadékos kemény padló esetén a megadott energiahatékonyság és takaritáshatékonysági osztály eléréséhez használja a mellékelt kemény padlóhoz való szívófejet.

**A számítások a 2010/30/EU irányelv kiegészítéséről szóló, 2013. május 3-i 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleteken alapulnak.**

**A jelen használati utasításban pontosabban nem ismertetett összes eljárás elvégzése a DIN EN 60312-1:2017\* alapján történt.**

\*Ha a motor élettartamának ellenőrzését üres portállal végzik, akkor a megadott értéket a motor élettartamának félig teli portállal vizsgált értékhez képest 10%-kal meg kell növelni.

## Környezetvédelmi tudnivalók

### ■ Csomagolás

A csomagolás védi a porszívót a szállítás során keletkező sérülésekértől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek megfelelő tárolójában.

### ■ Régi készülék

A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz. Ezért kiselejtezett készülékét adjon le újrahasznosításra kereskedőjénél vagy egy MÉH-telepen. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatról.

### ■ A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása

A szűrő és a porzsák környezetet nem károsító anyagokból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyeket tilos a háztartási hulladékba helyezni, a szokásos háztartási hulladékkel együtt ártalmatlaníthatja.

## Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

### ■ Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному

использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

### ■ Детям запрещено играть с прибором.

### ■ Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.

### ■ Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.

=> Опасность удушья!

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

## Указания по использованию

Этот прибор предназначен только для домашнего использования и в бытовых условиях. Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

### Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для:

■ чистки людей и животных;

■ всасывания:

- вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
- мокрых предметов и жидкостей;
- легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
- пепла, сажи из кафельных печей и систем центрального отопления;
- тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

## Запасные части, принадлежности, мешки для пыли

Наши оригинальные запасные части и принадлежности, а также оригинальные дополнительные принадлежности, как и оригинальные мешки для пыли, оптимально подходят к свойствам и требованиям наших пылесосов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать исключительно оригинальные запасные части и принадлежности, а также лишь оригинальные дополнительные принадлежности и мешки для пыли. Только таким образом обеспечивается долгий срок службы и гарантируется высокий результат уборки с помощью вашего пылесоса.

### ! Указание:

• использование неподходящих или некачественных запасных частей, принадлежностей/дополнительных принадлежностей или мешков для пыли может вызвать повреждение пылесоса. Наша гарантия не распространяется на устранение повреждений, вызванных использованием подобных изделий.

## Правильное использование

- Подключение к электросети и включение пылесоса должно производиться только с учётом данных типовых таблицки.
- Никогда не используйте пылесос без сменного пылесборника либо контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров.  
=> Пылесос может быть повреждён!
- Не подносите всасывающую насадку к трубке к голове.  
=> Это может привести к травме!
- При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться ниже пользователя.
- Не используйте сетевой кабель и шланг для переноски /транспортировки пылесоса.
- Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- При продолжительности эксплуатации более 30 минут сетевой кабель необходимо полностью вытянуть.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и не попадал на острые края предметов.
- Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.  
=> Отсоедините сетевой кабель от электросети, потянув за штекер.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах.  
=> При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- После окончания эксплуатации выключите прибор и смойте сетевой кабель.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

### Внимание:

- ! Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем не менее чем на 16A.  
При включении прибора предохранитель может сразу сработать, если одновременно в данную электрическую цепь включены другие приборы с большой общей потребляемой мощностью.  
Срабатывание предохранителя можно предотвратить, если перед включением прибора установить минимальную мощность, а затем постепенно увеличить её.

## Инструкция по утилизации

### ■ Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.

### ■ Отслужившие приборы

Отслужившие приборы являются ценным сырьем для дальнейшего использования. Поэтому отслуживший прибор следует отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей утилизации. Информация о возможности утилизации находится у дилера или в местной администрации.

### ■ Утилизация фильтров и сменного пылесборника

Фильтры и сменный пылесборник изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.

## Примечания к табличке энергопотребления

Этот пылесос со шлангом является универсальным. Для достижения заявленного энергопотребления и класса чистки на ковровых покрытиях, используйте переключающуюся универсальную насадку.

Для достижения заявленного энергопотребления и класса чистки и лучшего удаления пыли с твердых покрытий в местах стыков и в щелях, используйте входящую в набор насадку для пола.

**Расчёты основываются на Делегированном Регламенте (ЕС) № 665/2013 Комиссии от 3 мая 2013 г., дополняющем Директиву 2010/30/ЕС.**

**Все действия, подробное описание которых не приведено в данном руководстве, основываются на DIN EN 60312-1:2017\*.**

\*Если проводится проверка долговечности мотора с пустым пылесборником, для проверки долговечности мотора с заполненным наполовину пылесборником необходимо увеличить заданное значение долговечности на 10%.

Пайдалану нұсқаулықтарын сақтап қойыңыз.  
Шансорғышты басқа адамға бергенде пайдалану нұсқаулығын да беріңіз.

## Тиісті пайдалану

Бұл құрылғы тек жеке үйде пайдалануға арналған. Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биктікте пайдалануға арналған.  
Шансорғышты тек осы пайдалану нұсқаулығындағы деректер бойынша пайдаланыңыз.

**Жарақаттанулар мен зияндардың алды алу үшін, шансорғышты төмендегілер үшін пайдалану мүмкін емес:**

- адамдар мен хайуандарды шансору.
- төмендегілерді шансору:
  - денсаулыққа зиянды, еткір құрлы, ыстық және қызып тұрған заттектерді.
  - ылғалды немесе сүйік заттектерді.
  - оңай жаңып кететін немесе жарылып кететін заттектер мен газдар.
  - Плиткалық пештердің және орталық жылдыту жүйелерінен күл, күйе.
  - Басып шығару мен көшіруден тонер шаңы.

## Қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар, шаң қабы

Біздін тұпнұсқалық қосалқы бөлшектеріміз, біздін тұпнұсқалық керек-жарақтарымыз пен арнайы керек-жарақтар біздін тұпнұсқалық шаң қабы сияқты біздін шансорғыш сипаттары мен талаптарына сәйкестендірілген. Біз тек біздін тұпнұсқалық қосалқы бөлшектерімізді, біздің тұпнұсқалық керек-жарақтарымызды және арнайы керек-жарақтарымызды және біздің тұпнұсқалық шансорғышты пайдалануды ұсынамыз. Осы жолмен шансорғышының ұзақ уақыт жұмыс істеуін және жуу жұмысының жогары сапасын қамтамасыз ету мүмкін.

### ! Нұсқау:

Дәл дұрыс болмаған немесе сапасы төмөн қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтарды / арнайы керек-жарақтарды және шаң қаптарын пайдалану шансорғыш сақындауына алып келү мүмкін, олар біздің кепілдігіміз арқылы қаптанбайды, егер ол зияндар осы енімдерді пайдалану себебінен пайда болған балса.

## Қауіпсіздік нұсқалары

**Осы шансорғыш техника танылған қағидаларына және дәл қауіпсіздік қағидаларына сый.**

- **Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.**
- **Балаларға осы бұйыммен ойнауға рұқсат етпеніз.**
- **Балаларға ересектердің қадағалауынсыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеніз.**
- **Пластик қаптар мен пленкаларды балалар қолы жетпейтін жайда сақтағыз және қоқысқа тастаңыз.  
=> Тұншығу қаупі бар!**

## Тиісті ретте пайдалану

- Шансорғышты тек зауыттық тақтайша бойынша қосып іске қосыңыз.
- Ешқашан шаң қабы немесе контейнерісіз моторды қорғау немесе үрлеу сүзгісін шансормаңыз.  
=> Кір жуғыш машина бұзылып кетуі мүмкін!
- Ешқашан басы алдында форсунка мен құбырды шансормаңыз.  
=> Жарақат алу қаупі бар!
- Сатыларда шансорғанда құрылғы әрдайым пайдаланушы астында тұруы керек.
- Желіге қосу кабелі мен шлангты шансорғышты тасу / тасымалдау үшін пайдаланбандыз.  
Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығаруышы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға үкес арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

- Жұмыс әдісі 30 минуттан ұзақ болса, желіге қосу кабелін толығымен тартып алыңыз.
  - Қосу кабеліне емес, розеткадан тартып құрылғыны жөлдөн ажыратыңыз.
  - Желіге қосу кабелін еткір қылардан тартпаңыз және басып қоймаңыз.
  - Желі ашасындағы кабель автоматты тартылмаса адамдар, дене мүшелері, хайуандар немесе заттар менен тартылып кетпеудін көз жеткізіңіз.  
=> Желіге қосу кабелін аша қөмегімен апарыңыз.
  - Шансорғышта еткізілетін жұмыстардың барлығын өткізу алдынан желі айрын шығарып алыңыз.
  - Закымдалған шансорғышты іске қосылаңыз. Ақаулық пайда болса ашаны тартып қойыңыз.
  - Қауілтердің алдын алу үшін шансорғышты тек өкілдепті қызмет көрсету орталығы ғана жөндеуі немесе белшектерін ауыстыруы керек.
  - Шансорғышты ауа райы әсерінен, ылғалдықтан және жылу көздерінен қорғаңыз.
  - Жанатын немесе құрамында алкоголь бар заттектерді сүзгіре пайдаланбаңыз (шаш қабы, моторды қоргау сүзгісі, үрлеу сүзгісі т.б.).
  - Шансорғышты құрылышта пайдалану мүмкін емес.  
=> Құрылғыс қоқыстарын сору құрылғы зақымдануына алып келү мүмкін.
  - Егер шансормасаңыз тональтықшыты өшіріп ашаны розеткадан шығарыңыз.
  - Ескірген құрылғыларды пайдаланып болмайтын құлыныңыз, сосын құрылғыны тиісті ретте көдеге жаратуға апарыңыз.
- !** **Ескеріңіз**
- Желі розеткасында кемінде 16A сақтандырғышы болуы тиіс.  
Егер сақтандырғыш құрылғы қосылғанда істеп қалса, онда бұл басқа электр құрылғылар да бірдей тоқ желисіне жоғары қосу мәнімен қосылған себебінен болуы мүмкін.  
Сақтандырғыш істеп қалуын құрылғыны қосудан алдын ең тәменгі басқышқа реттеп сосын ғана жоғарырақ қуат басқышына өтіңіз.

## Көдеге жарату бойынша нұсқаулар

### ■ Орама

Қаптама шансорғышты тасымалдауда зақымданудан сактайды. Ол қоршаған ортага зиян келтірмейтін матриалдардан жасалған сол үшін оны көдеге жарату мүмкін. Керін жоқ орам материалдарын »Grüneg Punkt« көдеге жарату жүйесінің жинау жайларына апарыңыз.

### ■ Ескірген құрылғылар

Ескі құрылғылар ішіндегі әлі де жоғары мәндік заттектер бар. Сол үшін ескі құрылғыны сатушыға немесе көдеге жарату орталығына беріңіз. Ағымдық көдеге жарату жолдары туралы ақпаратты сатушыдан немесе қоғамдық үйлімнан сұраңыз.

### ■ Сүзгі мен шаш қабын көдеге жарату

Сүзгі мен гаң қабы қоршаған ортага зиян келтірмейтін материалдардан жасалған. Егер онда үй қоєсі үшін тыйым салынған заттектер жоқ болса, оны қалыпты үй қоқысына тастау мүмкін.

## Энергия этикеткасы туралы ескертпеле

Осы шансорғыш әмбебап шансорғыш алғашқы шлангпен болады.

Жазылған энергия түімділігіне және кілем тазалау сыйыптына жету үшін ауысып қосылатын әмбебап форсунканы пайдаланыңыз.

Жазылған энергия түімділігіне және қатты еден тесіктері және ойықтары мен тазалау сыйыптына жету үшін жинақтағы қатты еден соплосын пайдаланыңыз.

**Есептер комиссияның (ЕО) Nr. 665/2013 3. Mai 2013 жарнамасына 2010/30/EU директивасына қосалы болғанға негізделген.** Осы нұсқауда дәл сипатталмаған әдістер DIN EN 60312-1:2017\* негізінде орындалған.

\*Егер мотор жұмыс істеу мерзімін тексеру бос шаш ыдысымен орындалатын болса, реттелетін мәнді мотор жұмыс істеу мерзімін жартылай толы шаш ыдысымен тексеру үшін берілген мәннен 10% жоғары реттеу керек.

請妥善保存使用說明書。

將吸塵器轉交第三方時，請連同使用說明書一併交付。

## 符合規定使用

本機僅限於私人家庭及非商業環境中使用。本機適合在海拔最高2,000公尺以下使用。

僅可依照說明書上的指示使用本吸塵器。

為避免人身受傷與機器損壞，不可將本吸塵器用在：

- 人類和動物。
- 吸入：
  - 有害健康、尖銳、高熱或灼熱的物質。
  - 潮濕或液態的物質。
  - 容易起燃或爆炸的物質和氣體。
  - 煙灰、爐具和中央暖氣設備的煤灰。
  - 印表機和複印機的碳粉塵。

## 備件、配件、集塵袋

如同本公司的原廠集塵袋，我們的原廠備件、原廠配件和特殊配件皆特別依照吸塵器的特性需求而設計。因此，建議您只使用原廠備件、原廠配件和特殊配件和本公司的原廠集塵袋。才可確保您吸塵器能擁有長期使用壽命和持久的高品質清潔性能。

**！ 注意事項：**

！ 使用非精準密合或低品質的備件、配件／特殊配件和集塵袋可能造成您吸塵器的損壞，如因使用上述產品而導致損壞，則無法涵蓋在保固範圍內。

## 安全注意事項

本吸塵器符合公認的技術規範以及相關安全規定。

- 年滿 8 歲的兒童以及身體、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相關經驗和知識之人士，應在負責安全使用機器人員的監督或指導下，瞭解使用機器可能帶來的危險後，方能使用本機。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具玩耍。
- 在無人監督的情況下，不可由兒童進行清潔或保養。
- 塑料袋和包膜必須存放在兒童拿不到的地方並進行廢棄處理。  
=>有造成窒息的危險！

## 適當使用

- 僅可依照銘牌資料連接吸塵器和使用。
- 未安裝集塵袋或集塵盒、馬達防護和排氣過濾網時，絕不可進行吸塵。  
=> 可能會造成產品損壞！
- 進行吸塵時，絕不可將吸頭和吸氣管置於頭部附近。  
=> 此舉可能造成受傷危險！
- 於樓梯上吸塵時，必須將本產品置於使用者的下方。
- 不得以電源線和軟管攜帶／移動吸塵器。如本產品的電源線損壞，則必須透過製造商或其客服中心，或類似合格的人員進行更換，以防止發生危險。
- 如使用超過 30 分鐘，請完全拔掉電源線。
- 不可拉住充電線拔掉電源產品，而應拉住插頭。
- 不可將電源線拉往鋒利的邊緣並且不可擠壓。
- 在自動收線時，請注意不可讓電源插頭甩到人身、肢體、動物或物體上。
- 利用電源插頭導入電源線。
- 進行所有吸塵器的操作前，請先拉出電源線。
- 不可操作損壞的吸塵器。出現故障時，請拔掉電源插頭。
- 為避免發生危險，僅可由授權的客服中心進行吸塵器的維修和備件更換。
- 請保護吸塵器不受氣候、溫度和熱源的影響。
- 不可將可燃性或含酒精的物品放置在濾網（集塵袋、馬達防護濾網、排氣濾網等）上。
- 本吸塵器不適用於建築場所。  
=> 吸入建築碎片可能造成本產品損壞。
- 不吸塵時，請關掉開關並拔掉電源線。
- 立即報廢不再使用的產品，然後安排適當的廢棄處理。  
！ 請注意  
電源插座必須至少須由 16A 的保險絲防護。  
若此保險絲在開機時跳開，則同一個電路內可能同時連接了其他的高耗電子裝置。  
如您在開機時將功率調到最低，然後再調高，可避免保險絲跳開。

## 廢棄處理注意事項

- 包裝  
包裝可保護吸塵器在運送時不受損傷。它以環保材質製作而成，因此可以回收再利用。請將不再需要的包裝材料送至「綠點」回收系統的收集處。
- 老舊家電  
老舊的家電仍含有不少珍貴的材料。因此，請將不再使用的產品交給您的經銷商或回收中心進行資源回收。請查詢您的經銷商或當地機關有關最新的廢棄處理方式。
- 濾網和集塵袋的廢棄處理  
濾網和集塵袋皆由環保材質製成。如未含家庭垃圾所禁止的物質，則可將其丟棄至一般家庭垃圾。

## 能源標籤的備註

本吸塵器為配備主要吸塵管之一般用途吸塵器。

如需在地毯和上達到標示的能源效益和清潔效果，請使用可替換的通用吸嘴。如需在硬質地板上達到標示的能源效益和清潔效果，請使用可替換的硬質地板吸嘴。

計算方式基於授權規定（歐盟）編號665/2013由委員會於2013年5月3日制訂以補充規範2010/30/EU的內容。

指示內未有詳述的所有程序已按照DIN EN 60312-1:2017\*列出。

\*由於馬達運轉試驗是在集塵容器為空時進行，在集塵容器半滿時，所述之馬達運轉壽命必須增加10%。



\* التخلص من الفلتر وكيس الفلتر

الفلتر وكيس الفلتر مصنوعان من مواد غير ضارة بالبيئة، وطالما أنهما لا يحتويان على أي مواد يحظر إلقاؤها ضمن القمامات المنزلية، فإنه يمكن التخلص منها ضمن القمامات المنزلية العادي.

## إرشادات بخصوص ملصق الطاقة

هذه المكنسة الكهربائية تعتبر مكنسة متعددة الاستخدامات مزودة بخرطوم رئيسي. للوصول إلى فتحة كفالة الطاقة والتقطيف المعلنة عند التشغيل على السجاد يرجى استخدام فوهة التقطيف الشاملة القابلة للتغيير.

للوصول إلى فتحة كفالة الطاقة والتقطيف المعلنة عند التشغيل على الأرضيات الصلبة ذات الوصلات والشقوق يرجى استخدام تقدمة الحسابات على التشريع الفرع

(الاتحاد الأوروبي) رقم **2013/665** الصادر عن اللجنة بتاريخ **3 مايو 2013** استكملاً لlaw لائحة الاتحاد الأوروبي **EU/30/2010**.

جميع الإجراءات غير المقرونة في هذه التعليمات بدقة تم ذكرها بالتفصيل في المواصفة الأساسية \***1:2017-EN 60312**.

\*نظراً لأنه قد تم إجراء اختبار العمر الافتراضي للمحرك بينما وعاء الأذرية فارغ، فإنه يجب زيادة العمر الافتراضي المذكور للمحرك عند إجراء الاختبار بوعاء أذرية نصف ممتلي بمقدار **10%**.

■ يجب حفظ الاكياس البلاستيكية والرذاقات بعيداً عن متناول الأطفال

■ والتخلص منها.

=> وإنما فيكون هناك خطر الاختناق!

## الاستخدام الصحيح

■ يجب دائماً توصيل المكبسة وتنغيلها وفقاً للبيانات المحددة في لوحة الصنع.

■ لا تتم أبداً بالشطط بدور كيس الفلتر أو عاء الأذيرة أو فلتر حمامة.

■ المحرك وفلتر الظرف.

=> قد يتعرض الجهاز للضرر!

■ من أصل نم بمرقلياب قرنس إملأوا فيفيظنن بذلك حمامة مدختن اب طفشن لاب ادباً موقت الـ

=> وإنما فيكون هناك خطر من التعرض للإصابات

■ عند تشغيل المكبسة على الدرج (السلام) يجب أن تكون دائماً في مستوى أدنى من مستوى المستخدم.

■ لا يجوز استخدام كابل الكهرباء أو الخرطوم لحمل/نقل المكبسة.

■ في حالة تعرض كابل الكهرباء الخاص بالجهل للحر، فإنه يجب استبداله عن طريق الجهة المساعدة أو مركز خدمة العملاء التابع لها

■ على وجه تجنب مراكز بذل الفرق، وذلك تجنباً من المخاطر.

■ جرايل لمطالبات ييابيركلي ليصروتلي لكاب بحساً قويقد 30 على ديزت قدم ليغشتلا ظلاح يف

■ لفصل المكبسة عن القاب الكهربائي لا تبتعد كابل الكهرباء، بل احتفظ القاب.

■ لا تترك كابل الكهرباء على حافة أثاء صحبة ولا تجده بغيره يتعرض للانصهار.

■ ضارغاً وانتو وحجاً وازاجلا نم ازارجاً وارقاً ما جات ييابيركلي سباقلا عيندنني الـ ڈاعارم ڈيلع صدرجا

■ ييابيركلي من باقلي قطبناوب ييابيركلي ليصروتلي لكاب هي جوت مق => لبـالـلـلـ يـاكـيـتـامـوـتـوـالـا بـجـسـلـا دـنـعـ

■ قبل القيام بأي أعمال على المكبسة لفصل القاب الكهربائي عن

■ محمد التيار.

■ لا تتم تشغيل المكبسة إذا كان بها ثلف، وفي حالة ظهور أي خلل لفصل القاب الكهربائي

■ عن مصدر التيار.

■ لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن يتم عمليات الإصلاح واستبدال قطع غيار المكبسة

■ إلا لدى مركز خدمة العملاء المعتمد.

■ يجب حماية المكبسة من تأثير عوامل الطقس والرطوبة ومصادر الحرارة.

■ لا يتسع آلة مواد قابلة للانصهار أو تحتوي على كحول على الفلتر (كيس الفلتر، فلتر

■ حماية المحرك، فلتر الطرد وخالقه).

■ المكبسة غير مناسبة للاستخدام في أماكن البناء.

=> فقط مخلفات النساء قد يؤدي إلى تعرض المكبسة للضرر.

■ طفشن لاب مويقلا ڈمع ظلاح يف ييابيركلي سباقلي بحساً و زاهجاً فحقوا

■ لازم على الفور تحويل الأجهزة القديمة المستعملة وجعلها غير صالحة للاستخدام ثم

■ التخلص منها بعد ذلك بالطرق الصحيحة المقررة.

! انتبه من فضلك

■ يجب أن يكون المقبس موصلاً بمصهر ١٦ أمبير على الأقل.

■ إذا حدث أن احترق المصهر ذات مرة عند تشغيل المكبسة، فقد يكون ذلك بسبب وجود

■ أجهزة كهربائية أخرى ذات استهلاك عالٍ للتيار متصلة بنفس الدائرة الكهربائية في نفس

■ الرفق.

■ يمكن تفادى احتراق المصهر الكهربائي، وذلك بضبط المكبسة على أدنى درجة للتشغيل قبل

■ تشغيلها ثم اختيار درجة شفط أعلى بعد ذلك.

## ارشادات التخلص من المخلفات

### • عبوة التغليف

■ تعمل عبوة التغليف على حماية المكبسة من التعرض للضرر أثناء نقلها. وهي مكونة من مواد بيئية صديقة، لذا يمكن إعادة تدويرها، تخلص من مواد التغليف التي لم تتم ذلك

■ حاجة إليها بتسليمها إلى مستودعات التجميع التابعة لنظام إعادة استغلال المخلفات

■ (النقطة الخضراء)، (Grüner Punkt).

### • المكبس القديمة

■ تحتوي المكبسات القديمة على العديد من المواد ذات القيمة. لذلك قم بتسليم مكبسك المتساهلة

■ إلى التجار الذي اشتريتها منه أو إلى أحد مراكز إعادة التدوير، حتى يتم إعادة الانقطاع بها

■ مرة أخرى للاستعلام عن أحدث سبل تكميم المواد والأجهزة القديمة توجه إلى التجار

■ الذي تتعامل معه أو إلى إدارة البلدية.

تطهيرها خصيصاً لمكنته لتحقيق أفضل نتيجة لتنظيف مكنته.  
يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام. في حالة إعارة المكنسة لشخص آخر، يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

### الاستخدام المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصوص للإستخدام العائلي وفهي النطاق الداخلي فقط هذا الجهاز مناسب للاستخدام على ارتفاع حتى 2000 متر فوق سطح البحر بعد أقصى.

لتتجنب حدوث إصابات أو أضرار لا يجوز استخدام المكنسة للأغراض التالية:

- تنظيف الأشخاص أو الحيوانات.
- شفط:

- المواد الضارة بالصحة أو الساخنة أو المتurbية أو الأجسام حادة الحواف.
- المواد الرطبة أو السائلة.
- الغازات والمواد سريعة الالتباع أو المتفرجة.
- الرماد والسموم من المدافن الجوية وأنظمة التغلفة المركزية.
- مسحوق الغبار من الطابعات وماكينات التصوير.

### قطع الغيار، والملحقات التكميلية، وأكياس الأتربة

قطع غيارنا الأصلية، وملحقاتها التكميلية الأصلية والملحقات الخاصة بالأصلية متواقة، مثل أكياس الأتربة الأصلية، مع خصائص ومنظفات المكائن الخاصة بها لذلك تنصاحك باقتباسك الاستخدام على قطع غيارنا الأصلية، وملحقاتها التكميلية الأصلية والملحقات الخاصة الأصلية وأكياس الأتربة الأصلية الخاصة بها. وبهذه الطريقة تضمن عمراً طويلاً وجودة عالية باستمرار لأداء التنظيف بمكنته.

#### ملحوظة:

استخدام قطع غيار، وملحقات تكميلية/ملحقات خاصة وأكياس أتربة غير مطابقة بدقة أو ذات قيمة منخفضة من حيث الجودة قد يؤدي إلى وقوف أضرار بمكنته، وهذه الأضرار لا يعطيها المصنّع الخاص بها، طالما أنها وقعت بسبب استخدام مثل هذه المنتجات.

### إرشادات الأمان


**هذه المكنسة تفي بالقواعد التقنية المعتمدة  
وشروط الأمان ذات الصلة.**

- الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكنسة إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكنسة لهم وتوسيعهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.
- لا يجوز للأطفال اللعب بالمكنسة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف المكنسة أو إجراء أعمال الصيانة المsumوح بها للمستخدم بدون مراقبة.

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe Relaxx'x entschieden haben. In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene Relaxx'x – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weiternahme des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

#### Bitte Bildseiten ausklappen!

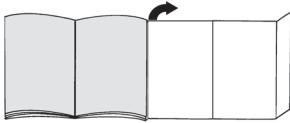

### Gerätebeschreibung

- 1 umschaltbare Bodendüse mit Zubehörverbindung
- 2 Teleskoprohr mit Schiebetaste und Zubehörverbindung
- 3 Zubehörhalter
- 4 Saugschlauch
- 5 Handgriff
- 6 Borstenkranz (zur Montage auf Polsterdüse)\*
- 7 Parkhilfe an der Geräteseite
- 8 Netzzanschlusskabel
- 9 Staubbehälter
- 10 Polsterdüse
- 11 Fugendüse
- 12 Filterreinigungstaste „Clean“\*
- 13 Anzeige Leistungsniveau
- 14 Ein-/Austaste mit elektronischem Saugkraftregler
- 15 Gerätedeckel
- 16 Tragegriff
- 17 Abstellhilfe an der Gerätunterseite
- 18 Lamellen-Filter
- 19 Flusensieb
- 20 Profi-Polsterdüse\*
- 21 Profi-Fugendüse\*
- 22 Hartbodendüse\*
- 23 Hartbodendüse\*

### Ersatzteile und Sonderzubehör

#### A Hartboden-Düse BBZ123HD



Zum Saugen glatter Böden (Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

#### B Hartboden-Düse BBZ124HD



Mit 2 rotierenden Bürstenrollen  
Zum Pflegen wertvoller Hartböden und besserer Aufnahme von grobem Schmutz.

### Vor dem ersten Gebrauch

#### Bild 1

- Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.

### Inbetriebnahme

#### Bild 2

- a) Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung des Gerätes schieben und hörbar verrasten.
- b) Zum Entfernen des Saugschlauchs beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.

#### Bild 3

- a) Handgriff in das Teleskoprohr schieben. Zum Lösen der Verbindung Handgriff etwas drehen und aus dem Rohr ziehen.
- b) Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben. Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Handgriff herausziehen.

#### Bild 4

- a) Teleskoprohr in den Stutzen der Bodendüse stecken. Zum Lösen der Verbindung Rohr etwas drehen und aus der Bodendüse ziehen.
- b) Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben. Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

#### Bild 5

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen. Der Schiebewiderstand auf Teppich ist am geringsten bei komplett ausgezogenem Teleskoprohr.

#### Bild 6

- a) Zubehörträger in der gewünschten Position auf das Teleskoprohr stecken.
- b) Polsterdüse mit Borstenkranz und Fugendüse von oben bzw. unten mit etwas Druck in den Zubehörträger einsetzen.

\* je nach Ausstattung

### Bild 7

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

### Bild 8

- Staubsauger durch Drücken der Ein- / Austaste ein- oder ausschalten.

## Saugkraft regeln

### Bild 9

Durch Drehen des Regelknopfes kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.



#### ■ Niedriger Leistungsbereich

=> Für das Absaugen empfindlicher Materialien, z.B. empfindliche Polster, Gardinen, etc.



#### ■ Mittlerer Leistungsbereich

=> Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.



#### ■ Hoher Leistungsbereich

=> Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.

## Saugen

### Achtung

Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

### Bild 10

Umschaltbare Bodendüse einstellen:

#### ■ Teppiche und Teppichboden =>



#### ■ Hartboden / Parkett =>



Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen.

Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.

## Saugen mit Zusatzzubehör

### Bild 11

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

#### a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.

#### b) Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.

#### c) Polsterdüse mit aufgesetztem Borstenkranz zum Absaugen von Fensterrahmen, Schränken, Profilen, etc.

Nach Gebrauch Fugendüse und Polsterdüse wieder in den Zubehörträger einsetzen.

### d) Profi-Fugendüse

Extralange Fugendüse zum Reinigen von Fugen, Ecken und schmalen Zwischenräumen, z.B. im Auto, etc.

### e) Profi-Polsterdüse

Zum leichten und gründlichen Reinigen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.

Zur Reinigung die Profi-Polsterdüse einfach mit dem Handgriff absaugen.

### f) Hartbodendüse zum Saugen von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.)

### Bild 12 Reinigung der Hartbodendüse

#### a) Zum Reinigen die Düse von unten absaugen.

#### b) Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere durchschneiden und absaugen.

### Bild 13

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräteseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken der Bodendüse in die Parkhilfe schieben.

### Bild 14

Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Sollte das nicht ausreichen, so kann das Gerät auch am Tragegriff transportiert werden.

## Nach der Arbeit

### Bild 15

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen. (Kabel rollt sich automatisch auf).

### Bild 16

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

### Bild 17

Zum Abstellen des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite nutzen.

#### a) Gerät am Handgriff aufrichten.

#### b) Haken an der Bodendüse in die Abstellhilfe schieben.

## Staubbehälter leeren

### Bild 18

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang entleert werden, spätestens jedoch dann, wenn sich Staub oder Schmutz sichtbar auf dem Flusensieb abgesetzt hat oder wenn der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der Markierung erreicht hat.

Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den Verschmutzungsgrad des Flusensiebs kontrollieren und bei Bedarf dieses entsprechend der Anleitung "Reinigen des Flusensiebs" säubern. Bild 27

### Bild 19

- Gerätedeckel durch Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- Staubbehälter mit Hilfe des Handgriffs aus dem Gerät entnehmen.

\* je nach Ausstattung

**Bild 20**

- a)** Filtereinheit des Staubbehälters durch Betätigen der Entriegelungstaste entriegeln.
- b)** Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen und Staubbehälter entleeren.

**Bild 21**

- a)** Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei unbedingt auf den richtigen Sitz achten. Der Pfeil auf dem Filterdeckel muss in Richtung Verschlusslasche zeigen.
- b)** Bitte drücken Sie auf den Behälterdeckel bis er hörbar verrastet.
- c)** Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Staubbehälters in das Gerät auf den richtigen Sitz. Geräte- deckel schließen bis die Verschlusslasche wieder einrastet.

**Achtung**

- Sollten Sie beim Schließen des Deckels einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen Sitz von Filter und Staubbehälter.

**Filterpflege****Lamellen-Filter reinigen**

Ihr Gerät ist mit der sog. "Sensor Control" - Funktion ausgestattet. **Bild 22\*** + **Bild 24\***.

Diese Funktion überwacht permanent, ob Ihr Staubsauger sein optimales Leistungsniveau erreicht. Die Leuchtanzeige signalisiert, ob eine Reinigung des Lamellen-Filters notwendig ist, um wieder sein optimales Leistungsniveau zu erreichen.

**Staubsauger mit „RotationClean“-Funktion****Bild 22\***

Die Anzeige leuchtet blau, wenn das Gerät auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet. Sobald die Anzeige rot blinkt, muss der Lamellen-Filter gereinigt werden. Das Gerät wird automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe zurückgeregelt.

**Bild 23\***

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um den Lamellen- Filter zu reinigen.

**Achtung: Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.**

- Gerätedeckel durch ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- Zur Abreinigung des Lamellen-Filters drehen Sie den Knebel mindestens 3 Mal um 180°.

Sie können die Filterreinigung bei nachlassender Saugleistung auch durchführen, wenn die Anzeige nicht aufleuchtet. Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters vor jedem Entleeren des Staubbehälters. Sie muss aber spätestens bei Aufleuchten der „Sensor Control“-Anzeige erfolgen.

Sollte die Anzeige trotz Abreinigung des Lamellen-Filters 3 Mal hintereinander in kurzen Abständen blinken, liegt dies vermutlich an einem verunreinigtem Flusensieb oder einer Verstopfung. In diesem Fall regelt das Gerät automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe und die Anzeige leuchtet dauerhaft rot.

- Schalten Sie das Gerät ab, entleeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie das Flusensieb entsprechend der Anleitung „Reinigen des Flusensiebs“. **Bild 27**

**Staubsauger mit „SelfClean“-Funktion****Bild 24\***

Die Anzeige leuchtet blau, wenn das Gerät auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet. Sobald die Anzeige rot blinkt, schaltet das Gerät automatisch ab. Die Filterreinigung wird aktiviert und durch den integrierten Reinigungsmotor durchgeführt.

Sollte das Gerät dreimal in kurzen Abständen hintereinander abreinigen, liegt dies vermutlich an einem verunreinigten Flusensieb oder einer Verstopfung. In diesem Fall regelt das Gerät automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe und die Anzeige leuchtet rot.

- Schalten Sie das Gerät ab, entleeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie das Flusensieb entsprechend der Anleitung „Reinigen des Flusensiebs“. **Bild 27**

**Bild 25\***

Bei Bedarf können Sie durch Drücken der Filterreinigungstaste „Clean“ den Reinigungsvorgang bei eingeschaltetem Gerät auch manuell aktivieren.

Sie können die Filterreinigung bei nachlassender Saugleistung auch durchführen, wenn die Anzeige nicht aufleuchtet. Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters vor jedem Entleeren des Staubbehälters.

**Ausklopfen des Lamellen-Filters****Bild 26**

Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellen-Filter auch ausgeklopft werden.

- Den Filter über einer Abfalltonne ausklopfen.  
Der Schmutz fällt nach unten aus dem Filter.

**Reinigen des Flusensiebs**

Das Flusensieb sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, damit der Staubsauger optimal arbeitet.

**Bild 27**

- Gerätedeckel öffnen und Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen. **Bild 19**
- a)** Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
- b)** In der Regel ist es ausreichend, wenn die gesamte Filtereinheit bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche Schmutzpartikel lösen.  
Falls dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um die Schmutzpartikel vom Flusensieb zu entfernen.

\* je nach Ausstattung

## **Motorschutzfilter reinigen**

Der Motorschutzfilter sollte in regelmäßigen Abständen durch Ausklopfen bzw. Auswaschen gereinigt werden!

### **Bild 28**

- a) Gerätedeckel öffnen und den Motorschutzfilter herausnehmen.
- b) Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen. Bei starker Verschmutzung sollte der Motorschutzfilter ausgewaschen werden. Den Filter anschließend komplett trocknen lassen.
- c) Nach der Reinigung den Motorschutzfilter in das Gerät einsetzen und Gerätedeckel schließen.

## **Ausblasfilter reinigen**

Der Ausblasfilter ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach 1 Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

## **Hepa-Filter reinigen**

### **Bild 29\***

- Gerätedeckel öffnen und Staubbehälter entnehmen. Bild 19
- a) Seitenklappe mittels Verschlusslasche öffnen.
- b) Filtereinheit mit Hepa-Filter durch Ziehen der zwei Verschlusslaschen entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Filtereinheit ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.
- d) Setzen Sie die Filtereinheit erst nach kompletter Trocknung wieder in das Gerät ein und lassen Sie die Verschlusslaschen hörbar einrasten.
- e) Seitenklappe schließen bis die Verschlusslasche hörbar einrastet.
- f) Staubbehälter in das Gerät einsetzen und Gerätedeckel schließen.

## **Microfilter reinigen**

### **Bild 30\***

- Gerätedeckel öffnen und Staubbehälter entnehmen. Bild 19
- a) Seitenklappe mittels Verschlusslasche öffnen.
- b) Filtereinheit mit Filterschaum und Microfilter durch Ziehen der zwei Verschlusslaschen entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Filterschaum und Microfilter aus dem Filterrahmen entnehmen.
- d) Filterschaum und Microfilter unter fließendem Wasser auswaschen.
- e) Setzen Sie den Filterschaum und den Microfilter erst nach kompletter Trocknung wieder in das den Filterrahmen ein
- f) Setzen Sie die Filtereinheit in das Gerät ein und lassen Sie die Verschlusslaschen hörbar einrasten.
- g) Seitenklappe schließen bis die Verschlusslasche hörbar einrastet.
- h) Staubbehälter in das Gerät einsetzen und Gerätedeckel schließen.

## **Reinigungshinweise**

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.


### **Achtung:**

- Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Congratulations on your purchase of the Bosch Relaxx'x vacuum cleaner. This instruction manual describes various Relaxx'x models, which means that some of the equipment features and functions described may not apply to your model. You should only use original Bosch accessories, which have been specially developed for your vacuum cleaner, to achieve the best possible vacuuming results.

#### Fold out the picture pages.

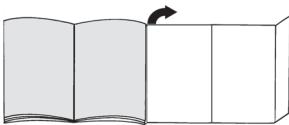

### Your vacuum cleaner

- 1 Adjustable floor tool with accessory connection
- 2 Telescopic tube with sliding switch and accessory connection
- 3 Accessories holder
- 4 Flexible hose
- 5 Handle
- 6 Brush ring (to fit on the upholstery nozzle)\*
- 7 Parking aid on the side of the appliance
- 8 Power cord
- 9 Dust container
- 10 Upholstery nozzle
- 11 Crevice nozzle
- 12 "Clean" filter cleaning button\*
- 13 Power level indicator
- 14 On/Off button with electronic suction regulator
- 15 Appliance lid
- 16 Carrying handle
- 17 Storage aid on the underside of the appliance
- 18 Plate filter
- 19 Fluff filter
- 20 Professional upholstery nozzle\*
- 21 Professional crevice nozzle\*
- 22 Hard-floor tool\*
- 23 Hard-floor tool\*

### Replacement parts and special accessories

#### A Hard-floor nozzle BBZ123HD



For vacuuming hard floors  
(parquet, tiles, terracotta, etc.)

#### B Hard-floor nozzle BBZ124HD



With 2 rotating brush rollers  
For caring for expensive hard floors  
and for the improved collection of  
coarse dirt.

### Before using your appliance for the first time

#### Fig. 1

- Push the handle onto the flexible hose and lock it in place.

### Initial use

#### Fig. 2

- a) Push the flexible tube adapter into the air intake opening on the appliance and lock it in place. You will hear an audible 'click'.
- b) To remove the flexible hose, press the two catches together and pull out the hose.

#### Fig. 3

- a) Push the handle into the telescopic tube. To remove it, turn the handle slightly and pull it out of the tube.
- b) Push the handle into the telescopic tube until it locks into place. To release the connection, squeeze the collar sleeve and pull the handle out.

#### Fig. 4

- a) Insert the telescopic tube into the connecting piece of the floor tool. To release the connection, turn the tube slightly and pull it out of the floor tool.
- b) Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor tool until it locks in place. To release the connection, press on the locking collar and pull out the telescopic tube.

#### Fig. 5\*

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow and adjust to the desired length. The slide resistance on carpet is at its lowest when the telescopic tube has been completely pulled out.

\* Dependent on model

### **Fig. 6\***

- a) Place the accessories holder in the required position on the telescopic tube.
- b) Use some pressure to insert the upholstery nozzle with brush ring and the crevice nozzle into the accessories holder from above or below.

### **Fig. 7**

- Holding the power cord by the plug, pull out to the required length and insert the plug into the mains socket.

### **Fig. 8**

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the ON/OFF button.

## **Controlling the suction level**

### **Fig. 9**

The required suction level can be set to any level by turning the control knob.



#### ■ Low power range

=> For vacuuming delicate materials, such as delicate upholstery, curtains, etc.



#### ■ Medium power range

=> For daily vacuuming of floors which are only slightly dirty.



#### ■ High power range

=> For vacuuming durable floor coverings, hard floors and heavy deposits of dirt.

## **Vacuuming**

### **Caution**

- ! Floor tools are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check the underside of the floor tool at regular intervals. Worn undersides of floor tools may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor tools.

### **Fig. 10**

Set the adjustable floor nozzle:

- Rugs and carpets =>



- Hard floors/parquet =>



If you are vacuuming up larger particles, make sure that you vacuum them up successively and carefully to ensure that the vacuum channels of the floor tool do not become blocked.

If necessary, you should raise the nozzle in order to better vacuum up the dirt particles.

## **Vacuuming with accessories**

### **Fig. 11**

Attach the nozzles to the suction pipe or hand grip as required:

- a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
- b) Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.
- c) Upholstery nozzle with fixed brush ring for vacuuming window frames, cupboards, profiles, etc. After use, reinsert the crevice nozzle and upholstery nozzle into the accessories holder.
- d) Professional crevice nozzle Extra-long crevice nozzle for cleaning crevices, corners and narrow spaces, e.g. in a car.
- e) Professional upholstery nozzle For gently and thoroughly cleaning upholstered furniture, curtains, etc. To clean the professional upholstery nozzle, simply vacuum it using the handle.
- f) Hard-floor tool for vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)

### **Fig. 12 Cleaning the hard-floor tool**

- a) Vacuum from below to clean the tool.
- b) Use scissors to cut through threads and hairs wound round the rollers, then vacuum them up.

### **Fig. 13**

You can use the parking aid on the side of the vacuum cleaner if you wish to stop vacuuming for a short time.

- After switching off the appliance, slide the hook on the floor tool into the parking aid.

### **Fig. 14**

When vacuuming stairs, the appliance must be positioned at the bottom of the stairs. If it does not reach far enough, the appliance can also be carried using the carrying handle.

## **When your work is finished**

### **Fig. 15**

- Switch off the appliance.
- Pull out the mains plug.
- Briefly pull the power cord and release. (The power cord retracts automatically).

### **Fig. 16**

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow and slide one tube into the other.

### **Fig. 17**

To store the appliance, use the storage aid on the underside.

- a) Stand the appliance up by the handle.
- b) Slide the hook on the floor tool into the storage aid.

## Emptying the dust container

### Fig. 18

In order to achieve good vacuuming results, the dust container should be emptied after every use or, at the latest, when dust or dirt has visibly collected on the fluff filter or when dust at one point in the container has reached the height of the marking. When emptying the dust container, always check how dirty the fluff filter is and, if necessary, clean it as detailed in the "Cleaning the fluff filter" instructions. Fig. 27

### Fig. 19

- a) Open the appliance lid by pulling the locking tab.
- b) Use the handle to remove the dust container from the appliance.

### Fig. 20

- a) Release the filter unit of the dust container by pressing the release button.
- b) Take the filter unit out of the dust container and empty the dust container.

### Fig. 21

- a) Insert the filter unit into the dust container, making sure it is correctly seated. The arrow on the filter cover must point in the direction of the locking tab.
- b) Press on the container lid until you hear it click into place.
- c) When reinserting the dust container into the appliance, make sure it is correctly seated. Close the appliance lid until the locking tab clicks into place again.

#### Caution

- If you notice any resistance when closing the lid, check that the filter is complete and that the filter and dust container are correctly seated. Cleaning and care

## Filter care

### Cleaning the plate filter

Your appliance is equipped with a "Sensor Control" Function. Fig. 22\* + Fig. 24\*

This function constantly monitors whether your vacuum cleaner is reaching its optimum power level. The indicator light lets you know when you need to clean the plate filter, so that the vacuum cleaner can reach its optimum power level once more.

### Vacuum cleaner with "RotationClean" function

### Fig. 22\*

The indicator lights up blue when the appliance is working at its optimum level. Once the indicator turns red and flashes, the plate filter must be cleaned. The appliance is automatically adjusted back to the lowest power setting.

### Fig. 23\*

- Switch the appliance off in order to clean the plate filter.

#### Caution: the filter can only be cleaned if the appliance is switched off.

- Open the appliance lid by pulling the locking tab.
- To clean the plate filter, turn the knob at least three turns through 180°.

You can also clean the filter if the suction is becoming less powerful, even if the indicator has not lit up. We recommend that you clean the plate filter each time before emptying the dust container. It must be cleaned at the latest when the "Sensor Control" indicator lights up.

If the indicator flashes three times in quick succession, even though the plate filter is clean, this is probably due to a dirty fluff filter or a blockage. In this case, the appliance automatically adjusts to the lowest power setting and the indicator lights up red permanently.

- Switch the appliance off, empty the dust container and clean the fluff filter according to the instructions in "Cleaning the fluff filter". Fig. 27

### Vacuum cleaner with "SelfClean" function

### Fig. 24\*

The indicator lights up blue when the appliance is working at its optimum level. Once the indicator turns red and flashes, the appliance switches off automatically.

Filter cleaning is activated and performed by the integrated cleaning motor.

If the appliance cleans three times in quick succession, this is probably due to a dirty fluff filter or a blockage. In this case, the appliance automatically adjusts to the lowest power setting and the indicator lights up red.

- Switch the appliance off, empty the dust container and clean the fluff filter according to the instructions in "Cleaning the fluff filter". Fig. 27

### Fig. 25\*

If required, you can also activate the cleaning procedure manually by pressing the "Clean" filter cleaning button when the appliance is switched on.

If suction power is reducing, you can also clean the filter even if the indicator has not lit up. We recommend that you clean the plate filter each time before emptying the dust container.

### Tapping out the plate filter

### Fig. 26

If the plate filter is particularly dirty, the dirt can also be tapped out.

- Tap out the filter over a dustbin.  
The dirt will fall down out of the filter.

\* Dependent on model

### Cleaning the fluff filter

The fluff filter should be cleaned at regular intervals in order to ensure optimum operation of the vacuum cleaner.

**Fig. 27**

- Open the appliance lid and remove the dust container from the appliance. Fig. 19
- a) Take the filter unit out of the dust container.
- b) It is usually sufficient to lightly shake or tap out the whole filter unit when the dust container is emptied in order to dislodge any particles of dirt.
- If this is not sufficient, you can use a dry cloth to remove dirt particles from the fluff filter.

### Cleaning the motor protection filter

The motor protection filter should be cleaned regularly by knocking out the dirt and rinsing.

**Fig. 28**

- a) Open the appliance lid and remove the motor protection filter.
- b) Clean the motor protection filter by tapping out the dirt. If it is very dirty, the motor protection filter should be rinsed. Then allow the filter to dry completely.
- c) After cleaning the motor protection filter, reinsert it into the appliance and close the appliance lid.

### Cleaning the exhaust filter

The exhaust filter is designed so that it does not need to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.

To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed out after 1 year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.

### Cleaning the HEPA filter

**Fig. 29**

- Open the appliance lid and remove the dust container. Fig. 19
- a) Use the locking tab to open the side flap.
- b) Pull the two locking tabs to unlock the filter unit with HEPA filter and remove it from the appliance.
- c) Tap out the filter unit and rinse it under running water.
- d) Only reinsert the filter unit into the appliance after it has dried completely and ensure that it audibly clicks into place.
- e) Close the side flap until you hear the locking tab click into place again.
- f) Insert the dust container into the appliance and close the appliance lid.

### Cleaning the micro filter

**Fig. 30**

- Open the appliance lid and remove the dust container. Fig. 19
- a) Use the locking tab to open the side flap.
- b) Pull the two locking tabs to unlock the filter unit with foam filter and micro filter and remove it from the appliance.
- c) Remove the foam filter and micro filter from the filter frame.
- d) Foam filter and micro filter and rinse it under running water.
- e) Do not re-insert the foam filter and the micro filter into the filter frame until it has dried completely
- f) Insert the filter unit in the appliance and ensure that the locking tabs audibly click into place.
- g) Close the side flap until you hear the locking tab click into place.
- h) Insert the dust container into the appliance and close the appliance lid.

### Cleaning instructions

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with an ordinary plastic cleaner.

! **Caution:**

- Do not use a scourer, glass-cleaning agent or multipurpose cleaning product. Never immerse the vacuum cleaner in water.

Subject to technical modifications.


I modifications.

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série Relaxx'x.

Cette notice d'utilisation présente différents modèles Relaxx'x. Il est donc possible que les caractéristiques et fonctions décrites ne correspondent pas toutes à votre modèle. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

**Veuillez déplier les volets illustrés !**

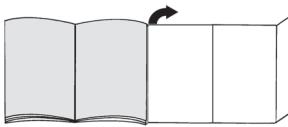

## Description de l'appareil

- 1 Brosse adaptable au type de sol avec raccord d'accessoire
- 2 Tube télescopique avec pousoir et raccord d'accessoire
- 3 Porte-accessoire
- 4 Flexible d'aspiration
- 5 Poignée
- 6 Couronne à poils durs (adaptable sur le suceur pour tissus d'ameublement)\*
- 7 Position parking sur le côté de l'appareil
- 8 Cordon électrique
- 9 Collecteur de poussières
- 10 Suceur pour tissus d'ameublement
- 11 Suceur long
- 12 Bouton de nettoyage du filtre « Clean »\*
- 13 Voyant du niveau de puissance
- 14 Bouton marche/arrêt avec variateur électronique de la puissance d'aspiration
- 15 Couvercle de l'appareil
- 16 Poignée de transport
- 17 Position rangement sur le dessous de l'appareil
- 18 Filtre à lamelles
- 19 Tamis à peluches
- 20 Tête professionnelle pour capitons\*
- 21 Suceur long professionnel\*
- 22 Brosse pour sols durs\*
- 23 Brosse pour sols durs\*

## Pièces de recharge et accessoires en option

### A Brosse pour sols durs BBZ123HD



Pour aspirer sur des sols lisses (parquets, carrelages, dalles de terre cuite,...)

### B Brosse pour sols durs BBZ124HD



Constituée de 2 rouleaux à brosses rotatives  
Idéale pour les sols lisses délicats.  
Permet aussi de mieux aspirer les grosses saletés.

## Avant la première utilisation

### Fig. 1

- Insérer la poignée sur le flexible d'aspiration et la fixer.

## Mise en service

### Fig. 2

- a) Fixer audiblement l'embout du flexible d'aspiration dans l'orifice d'aspiration de l'appareil.
- b) Pour retirer le flexible, presser les deux pattes de fixation.

### Fig. 3

- a) Pousser la poignée dans le tube télescopique. Pour le démontage, tourner légèrement la poignée et la retirer du tube.
- b) Pousser la poignée dans le tube télescopique jusqu'à sa fixation. Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer la poignée..

### Fig. 4

- a) Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols. Pour le démontage, tourner légèrement le tube et le retirer de la brosse pour sols.
- b) Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols jusqu'à sa fixation. Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.

### Fig. 5

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le pousoir dans le sens de la flèche et régler le tube à la longueur désirée. La résistance lors du va-et-vient sur des tapis est la moins importante lorsque le tube télescopique est entièrement télescopé.

\* selon le modèle

### **Fig. 6**

- a) Fixer le porte-accessoires dans la position désirée sur le tube télescopique.
- b) Insérer par le haut ou le bas le suceur pour tissus d'ameublement avec la couronne à poils durs et le suceur long dans le porte-accessoires en exerçant une légère pression.

### **Fig. 7**

- Saisir le cordon électrique par la fiche, le tirer à la longueur désirée et brancher la fiche dans la prise secteur.

### **Fig. 8**

- Allumer ou éteindre l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

## **Réglage de la puissance d'aspiration**

### **Fig. 9**

La puissance d'aspiration désirée peut être réglée en continu en tournant le bouton de réglage dans le sens de la flèche.

#### ■ Plage de faible puissance



=> Pour le nettoyage de matières délicates telles que tissus, voilages, rembourrages, etc.

#### ■ Plage de puissance moyenne



=> Pour le nettoyage quotidien en cas de faible salissure.

#### ■ Plage de puissance élevée



=> Pour le nettoyage de revêtements de sol robustes, sols durs et en cas de salissure importante.

## **Aspiration**

### **Attention**

! Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (p.ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

### **Fig. 10**

Réglage de la brosse commutable pour sols :

- tapis et moquettes =>



- sols durs / parquets =>



Si vous aspirez des grosses particules, veillez à les aspirer prudemment l'une après l'autre, afin de ne pas obstruer la conduite d'aspiration de la brosse pour sols.

Levez éventuellement la brosse pour faciliter l'aspiration des saletés.

## **Aspiration avec des accessoires supplémentaires**

### **Fig. 11**

Insérer les accessoires sur le tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les besoins :

- a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins etc.
  - b) Suceur pour tissus d'ameublement pour aspirer sur des meubles rembourrés, rideaux, etc.
  - c) Suceur pour tissus d'ameublement doté de la couronne à poils durs pour aspirer huisseries de fenêtre, armoires, profilés, etc.
- Après l'utilisation, remettre le suceur long et le suceur pour tissus d'ameublement dans le porte-accessoires.
- d) Suceur long professionne
- Un suceur plat extralong pour nettoyer dans les joints, les coins et les interstices étroits, p.ex. dans la voiture, etc.
- e) Tête professionnelle pour capitons
- Pour le nettoyage facile et à fond de rembourrages, rideaux, etc.
- Nettoyer la tête professionnelle pour capitons simplement en aspirant les saletés avec la poignée.
- f) Brosse pour sols durs pour le nettoyage de revêtements de sol durs(carrelages, parquets etc.)

### **Fig. 12 Nettoyage de la brosse pour sols durs**

- a) Pour nettoyer la brosse, aspirer les saletés par le bas.
- b) Couper les fils et cheveux enroulés avec des ciseaux et les aspirer.

### **Fig. 13**

En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking sur le côté de l'appareil.

- Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet de la brosse pour sols dans la position parking.

### **Fig. 14**

Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit être placé en bas de l'escalier. Si cela n'était pas suffisant, l'appareil peut aussi être porté par la poignée de transport.

## **Après le travail**

### **Fig. 15**

- Eteindre l'appareil.
- Retirer la fiche de la prise secteur.
- Tirer brièvement sur le cordon électrique et le relâcher. (Le cordon s'enroule automatiquement).

### **Fig. 16**

- Déverrouiller le tube télescopique en glissant le poussoir dans le sens de la flèche et emboîter le tube.

### **Fig. 17**

Pour ranger l'appareil vous pouvez utiliser la position rangement sur le dessous de l'aspirateur.

- a) Mettre l'appareil debout en le saisissant par la poignée.
- b) Glisser le crochet situé sur la brosse pour sols dans la position rangement.

## Vider le collecteur de poussières

### Fig. 18

Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est recommandé de vider le collecteur de poussières après chaque utilisation, mais au plus tard lorsque de la poussière ou des saletés se sont déposées sur le tamis à peluches ou lorsque la poussière a atteint à un endroit dans le collecteur le niveau du repère. En vidant le collecteur de poussières, contrôler aussi le degré de salissure du tamis à peluches et nettoyer celui-ci en cas de besoin en procédant selon les instructions « Nettoyage du tamis à peluches ». Fig. 27

### Fig. 19

- Ouvrir le couvercle de l'appareil en tirant sur la patte de fermeture.
- Enlever le collecteur de poussières de l'appareil en le saisissant par la poignée.

### Fig. 20

- Déverrouiller l'unité de filtre du collecteur de poussières en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Enlever l'unité de filtre du collecteur de poussières et vider le collecteur de poussières.

### Fig. 21

- Placer l'unité de filtre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement en place. La flèche sur le couvercle du filtre doit être orientée vers la patte de fermeture.
- Appuyer sur le couvercle du collecteur jusqu'à ce qu'il s'encliquette audiblement.
- En remettant le collecteur de poussières dans l'appareil, veiller à ce qu'il soit correctement en place. Fermer le couvercle de l'appareil jusqu'à ce que la patte de fermeture s'encliquette.

### Attention

- Si vous remarquez une résistance en fermant le couvercle, veuillez vérifier si les filtres sont au complet ainsi que la position correcte des filtres et du collecteur de poussières.

## Entretien du filtre

### Nettoyer le filtre à lamelles

Votre appareil est équipé de la fonction « Sensor Control ». Fig. 22\* + Fig. 24\*.

Cette fonction contrôle en permanence si votre aspirateur atteint sa performance optimale. Le voyant lumineux signale si le filtre à lamelles doit être nettoyé afin d'atteindre de nouveau sa performance optimale.

### Aspirateur avec fonction « RotationClean »

### Fig. 22\*

Le voyant est allumé en bleu lorsque l'appareil fonctionne à son niveau de performance optimal. Dès que le voyant clignote en rouge, il est nécessaire de nettoyer le filtre à lamelles. L'appareil est automatiquement réglé à la plus faible puissance.

### Fig. 23\*

- Veuillez éteindre l'appareil pour nettoyer le filtre à lamelles.

**! Attention: Le nettoyage du filtre est uniquement possible lorsque l'appareil est éteint.**

- Ouvrir le couvercle de l'appareil en tirant sur la patte de fermeture.
- Pour nettoyer le filtre à lamelles, tourner la manette au moins 3 fois de 180°.

Si la puissance d'aspiration baisse, vous pouvez aussi nettoyer le filtre si le voyant ne s'allume pas. Nous recommandons de nettoyer le filtre à lamelles avant chaque vidage du collecteur de poussières. Mais le nettoyage doit être effectué au plus tard lorsque l'indicateur « Sensor Control » s'allume.

Si l'indicateur s'allume 3 fois de suite à de courts intervalles, bien que le filtre à lamelles ait été nettoyé, cela est probablement dû à l'enrassement du tamis à peluches ou à une obstruction. Dans ce cas, l'appareil se met automatiquement à la plus faible puissance et le voyant est allumé en rouge.

- Eteignez l'appareil, videz le collecteur de poussières et nettoyez le tamis à peluches conformément aux instructions « Nettoyage du tamis à peluches ». Fig. 27

### Aspirateur avec fonction « SelfClean »

### Fig. 24\*

Le voyant est allumé en bleu lorsque l'appareil fonctionne à son niveau de performance optimal. Dès que le voyant clignote en rouge, l'appareil s'éteint automatiquement.

Le nettoyage du filtre est activé et exécuté par le moteur de nettoyage intégré.

Si votre appareil se nettoie trois fois de suite à de courts intervalles, cela est probablement dû à un tamis à peluches encrassé ou à une obstruction. Dans ce cas, l'appareil se met automatiquement à la plus faible puissance et le voyant s'allume en rouge.

- Eteignez l'appareil, videz le collecteur de poussières et nettoyez le tamis à peluches conformément aux instructions « Nettoyage du tamis à peluches ». Fig. 27

### Fig. 25\*

En cas de besoin, vous pouvez aussi activer manuellement le processus de nettoyage lorsque l'appareil est en marche, en appuyant sur le bouton de nettoyage de filtre « Clean ».

Si la puissance d'aspiration baisse, vous pouvez aussi nettoyer le filtre si le voyant ne s'allume pas. Nous recommandons de nettoyer le filtre à lamelles avant chaque vidage du collecteur de poussières.

### Débouller le filtre à cartouche

### Fig. 26

Le filtre à cartouche peut aussi être débouillé s'il est très encrassé.

- Débouller le filtre au-dessus d'une poubelle. La poussière tombe du filtre vers le bas.

\* selon le modèle

## **Nettoyage du crible à peluches**

Le crible à peluches doit être nettoyé régulièrement, afin que l'aspirateur fonctionne de façon optimale.

**Fig. 27**

- Ouvrir le couvercle de l'appareil et retirer le collecteur de poussières de l'appareil. Fig. 19
- a) Extraire l'unité de filtre du collecteur de poussières.
- b) Généralement il suffit de secouer ou de frapper légèrement l'unité de filtre entière lors du vidage du collecteur de poussières, afin que les éventuelles saletés se décollent.  
Si cela n'est pas suffisant, veuillez utiliser un chiffon sec pour enlever les saletés du crible à peluches.

## **Nettoyer le filtre de protection du moteur**

Le filtre de protection du moteur doit être nettoyé régulièrement en le tapotant ou en le rinçant !

**Fig. 28**

- a) Ouvrir le couvercle de l'appareil et retirer le filtre de protection du moteur.
- b) Nettoyer le filtre de protection du moteur en le tapotant. Si le filtre de protection du moteur est très encrassé, il est recommandé de le rincer. Laisser ensuite complètement sécher le filtre .
- c) Après le nettoyage, placer le filtre de protection du moteur dans l'appareil et fermer le couvercle de l'appareil.

## **Nettoyer le filtre de sortie d'air**

Le filtre de sortie d'air est conçu de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de le changer si l'appareil est utilisé conformément à son emploi prévu.

Afin que l'aspirateur fonctionne à sa performance optimale, il est recommandé de laver le filtre de sortie d'air après 1 an. L'efficacité du filtre sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

## **Nettoyer le filtre Hepa**

**Fig. 29**

- Ouvrir le couvercle de l'appareil et retirer le collecteur de poussières. Fig. 19
- a) Ouvrir le volet latéral au moyen de la patte de fermeture.
- b) Déverrouiller l'unité de filtre avec le filtre Hepa en tirant sur les deux pattes de fermeture et l'enlever de l'appareil.
- a) Tapoter l'unité de filtre et la rincer sous l'eau du robinet.
- b) Remettre l'unité de filtre dans l'appareil uniquement après son séchage complet et encliqueter audiblement les pattes de fermeture.
- c) Fermer le volet latéral jusqu'à ce que la patte de fermeture s'encliquette audiblement.
- d) Placer le collecteur de poussières dans l'appareil et fermer le couvercle.

## **Nettoyer le microfiltre**

**Fig. 30**

- Ouvrir le couvercle de l'appareil et retirer le collecteur de poussières. Fig. 19
- a) Ouvrir le volet latéral au moyen de la patte de fermeture.
- b) Déverrouiller l'unité de filtre, avec le filtre mousse et le microfiltre, en tirant sur les deux pattes de fermeture et l'enlever de l'appareil.
- c) Enlever le filtre mousse et le microfiltre du cadre.
- d) Rincer le filtre mousse et le microfiltre sous l'eau du robinet.
- e) Remettez le filtre mousse et le microfiltre dans le cadre de filtre uniquement après leur séchage complet
- f) Remettez l'unité de filtre dans l'appareil et encliquetez audiblement les pattes de fermeture.
- g) Fermer le volet latéral jusqu'à ce que la patte de fermeture s'encliquette audiblement.
- h) Placer le collecteur de poussières dans l'appareil et fermer le couvercle.

## **Consignes pour le nettoyage**

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la fiche de la prise de secteur. L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

**!** **Attention : Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants pour vitres ni de nettoyants universels.**  
**Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.**


Sous réserve de modifications techniques.

Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch della serie Relaxx'x.

Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati diversi modelli Relaxx'x. È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche dell'equipaggiamento e le funzioni qui descritte riguardino il modello da Lei scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per il Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

#### Aprire le pagine con le figure!

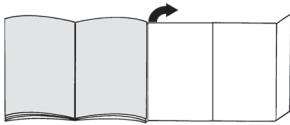

#### Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola commutabile per pavimenti con raccordo per accessori
- 2 Tubo telescopico con tasto di scorrimento e raccordo per accessori
- 3 Supporto per accessori
- 4 Tubo flessibile aspirante
- 5 Impugnatura
- 6 Corona (per il montaggio sulla spazzola per imbottiture)\*
- 7 Supporto di fissaggio laterale
- 8 Cavo di alimentazione
- 9 Contenitore raccoglisporco
- 10 Spazzola per imbottiture
- 11 Bocchetta per giunti
- 12 Tasto di pulizia del filtro "Clean"\*
- 13 Indicatore di potenza
- 14 Tasto ON/OFF con regolatore elettronico della potenza di aspirazione
- 15 Coperchio
- 16 Maniglia di trasporto
- 17 Supporto di appoggio inferiore
- 18 Filtro a lamelle
- 19 Filtro per lanugine
- 20 Spazzola per imbottiture professionale\*
- 21 Bocchetta per giunti professionale\*
- 22 Spazzola per pavimenti duri\*
- 23 Spazzola per pavimenti duri\*

#### Parti di ricambio e accessori speciali

##### A Spazzola per pavimenti duri BBZ123HD



Per aspirare pavimenti lisci (parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)

##### B Spazzola per pavimenti duri BBZ124HD



Con 2 rulli spazzola rotanti  
Per la cura dei pavimenti duri più pregiati e per raccogliere al meglio lo sporco ostinato.

#### Prima del primo utilizzo

##### Figura 1

- Collegare e fissare l'impugnatura al tubo flessibile di aspirazione.

#### Messa in funzione

##### Figura 2

- a) Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura e richiudere fino allo scatto.
- b) Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere i due nottolini ed estrarre il tubo.

##### Figura 3

- a) Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico. Per separare i componenti, ruotare leggermente l'impugnatura ed estrarla dal tubo.
- b) Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico fino allo scatto. Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere l'impugnatura.

##### Figura 4

- a) Inserire il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti. Per separare i componenti, ruotare leggermente il tubo ed estrarlo dalla spazzola per pavimenti.
- b) Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti fino allo scatto. Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.

##### Figura 5

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia sbloccare il tubo telescopico e impostare la lunghezza desiderata. La resistenza allo scorrimento sul tappeto è minore se si estrae completamente il tubo telescopico.

##### Figura 6

- a) Applicare il supporto per accessori sul tubo telescopico nella posizione desiderata.
- b) Nel supporto per accessori inserire la spazzola per imbottiture con la corona e la bocchetta per giunti applicando un po' di pressione da sopra o da sotto.

\* a seconda della specifica dotazione

### **Figura 7**

- Afferrare il cavo di alimentazione a livello della spina, estrarlo fino a ottenere la lunghezza desiderata e collegare quindi la spina.

### **Figura 8**

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere azionando il tasto ON/OFF.

## **Regolazione della forza di aspirazione**

### **Figura 9**

Ruotando la manopola di controllo è possibile impostare la forza di aspirazione desiderata a diversi livelli.

#### ■ Potenza minima



=> Per la pulizia di materiali delicati, quali imbottiture delicate, tende, ecc.

#### ■ Potenza media



=> Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato.

#### ■ Potenza massima



=> Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco.

## **Aspirazione**

### **Attenzione**

Le spazzole per pavimenti sono soggette a forte usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (come piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da spazzole usurate.

### **Figura 10**

Regolazione della spazzola per pavimenti commutabile:

#### ■ Tappeti e moquette =>



#### ■ Pavimenti duri/parquet =>



Quando vengono aspirate particelle più grosse, assicurarsi che esse siano aspirate in successione e con cura per evitare che si occluda il canale di aspirazione della spazzola.

Eventualmente sollevare la bocchetta per poter aspirare meglio lo sporco.

## **Aspirazione con accessori aggiuntivi**

### **Figura 11**

Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

- a) la bocchetta per fessure permette di aspirare fessure, angoli, ecc.
- b) Spazzola per imbottiture per aspirare imbottiture di mobili, tende, ecc.

### c) Bocchetta per imbottiture con corona per pulire infissi, mobili, profili, ecc.

Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per giunti e la spazzola per imbottiture nel supporto per accessori.

### d) Bocchetta per giunti professionale

La bocchetta per giunti extra lunga è ideale per la pulizia di giunti, angoli e spazi stretti, per esempio sull'auto, ecc.

### e) Spazzola per imbottiture professionale

Per pulire a fondo e con facilità mobili imbottiti, tende, ecc.

Per pulire la bocchetta per imbottiture professionale è sufficiente aspirarla con l'impugnatura.

### f) Spazzola per pavimenti duri per la pulizia di pavimenti duri (piastrelle, parquet, ecc.)

### **Figura 12\* Pulizia della spazzola per pavimenti duri**

- a) Aspirare la parte inferiore della spazzola per pulirla.
- b) Tagliare con le forbici i fili e i capelli rimasti attorcigliati e poi aspirare.

### **Figura 13**

Per brevi pause di inutilizzo, è possibile utilizzare il supporto riponifacile sul lato dell'apparecchio.

- Dopo aver disattivato l'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposito supporto di fissaggio.

### **Figura 14**

Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve essere posizionato in basso all'inizio della scala. Se ciò non dovesse bastare, l'apparecchio può essere spostato afferrandolo in corrispondenza della maniglia di trasporto.

## **Dopo la pulizia**

### **Figura 15**

- Disattivare l'apparecchio.
- Staccare la spina.
- Tirare brevemente il cavo di alimentazione e rilasciarlo. (In questo modo il cavo si riavvolge automaticamente).

### **Figura 16**

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e congiungere.

### **Figura 17**

Se si desidera riporre l'apparecchio, è possibile utilizzare il supporto riponifacile posto sul lato inferiore dell'apparecchio.

- a) Raddrizzare l'apparecchio afferrandolo per l'impugnatura.
- b) Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nel supporto di appoggio.

## Svuotamento del contenitore raccoglisporco

### Figura 19

Per ottenere buoni risultati, si consiglia di svuotare il contenitore raccoglisporco dopo ogni utilizzo o, al più tardi, quando la polvere o lo sporco si sono depositati sul filtro per lanugine o ancora quando la polvere ha raggiunto il livello indicato dall'apposito segno nel contenitore raccoglisporco.

Svuotando il contenitore raccoglisporco controllare anche sempre il grado di sporco del filtro per lanugine e se necessario pulirlo seguendo le istruzioni "Pulizia del filtro per lanugine". Figura 27

### Figura 19

a) Aprire il coperchio dell'apparecchio tirando la linguetta di chiusura.

b) Estrarre dall'apparecchio il contenitore raccoglisporco servendosi dell'impugnatura.

### Figura 20

a) Sbloccare l'unità filtro del contenitore raccoglisporco premendo il tasto di sblocco.

b) Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco e svuotarlo.

### Figura 21

a) Montare l'unità filtro nel contenitore raccoglisporco accertandosi che venga inserita correttamente. La freccia sul coperchio del filtro deve essere nel senso della linguetta di chiusura

b) Spingere il coperchio del contenitore fino allo scatto.

c) Nel rimontare il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio accertarsi che venga inserito correttamente. Chiudere il coperchio dell'apparecchio fino allo scatto della linguetta di chiusura.

### Attenzione

Se si nota una resistenza nel chiudere il coperchio, controllare l'integrità del filtro e il corretto allacciamento dello stesso e del contenitore raccoglisporco.

## Manutenzione del filtro

### Pulizia del filtro a lamelle

L'apparecchio è dotato della funzione "Sensor Control". Figura 22\* + Figura 24\*.

Questa funzione controlla costantemente se l'aspirapolvere raggiunge il livello di potenza ottimale. L'indicatore segnala se è necessario pulire il filtro a lamelle per ottenere di nuovo il suo livello di prestazioni ottimale.

### Aspirapolvere con funzione "RotationClean"

### Figura 22\*

L'indicatore è blu quando l'apparecchio lavora a livello di prestazione ottimale. Se l'indicatore lampeggi rosso, il filtro a lamelle deve essere pulito. L'apparecchio viene regolato automaticamente sul livello di potenza minima.

### Figura 23\*

• Spegnere l'apparecchio prima di procedere alla pulizia del filtro a lamelle.

! **Attenzione: è possibile pulire il filtro solo ad apparecchio spento.**

- Aprire il coperchio dell'apparecchio tirando la linguetta di chiusura.
- Per pulire il filtro a lamelle ruotare almeno tre volte la manopola di 180°.

È possibile eseguire la pulizia del filtro anche a livello di aspirazione ridotto, se l'indicatore non è acceso. Si consiglia la pulizia del filtro a lamelle prima di svuotare il contenitore raccoglisporco. Va effettuata comunque al più tardi quando si accende l'indicatore "Sensor Control".

Se, nonostante la pulizia del filtro a lamelle, l'indicatore dovesse ancora lampeggiare 3 volte di seguito a brevi intervalli, si tratta probabilmente del filtro per lanugine sporco o di un'occlusione. In questo caso l'apparecchio viene impostato automaticamente sul livello di prestazione più basso e l'indicatore si accende a luce fissa rossa.

- Spegnere l'apparecchio, svuotare il contenitore raccoglisporco e pulire il filtro per lanugine procedendo come descritto nelle istruzioni "Pulizia del filtro per lanugine". Figura 27

### Aspirapolvere con funzione "SelfClean"

### Figura 24\*

L'indicatore è blu quando l'apparecchio lavora a livello di prestazione ottimale. Non appena l'indicatore diventa rosso, l'apparecchio si spegne automaticamente.

La pulizia del filtro viene attivata ed eseguita dal motore per la pulizia integrato.

Nel caso in cui si dovesse pulire l'apparecchio per tre volte a brevi intervalli di tempo, la causa è da ricercarsi nel filtro per lanugine sporco o in un'occlusione. In questo caso l'apparecchio viene impostato automaticamente sul livello di potenza più basso e l'indicatore diventa rosso.

- Spegnere l'apparecchio, svuotare il contenitore raccoglisporco e pulire il filtro per lanugine procedendo come descritto nelle istruzioni "Pulizia del filtro per lanugine". Figura 27

### Figura 25\*

Se necessario è anche possibile attivare manualmente il processo di pulizia premendo il tasto di pulizia del filtro "Clean" ad apparecchio acceso.

È possibile eseguire la pulizia del filtro anche a livello di aspirazione ridotto, se l'indicatore non è acceso. Si consiglia la pulizia del filtro a lamelle prima di svuotare il contenitore raccoglisporco.

\* a seconda della specifica dotazione

## Pulizia del filtro a lamelle

### Figura 26

In caso di sporco resistente, è possibile procedere alla pulizia del filtro a lamelle scuotendolo e battendolo leggermente.

- Scuotere e battere leggermente il filtro sopra un cesto della spazzatura.  
Lo sporco fuoriesce dal filtro e cade verso il basso.

## Pulizia del filtro per lanugine

Sarebbe opportuno pulire il filtro per lanugine a intervalli di tempo regolari, in modo da garantire la prestazione ottimale dell'aspirapolvere.

### Figura 27

- Aprire il coperchio dell'apparecchio ed estrarre il contenitore raccoglisporco dall'apparecchio.

Figura 19

- a) Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
- b) Di norma è sufficiente, quando si svuota il contenitore raccoglisporco, scuotere leggermente l'intera unità filtro oppure dare lievi colpi in modo da fare fuoriuscire le particelle di sporco.  
Nel caso ciò non dovesse essere sufficiente, utilizzare un panno asciutto per rimuovere le particelle di sporco dal filtro per lanugine.

## Pulizia del filtro di protezione del motore

Si consiglia di pulire il filtro di protezione del motore a intervalli regolari, battendolo leggermente e lavandolo!

### Figura 28

- a) Aprire il coperchio dell'apparecchio ed estrarre il filtro di protezione del motore.
- b) Pulire il filtro di protezione del motore battendolo leggermente. In caso di forte sporco, è necessario lavare il filtro di protezione del motore. Quindi lasciarlo asciugare completamente.
- c) In seguito alla pulizia, inserire il filtro di protezione del motore nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

## Pulizia del filtro igienico

Se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per le pulizie domestiche non è necessario sostituire il filtro igienico.

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale il filtro igienico deve essere lavato dopo 1 anno. L'efficacia del filtro rimane invariata anche in presenza di eventuali alterazioni cromatiche della superficie del filtro stesso.

## Pulizia del filtro Hepa

### Figura 29\*

- Aprire il coperchio dell'apparecchio ed estrarre il contenitore raccoglisporco. Figura 19
- a) Aprire lo sportello laterale servendosi della linguetta di chiusura.
- b) Sbloccare l'unità filtro contenente il filtro Hepa tirando le due linguette di chiusura ed estrarla dall'apparecchio.
- c) Battere l'unità filtro e sciacquarla sotto l'acqua corrente.

- d) Quando sarà completamente asciutta, reinserire l'unità filtro nell'apparecchio e chiudere le linguette fino allo scatto.
- e) Chiudere lo sportello laterale fino allo scatto.
- f) Inserire il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

## Pulizia del microfiltro

### Figura 30\*

- Aprire il coperchio dell'apparecchio ed estrarre il contenitore raccoglisporco. Figura 19
- a) Aprire lo sportello laterale servendosi della linguetta di chiusura.
- b) Sbloccare l'unità filtro contenente materiale espanso e microfiltro tirando le due linguette di chiusura ed estrarla dall'apparecchio.
- c) Togliere il materiale espanso e il microfiltro dal telaio filtro.
- d) Sciacquare il materiale espanso e il microfiltro sotto l'acqua corrente.
- e) Solo quando si saranno completamente asciugati reinserire il materiale espanso e il microfiltro nel telaio filtro
- f) Reinserire l'unità filtro nell'apparecchio e chiudere le linguette fino allo scatto.
- g) Chiudere lo sportello laterale fino allo scatto.
- h) Inserire il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

## Avvertenze per la pulizia

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.


! Attenzione: Non utilizzare detergenti abrasivi, universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.

Con riserva di modifiche tecniche.

Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de serie Relaxx® heeft gekozen.  
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende Relaxx® - modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies gelden voor uw toestel. U dient alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn, om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

#### De pagina's met afbeeldingen uitklappen!

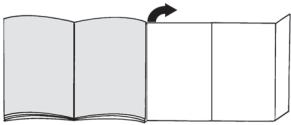

### Beschrijving van het toestel

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk met aansluiting voor toebehoren
- 2 Telescoopbus met schuifmanchet en aansluiting voor toebehoren
- 3 Houder voor toebehoren
- 4 Zuigslang
- 5 Handgreep
- 6 Borstelkrans (voor montage op bekledingsmondstuk)\*
- 7 Parkeerhulp aan de zijkant van het toestel
- 8 Elektriciteitssnoer
- 9 Stofreservoir
- 10 Bekledingsmondstuk
- 11 Kierenmondstuk
- 12 Filterreinigingstoets „Clean“\*
- 13 Indicatie vermogensniveau
- 14 Aan-/ uittoets met elektronische zuigkrachtregelaar
- 15 Apparaatdeksel
- 16 Handvat
- 17 Neerzethulp aan de onderkant van het toestel
- 18 Lamellen-filter
- 19 Pluiszeef
- 20 Professioneel bekledingsmondstuk\*
- 21 Professioneel mondstuk voor kieren\*
- 22 Mondstuk voor harde vloeren\*
- 23 Mondstuk voor harde vloeren\*

### Onderdelen en extra toebehoren

#### A Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD



Voor het schoonzuigen van gladde vloeren  
(parket, tegels, terracotta,...)

#### B Mondstuk voor harde vloeren BBZ124HD



Met 2 roterende borstelrollen  
Voor de verzorging van waardevolle harde vloeren en een betere opname van grove verontreiniging.

### Voor het eerste gebruik

#### Afb. 1

- Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.

### De stofzuiger in gebruik nemen

#### Afb. 2

- a) Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening van het toestel schuiven tot het hoorbaar inklikt.
- b) Bij het verwijderen van de zuigslang beide ontgrendelknopen samendrukken en de slang eruit trekken.

#### Afb. 3

- a) Handgreep in de telescoopbus schuiven. Om de verbinding op te heffen de handgreep een beetje draaien en uit de bus trekken.
- b) Handgreep in de telescoopbus schuiven tot hij inklikt. Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de handgreep eruit trekken.

#### Afb. 4

- a) Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken. Om de verbinding op te heffen de bus een beetje draaien en uit het vloermondstuk trekken.
- b) Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken tot hij inklikt. Om de verbinding los te maken de ontgrendelingshuls indrukken en de telescoopbus eruit trekken.

#### Afb. 5

- De telescoopbus ontgrendelen door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven en de gewenste lengte instellen. De schuifweerstand op het vloerkleed is het laagst wanneer de telescoopbus volledig is uitgetrokken.

#### Afb. 6

- a) De houder voor de toebehoren in de gewenste stand op de telescoopbus steken.
- b) Bekledingsmondstuk met borstelkrans en kierenmondstuk van onderen of boven met wat druk in de houder inbrengen.

\* afhankelijk van de uitvoering

**Afb. 7**

- Elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken.

**Afb. 8**

- De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in- en uitschakelen.

**Zuigkracht regelen****Afb. 9**

Door aan de regelknop te draaien kan de gewenste zuigkracht traploos worden ingesteld.



## ■ Lage stand

=> Voor het opzuigen van gevoelig materiaal, zoals bijv. kwetsbare bekleding, gordijnen, etc.



## ■ Gemiddelde stand

=> voor de dagelijkse reiniging bij geringe vervuiling.



## ■ Hoge stand

=> Voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling.

**Zuigen****! Let op**

- Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een versleten mondstuk.

**Afb. 10**

Omschakelbaar vloermondstuk instellen:

## ■ Tapijt en vaste vloerbedekking =&gt;



## ■ Harde vloeren / parket =&gt;



Let er bij het opzuigen van grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstoppt raakt. Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuildeeltjes beter op te kunnen zuigen.

**Zuigen met extra toebehoren****Afb. 11**

Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de zuigbus steken:

- Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van kieren en hoeken, etc.
- Bekledingsmondstuk voor het afzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
- Bekledingsmondstuk met borstelkrans voor het schoonzuigen van ramen, kasten, profielen, etc. Het kieren- en bekledingsmondstuk na gebruik weer in de houder voor toebehoren plaatsen.

**d) Professioneel kierenmondstuk**

Extralange kierenmondstukken voor het reinigen van kieren, hoeken en kleine tussenruimtes, bijv. in de auto, etc.

**e) Professioneel bekledingsmondstuk**

Voor het gemakkelijk en grondig reinigen van beklede meubels, gordijnen, etc.

U reinigt het bekledingsmondstuk door het eenvoudig met de handgreep schoon te zuigen.

**f) Mondstuk voor harde vloeren voor het afzuigen van harde vloerbedekking (tegels, parket etc.)****Afb. 12 Reiniging van het mondstuk voor**

- Om het mondstuk te reinigen zuigt u het van onderaf schoon.

- Opgewikkelde draden en haren met een schaar doorsnijden.

**Afb. 13**

Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de zijkant van het toestel gebruiken.

- Nadat het toestel uitgeschakeld is, de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.

**Afb. 14**

Bij het zuigen op trappen moet het toestel onderaan de trap staan. Indien dit niet voldoende is, kan het toestel ook aan de handgreep worden getransporteerd.

**Na het werk****Afb. 15**

- Toestel uitschakelen.
- De stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten. (Het snoer wordt automatisch opgerold).

**Afb. 16**

- De telescopicbus ontgrendelen en ineenschuiven door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven.

**Afb. 17**

Om de stofzuiger uit te zetten kunt u de uitschakelhulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.

- Het toestel met behulp van de handgreep rechtop zetten.

- De haak van het vloermondstuk in de neerzethulp schuiven.

**Het stofreservoir legen****Afb. 18**

Voor een goed zuigresultaat dient het stofreservoir na het zuigen altijd te worden leeggemaakt, op zijn laatst echter wanneer er op de pluiszeef stof of vuil zichtbaar is of wanneer het stof op een punt in het reservoir de markering heeft bereikt.

Bij het leegmaken van het stofreservoir ook altijd nagaan in hoeverre de pluiszeef verontreinigd is en deze zo nodig volgens de handleiding „Pluiszeef reinigen“ schoonmaken. **Afb. 27**

### Afb. 19

- a) Deksel van het toestel openen door aan het sluitlipje te trekken.
- b) Stofreservoir met behulp van de handgreep uit het toestel nemen.

### Afb. 20

- a) Filtereenheid van het stofreservoir ontgrendelen met de ontgrendelingsknop.
- b) Filtereenheid uit het stofreservoir nemen en het stofreservoir leegmaken.

### Afb. 21

- a) Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er hierbij op dat het op de juiste wijze is ingebracht. De pijl op het filterdeksel moet in de richting van het sluitlipje wijzen.
- b) Druk op het deksel van het reservoir tot het hoorbaar inklikt.
- c) Brengt u het stofreservoir weer in, let er dan op dat het op de juiste wijze is ingebracht. Deksel van het toestel sluiten tot het sluitlipje weer inklikt.

#### ! Let op

- Stuit u bij het sluiten van het deksel op een weerstand, controleer de filter dan op volledigheid en ga na of filter en stofreservoir op de juiste wijze zijn ingebracht.

## Filteronderhoud

### Lamellen-filter reinigen

Uw toestel is uitgerust met de zog. "Sensor Control"-functie. Bild 22\* + Bild 24\*.

Deze functie bewaakt permanent of uw stofzuiger zijn optimale vermogen bereikt. Het lampje geeft aan wanneer de lamellenfilter gereinigd moet worden, om weer een optimaal vermogensniveau te bereiken.

### Stofzuiger met „RotationClean“-functie

### Afb. 22\*

Het lampje brandt blauw wanneer het vermogensniveau van het toestel optimaal is. Zodra het lampje rood knippert, moet de lamellen-filter worden schoongemaakt. Het toestel wordt automatisch naar de laagste stand teruggebracht.

### Afb. 23\*

- Zet het toestel uit om de lamellen-filter te reinigen.
- ! Let op: de filter kan alleen worden gereinigd wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaatdeksel openen door aan het sluitlipje te trekken.
- Om de lamellen-filter te reinigen draait u de knop minstens 3 keer 180°.

U kunt de filter ook reinigen wanneer de zuigcapaciteit verminderd is maar het lampje niet brandt. Wij adviseren om de lamellen-filter altijd te reinigen alvorens het stofreservoir leeg te maken. Dit moet echter in ieder geval gebeuren wanneer de „Sensor Control“-indicatie oplicht.

Knippert de indicatie na reiniging van de lamellen-filter toch 3 keer kort achter elkaar, dan ligt dit vermoedelijk aan een verontreinigde pluiszeef of een verstopping. In dit geval gaat het toestel automatisch terug naar de laagste stand en blijft het lampje rood branden.

- Schakel het toestel uit, maak het stofreservoir leeg en reinig de pluiszeef volgens de gebruiksaanwijzing „Pluiszeef reinigen“. Afb. 27

### Stofzuiger met „SelfClean“-functie

### Afb. 24\*

Het lampje brandt blauw wanneer het vermogensniveau van het toestel optimaal is. Zodra het lampje rood knippert, schakelt het toestel automatisch uit. De filterreiniging wordt geactiveerd en door de geïntegreerde reinigingsmotor uitgevoerd.

Wanneer het toestel in korte tijd drie keer achter elkaar terugschakelt, komt dit vermoedelijk door een verontreinigde pluiszeef of een verstopping. In dit geval gaat het toestel automatisch terug naar de laagste stand en brandt het lampje rood.

- Schakel het toestel uit, maak het stofreservoir leeg en reinig de pluiszeef volgens de gebruiksaanwijzing „Pluiszeef reinigen“. Afb. 27

### Afb. 25\*

Zo nodig kunt u het reinigingsproces ook handmatig activeren door de filterreinigingstoets „Clean“ in te drukken.

U kunt de filter ook reinigen wanneer de zuigcapaciteit verminderd is maar het lampje niet brandt. Wij adviseren om de lamellen-filter altijd te reinigen alvorens het stofreservoir leeg te maken.

### Lamellen-filter uitkloppen

### Afb. 26

Bij bijzonder sterke verontreiniging kan de lamellen-filter ook worden uitgeklopt.

- De filter uitkloppen boven een afvalton. Het vuil valt naar beneden uit de filter.

### Pluiszeef reinigen

Om de stofzuiger optimaal te laten functioneren dient de pluiszeef regelmatig te worden schoongemaakt.

### Afb. 27

- Apparaatdeksel openen en het stofreservoir uit het apparaat nemen. Bild 19
  - a) Filtereenheid uit het stofreservoir nemen.
  - b) In de regel volstaat het de totale filtereenheid tijdens het leegmaken van het stofreservoir even te schudden of uit te kloppen, zodat mogelijke stofdeeltjes loskomen.
- Is dit niet afdoende, gebruik dan een droge doek om de vuildeeltjes van de pluiszeef te verwijderen.

\* afhankelijk van de uitvoering

## **Motorbeveiligingsfilter schoonmaken**

Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden schoongemaakt door het uit te kloppen of uit te was-sen!

### **Afb. 28**

- a)** Toesteldeksel openen en de motorbeveiligingsfilter uitnemen.
- b)** Motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te kloppen. Bij sterke verontreiniging moet de mo-torbeveiligingsfilter worden uitgewassen. De filter vervolgens compleet laten drogen.
- c)** Na het reinigen de motorbeveiligingsfilter in het toestel inbrengen en het apparaatdeksel sluiten.

## **Uitblaasfilter reinigen**

De uitblaasfilter is zo gemaakt, dat hij niet vervangen hoeft te worden wanneer het toestel volgens voorschrift in het huishouden gebruikt wordt.  
De uitblaasfilter moet na 1 jaar uitgewassen worden, zodat het vermogensniveau van de stofzuiger optimaal blijft. De filterwerking van deze filter blijft behouden, ook al kan het filteroppervlak verkleuren.

## **Hepa-filter reinigen**

### **Afb. 29\***

- Apparaatdeksel openen en het stofreservoir uitnemen. **Afb. 19**
- a)** Zijklep met het sluitlipje openen.
- b)** Filtereenheid met hepa-filter ontgrendelen door aan de twee sluitlipjes te trekken, en uit het toestel nemen.
- c)** Filtereenheid uitkloppen en onder stromend water uitwassen.
- d)** Plaats de filtereenheid pas nadat hij volledig is uitgeklopt weer terug in het toestel en laat de sluitlipjes hoorbaar inklikken.
- e)** Zijklep sluiten tot het sluitlipje hoorbaar inklikt.
- f)** Stofreservoir in het toestel plaatsen en het ap-paraatdeksel sluiten.

## **Microfilter reinigen**

### **Afb. 30\***

- Apparaatdeksel openen en het stofreservoir uitnemen. **Afb. 19**
- a)** Zijklep met het sluitlipje openen.
- b)** Filtereenheid met filterschuim en microfilm ont-grendelen door aan de twee sluitlipjes te trekken, en uit het toestel nemen.
- c)** Filterschuim en microfilter uit het filterraam nemen.
- d)** Filterschuim en microfilter onder stromend water uitwassen.
- e)** Plaats het filterschuim en de microfilter pas weer in het filterraam nadat ze compleet gedroogd zijn.
- f)** Plaats de filtereenheid in het toestel en laat de sluitlipjes hoorbaar inklikken.
- g)** Zijklep sluiten tot het sluitlipje hoorbaar inklikt.
- h)** Stofreservoir in het toestel plaatsen en het ap-paraatdeksel sluiten.

## **Schoonmaakinstructies**

Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcon-tact te worden gehaald. De stofzuiger en accessoires van kunststof kunnen met een in de handel gebrui-kelijk schoonmaakmiddel voor kunststof worden onder-houden.

**! Let op: geen schurende middelen, glas- of allesreini-ger gebruiken. De stofzuiger nooit in water houden.**


Technische wijzigingen voorbehouden.

Tillykke med den nye Bosch støvsuger fra Relaxx'x serien.

I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige Relaxx'x-modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Det anbefales, at den altid anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør er blevet specielt udviklet netop til denne støvsuger for at opnå det optimale bedste resultat af støvsugningen.

Opbevar brugsanvisningen. Når støvsugeren gives videre til andre, skal brugsanvisningen også gives med.

#### Fold billedsiderne ud!

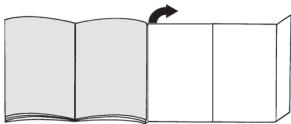

### Beskrivelse

- 1 Universalgulvmundstykke med tilslutning for tilbehør
- 2 Teleskoprør med skydeknap og tilslutning for tilbehør
- 3 Tilbehørholder
- 4 Sugeslange
- 5 Håndgreb
- 6 Børstekrans (til montage af polstermundstykke)\*
- 7 Parkeringssystem på siden af apparatet
- 8 Nettilslutningsledning
- 9 Støvbeholder
- 10 Polstermundstykke
- 11 Fugemundstykke
- 12 Knap "Clean" til rengøring af filter\*
- 13 Indikator for sugeeffekt
- 14 Tænd-/slukknap med elektronisk sugestyrkeregulator
- 15 Apparatets dæksel
- 16 Bærerhåndtag
- 17 Parkeringssystem på apparatets underside
- 18 Lamel-filter
- 19 Fnugfilter
- 20 Professionelt polstermundstykke\*
- 21 Professionelt fugemundstykke\*
- 22 Mundstykke til hårde gulvbelægninger\*
- 23 Mundstykke til hårde gulvbelægninger\*

### Reservedele og ekstra tilbehør

#### A Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ123HD



Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terrakotta osv.).

#### B Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ124HD



Med 2 roterende børstevælsler  
Til pleje af værdifulde hårde gulvbelægninger og til bedre opsugning af grovere snavs.

### Før første ibrugtagning

#### Fig. 1

- Sæt håndgrebet på slangen, og lad det gå i indgreb.

### Ibrugtagning

#### Fig. 2

- a) Stik slangestuds'en ind i sugeåbningen på apparatet, til den går i indgreb med et klik.
- b) Når slangen skal tages ud, trykkes de to indgrebshager sammen, hvorefter slangen kan trækkes ud.

#### Fig. 3

- a) Skyd håndgrebet ind i suge-/teleskoprøret. Drej håndgrebet lidt, når håndgreb og rør skal skilles ad igen, og træk det ud af røret.
- b) Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, til det går i indgreb. Tryk på låsemuffen, og træk håndgrebet ud, når delene skal skilles ad igen.

#### Fig. 4

- a) Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs. Drej røret lidt, når rør og gulvmundstykke skal skilles ad igen, og træk det ud af gulvmundstykket.
- b) Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, indtil det går i indgreb. Tryk på låsemuffen, og træk teleskoprøret ud, når delene skal skilles ad igen.

#### Fig. 5

- Indstil teleskoprøret til den ønskede længde ved at trykke skydekappen i pilens retning, så låsemekanismen frigøres. Modstanden ved støvsugning af tæpper er mindst, når teleskoprøret er trukket helt ud.

#### Fig. 6

- a) Placer tilbehørholderen på den ønskede position på teleskoprøret.
- b) Placer polstermundstykket med børstekrans og fugemundstykke i tilbehørholderen fra oven hhv. fra neden med et relativt kraftigt tryk.

\* afhængigt af udstyr

### **Fig. 7**

- Hold i stikket på netledningen, træk den ud til den ønskede længde, og stik stikket i en kontakt.

### **Fig. 8**

- Tænd for støvsugeren ved at trykke på tænd-/sluk-knappen.

## Regulering af sugestyrke

### **Fig. 9**

Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at dreje regulatorknappen.

#### ■ Lav sugeeffekt

=> Til støvsugning af sarte materialer, som f.eks. sarte polstrede møbler, gardiner, etc.



#### ■ Mellem sugeeffekt

=> Til daglig rengøring ved ringe tilsmudsning.



#### ■ Høj sugeeffekt

=> Til rengøring af robuste gulvelægninger, hårde gule ve og ved stærk tilsmudsning.



## Støvsugning

### **! Pas på!**

- Gulvmundstykker bliver utsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skærpantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte guleve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

### **Fig. 10**

Indstilling af universalgulvmundstykket:

#### ■ Løse og faste tæpper =>



#### ■ Hårde gulvelægninger / parket =>



Sørg for ved opsugning af større dele, at delene bliver suget forsigtigt op enkeltvis, så mundstykke eller sugerør/-slange ikke bliver tilstoppet.

Løft eventuelt mundstykket lidt, så det bedre kan suge snavspartiklerne ind.

## Støvsugning med ekstra tilbehør

### **Fig. 11**

Sæt det ønskede mundstykke på hhv. sugerør eller håndgreb.

#### a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner, etc.

#### b) Polstermundstykke til støvsugning af polstrede møbler, forhæng, etc.

#### c) Polstermundstykke med påsat børstekrans til støvsugning af vinduesrammer, skabe, profiler, etc.

Sæt fugemundstykket og polstermundstykket tilbage i tilbehørsholderen efter brug.

#### d) Professionelt fugemundstykke

Ekstra langt fugemundstykke til rengøring af fuger, hjørner og småle mellemrum, f.eks. i bilen etc.

#### e) Professionelt polstermundstykke

Til let og grundig rengøring af polstrede møbler, gardiner, etc.  
Det professionelle polstermundstykke kan let suges rent med håndgrebet.

#### f) Mundstykke til støvsugning af hårde gulvelægninger (fliser, parket, etc.)

### **Fig. 12 Rengøring af mundstykke til hårde gulvelægninger**

#### a) Rengør mundstykket ved at støvsuge det nedefra.

#### b) Hår og tråde, som har viklet sig om børsterne, kan klippes over med en saks og derefter støvsuges bort.

### **Fig. 13**

Ved korte pauser i støvsugningen kan parkeringssystemet på siden af støvsugerens anvendes.

- Sluk for støvsugerens, og skyd derefter hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.

### **Fig. 14**

Ved støvsugning af trapper, skal apparatet placeres nedenfor trappen. Hvis dette ikke er nok, kan støvsugerens også transporteres i bærehåndtaget.

## Efter arbejdets afslutning

### **Fig. 15**

- Sluk for apparatet.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Træk kort i netledningen, og slip den igen. (Ledningen ruller sig automatisk op.)

### **Fig. 16**

- Frigør teleskoprøret ved at trykke skydeknappen i retning af pilen, og skyd det sammen.

### **Fig. 17**

De kan benytte parkeringssystemet på undersiden af apparatet, når det skal sættes væk.

#### a) Hold i håndgrebet, og stil apparatet lodret.

#### b) Skyd hagen på gulvmundstykket ind i parkeringshjælpen..

## Tømning af støvbeholder

### **Fig. 18**

For at opnå et godt resultat af støvsugningen anbefales det at tømme støvbeholderen, hver gang støvsuger har været brugt - og under alle omstændigheder, når der har samlet sig synligt støv eller snavs på fnugfiltret, eller hvis støvet i beholderen er nået op til markeringen.

Når støvbeholderen tømmes, skal det altid kontrolleres, om fnugfiltret er snavset, og i givet fald skal det rennes iht. vejledningen "Rengøring af fnugfilter".

### **Fig. 27**

### **Fig. 19**

#### a) Luk apparatets dæksel op ved at trække i lukkelasken.

#### b) Tag støvbeholderen ud af apparatet ved hjælp af håndgrebet.

### **Fig. 20**

- a)** Frigør støvbeholderens filterenhed ved at trykke på frigørelsestasten.
- b)** Tag filterenheden ud af støvbeholderen, og tøm støvbeholderen.

### **Fig. 21**

- a)** Sæt filterenheden ind i støvbeholderen, og kontroller, at filterenheden er placeret korrekt. Pilen på filtrets låg skal pege i retning af lukkelasken.
- b)** Tryk på beholderens dæksel, til det går i indgreb med et klik.
- c)** Sørg for at placere støvbeholderen korrekt, når den sættes tilbage i apparatet igen. Luk apparatets låg, til lukkelasken går i indgreb igen.

#### **! Pas på!**

- Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at det er placeret rigtigt i støvbeholderen, hvis der mærkes en modstand, når låget lukkes.

## **Pleje af filtre**

### **Rengøring af lamel-filter**

Dette apparat er udstyret med den såkaldte "Sensor Control"- funktion. Fig. 22 + Fig. 24 .

Denne funktion overvåger permanent, om støvsugeren arbejder ved den optimale sugeeffekt. Indikatorlampen angiver, når det er nødvendigt at rengøre lamelfiltret for at opnå den optimale sugeeffekt igen.

### **Støvsugere med "RotationClean" - funktion**

### **Fig. 22\***

Denne indikatorlampe lyser blåt, når støvsugeren arbejder med den optimale sugeeffekt. Når indikatorlampen lyser rødt, skal lamel-filtret rengøres. Apparatet bliver automatisk omstillet til den laveste sugeeffekt.

### **Fig. 23\***

- Sluk for apparatet under rengøringen af lamel-filtret.

#### **! Bemærk: Det er kun muligt at rengøre filtret, når der er slukket for apparatet.**

- Luk apparatets dæksel op ved at trække i lukkelasken.
- Drej håndtaget 180° mindst 3 gange for at rense lamel-filtret.

Filtret kan også rengøres, hvis sugeeffekten bliver dårligere, også selv om indikatorlampen ikke lyser. Vi anbefaler, at lamel-filtret altid rengøres, inden støvbeholderen tømmes. Filtret skal dog under alle omstændigheder rengøres, når "Sensor Control" - indikatoren begynder at lyse.

Hvis indikatoren begynder at blinke tre gange i træk med korte mellemrum, selvom lamel-filtret er rengjort, skyldes dette sandsynligvis, at fnugfiltret er snavset, eller at der er opstået en tilstopning. I så fald bliver apparatet automatisk omstillet til den laveste sugeeffekt, og indikatoren lyser vedvarende rødt.

- Sluk for apparatet, tøm støvbeholderen, og rengør fnugfiltret iht. vejledningen "Rengøring af fnugfilter". Fig. 27

### **Støvsugere med "SelfClean" - funktion**

### **Fig. 24\***

Denne indikatorlampe lyser blåt, når støvsugeren arbejder med den optimale sugeeffekt. Så snart indikatorlampen lyser rødt, slukkes apparatet automatisk. Filterrenoveringen bliver aktiveret og udført af den integrerede rengøringsmotor.

Hvis apparatet tre gange i træk med korte mellemrum aktiverer en rensning, skyldes dette sandsynligvis, at fnugfiltret er snavset, eller at der er opstået en tilstopning. I så fald bliver apparatet automatisk stillet ned til den laveste sugeeffekt, og indikatoren lyser rødt.

- Sluk for apparatet, tøm støvbeholderen, og rengør fnugfiltret iht. vejledningen "Rengøring af fnugfilter". Fig. 27

### **Fig. 25\***

Om nødvendigt kan rengøringsprocessen også aktiveres manuelt ved, at der trykkes på tasten "Clean", mens støvsugeren er tændt.

Filtret kan også rengøres, hvis sugeeffekten bliver dårligere, også selv om indikatorlampen ikke lyser. Vi anbefaler, at lamel-filtret altid rengøres, inden støvbeholderen tømmes.

### **Renbankning af lamel-filter**

### **Fig. 26**

Ved særlig kraftig tilsmudsning kan lamel-filtret også bankes rent.

- Bank filtret rent hen over en affaldsspand. Snavset falder ned og ud af filtret.

### **Rengøring af fnugfilter**

For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal fnugfiltret rengøres med regelmæssige mellemrum.

### **Fig. 27**

- Luk apparatets dæksel op, og tag støvbeholderen ud. Fig. 19

- a)** Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
- b)** I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste hele filterenheden lidt under tømningen af støvbeholderen eller at banke den let, så snavspartiklerne bliver løsnet.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan snavspartiklerne fjernes fra fnugfiltret med en tør klud.

\* afhængigt af udstyr

## Rensning af motorbeskyttelsesfiltret

Motorbeskyttelsesfiltret skal med regelmæssige mellemrum bankes rent eller vaskes!

### Fig. 28

- a) Luk apparatets dæksel op, og tag motorbeskyttelsesfiltret ud.
- b) Rengør motorbeskyttelsesfiltret ved at banke på det. Hvis motorbeskyttelsesfiltret er meget snavset, bør det vaskes. Lad derefter filtret tørre, til det er helt tørt.
- c) Sæt motorbeskyttelsesfiltret på plads i apparatet igen, når det er rent, og luk apparatets låg.

## Rengøring af udblæsningsfilter

Udblæsnings-filtret er konstrueret, så det normalt aldrig skal udskiftes, når støvsugeren anvendes iht. sit formål i boligen.

For at støvsugeren skal vedblive at arbejde med optimal sugeeffekt, skal udblæsnings-filtret normalt vaskes efter ca. 1 år. Filtrets virkning bevares uafhængigt af en evt. farveændring af filtrets overflade.

## Rengøring af Hepa-filtret

### Fig. 29

- Luk apparatets dæksel op, og tag støvbeholderen ud. Fig. 19
- a) Luk sideklappen op ved hjælp af lukkelasken.
- b) Frigør Hepa-filtret ved at trække i de to lukkelasker, og tag det ud af apparatet.
- c) Bank filterenheden ren, og vask den under rindende vand.
- d) Sæt filterenheden på plads i apparatet igen, når det fuldstændig tørt, og lad lukkelaskerne gå i indgreb med et klik.
- e) Luk sideklappen, til lukkelasken går i indgreb med et klik.
- f) Sæt støvbeholderen på plads i apparatet igen, og luk apparatets dæksel.

## Rengøring af micro-filter

### Fig. 30

- Luk apparatets dæksel op, og tag støvbeholderen ud. Fig. 19
- a) Luk sideklappen op ved hjælp af lukkelasken.
- b) Frigør filterenheden med filterskum og micro-filter ved at trække i de to lukkelasker, og tag det ud af apparatet.
- c) Tag filterskum og micro-filter ud af filterrammen.
- d) Vask filterskum og micro-filter under rindende vand.
- e) Sæt først filterskum og micro-filter på plads i filterrammen igen, når begge dele er helt torre.
- f) Sæt filterenheden på plads i apparatet igen, og lad lukkelaskerne gå i indgreb med et klik.
- g) Luk sideklappen, til lukkelasken går i indgreb med et klik.
- h) Sæt støvbeholderen på plads i apparatet igen, og luk apparatets dæksel.

## Anvisninger vedr. rengøring

Sluk altid for støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten, når støvsugeren skal rengøres. Støvsugeren og tilbehørstidene kan plejes med et af de gængse rensemidler til kunststof.

! **Bemærk:** Brug aldrig skuremidler, glas- eller universale rengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.


Med forbehold for tekniske ændringer.

Det gleder oss at du har valgt en støvsuger fra Bosch-serien Relaxx'x.

I denne bruksanvisningen vises flere forskjellige Relaxx'x-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle kjennetegn og funksjoner gjelder for akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch som er utviklet spesielt for din støvsuger.

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

#### Vennligst brett ut sidene med bilder.

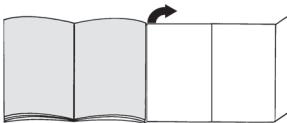

## Beskrivelse av apparatet

- 1 Omstillbart gulvmunnstykke med tilbehørskobling
- 2 Teleskoprør med skyvetast og tilbehørskobling
- 3 Tilbehørsholder
- 4 Sugeslange
- 5 Håndtak
- 6 Børstekrans (til å montere på møbelmunnstykke)\*
- 7 Oppbevaringsstøtte på siden av apparatet
- 8 Strømledning
- 9 Støvbeholder
- 10 Møbelmunnstykke
- 11 Fugemunnstykke
- 12 Filterrenjingstast "Clean"\*
- 13 Display for sugeeffekt
- 14 Av/på-knapp med elektronisk sugekraftregulering
- 15 Apparatdeksel
- 16 Bærehåndtak
- 17 Oppbevaringsstøtte på apparatets underside
- 18 Lamellfilter
- 19 Lofilter
- 20 Proff-møbelmunnstykke\*
- 21 Proff-fugemunnstykke\*
- 22 Munnstykke for harde gulv\*
- 23 Munnstykke for harde gulv\*

## Reservedeler og spesialtilbehør

### A Munnstykke for harde gulv BBZ123HD



Til støvsuging av glatte gulv (parkett, fliser, terrakotta osv.)

### B Munnstykke for harde gulv BBZ124HD



Med to roterende børsteruller  
For vedlikehold av verdifulle harde  
gulv og bedre oppnak av grov smuss.

## Før første gangs bruk

### Bilde 1

- Fest håndtaket på sugeslangen.

## Komme i gang

### Bilde 2

- a) Skyv sugeslangestussen inn i sugeåpningen på apparatet til du hører at det klikker på plass.
- b) For å ta av sugeslangen trykker du begge låseklemmene sammen og trekker slangen ut.

### Bilde 3

- a) Skyv håndtaket inn i teleskoprøret. Du løsner forbindelsen ved å vri håndtaket litt rundt og trekke det ut av røret.
- b) Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på plass. For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låsehyslen og trekke ut håndtaket.

### Bilde 4

- a) Stikk teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket. Du løsner forbindelsen ved å vri røret litt rundt og trekke det ut av gulvmunnstykket.
- b) Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket til det klikker på plass. For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låsehyslen og trekke ut teleskoprøret.

### Bilde 5

- Skyv skyveknappen i pilens retning for å løsne teleskoprøret og stille inn ønsket lengde. Skyvemotstanden på tepper er minst når teleskoprøret er helt uttrukket.

### Bilde 6

- a) Sett tilbehørholderen i ønsket posisjon på teleskoprøret.
- b) Sett møbelmunnstykket med børstekrans og fugemunnstykke i tilbehørholderen ved å trykke det inn nedenfra eller ovenfra.

\* alt etter utstyr

### Bilde 7

- Ta tak i støpselet på strømledningen, trekk ut ønsket lengde og sett støpselet i kontakten.

### Bilde 8

- Slå støvsugeren på eller av ved å trykke på av/på-knappen.

## Regulere sugekraften

### Bilde 9

Du kan stille inn ønsket sugekraft trinnløst ved å dreie på reguleringsknappen.

#### ■ Lavt effektnivå



=> Til støvsuging av ømfintlige materialer som fine møbler, gardiner osv.

#### ■ Middels effektnivå



=> Til daglig rengjøring av flater som ikke er særlig skitne.

#### ■ Høyt effektnivå



=> Til rengjøring av robuste gulvbelegg, harde gulv og ved svært skitne flater.

## Støvsuging

### Obs!

Avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser) utsettes gulvmunnstykkene for en viss slitasje. Derfor bør du kontrollere undersiden av munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det brukes slitte gulvmunnstykker.

### Bilde 10

Innstilling av omstilbart gulvmunnstykke:

- Tepper og vegg-til-vegg-tepper =>



- Harde gulv / parkett =>



Når du støvsuger opp større partikler, må de suges opp forsiktig etter hverandre, slik at sugekanalen til gulvmunnstykket ikke blir tilstoppet.

Du kan eventuelt løfte på munnstykket, slik at det blir lettere å suge opp støvpartiklene.

## Støvsuging med ekstra tilbehør

### Bilde 11

Sett munnstykkene på rør eller håndtak etter behov:

- a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.

- b) Møbelmunnstykke til støvsuging av stoppede møbler, gardiner osv.

- c) Møbelmunnstykke med børstekrans til støvsuging av vinduskarmer, skap, profiler osv.

Sett fugemunnstykket og møbelmunnstykket i tilbehørsholderen etter bruk.

- d) Proff-fugemunnstykke

Ekstra langt fugemunnstykke til rengjøring av fuger, hjørner og smale mellomrom, f.eks. i bilen.

### e) Proff-møbelmunnstykke

Til lett og grundig rengjøring av polstrede møbler, forheng osv.  
Du kan enkelt rengjøre proff-møbelmunnstykket ved å støvsuge det med håndtaket.

- f) Munnstykke for harde gulv til støvsuging av harde gulvbelegg (fliser, parkett osv.)

### Bilde 12 Rengjøring av munnstykket for harde gulv

- a) Du kan rengjøre munnstykket ved å støvsuge det fra undersiden.

- b) Klipp av oppviklede tråder og hår med en saks og sug dem opp.

### Bilde 13

Ved korte pauser under arbeidet kan du bruke oppbevaringsstøtten på siden av apparatet.

- Etter du har slått av apparatet, skyver du krokene på gulvmunnstykket inn i oppbevaringsstøtten.

### Bilde 14

Ved støvsuging av trapper skal apparatet settes nedenfor trappen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan apparatet også bæres i bærehåndtaket.

## Når jobben er gjort

### Bilde 15

- Slå av apparatet.
- Trekk ut strømledningen.
- Trekk strømledningen lett til deg og slipp den. (ledningen kveiles automatisk opp).

### Bilde 16

- Løsne teleskoprøret ved å skyve skyveknappen i pilens retning og skyv det sammen.

### Bilde 17

Når du skal sette fra deg apparatet, kan du bruke oppbevaringsstøtten på apparatets underside.

- a) Rett opp apparatet ved hjelp av håndtaket.
- b) Skyv krokene på gulvmunnstykket inn i oppbevaringsstøtten.

## Tømming av støvbeholderen

### Bilde 18

For å sikre et godt resultat bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsuger, og senest når det er synlig støv eller smuss på loffilteret eller støvet når opp til merket i beholderen.

Når du tømmer støvbeholderen, må du også kontrollere hvor skittent filteret er, og ved behov rengjøre det slik det er beskrevet i bruksanvisningen om rengjøring av filteret. **Bilde 27**

### Bilde 19

- a) Åpne apparatdekselet ved å dra i lukkefliken.
- b) Ta støvbeholderen ut av apparatet ved hjelp av håndtaket.

## Bilde 20

- a) Løsne filterenheten fra støvbekolderen med låsetasten.
- b) Ta filterenheten ut av støvbekolderen og tøm støvbekolderen.

## Bilde 21

- a) Sett filterenheten inn i støvbekolderen. Pass på at den sitter riktig. Pilen på filterdekselet må peke i retning av lukkefliken.
- b) Trykk på beholderdekselet til det klikker på plass.
- c) Når du setter støvbekolderen inn i apparatet igjen, må du passe på at den sitter riktig. Lukk apparatdekselet slik at lukkefliken går i lås.

### ! Obs!

- Dersom du merker motstand når du lukker dekselet, må du sjekke om filteret er helt og om filter og støvbekolder sitter riktig.

## Vedlikehold av filteret

### Rengjøre lamellfilteret

Apparatet er utstyrt med en "Sensor Control"-funksjon. Bild 22\* + Bild 24\*.

Denne funksjonen overvåker hele tiden om støvsugeren har nådd optimalt effektnivå. Lampen indikerer om det er nødvendig å rengjøre lamellfilteret for at sugeeffekten skal bli optimal igjen.

### Støvsugere med "RotationClean"-funksjon

## Bilde 22\*

Displayet lyser blått når apparatet jobber med optimal sugestyrke. Hvis displayet blinker rødt, må lamellfilteret rengjøres. Støvsugeren stilles automatisk ned til laveste sugestyrke.

## Bilde 23\*

- Slå av apparatet når du skal rengjøre lamellfilteret.

### ! Obs! Det er bare mulig å rengjøre filteret når apparatet er slått av.

- Åpne apparatdekselet ved å dra i lukkefliken.
- For å rengjøre lamellfilteret dreier du dreibryteren 180° minst tre ganger.

Du kan også rengjøre filteret dersom sugestyrken avtar uten at displayet lyser. Vi anbefaler at du rengjør lamellfilteret før hver tömming av støvbekolderen. Men du må senest gjøre det når "Sensor Control"-indikatoren lyser.

Dersom displayet blinker tre ganger kort tid etter hverandre til tross for at lamellfilteret er rengjort, skyldes dette sannsynligvis forurensning i lofiteret eller tilstopning. Da går støvsugeren automatisk til laveste sugestyrke og displayet lyser rødt.

- Slå av apparatet, tøm støvbekolderen og rengjør lofiteret i henhold til anvisningene i "Rengjøring av lofiteret". Bild 27

### Støvsugere med "SelfClean"-funksjon

## Bilde 24\*

Displayet lyser blått når apparatet jobber med optimal sugestyrke. Dersom displayet blinker rødt, slås apparatet av med én gang.

Rengjøringen av filteret aktiveres og gjennomføres ved hjelp av den integrerte rengjøringsmotoren.

Dersom apparatet melder om tilsmusset filter tre ganger kort tid etter hverandre, skyldes dette sannsynligvis forurensset lofiter eller tilstopning. Da går støvsugeren automatisk til laveste sugestyrke og displayet blinker rødt.

- Slå av apparatet, tøm støvbekolderen og rengjør lofiteret i henhold til anvisningene i "Rengjøring av lofiteret". Bild 27

## Bilde 25\*

Ved behov kan du også aktivere rengjøringen manuelt ved å trykke på filterrengjøringstasten "Clean" mens apparatet er påslått.

Du kan også rengjøre filteret dersom sugestyrken avtar uten at displayet lyser. Vi anbefaler at du rengjør lamellfilteret før hver tömming av støvbekolderen.

### Banke lamellfilteret rent

## Bilde 26

Hvis lamellfilteret er ekstra skittent, kan du også banke det rent.

- Bank filteret over et søppelspann. Smusset faller ut av filteret og ned.

### Rengjøre filteret

Filteret må rengjøres med jevne mellomrom slik at støvsugeren jobber optimalt.

## Bilde 27

- Åpne apparatdekselet og ta støvbekolderen ut av apparatet. Bild 19

- a) Ta filterenheten ut av støvbekolderen.
- b) Når du tömmer støvbekolderen, holder det som regel å riste eller banke lett på den utvendige filterenheten for å få eventuelle smusspartikler til å løsne.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig, fjerner du smusspartiklene fra filteret med en tørr klut.

## Rengjøring av motorfilteret

Motorfilteret må rengjøres med jevne mellomrom ved at du banker det rent eller skyller det.

### Bilde 28

- a) Åpne apparatdekselet og ta ut motorfilteret.
- b) Bank ut av motorfilteret for å rengjøre det. Er det svært tilsmusset, må det skylles. La filteret tørke helt.
- c) Sett så motorfilteret inn i apparatet og lukk apparatdekselet.

## Rengjøre utblåsningsfilteret

Utblåsningsfilteret er laget slik at det ikke er nødvendig å bytte det ut dersom apparatet brukes til tiltenkt formål i hjemmet.

For at støvsugeren skal arbeide med optimal effekt, må utblåsningsfilteret vaskes etter ett år. Filteret fungerer like godt selv om overflaten på filteret skulle bli misfarget.

## Rengjøring av hepa-filteret

### Bilde 29

- Åpne apparatdekselet og ta ut støvbeholderen.  
**Bilde 19**
- a) Åpne sideklaffen ved hjelp av lukkefliken.
- b) Løsne filterenheten med Hepa-filter ved å trekke i de to lukkeflikene og ta filteret ut av apparatet.
- c) Bank ut av filterenheten og vask den under rennende vann.
- d) Sett inn filterenheten i apparatet først etter at den har tørtet helt og smekk på plass lukkeflikene så du hører et klikk.
- e) Lukk sideklaffen slik at du hører at lukkefliken smekker på plass.
- f) Sett støvbeholderen inn i apparatet og lukk apparatdekselet.

## Rengjøre mikrofilteret

### Bilde 30\*

- Åpne apparatdekselet og ta ut støvbeholderen.  
**Bilde 19**
- a) Åpne sideklaffen ved hjelp av lukkefliken.
- b) Løsne filterenheten med filterskum og mikrofilter ved å trekke i de to lukkeflikene og ta filteret ut av apparatet.
- c) Ta ut filterskum og mikrofilter av filterrammen.
- d) Vask filterskum og mikrofilter under rennende vann.
- e) Sett filterskummet og mikrofilteret tilbake i filterrammen først etter at det er helt tørt.
- f) Sett filterenheten inn i apparatet og la lukkeflikene smekke på plass med et klikk.
- g) Lukk sideklaffen til du hører at lukkefliken smekker på plass.
- h) Sett støvbeholderen inn i apparatet og lukk apparatdekselet.

## Rengjøringsanvisninger

Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet før hver rengjøring. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel.

**!** Obs! Ikke bruk skuremidler, glassrens eller universalglassrengjøringsmiddel. Støvsugeren må aldri senkes i vann.


Med forbehold om tekniske endringer.

Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i Relaxx'x-serien.

I bruksanvisningen presenteras olika Relaxx'x-modeller. Det kan hända att vissa finesser och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.

Spara bruksanvisningen. Om dammsugaren överlätes på annan ägare bör bruksanvisningen följa med.

#### Vik ut bilduppslaget!

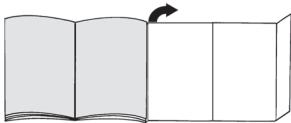

### Produktbeskrivning

- 1 justerbart golvmunstycke med tillbehörshållare
- 2 teleskoprör med skjutknapp och tillbehörshållare
- 3 tillbehörshållare
- 4 sugslang
- 5 handtag
- 6 möbelborste (för montering på dynmunstycket)\*
- 7 munstycksparkering på maskinsidan
- 8 nätkabel
- 9 dammbehållare
- 10 dynmunstycke
- 11 fogmunstycke
- 12 filterrengöringsknappen "Clean"\*
- 13 effektnivåindikator
- 14 PÅ/AV-knapp med elektroniskt sugkraftsreglage
- 15 lock
- 16 bärhandtag
- 17 förvaringsstöd på undersidan
- 18 veckfilter
- 19 luddfilter
- 20 proffsdynmunstycke\*
- 21 proffsfogmunstycke\*
- 22 specialmunstycke för hård golv\*
- 23 specialmunstycke för hård golv\*

### Reservdelar och specialtillbehör

#### A Munstycke för hård golv BBZ123HD



För dammsugning av släta golv (parkett, klinker, terrakotta ...)

#### B Munstycke för hård golv BBZ 124 HD



Två roterande borstvalsar  
För skötsel av hård golv och effektivare uppsugning av grov smuts.

### Före första användningen

#### Bild 1

- Snäpp fast handtaget på slangen.

### Starta dammsugaren

#### Bild 2

- a) Sätt fast sugslangen i anslutningen på enheten.
- b) Tryck in de båda snäplåsarna när du ska lossa och ta av slangen.

#### Bild 3

- a) Sätt i handtaget i teleskoprören. Lossa anslutningen genom att vrida handtaget något och dra ut ur röret.
- b) Skjut in handtaget i teleskoprören tills det snäpper fast. Lossa anslutningen genom att trycka på upplåsningshylsan och dra ut handtaget.

#### Bild 4

- a) Sätt i teleskoprören i anslutningen på golvmunstycket. Lossa anslutningen genom att vrida röret något och dra ut ur golvmunstycket.
- b) Skjut in teleskoprören tills det snäpper fast i anslutningen på golvmunstycket. Lossa anslutningen genom att trycka på upplåsningshylsan och dra ut teleskoprören.

#### Bild 5

- Lossa teleskoprören genom att föra skjutknappen i pilens riktning, och ställ in önskad längd. Skjutmotståndet på heltäckningsmatta är lägst vid helt utdraget teleskoprör.

#### Bild 6

- a) Placerat tillbehörshållaren i önskat läge på teleskoprören.
- b) Tryck in dynmunstycket med möbelborste och fogmunstycke ovan- resp. underifrån i tillbehörshållaren.

### Bild 7

- Ta tag i nätkabelns kontakt och dra ut önskad längd, sätt i kontakten i väggtaget.

### Bild 8

- Slå på och av dammsugaren med PÅ/AV-knappen.

## Justera sugkraften

### Bild 9

Du kan steglöst ställa in önskad sugeffekt genom att vrida på effektvredet.



#### ■ Lågeffektintervall

=> Dammsuger ömtåliga material, t.ex. ömtåliga dynor, gardiner etc.

#### ■ Mellaneffektintervall

=> För daglig städning vid mindre nedsmutsning.



#### ■ Högeffektintervall

=> Rengöring av grova golvbeläggningar och hårdgolv, vid kraftig nedsmutsning.



## Dammsugning

### Obs!

Golvmunstycken utsätts för ett visst slitage beroende på ditt golvs egenskaper (t.ex. rå, rustik klinker). Därför är det bra om du kontrollerar munstyckets sulor då och då. Om munstyckets glidsulor är slitna och vassa kan du skada känsliga golv som parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som har uppstått på grund av att munstyckets glidsulor är slitna.

### Bild 10

usterat golvmunstycket:

- Mattor och heltäckningsmattor =>
- Hårda golv/parkett =>



Om du dammsuger upp större partiklar, se till att suga upp dem en och en så att du inte fastnar i slangens, rörets eller golvmunstycket.

Lyft vid behov munstycket lite grann, så får du lättare tag på smutsen.

## Dammsuga med extratillbehör

### Bild 11

Sätt önskat munstycke på röret, eller direkt på handtaget:

- Fogmunstycke används för att dammsuga fogar och kanter etc.
- Dynmunstycke används till stoppade möbler, gardiner etc.
- Dynmunstycke med möbelborste används till fönsterkarmar, skåp, profiler etc.  
Efteråt placerar du fogmunstycke och dynmunstycke i tillbehörshållaren igen.
- Proffsfogmunstycke  
Extralångt fogmunstycke för dammsugning av fogar, hörn och smala utrymmen, t.ex. i bilen.



### e) Proffsfogmunstycke

För smidigare och noggrannare rengöring av stoppade möbler, gardiner etc.  
Rengör proffsfogmunstycket genom att suga rent det med slanghandtaget.

### f) Golvmunstycket används till hårdta golvbeläggningar (klinker, parkett osv.)

### Bild 12 Rengöring av munstycke för hårdta golv

- Rengör munstycket genom att dammsuga av undersidan.
- Använd en sax för att klippa av insnoddar trådar och hår som fastnat.

### Bild 13

Om du behöver pausa när du dammsuger, kan du använda munstycksparkeringen på sidan.

- Skjut ned fästena på golvmunstycket i skåran på baksidan av dammsugaren när du stänger av den.

### Bild 14

Om du dammsuger trappor ska enheten alltid stå nedanför trappan. Om inte slangens räcker till kan du även bär enheten i handtaget.

## Efter dammsugning

### Bild 15

- Stäng av enheten.
- Dra ur kontakten.
- Ta tag i nätkabeln och dra ut den (sladden rullas in automatiskt).

### Bild 16

- Lossa teleskoprören genom att trycka skjutknappen i pilens riktning – skjut ihop rören.

### Bild 17

Om du ska ställa undan enheten, använd munstycksparkeringen på baksidan.

- Räta upp enheten med handtaget.
- Skjut ned golvmunstyckets fäste i skåran..

## Tömma dammbehållaren

### Bild 18

För att få optimal sugeffekt bör dammbehållaren tömmas efter varje dammsugning. Du bör tömma om det finns damm eller smuts på luddfiltret eller om dammet når upp till markeringen på behållaren.

Kolla alltid om luddfiltret är smutsigt när du tömmer dammbehållaren och rengör vid behov enligt anvisningen "Rengöra luddfiltret". Bild 27

### Bild 19

- Öppna locket genom att dra i fliken.
- Använd handtaget och lyft ut dammbehållaren ur enheten.

**Bild 20**

- a)** Tryck på låsknappen till dammbehållarens filterdel och lossa den.
- b)** Ta ut filterdelen ur dammbehållaren och töm dammbehållaren.

**Bild 21**

- a)** Sätt i filterdelen i dammbehållaren; se till så att den sitter korrekt. Pilen på filterlocket ska peka mot fliken.
- b)** Tryck till behållarlocket så att det snäpper fast.
- c)** Se till att dammbehållaren sitter korrekt när du sätter tillbaka den. Stäng locket och se till så att fliken fäster ordentligt.

**Obs!**

- ! Om det tar emot när du stänger locket, kontrollera att filter och dammbehållare sitter ordentligt.

**Filterrengöring****Rengöra veckfiltret**

Enheten har så kallad Sensor Controlfunktion.

**Bild 22\*** + **Bild 24\***.

Funktionen kontrollerar att dammsugaren har en optimal effektnivå. Lysdioden visar när det är dags att rengöra veckfiltren, för att återskapa optimal effektnivå.

**Dammsugare med RotationCleanfunktion****Bild 22\***

Indikatorn blir blå när dammsugaren når optimal effektnivå. Om indikatorn blinkar rött måste du rengöra veckfiltret. Enheten slår automatiskt om till längsta effektläget.

**Bild 23\***

- Stäng av enheten när du rengör veckfiltret.

**Obs! Enheten måste vara avstängd när du ska rengöra filtret.**

- Öppna locket genom att dra i fliken.
- Rengör veckfiltret genom att vrida vredet min. 3 x 180°.

Rengör filtret om sugeffekten avtar, även om indikatorn inte lyser. Vi rekommenderar att du rengör veckfiltret innan du tömmer dammbehållaren. Om inte annat måste du göra det när Sensor Controlindikatorn tänds.

Om indikatorn blinkar snabbt trots att du rengjort veckfiltret tre gånger i rad, så är förmodligen luddfiltret smutsigt eller igensatt. Enheten slår då automatiskt om till längsta effektläget och indikatorn lyser konstant röd.

- Stäng av enheten, töm dammbehållaren och rengör luddfiltret, se anvisningen "Rengöra luddfiltret".

**Bild 27**

**Dammsugare med SelfCleanfunktion****Bild 24\***

Indikatorn blir blå när dammsugaren når optimal effektnivå. Om indikatorn blinkar rött, slår enheten av automatiskt.

Den inbyggda rengöringsmotorn startar och rengör filtret.

Om du har rengjort enheten tre gånger i rad på kort tid, så är förmodligen luddfiltret smutsigt eller igensatt. Enheten slår då automatiskt om till längsta effektläget och indikatorn blir röd.

- Stäng av enheten, töm dammbehållaren och rengör luddfiltret, se anvisningen "Rengöra luddfiltret".

**Bild 27**

**Bild 25\***

Du kan även starta filterrengöringen manuellt genom att trycka på Clean-knappen.

Rengör filtret om sugeffekten avtar, även om indikatorn inte lyser. Vi rekommenderar att du rengör veckfiltret innan du tömmer dammbehållaren.

**Knacka ur veckfiltret****Bild 26**

Du kan även knacka ur veckfiltret om det är jättesmutsig.

- Knacka ur filtret över soptunna. Smutsen faller då ned från filtret.

**Rengöra luddfiltret**

Rengör luddfiltret då och då, så att dammsugaren fungerar optimalt.

**Bild 27**

- Öppna locket och ta ut dammbehållaren ur maskinen. **Bild 19**

- a)** Ta ut filterdelen ur dammbehållaren.
- b)** Oftast räcker det att skaka eller knacka ur filterdelen när du tömmer dammbehållaren, så att smutsen lossnar.

Om det inte räcker, torka bort smutsen med torr trasa från luddfiltret.

## Rengöra motorskyddsfiltret

Rengör motorskyddsfiltret med jämnä mellanrum genom att knacka ur eller tvätta det.

### Bild 28

- a) Öppna locket och ta ur motorskyddsfiltret.
- b) Rengör motorskyddsfiltret genom att knacka ur det.  
År motorskyddsfiltret jättesmutsigt, tvätta ur det.  
Låt sedan filtret torka ordentligt.
- c) Sätt tillbaka motorskyddsfiltret i enheten igen efter rengöring och stäng locket.

## Rengöra Hepa-filtret

Utbläsfiltret är konstruerat så att det inte behöver bytas om enheten används i hushållet, enligt anvisningarna. Tvätta ur utbläsfiltret efter 1 år, så att dammsugaren får optimal effektnivå. Filtrets effekt bibehålls oavsett eventuell förändring av filtrets färg.

## Rengöra Hepa-filtret

### Bild 29\*

- Öppna locket och ta ut dammbehållaren. Bild 19
- a) Öppna sidoluckan med hjälp av fliken.
- b) Lossa filterdelen med Hepa-filtret genom att dra i de två flikarna och lyfta ut ur enheten.
- c) Knacka ur filterdelen och skölj under rinnande vatten.
- d) Låt filterdelen torka helt innan du sätter i den i enheten igen; se till att flikarna läses ordentligt.
- e) Skjut igen sidoluckan tills du hör att flikarna läses.
- f) Sätt i dammbehållaren i dammsugaren och stäng locket igen.

## Rengöra mikrofilter

### Bild 30\*

- Öppna locket och ta ur dammbehållaren. Bild 19
- a) Öppna sidoluckan med hjälp av fliken.
- b) Lossa filterdelen med skumplastfilter och mikrofilter genom att dra i de två flikarna och lyfta ut ur enheten.
- c) Ta ur skumplastfiltret och mikrofiltret ur filterramen.
- d) Skölj skumplastfiltret och mikrofiltret under rinnande vatten.
- e) Låt båda filtren torka helt innan du sätter i dem i filterramen igen
- f) Sätt i filterdelen i dammsugaren och se till att flikarna läses ordentligt.
- g) Skjut igen sidoluckan tills du hör att flikarna läses.
- h) Sätt i dammbehållaren i dammsugaren och stäng locket igen.

## Rengöringsanvisningar

Stäng alltid av dammsugaren och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör dammsugaren. Damm sugare och plast tillbehör går att rengöra med milt diskmedel.

! Obs! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent. Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten.


Med förbehåll för tekniska ändringar.

Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Bosch-mallisarjan Relaxx'x pölynimurin.

Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia Relaxx'x -malluja. Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Bosch-varusteita, jotka on suunniteltu erityisesti tähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohje mukaan.

#### Käännä esii kuvasivut!

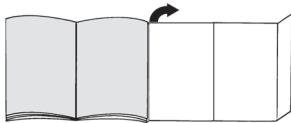

#### Laitteen kuvaus

- 1 Lattia-/mattosuulake varusteliitännällä
- 2 Teleskooppiputki liukupainikkeella ja varusteliitännällä
- 3 Lisävarustepidike
- 4 Imuletku
- 5 Kädensija
- 6 Pölyharja (asennetaan huonekalusuulakkeeseen)\*
- 7 Taukopidike laitteen sivulla
- 8 Verkkoliitintäjohto
- 9 Pölysäiliö
- 10 Huonekalusuulake
- 11 Rakosuulake
- 12 Suodattimen puhdistuspainike "Clean"\*
- 13 Tehon näytö
- 14 Käynnistys-/sammutuspainike elektronisella imutehon sätäimellä
- 15 Laitteen kansi
- 16 Kantokahva
- 17 Säilytyspidike laitteen alapuolella
- 18 Lamellisuodatin
- 19 Nukkasihti
- 20 Profi-huonekalusuulake\*
- 21 Profi-rakosuulake\*
- 22 Kovien lattioiden suulake\*
- 23 Kovien lattioiden suulake\*

#### Varaosat ja lisävarusteet

##### A Kovien lattioiden suulake BBZ123HD



Sileiden lattioiden imurointiin (parketti, laatat, terrakotta, ...)

##### B Kovien lattioiden suulake BBZ124HD



Kaksi pyörivää harjarullaa  
Korkealaatuisten kovien lattioiden hoitoon ja karkean lian helpompaan imurointiin.

#### Ennen ensimmäistä käyttöä

##### Kuva 1

- Aseta kädensija imuletkuun ja lukitse paikalleen.

#### Käyttöönotto

##### Kuva 2

- a) Työnnä imuletkun istukka laitteen imuaukkoon ja lukitse kuuluvasti.
- b) Irrotaaksesi imuletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku irti.

##### Kuva 3

- a) Työnnä kädensija teleskooppiputkeen. Irrota liitos kääntämällä kädensijaa vähän ja vedä se pois putkesta.
- b) Työnnä kädensijaa teleskooppiputkeen kunnes se lukittuu paikalleen. Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä kädensija irti.

##### Kuva 4

- a) Laita teleskooppiputki lattiasuulakkeen istukkaan. Irrota liitos kääntämällä putkea vähän ja vetämällä se pois lattiasuulakteesta.
- b) Työnnä teleskooppiputkea lattiasuulakkeen pidikkeeseen kunnes se lukittuu. Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti.

##### Kuva 5

- Vapauta teleskooppiputki työtämällä liukupainiketta nuolen suuntaan ja säädä putki haluttuun pituuteen. Liukuvastus on matolla pienimmillään, kun teleskooppiputki on vedetty kokonaan ulos.

##### Kuva 6

- a) Laita varustekannatin haluamaasi kohtaan teleskooppiputkeen.
- b) Aseta pölyharjalla varustettu huonekalusuulake ja rakosuulake ylhäältä tai alhaalta pään varustekannattimeen kevyesti painamalla.

\* mallista riippuen

## Kuva 7

- Tartu verkkoliitintäjohtoon pistokkeesta, vedä tarvittava määärä johtoa ulos ja laita pistoke pistorasiaan.

## Kuva 8

- Kytke pölynimuri päälle tai pois päällä painamalla käynnistys-/sammutuspainiketta.

## Imutehon säätö

### Kuva 9

Imuteho voidaan säättää portaattomasti säätönuppia kiertämällä.



#### ■ Pieni teho

=> Hellävaraisista käsittelyä vaativien materiaalien imurointiin, kuten esimerkiksi herkät pehmusteet, verhot, jne.



#### ■ Keskiteko

=> Päivittaiseen siivoukseen.



#### ■ Suuri teho

=> Karkeiden lattiapintojen siivoukseen, kovat lattiat ja erittäin likaiset pinnat.

## Imurointi

### Huomio

! Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraisesti käsitseltäviin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista kuluneesta lattiasuulakkeen aiheuttamista vahingoista.

### Kuva 10

Lattia-/mattosuulakkeen säätö:

- matot ja kokolattiamatot =>



- kovat lattiat / parketti =>



Imuroidessasi suurempia kappaleita varmista, että imuroit kappaleet peräjälkeen ja varovasti, jotta lattiasuulakkeen imukanava ei tukkeudu.

Nosta tarvittaessa suulaketta, jotta saat imuroitua roskat paremmin.

## Imurointi lisävarusteen avulla

### Kuva 11

Aseta suulake tarpeen mukaan imuputkeen tai kädensijaan:

- Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imurointiin
- Huonekalusuulake huonekalujen, verhojen jne. imurointiin.
- Pölyharjalla varustettu huonekalusuulake ikkunakehysten, kaappien, listojen jne. imurointiin. etc. Laita rakosuulake ja huonekalusuulake käytön jälkeen takaisin varustekannattimeen.

### d) Profi-rakosuulake

Erikoispitkä rakosuulake rakojen, kulmien ja kapei den valien imurointiin esimerkiksi autossa, jne.

### e) Profi-huonekalusuulake

Pehmustettujen huonekalujen, verhojen jne. kevyeen ja perusteelliseen puhdistukseen.

Profi-huonekalusuulakkeen puhdistat helposti kädensijalla imuroimalla.

- Kovien lattioiden suulake kovien lattiapintojen imurointiin (laatat, parketti, jne.)

### Kuva 12\* Kovien lattioiden suulakkeen puhdistus

- Puhdistaa suulake imuroimalla sen alapinta.

- Leikkää harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset saksilla poikki ja imuroi ne pois.

### Kuva 13

Lyhyen imurointitauon aikana voit käyttää taukopidettä laitteen sivulla.

- Kytke laite pois päältä ja työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku taukopidikkeeseen.

### Kuva 14

Kun imuroit portaita, laitteen on oltava portaiden juureessa. Jos tämä ei riitä, laitetta voidaan kuljettaa kan-tokahvasta.

## Työn jälkeen

### Kuva 15

- Kytke laite pois päältä.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Vetäise verkkoliitintäjöhdestä ja päästää irti. (johto kelautuu automaatisesti).

### Kuva 16

- Vapauta teleskooppiputki työntämällä liukupainiketta nuolen suuntaan ja työnnä se kokoon.

### Kuva 17

Laitteen säilyttämiseen voit käyttää laitteen alapuolella olevaa säilytyspidikettä.

- Nosta laite kädensijasta pystyn.

- Työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku säilytyspidikkeeseen.

## Pölysäiliön tyhjennys

### Kuva 18

Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun nukkasihti on keränyt näkyvää pölyä ja likaa tai kun pölyä on säiliössä olevaan merkintään saakka.

Tarkasta pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä aina myös nukkasihdin likaantuneisuus ja puhdistaa se tarvittaessa kohdassa "Nukkasihdin puhdistus" olevan ohjeen mukaan. **Kuva 27**

### Kuva 19

- Avaa laitteen kansi vetämällä lukitsinkielekkeestä.
- Poista pölysäiliö kädensijan avulla laitteesta.

### **Kuva 20**

- a)** Vapauta pölysäiliön suodatinynksikön lukitus painamalla vapautuspainiketta.
- b)** Ota suodatinynksikkö pois pölysäiliöstä ja tyhjennä pölysäiliö.

### **Kuva 21**

- a)** Aseta suodatinynksikkö pölysäiliöön ja varmista ehdottonasti, että se on oikein paikallaan. Suodattimen kannessa olevan nuolen pitää osoittaa lukitsinkielekkeen suuntaan.
- b)** Paina säiliön kantta, kunnes se lukittuu kuuluvasti.
- c)** Varmista, että pölysäiliö on oikein paikallaan, kun asetat sen takaisin laitteeseen. Sulje laitteen kansi siten, että lukitsinkieleke lukittuu taas.

#### **! Huomio**

- Jos tunnet kantta sulkiessasi vastusta, tarkasta, että suodatin on asianmukainen ja suodatin ja pölysäiliö ovat oikein paikoillaan.

## **Suodattimen hoito**

### **Lamellisuodattimen puhdistus**

Laitteessa on ns. "Sensor Control" -toiminto.

**Kuva 22** + **Kuva 24\***.

Tämä toiminto valvoo jatkuvasti, että pölynimurin teho on optimaalinen. Valonäyttö ilmaisee, onko lamellisuodatin puhdistettava optimaalisen tehon saavuttamiseksi.

### **Pölyimuri, jossa "RotationClean"-puhdistustoiminto**

### **Kuva 22\***

Näyttö palaa sinisenä, kun laite toimii optimaalisella teholla. Kun näyttö vilkkuu punaisena, lamellisuodatin on puhdistettava. Laite kytkeytyy automaatisesti pienimmälle teholle.

### **Kuva 23\***

- Kytke laite lamellisuodattimen puhdistusta varten pois päältä.

#### **! Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista vain, kun laite on kytetty pois päältä.**

- Avaa laitteen kansia vetämällä lukitsinkielekkeestä.
- Puhdista lamellisuodatin kiertämällä väänintä myötäpäivään vähintään 3 kertaa 180°.

Jos imuteho heikkenee, voit puhdistaa suodattimen myös, vaikka näyttö ei pala. Suosittelemme puhdistamaan lamellisuodattimen aina ennen pölysäiliön tyhjennystä. Se on tehtävä kuitenkin viimeistään, kun "Sensor Control" -näyttö palaa.

Jos näyttö lamellisuodattimen vaihdosta huolimatta vilkkuu lyhyin väliajoin peräjälkeen 3 kertaa, synnä on todennäköisesti likaantunut nukkasihti tai tukkeuma. Tässä tapauksessa laite säätyy automaatisesti pienimmälle teholle ja näyttö palaa jatkuvasti punaisena.

- Kytke laite pois päältä, tyhjennä pölysäiliö ja puhdista nukkasihti kohdassa "Nukkasihdin puhdistus" olevan ohjeen mukaan. **Kuva 27**

### **Pölyimuri, jossa "SelfClean"-itsepuhdistustoiminto**

### **Kuva 24\***

Näyttö palaa sinisenä, kun laite toimii optimaalisella teholla. Kun näyttö vilkkuu punaisena, laite kytkeytyy automaatisesti pois päältä.

Suodattimen puhdistus aktivoituu ja laitteeseen integroitu puhdistusmoottori suorittaa puhdistuksen.

Jos laite puhdistaa kolme kertaa peräjälkeen lyhyin väliajoin, synnä on todennäköisesti likaantunut nukkasihti tai tukkeuma. Tässä tapauksessa laite säätyy automaatisesti pienimmälle teholle ja näyttö palaa punaisena.

- Kytke laite pois päältä, tyhjennä pölysäiliö ja puhdista nukkasihti kohdassa "Nukkasihdin puhdistus" olevan ohjeen mukaan. **Kuva 27**

### **Kuva 25\***

Tarvittaessa voit aktivoida puhdistustoiminnon myös manuaalisesti painamalla suodattimen puhdistuspainiketta "Clean", kun laite on kytetty päälle.

Jos imuteho heikkenee, voit puhdistaa suodattimen myös, vaikka näyttö ei pala. Suosittelemme puhdistamaan lamellisuodattimen aina ennen pölysäiliön tyhjennystä.

### **Lamellisuodattimen kopistaminen puhtaaksi**

### **Kuva 26**

Jos likaantuminen on hyvin runsasta, lamellisuodatin voidaan myös kopistaa puhtaaksi.

- Kopista suodatin roska-astian yläpuolella. Lika putoaa suodattimesta alaspäin.

### **Nukkasihdin puhdistus**

Nukkasihti on puhdistettava säännöllisin väliajoin, jotta pölynimuri toimii optimaalisesti.

### **Kuva 27**

- Avaa laitteen kansia ja ota pölysäiliö pois laitteesta. **Kuva 19**

#### **a) Poista suodatinynksikkö pölysäiliöstä.**

- b)** Yleensä riittää, että koko suodatinynksikkö puhdistetaan ravistamalla tai kopistamalla kevyesti pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä. Jotta mahdollinen lika irtooaa.

Jos tämä ei riitä, poista nukkasihdin pinnalla olevat likahiukkaset kuivalta liinalla.

\* mallista riippuen

## **Moottorinsuojasuodattimen puhdistus**

Moottorinsuojasuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin ravistamalla tai pesemällä!

### **Kuva 28**

- a)** Avaa laitteen kansi ja ota moottorinsuojasuodatin pois paikaltaan.
- b)** Puhdista moottorinsuojasuodatin ravistamalla. Jos moottorinsuojasuodatin on hyvin likainen, pese se. Anna suodattimen kuivua sen jälkeen täysin kuivaksi.
- c)** Laita moottorinsuojasuodatin puhdistuksen jälkeen laitteeseen ja sulje laitteen kansi.

## **Poistoilman suodattimen puhdistaminen**

Poistoilman suodatin on suunniteltu siten, että sitä ei tarvitse vaihtaa, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan kotitalouskäytössä.

Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, pois-toilman suodatin on hyvä pestä noin 1 vuoden välein. Suodattimen teho säilyy muutumattomana suodattimen pinnan mahdollisesta värjätymisestä huolimatta.

## **Hepa-suodattimen puhdistus**

### **Kuva 29\***

- Avaa laitteen kansi ja ota pölysäiliö pois paikaltaan.  
**Kuva 19**
- a)** Avaa sivukansi lukitsinkielekkeellä.
- b)** Vapauta Hepa-suodattimen suodatinyksikön lukitus vetämällä kahdesta lukitsinkielekkeestä ja ota se pois laitteesta.
- c)** Ravistele suodatinyksikkö ja pese se juoksevan veden alla.
- d)** Aseta suodatinyksikkö takaisin laitteeseen vasta, kun se on täysin kuiva, ja lukitse kielekkeet kuuluvasti.
- e)** Sulje sivukansi siten, että lukitsinkieleke lukittuu kuuluvasti.
- f)** Aseta pölysäiliö laitteeseen ja sulje laitteen kansi.

## **Mikrosuodattimen puhdistus**

### **Kuva 30\***

- Avaa laitteen kansi ja ota pölysäiliö pois paikaltaan.  
**Kuva 19**
- a)** Avaa sivukansi lukitsinkielekkeellä.
- b)** Vapauta vaahtomuovilla ja mikrosuodattimella varustetun suodatinyksikön lukitus vetämällä kahdesta lukitsinkielekkeestä ja ota se pois laitteesta.
- c)** Irrota suodattimen vaahtomuovi ja mikrosuodatin kehyksestä ja puhdista kopistamalla.
- d)** Pese suodattimen vaahtomuovi ja mikrosuodatin juoksevan veden alla.
- e)** Aseta suodattimen vaahtomuovi ja mikrosuodatin takaisin suodattimen kehykseen vasta, kun ne ovat täysin kuivat.
- f)** Aseta suodatinyksikkö takaisin laitteeseen ja lukitse kielekkeet.
- g)** Sulje sivukansi siten, että lukitsinkieleke lukittuu kuuluvasti.
- h)** Aseta pölysäiliö laitteeseen ja sulje laitteen kansi.

## **Puhdistusohjeet**

Ennen pölynimurin jokaista puhdistusta sen täytyy olla pois päältä ja pistoke pois seinästä. Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa tavallisilla muovipuhdistusaineilla.

**!** **Huomio:** Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria koskaan veteen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Piezas de repuesto y accesorios especiales

### A Boquilla para suelos duros BBZ123HD

Para aspirar suelos lisos  
(parqué, baldosas, terracota...)



### B Boquilla para suelos duros BBZ124HD

Con dos rodillos rotatorios  
Para el cuidado de los suelos duros de calidad y para una mejor aspiración de la suciedad más resistente.




Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la serie Relaxx'x.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos Relaxx'x. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados de aspiración.

Conservar las instrucciones de uso. Si el aspirador pasa a ser propiedad de otra persona, deben adjuntarse siempre las instrucciones de uso.

### Desplegar las páginas con las ilustraciones

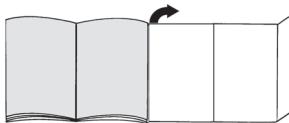

## Descripción de los aparatos

- 1 Cepillo universal con dos posiciones con conexión para accesorios
- 2 Tubo telescopico con tecla desplazable y conexión de accesorio
- 3 Portaaccesorios
- 4 Tubo flexible de aspiración
- 5 Empuñadura
- 6 Corona de cerdas (para montaje en boquilla para tapicería)\*
- 7 Soporte para el tubo en el lateral del aparato
- 8 Cable de alimentación de red
- 9 Depósito de polvo
- 10 Boquilla para tapicería
- 11 Boquilla para juntas
- 12 Tecla de limpieza de filtro "Clean"\*
- 13 Indicador de nivel de potencia
- 14 Tecla de Encendido/Apagado con regulador electrónico de la potencia de aspiración
- 15 Tapa del aparato
- 16 Asa de transporte
- 17 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato)
- 18 Filtro de láminas
- 19 Filtro para pelusas
- 20 Boquilla para tapicería profesional\*
- 21 Boquilla para juntas profesional\*
- 22 Cepillo para suelos duros\*
- 23 Cepillo para suelos duros\*

## Antes de usar el aparato por primera vez

### Fig. 1

- Introducir la empuñadura en el tubo de aspiración hasta que encaje.

## Puesta en marcha

### Fig. 2

- a) Introducir el racor del tubo flexible de aspiración en la abertura de aspiración del aparato y encajarlo de forma audible.
- b) Para retirar el tubo flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo.

### Fig. 3

- a) Introducir la empuñadura en el tubo telescopico. Para separar la empuñadura del tubo, girar un poco la empuñadura y tirar del tubo.
- b) Introducir la empuñadura en el tubo telescopico hasta que quede enclavada. Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer la empuñadura.

### Fig. 4

- a) Insertar el tubo telescopico en el racor del cepillo universal. Para separar el tubo del cepillo, girar un poco el tubo y tirar del cepillo universal.
- b) Introducir el tubo telescopico en el racor del cepillo universal hasta que quede enclavado. Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescopico.

### Fig. 5

- Accionando la tecla de desbloqueo del tubo en la dirección de la flecha, desbloquear el tubo telescopico y ajustar la longitud deseada. La resistencia al deslizamiento sobre alfombras se reduce al mínimo si se estira completamente el tubo telescopico.

\* Según equipamiento

### Fig. 6

- a) Colocar el portaaccesorios en el tubo telescópico en la posición deseada.
- b) Introducir en el portaaccesorios la boquilla para tapicería con corona de cerdas y boquilla para juntas desde arriba o abajo y ejerciendo un poco de presión.

### Fig. 7

- Tirar de la clavija de enchufe para sacar el cable de alimentación de red hasta la longitud deseada y enchufarla.

### Fig. 8

- Conectar/desconectar el aspirador pulsando la tecla de conexión/desconexión.

## Regular la potencia de aspiración

### Fig. 9

La potencia de aspiración deseada puede ajustarse progresivamente girando el mando regulador.

#### ■ Gama baja de potencia

=> Para aspirar materiales delicados, p. ej., tapicerías, cortinas, etc.



#### ■ Gama media de potencia

=> Para la limpieza diaria en caso de poca suciedad.



#### ■ Gama alta de potencia

=> Para limpiar revestimientos robustos, suelos resistentes y cuando hay mucha suciedad.



## Aspiración

### Atención

- ! Los cepillos universales están sometidos a un gran desgaste, independientemente del estado del suelo duro (p. ej. suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón es aconsejable comprobar con cierta frecuencia la base de la boquilla. La base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos duros delicados, como parquet o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

### Fig. 10

Ajustar el cepillo universal con dos posiciones:

#### ■ Alfombras y moquetas =>



#### ■ Suelos duros/parqué =>



Si se aspiran partículas de gran tamaño, aspirarlas de una en una y con cuidado para no obstruir el canal de aspiración del cepillo universal.

En caso necesario, retirar la boquilla para poder aspirar mejor las partículas de suciedad.

## Aspirar con los accesorios adicionales

### Fig. 11

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

- a) Boquilla para juntas para aspirar en juntas, esquinas, etc.
- b) Boquilla para tapicería para aspirar en muebles tapizados, cortinas, etc.
- c) Boquilla para tapicería con corona de cerdas integrada para aspirar marcos de ventanas, armarios, perfiles, etc.  
Guardar la boquilla para juntas y la boquilla para tapicería en el portaaccesorios después de utilizarlas.
- d) Boquilla para juntas profesional  
Boquilla para juntas extralarga para limpiar juntas, esquinas y huecos muy pequeños, p. ej., en el coche, etc.
- e) Boquilla para tapicería profesional  
Para limpiar a fondo y fácilmente muebles tapizados, cortinas, etc.  
Para limpiar la boquilla profesional, simplemente aspirarla con la empuñadura.
- f) Cepillo para suelos duros para aspirar en revestimientos de suelos duros (baldosas, parqué, etc.)

### Fig. 12 Limpieza del cepillo para suelos duros

- a) Para limpiar la boquilla, aspirar desde abajo.
- b) Cortar los hilos y pelos enredados con unas tijeras y aspirarlos.

### Fig. 13

Al hacer una pausa, se podrá utilizar el soporte para el tubo dispuesto en un lateral del aparato.

- Después de apagar el aparato, introducir el gancho del cepillo universal en el soporte para el tubo.

### Fig. 14

Para aspirar escaleras, colocar el aparato en el suelo, a la altura del primer peldaño. No obstante, si el cepillo no llega al final de la escalera, puede moverse el aparato con el asa de transporte.

## Tras el trabajo

### Fig. 15

- Desconectar el aparato.
- Extraer el enchufe de la red.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo. (el cable se enrolla automáticamente).

### Fig. 16

- Desbloquear y encajar el tubo telescópico presionando la tecla de desbloqueo del tubo en la dirección de la flecha.

### Fig. 17

Para guardar el aparato se puede utilizar el soporte para el tubo situado en la parte inferior del aparato.

- a) Sujetar derecho el aparato por la empuñadura.
- b) Introducir el gancho de sujeción del cepillo universal en el soporte para el tubo en posición vertical.

## Vaciar el depósito de polvo

### Fig. 18

Para obtener los mejores resultados de aspiración, vaciar el depósito de polvo después de cada proceso de aspiración o, como muy tarde, cuando el polvo o la suciedad sean visibles en el filtro para pelusas o cuando el polvo haya alcanzado la marca en algún punto del depósito.

Al vaciar el depósito de polvo, controlar siempre el grado de suciedad del filtro para pelusas y, en caso necesario, limpiarlo según el procedimiento indicado en "Limpieza del filtro para pelusas". Fig. 27

### Fig. 19

- a) Abrir la tapa del aparato tirando de la pestaña de cierre.
- b) Extraer el depósito de polvo del aparato con ayuda de la empuñadura.

### Fig. 20

- a) Desbloquear la unidad filtrante del depósito de polvo accionando la tecla de desenclavamiento.
- b) Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo y vaciar el depósito de polvo.

### Fig. 21

- a) Introducir la unidad filtrante en el depósito de polvo vigilando que encaje correctamente. La flecha de la tapa del filtro debe apuntar en dirección a la pestaña de cierre.
- b) Presionar la tapa del depósito hasta que encaje de forma audible.
- c) Comprobar que el depósito de polvo esté correctamente encajado en el aparato. Cerrar la tapa del aparato hasta que la pestaña de cierre encaje de nuevo.

### Atención

- Si al cerrar la tapa se nota cierta resistencia, comprobar que el filtro está completo y que tanto éste como el depósito de polvo están bien encajados.

## Cuidados y limpieza del filtro

### Limpiar el filtro de láminas

Su aparato dispone de la función "Sensor Control".

Fig. 22 + Fig. 24 .

Esta función controla de forma permanente el nivel de rendimiento del mismo. El indicador luminoso indica si debe limpiarse el filtro de láminas para que el aparato vuelva a funcionar a pleno rendimiento.

### Aspirador con función "RotationClean"

### Fig. 22

El indicador muestra una luz azul cuando el aparato funciona con un nivel de rendimiento óptimo. Si se enciende una luz roja, deberá limpiarse el filtro de láminas. El aparato se ajusta automáticamente al nivel mínimo de potencia.

### Fig. 23

- Apagar el aparato para limpiar el filtro de láminas.

**Atención: el filtro solo puede limpiarse con el aparato desconectado.**

- Abrir la tapa del aparato tirando de la pestaña de cierre.
- Para limpiar el filtro de láminas, girar el botón 180° al menos 3 veces.

Si el indicador no está encendido, el filtro también puede limpiarse con el nivel bajo de aspiración. Recomendamos limpiar el filtro de láminas siempre antes de vaciar el depósito de polvo. En cualquier caso, deberá limpiarse a más tardar cuando se ilumine el indicador "Sensor Control".

Si a pesar de haberse limpiado el filtro de láminas, el indicador parpadea tres veces seguidas en intervalos cortos, el motivo será probablemente que el filtro para pelusas está sucio o que hay alguna obstrucción. En ese caso, el aparato se ajusta automáticamente al nivel mínimo de potencia y el indicador muestra una luz roja permanente.

- Desconectar el aparato, vaciar el depósito de polvo y limpiar el filtro para pelusas según el procedimiento indicado en "Limpieza del filtro para pelusas". Fig. 27

### Aspirador con función "SelfClean"

### Fig. 24

El indicador muestra una luz azul cuando el aparato funciona con un nivel de rendimiento óptimo. Si se enciende una luz roja, el aparato se desconectará automáticamente.

Se activará la limpieza del filtro, ejecutada por el motor de limpieza integrado.

El hecho de que el aparato deba limpiarse tres veces consecutivas en muy poco tiempo indica probablemente que el filtro para pelusas está sucio o presenta alguna obstrucción. En ese caso, el aparato se ajusta automáticamente al nivel mínimo de potencia y el indicador emite una luz roja.

- Desconectar el aparato, vaciar el depósito de polvo y limpiar el filtro para pelusas según el procedimiento indicado en "Limpieza del filtro para pelusas". Fig. 27

### Fig. 25

En caso necesario, también puede activarse a mano la limpieza del filtro presionando la tecla "Clean" con el aparato conectado.

Si el indicador no está encendido, el filtro también puede limpiarse con el nivel bajo de aspiración. Recomendamos limpiar el filtro de láminas siempre antes de vaciar el depósito de polvo.

### Sacudir el filtro de láminas

### Fig. 26

Si el filtro de láminas está muy sucio, también puede sacudirse.

- Sacudir el filtro en un cubo de basura.  
La suciedad sale del filtro hacia abajo.

\* Según equipamiento

### Limpiar el filtro pelusas

Limpiar el filtro para pelusas de forma periódica para garantizar el funcionamiento óptimo del aspirador.

**Fig. 27**

- Abrir la tapa del aparato y extraer el depósito de polvo del aparato. Fig. 19
- a) Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
- b) Por regla general, es suficiente con agitar o dar unos pequeños golpes en la unidad filtrante completa al vaciar el depósito de polvo para que se desprendan las posibles partículas de suciedad. Si esto no basta, se puede emplear un paño seco para retirar las partículas de suciedad del filtro pelusas.

### Limpiar el filtro protector del motor

El filtro protector del motor debe limpiarse regularmente sacudiéndose o enjuagándose.

**Fig. 28**

- a) Abrir la tapa del aparato y extraer el filtro protector del motor.
- b) Limpiar el filtro protector del motor sacudiéndolo. Lavar el filtro protector en caso de que esté muy sucio. A continuación, dejar secar completamente el filtro.
- c) Tras la limpieza, introducir el filtro protector del motor en el aparato y cerrar la tapa.

### Limpiar el filtro de salida

El filtro de salida está diseñado de tal forma, que no debe cambiarse ni lavarse nunca cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones. Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el filtro de salida se debe lavar aprox. cada 1 año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

### Limpiar el filtro HEPA

**Fig. 29**

- Abrir la tapa del aparato y extraer el depósito de polvo. Fig. 19
- a) Abrir la tapa lateral presionando la pestaña de cierre.
- b) Desbloquear la unidad filtrante con filtro HEPA tirando de las dos pestañas de cierre y extraerla del aparato.
- c) Sacudir la unidad filtrante y lavarla con agua corriente.
- d) Cuando la unidad filtrante esté completamente seca, colocarla de nuevo en el aparato y encajar las pestañas de cierre de forma audible.
- e) Desplazar la tapa lateral hasta que la pestaña de cierre encaje de forma audible.
- f) Colocar el depósito de polvo en el aparato y cerrar la tapa.

### Limpieza del microfiltro

**Fig. 30**

- Abrir la tapa del aparato y extraer el depósito de polvo. Fig. 19
- a) Abrir la tapa lateral presionando la pestaña de cierre.
- b) Desbloquear la unidad filtrante con espuma filtrante y microfiltro tirando de las dos pestañas de cierre y extraerla del aparato.
- c) Extraer la espuma filtrante y el microfiltro del filtro protector del motor.
- d) Lavar con agua corriente la espuma filtrante y el microfiltro.
- e) Volver a colocar en el filtro protector la espuma filtrante y el microfiltro una vez que se hayan secado por completo
- f) Colocar la unidad filtrante en el aparato y encajar las pestañas de cierre de forma audible.
- g) Desplazar la tapa lateral hasta que la pestaña de cierre encaje de forma audible.
- h) Colocar el depósito de polvo en el aparato y cerrar la tapa.

### Consejos de limpieza

La limpieza del aspirador sólo se realizará con el aparato apagado y la clavija de conexión a la red desenchufada. El aspirador y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza para plásticos convencional.


**! Atención: no utilizar productos abrasivos, limpiacristales ni productos de limpieza de uso general. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.**

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Temos muito gosto que tenha optado por um aspirador Bosch da série Relaxx'x.  
Neste manual de instruções são apresentados diversos modelos Relaxx'x. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente acessórios originais da Bosch, os quais foram especialmente desenvolvidos para o seu aspirador de forma a obter o melhor resultado de aspiração possível.

Por favor, guarde o manual de instruções e entregue-o juntamente com o aspirador caso o ceda a terceiros.

#### **Desdobre as páginas com as ilustrações!**

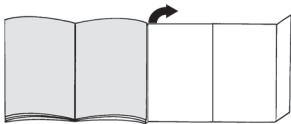

#### **Descrição do aparelho**

- 1 Bocal comutável com ligação de acessórios
- 2 Tubo telescópico com botão corrediço e ligação de acessórios
- 3 Apoios dos acessórios
- 4 Mangueira de aspiração
- 5 Pega
- 6 Coroa de cerdas  
(para montagem no bocal para estofos)\*
- 7 Posição de parque para o tubo na parte lateral do aparelho
- 8 Cabo de ligação à rede
- 9 Recipiente de pó
- 10 Bocal para estofos
- 11 Bocal para fendas
- 12 Botão de limpeza do filtro "Clean"\*\*
- 13 Indicação do nível de potência
- 14 Botão de ligar/desligar com regulador eletrónico da potência de sucção
- 15 Tampa do aparelho
- 16 Pega de transporte
- 17 Dispositivo para arrumar o tubo na parte inferior do aparelho
- 18 Filtro de lamelas
- 19 Filtro de cotão
- 20 Bocal para estofos profissional\*
- 21 Bocal para fendas profissional\*
- 22 Bocal para pavimentos ríjos\*
- 23 Bocal para pavimentos ríjos\*

#### **Peças de substituição e acessórios especiais**

##### **A Escova para pavimentos ríjos BBZ123HD**



Para aspirar pavimentos lisos  
(parquete, ladrilhos, terracota,...)

##### **B Escova para pavimentos ríjos BBZ124HD**



Com 2 rolos de escova rotativos  
Para a conservação de pavimentos ríjos delicados e uma melhor recolha da sujidade mais intensa.

#### **Antes da primeira utilização**

##### **Fig. 1**

- Insira e encaixe a pega na mangueira de aspiração.

#### **Colocação em funcionamento**

##### **Fig. 2**

- a) Insira a tubuladura da mangueira na abertura de sucção do aparelho e encaixe de forma audível.
- b) Para retirar a mangueira de aspiração, pressione os dois botões de encaixe laterais e puxe a mangueira.

##### **Fig. 3**

- a) Insira a pega no tubo telescópico. Para desencaixar, rode a pega levemente e retire-a do tubo.
- b) Insira a pega no tubo telescópico até encaixar. Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e puxe o tubo telescópico para fora.

##### **Fig. 4**

- a) Encaixe o tubo telescópico na tubuladura do bocal. Para desencaixar, rode o tubo levemente e retire-o do bocal.
- b) Insira o tubo telescópico na tubuladura do bocal até encaixar. Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e puxe o tubo telescópico para fora.

##### **Fig. 5**

- Empurrando o botão corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado. A resistência de deslize sobre a alcatifa é menor com o tubo telescópico completamente extraído.

##### **Fig. 6**

- a) Insira os apoios dos acessórios na posição pretendida no tubo telescópico.
- b) Introduza o bocal para estofos com coroa de cerdas e bocal para fendas por cima ou por baixo, com leve pressão nos apoios dos acessórios.

\* conforme o modelo

### **Fig. 7**

- Segure no cabo de ligação à rede pela ficha, puxe-o para fora até atingir o comprimento pretendido e introduza a ficha na tomada.

### **Fig. 8**

- Ligue ou desligue o aspirador, premindo o botão de ligar/desligar.

## **Regular a potência de sucção**

### **Fig. 9**

Rodando o botão de regulação é possível ajustar de forma contínua a potência de sucção desejada.

#### ■ Gama de baixa potência

=> Para aspirar materiais delicados como, p. ex., estofos delicados, cortinados, etc.



#### ■ Gama de potência média

=> Para a limpeza diária de pouca sujidade.



#### ■ Gama de elevada potência

=> Para a limpeza de pavimentos robustos, pavimentos ríjos e em caso de muita sujidade.



## **Aspiração**

### **Atenção**

- ! Os bocais são sujeitos a um certo desgaste, independentemente das características do seu soalho (p. ex., ladrilhos ásperos, rústicos). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola de passagem do bocal. Bocais com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por um bocal desgastado.

### **Fig. 10**

Ajuste o bocal comutável:

#### ■ Tapetes e alcatifas =>



#### ■ Pavimento rijo/parquete =>



Se aspirar partículas maiores, tenha em atenção que estas devem ser aspiradas uma a uma e cuidadosamente, de forma a não entupir o canal de aspiração do bocal.

Se necessário, deverá levantar o bocal para poder aspirar as partículas de sujidade mais facilmente.

## **Aspirar com acessórios adicionais**

### **Fig. 11**

Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:

#### a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.

#### b) Bocal para estofos, que se destina a aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.

#### c) Bocal para estofos com coroa de cerdas encaixada para aspirar caixilhos de janelas, armários, perfis, etc.

Em função da utilização pretendida, volte a inserir o bocal para fendas e o bocal para estofos nos apoios dos acessórios.

#### d) Bocal para fendas profissional

Bocal para fendas extra longo para limpar fendas, cantos e espaços intermédios, p. ex., no automóvel, etc.

#### e) Bocal para estofos profissional

Para limpeza simples e rigorosa de mobiliário esto fado, cortinados, etc.

Para limpar, aspire simplesmente o bocal para estofos profissional com a pega.

#### f) Bocal para aspirar pavimentos ríjos (ladrilhos, parquete, etc.)

### **Fig. 12<sup>1</sup> Limpeza do bocal para pavimentos ríjos**

#### a) Para limpar, aspire o bocal por baixo.

#### b) Corte os fios e cabos enrolados com uma tesoura e aspire.

### **Fig. 13**

Se interromper a aspiração por pouco tempo, pode utilizar o dispositivo de parque para o tubo, localizado na parte lateral do aparelho.

- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho do bocal na posição de parque para o tubo.

### **Fig. 14**

Ao aspirar escadas, o aparelho tem de ser posicionado em baixo, no início das escadas. Se não for suficiente, também pode transportar o aparelho pela pega de transporte.

## **Após o trabalho**

### **Fig. 15**

- Desligue o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.

- Puxe ligeiramente o cabo de ligação à rede e solte-o. (O cabo enrola-se automaticamente).

### **Fig. 16**

- Empurrando o botão corredizo no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e encolha-o.

### **Fig. 17**

Para guardar o aparelho, pode utilizar o dispositivo para arrumar o tubo existente na parte de baixo do aparelho.

- Monte o aparelho na pega.

- Insira o gancho localizado no bocal no dispositivo para arrumar o tubo.

## **Esvaziar o recipiente de pó**

### **Fig. 18**

Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente de pó deve ser esvaziado depois de cada processo de aspiração, mas o mais tardar quando se deposita visivelmente pó ou sujidade no filtro de cotão ou quando o pó atingir o nível da marcação numa posição do recipiente.

Ao esvaziar o recipiente de pó, verifique sempre o grau de sujidade do filtro de cotão e, se necessário, limpe-o de acordo com as instruções constantes em "Limpeza do filtro de cotão". Fig. 27

\* conforme o modelo

**Fig. 19**

- a)** Abra a tampa do aparelho puxando pela lingueta de fecho.
- b)** Retire o recipiente de pó do aparelho com a ajuda da pega.

**Fig. 20**

- a)** Desbloqueie a unidade de filtro do recipiente de pó acionando o botão de desbloqueio.
- b)** Retire a unidade de filtro do recipiente de pó e esvazie o recipiente de pó.

**Fig. 21**

- a)** Insira a unidade de filtro no recipiente de pó, certificando-se de que assenta corretamente. A seta na tampa do filtro tem de apontar no sentido da lingueta de fecho.
- b)** Pressione a tampa do recipiente, até esta encaixar de forma audível.
- c)** Ao encaixar o recipiente de pó novamente no aparelho, certifique-se de que assenta corretamente. Feche a tampa do aparelho até a lingueta de fecho encaixar novamente.

**Atenção**

- Se notar uma resistência ao fechar a tampa, verifique se os filtros estão completos e corretamente colocados assim como o recipiente de pó.

**Manutenção do filtro****Limpar o filtro de lamelas**

O seu aparelho está equipado com a chamada função "Sensor Control". Fig. 22 + Fig. 24.

Esta função controla permanentemente se o seu aspirador atinge o seu nível de potência ideal. O indicador luminoso sinaliza se é necessário proceder à limpeza do filtro de lamelas, a fim de atingir novamente o seu nível de potência ideal.

**Aspirador com função "RotationClean"****Fig. 22**

O indicador acende-se a azul quando o aparelho está a funcionar no nível de potência ideal. Assim que o indicador piscar a vermelho, o filtro de lamelas tem de ser limpo. A potência do aparelho é automaticamente reduzida para o mínimo.

**Fig. 23\***

- Desligue o aparelho para limpar o filtro de lamelas.

**Atenção: a limpeza do filtro só é possível com o aparelho desligado.**

- Abra a tampa do aparelho puxando pela lingueta de fecho.
- Para limpar o filtro de lamelas, rode o botão pelo menos 3 vezes a 180°.

Se o indicador não se acender, pode proceder à limpeza do filtro mesmo com a potência de aspiração reduzida. Recomendamos a limpeza do filtro de lamelas antes de esvaziar o recipiente de pó. Deve proceder à limpeza, o mais tardar, quando o indicador "Sensor Control" se acender.

Se, apesar de realizada uma limpeza do filtro de lamelas, a indicação piscar 3 vezes seguidas em curtos intervalos, a causa poderá ser o filtro de cotão com sujidade ou um entupimento. Neste caso, o aparelho reduz automaticamente a potência de funcionamento para o nível mínimo e o indicador fica permanentemente aceso a vermelho.

- Desligue o aparelho, esvazie o recipiente de pó e limpe o filtro de cotão de acordo com as instruções constantes em "Limpeza do filtro de cotão". Fig. 27

**Aspirador com função "SelfClean"****Fig. 24**

O indicador acende-se a azul quando o aparelho está a funcionar no nível de potência ideal. Assim que o indicador piscar a vermelho, o aparelho desliga-se automaticamente.

A limpeza do filtro é ativada e executada pelo motor de limpeza integrado.

Se o aparelho for limpo 3 vezes seguidas em curtos intervalos, a causa poderá ser o filtro de cotão com sujidade ou um entupimento. Neste caso, o aparelho reduz automaticamente a potência de funcionamento para o nível mínimo e o indicador fica vermelho.

- Desligue o aparelho, esvazie o recipiente de pó e limpe o filtro de cotão de acordo com as instruções constantes em "Limpeza do filtro de cotão". Fig. 27

**Fig. 25**

Se necessário, pode premir o botão de limpeza do filtro "Clean" para ativar o processo de limpeza manualmente com o aparelho ligado.

Se o indicador não se acender, pode proceder à limpeza do filtro mesmo com a potência de sucção reduzida. Recomendamos a limpeza do filtro de lamelas antes de esvaziar o recipiente de pó.

**Sacudir o filtro de lamelas****Fig. 26**

Em caso de forte sujidade, o filtro de lamelas também pode ser sacudido.

- Sacude o filtro por cima de um contentor de lixo. A sujidade sai do filtro para baixo.

**Limpar o filtro de cotão**

O filtro de cotão deve ser limpo em intervalos regulares para um funcionamento otimizado do aspirador.

**Fig. 27**

- Abra a tampa do aparelho e retire o recipiente do pó do aparelho. Fig. 19
- a)** Retire a unidade de filtro do recipiente do pó
- b)** Normalmente basta sacudir ou bater suavemente na unidade de filtro completa ao esvaziar o recipiente do pó, para que se soltem as partículas de sujidade existentes.

Caso não seja suficiente, utilize um pano seco para remover as partículas de sujidade do filtro de cotão.

\* conforme o modelo

### **Limpar o filtro de proteção do motor**

O filtro de proteção do motor deve ser sacudido levemente ou lavado regularmente!

**Fig. 28**

- a) Abra a tampa do aparelho e retire o filtro de proteção do motor.
- b) Limpe o filtro de proteção do motor sacudindo-o. Em caso de elevado grau de sujidade, é recomendável lavar o filtro de proteção do motor. Deixe o filtro secar completamente.
- c) Após a limpeza, insira o filtro de proteção do motor no aparelho e feche a tampa do aparelho.

### **Limpar o filtro de saída do ar**

O filtro de saída do ar foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico. Para que o aspirador funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um ano após a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.

### **Limpar o filtro HEPA**

**Fig. 29\***

- Abra a tampa do aparelho e retire o recipiente de pó. Fig. 19
- a) Abra a tampa lateral através da lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie a unidade de filtro com o filtro Hepa, puxando pelas duas linguetas de fecho, e retire-a do aparelho.
- c) Sacuda a unidade de filtro e lave-a sob água corrente.
- d) Volte a inserir a unidade de filtro no aparelho somente depois de a mesma secar completamente, certificando-se de que as linguetas de fecho encaixam de forma audível.
- e) Feche a porta lateral até a lingueta de fecho encaixar de forma audível.
- f) Insira o recipiente de pó no aparelho e feche a tampa do mesmo.

### **Limpar o microfiltro**

**Fig. 30\***

- Abra a tampa do aparelho e retire o recipiente de pó. Fig. 19
- a) Abra a tampa lateral através da lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie a unidade de filtro com a esponja filtrante e o microfiltro, puxando pelas duas linguetas de fecho, e retire-a do aparelho.
- c) Retire a esponja filtrante e o microfiltro da armação do filtro.
- d) Lave a esponja filtrante e o microfiltro sob água corrente.
- e) Volte a inserir a esponja filtrante e o microfiltro na armação do filtro somente depois de estes secarem completamente.
- f) Insira a unidade de filtro no aparelho, certificando-se de que as linguetas de fecho encaixam de forma audível.
- g) Feche a porta lateral até a lingueta de fecho encaixar de forma audível.
- h) Insira o recipiente de pó no aparelho e feche a tampa do mesmo.

### **Indicações de limpeza**

Antes de limpar o aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser tratados com os produtos usuais para a limpeza de plásticos.

**! Atenção: não utilize detergentes abrasivos, limpavídeos ou produtos lava-tudo. Jamais introduza o aspirador na água.**


O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch της σειράς Relaxx'x.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα Relaxx'x. Γι' αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

**Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!**

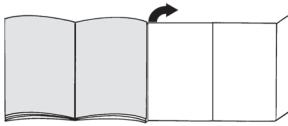

## Περιγραφή συσκευής

- 1 Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης με σύνδεση εξαρτημάτων
- 2 Τηλεσκοπικό σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο και σύνδεση εξαρτημάτων
- 3 Στήριγμα αξεσουάρ
- 4 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 5 Χειρολαβή
- 6 Βουρτσάκι (μόνο τοποθέτηση σε στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων)\*
- 7 Βοήθεια στάθμευσης στην πλευρά της συσκευής
- 8 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 9 Δοχείο αυλλογής της σκόνης
- 10 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων
- 11 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών
- 12 Πλήκτρο καθαρισμού του φίλτρου «Clean»\*
- 13 Ένδειξη βαθμίδας ισχύος
- 14 Πλήκτρο ON/OFF με ηλεκτρονικό ρυθμιστή της δύναμης αναρρόφησης
- 15 Κάλυμμα συσκευής
- 16 Λαβή μεταφοράς
- 17 Βοήθεια αποθήκευσης στην κάτω πλευρά της συσκευής
- 18 Ριπιδωτό φίλτρο
- 19 Φίλτρο χνουδιών
- 20 Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων\*
- 21 Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών\*
- 22 Πέλμα σκληρού δαπέδου\*
- 23 Πέλμα σκληρού δαπέδου\*

## Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός

### Α Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ123HD



Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα (παρκέ, πλακάκια, τερακότα,...)

### Β Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ124HD



Με 2 περιστρεφόμενα ρολά βιούρτσας  
Για την περιποίηση των πολύτιμων σκληρών δαπέδων και για την καλύτερη παραλαβή της χοντρής ρύπανσης.

## Πριν την πρώτη χρήση

### Εικ. 1

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε την.

## Θέση σε λειτουργία

### Εικ. 2

- a) Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- b) Για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφαλίσης και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα.

### Εικ. 3

- a) Σπρώχατε τη χειρολαβή μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο τη χειρολαβή και τραβήξτε την έξω από το σωλήνα.
- b) Σπρώχατε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.

### Εικ. 4

- a) Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο στόμιο του πέλματος του δαπέδου. Για το λύσιμο της σύνδεσης στρέψτε λίγο το σωλήνα και τραβήξτε τον έξω από το πέλμα δαπέδου.
- b) Σπρώχατε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει μέσα στο στόμιο του πέλματος δαπέδου. Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

### Εικ. 5

- Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος. Η αντίσταση ωθησης στο χαλί είναι μικρότερη με εντελώς ανοιχτό τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

\* ανάλογα με την εξοπλισμό

### **Εικ. 6**

- a)** Τοποθετήστε το φορέα των εξαρτημάτων στην επιθυμητή θέση πάνω στο τηλεσκοπικό σωλήνα.
- b)** Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων μαζί με το βουρτσάκι και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών από επάνω ή από κάτω με λίγη πίεση στο φορέα των εξαρτημάτων.

### **Εικ. 7**

- Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φίς, τραβήξτε έξω το επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φίς στην πρίζα του ρεύματος.

### **Εικ. 8**

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, πατώντας το πλήκτρο On/Off.

## **Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης**

### **Εικ. 9**

Γυρίζοντας το κουμπί ρύθμισης, μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.

- Χαμηλή περιοχή ισχύος



=> Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, όπως π.χ. ευαίσθητα μαξιλάρια, κουρτίνες, κ.λπ.

- Μεσαία περιοχή ισχύος



=> Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής ρύπανσης.

- Υψηλή περιοχή ισχύος



=> Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικάλυψης δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης.

## **Αναρρόφηση**

### **Προσοχή**

- Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστικ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το κάτω μέρος του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δαπέδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

### **Εικ. 10**

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:

- Χαλιά και μοκέτες =>



- Σκληρό δάπεδο / παρκέ =>



Όταν αναρροφάτε μεγαλύτερα σωματίδια, τότε προσέξτε, να αναρροφάτε προσεκτικά αυτά τα σωματίδια το ένα μετά το άλλο, για να μη φράξετε το κανάλι αναρρόφησης του πέλματος δαπέδου.

Ενδεχομένως πρέπει να σηκώσετε το πέλματα, για να μπορείτε να αναρροφήσετε καλύτερα τους ρύπους.

## **Αναρρόφηση με πρόσθετα αξεσουάρ**

### **Εικ. 11**

Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:

- a)** Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.
- b)** Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων με ταπετσαρία, κουρτίνων, κλπ.
- c)** Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων με τοποθετημένο πάνω το βουρτσάκι για την αναρρόφηση πλαισίων παραθύρων, ντουλαπιών, προφίλ, κ.λπ.  
Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων ξανά στο φορέα των εξαρτημάτων.
- d)** Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών  
Ιδιαίτερα μακρύ στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών για το καθάρισμα αρμών, γωνιών και λεπτών ενδιάμεσων χώρων, π.χ. στο αυτοκίνητο, κ.λπ.

- e)** Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων  
Για τον εύκολο και προσεκτικό καθαρισμό επίπλων με ταπετσαρία, κουρτίνων, κ.λπ.  
Για τον καθαρισμό του επαγγελματικού στομίου αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων αναρροφήστε το απλά με τη χειρολαβή.
- f)** Πέλμα σκληρού δαπέδου για την αναρρόφηση σκόνης από σκληρά δαπέδα (πλακίδια, δάπεδα παρκέ κτλ.)

### **Εικ. 12<sup>1</sup> Καθαρισμός του πέλματος σκληρού δαπέδου**

- a)** Για τον καθαρισμό αναρροφήστε το πέλμα από κάτω.

- b)** Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα ψαλίδι και αναρροφήστε τις.

### **Εικ. 13**

Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που βρίσκεται στην πλευρά της συσκευής.

- Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής στρώξτε το άγικτορο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην βοήθεια στάθμευσης.

### **Εικ. 14**

Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να τοποθετείται κάτω στην αρχή της σκάλας. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, τότε μπορεί η συσκευή να μεταφερθεί επίσης από τη λαβή μεταφοράς.

## **Μετά την εργασία**

### **Εικ. 15**

- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο. (Το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).

### **Εικ. 16**

- Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και μαζέψτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό

### **Εικ. 17**

Για τη φύλαξη της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

- a)** Σηκώστε τη συσκευή όρθια από τη χειρολαβή.
- b)** Σπρώχτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στη βοήθεια αποθήκευσης.

### **Άδειασμα του δοχείου σκόνης**

#### **Εικ. 18**

Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης, πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο όμως, όταν φαίνεται να έχει επικαθίσει σκόνη ή ρύπανση πάνω στο φίλτρο χνουδιών ή όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο έχει φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.

Κατά το άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης ελέγχετε επίσης πάντοτε το βαθμό ρύπανσης του φίλτρου χνουδιών και όταν χρειάζεται καθαρίζετε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες «Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών». **Εικ. 27**

#### **Εικ. 19**

- a)** Ανοίξτε το κάλυμμα συσκευής, τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- b)** Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη βοήθεια της χειρολαβής από τη συσκευή.

#### **Εικ. 20**

- a)** Απασφαλίστε τη μονάδα του φίλτρου του δοχείου της σκόνης, πάτωντας το πλήκτρο απασφάλισης.
- b)** Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο της σκόνης και αδειάστε το δοχείο της σκόνης.

#### **Εικ. 21**

- a)** Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο συλλογής της σκόνης, εδώ προσέξτε οπωδήποτε τη σωστή προσαρμογή. Το βέλος στο κάλυμμα του φίλτρου πρέπει να δείχνει στην κατεύθυνση της γλώσσας φραγής.
- b)** Πιέστε το κάλυμμα του δοχείου, ώσπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- c)** Προσέξτε κατά την επαναποτοθέτηση του δοχείου συλλογής της σκόνης στη συσκευή τη σωστή προσαρμογή. Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής, ώσπου να ασφαλίσει ξανά η γλώσσα φραγής.

#### **Προσοχή**

- Εάν κατά το κλείσιμο του καλύμματος αντιληφθείτε μια αντίσταση, ελέγχτε την πληρότητα των φίλτρων και τη σωστή προσαρμογή των φίλτρων και του δοχείου συλλογής της σκόνης.

### **Φροντίδα του φίλτρου**

#### **Καθάρισμα του ριπιδωτού φίλτρου**

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία, ονομαζόμενη «Sensor Control». **Εικ. 22 + Εικ. 24**. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει συνεχώς, εάν η ηλεκτρική σας σκούπα έχει φθάσει στην ιδανική της στάθμη απόδοσης. Η φωτεινή ένδειξη σηματοδοτεί, εάν είναι απαραίτητο ένα καθάρισμα του ριπιδωτού φίλτρου, για την επιτευξη ξανά της ιδανικής του στάθμης απόδοσης.

### **Ηλεκτρική σκούπα με λειτουργία «RotationClean»**

#### **Εικ. 22**

Η ένδειξη ανάβει μπλε, όταν η συσκευή εργάζεται στην ιδανική της στάθμη απόδοσης. Μόλις η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη, πρέπει να καθαριστεί το ριπιδωτό φίλτρο. Η συσκευή επιστρέφει ξανά αυτόματα στη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.

#### **Εικ. 23\***

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να καθαρίσετε το ριπιδωτό φίλτρο.

#### **Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.**

- Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής, τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- Για τον καθαρισμό του ριπιδωτού φίλτρου γυρίστε τη λαβή το λιγότερο 3 φορές κατά 180°.

Σε περίπτωση μειωμένης ισχύος αναρρόφησης μπορείτε να εκτελέσετε επίσης τον καθαρισμό του φίλτρου, ακόμα και όταν η ένδειξη δεν ανάβει. Εμείς συνιστούμε το καθαρισμα του ριπιδωτού φίλτρου πριν από κάθε άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης. Πρέπει όμως να λάβει χώρα το αργότερο με το άναμμα της ένδειξης «Sensor Control».

Σε περίπτωση που η ένδειξη, παρόλο τον καθαρισμό του ριπιδωτού φίλτρου, αναβοσβήσει 3 φορές διαδοχικά σε σύντομα χρονικά διαστήματα, οφείλεται ενδεχομένως σε ένα λεωφόρο φίλτρο χνουδιών ή σε ένα φράξιμο. Σε αυτή την περίπτωση ρυθμίζεται η συσκευή αυτόματα στη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και η ένδειξη ανάβει σύνεχως κόκκινη.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αδειάστε το δοχείο της σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών σύμφωνα με τις οδηγίες «Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών». **Εικ. 27**

### **Ηλεκτρική σκούπα με λειτουργία «SelfClean»**

#### **Εικ. 24\***

Η ένδειξη ανάβει μπλε, όταν η συσκευή εργάζεται στην ιδανική της στάθμη απόδοσης. Μόλις η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα.

Ο καθαρισμός του φίλτρου ενεργοποιείται και εκτελείται μέσω του ενσωματωμένου κινητήρα καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή πρέπει να καθαριστεί διαδοχικά τρεις φορές σε σύντομα χρονικά διαστήματα, αυτό οφείλεται ενδεχομένως σε ένα λεωφόρο φίλτρο χνουδιών ή σε ένα φράξιμο. Σε αυτή την περίπτωση ρυθμίζεται η συσκευή αυτόματα στη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και η ένδειξη ανάβει σύνεχως κόκκινη.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αδειάστε το δοχείο της σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών σύμφωνα με τις οδηγίες «Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών» **Εικ. 27**

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό

### **Εικ. 25\***

Όταν χρειάζεται, πατώντας το πλήκτρο καθαρισμού του φίλτρου «Clean», μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία καθαρισμού με ενεργοποιημένη συσκευή επίσης και χειροκίνητα.

Σε περίπτωση μειωμένης ισχύος αναφόρφησης μπορείτε να εκτελέσετε επίσης τον καθαρισμό του φίλτρου, ακόμα και όταν η ένδειξη δεν ανέβει. Εμείς συνιστούμε το καθάρισμα του ριπιδωτού φίλτρου πριν από κάθε άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης.

### **Ελαφρό κτύπημα του ριπιδωτού φίλτρου**

### **Εικ. 26**

Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης ρύπανσης μπορεί επίσης να κτυπηθεί ελαφρά το ριπιδωτό φίλτρο.

- Κτυπήστε ελαφρά το φίλτρο πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.

Οι ρύποι πέφτουν προς τα κάτω από το φίλτρο.

### **Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών**

Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα ιδιανικά, πρέπει το φίλτρο χνουδιών να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

### **Εικ. 27**

- Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης από τη συσκευή. **Εικ. 19**

- **α)** Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο συλλογής της σκόνης.  
**β)** Κάτα κανόνα αρκεί, όταν τινάχτει ή κτυπηθεί ελαφρά όλη η μονάδα φίλτρου κατά το άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης, για να πέσουν οι ενδεχομένως υπάρχοντες ρύποι.  
Όταν αυτό δεν αρκεί, χρησιμοποιήστε παρακαλώ ένα στεγνό πανί, για να απομακρύνετε τους ρύπους από το φίλτρο χνουδιών.

### **Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα**

Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με ελαφρό κτύπημα ή πλύσιμο!

### **Εικ. 28**

- **α)** Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.  
**β)** Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα με ελαφρό κτύπημα. Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης πρέπει το φίλτρο προστασίας του κινητήρα να πλυθεί. Στη συνέχεια αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς.  
**γ)** Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα μέσα στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα της συσκευής.

### **Καθαρισμός του φίλτρου εξόδου του αέρα**

Το φίλτρο εξόδου του αέρα είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για οικιακή χρήση.

Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδιαίτη της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του αέρα να ξεπλυθεί μετά περίπου 1 χρόνο. Η ικανότητα φίλτραίσματος του φίλτρου διατηρείται ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

### **Καθαρισμός του φίλτρου Hepa**

### **Εικ. 29**

- Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης. **Εικ. 19**
- **α)** Ανοίξτε το πλευρικό κλαπέτο με τη βοήθεια της γλώσσας φραγής.
- **β)** Τραβώντας τις δύο γλώσσες φραγής, απασφαλίστε τη μονάδα φίλτρου μαζί με το φίλτρο Hepa και αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- **γ)** Χτυπήστε τη μονάδα φίλτρου και πλύντε την κάτω από τρεχούμενο νερό.
- **δ)** Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου ξανά στη συσκευή, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς και αφήστε τις γλώσσες φραγής να ασφαλίσουν με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- **ε)** Κλείστε το πλευρικό κλαπέτο, ώσπου να ασφαλίσει η γλώσσα φραγής με το χαρακτηριστικό ήχο.
- **γ)** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα της συσκευής.

### **Καθαρισμός του μικροφίλτρου**

### **Εικ. 30\***

- Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης. **Εικ. 19**
- **α)** Ανοίξτε το πλευρικό κλαπέτο με τη βοήθεια της γλώσσας φραγής.
- **β)** Τραβώντας τις δύο γλώσσες φραγής, απασφαλίστε τη μονάδα φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- **γ)** Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο από το πλαίσιο του φίλτρου.
- **δ)** Πλύντε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- **ε)** Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο στο πλαίσιο του φίλτρου, αφού πρώτα έχουν στεγνώσει εντελώς.
- **γ)** Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου ξανά στη συσκευή, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς και αφήστε τις γλώσσες φραγής να ασφαλίσουν με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- **γ)** Κλείστε το πλευρικό κλαπέτο, ώσπου να ασφαλίσει η γλώσσα φραγής με το χαρακτηριστικό ήχο.
- **η)** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα της συσκευής.

### **Υποδείξεις καθαρισμού**

Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φίλτρο από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά αξεσουάρ μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

- **Προσοχή:** Μη χρησιμοποιείτε κανένα υλικό τριψίματος, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Μη βιθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.


Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

Relaxx'x modeli bir Bosch elektrikli süpürgede karar kıldıgınız için memnuniyet duyuyoruz.

Bu kullanımlı kılavuzunda farklı Relaxx'x modelleri görüntülenmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde etmek için özellikle sizin elektrikli süpürgeniz için üretilmiş olan orijinal Bosch aksesuarları kullanmalısınız.

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgenin üçüncü şahislara verilmesi durumunda lütfen kullanım kılavuzunu da birlikte veriniz.

#### Lütfen resimli sayfaları açınız!

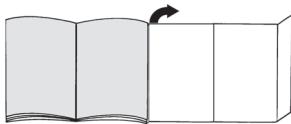

### Cihaz açıklaması

- 1 Aksesuar bağlantısı olan açılır-kapanır süpürme başlığı
- 2 Sürgülü tuşu ve aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru
- 3 Aksesuar tutucu
- 4 Süpürme(Emme) hortumu
- 5 Tutamak
- 6 Sert killi ilave parça (koltuk süpürme başlığına monte etmek için)\*
- 7 Cihaz tarafında durma yardımı
- 8 Şebeke bağlantı kablosu
- 9 Toz haznesi
- 10 Koltuk süpürme başlığı
- 11 Dar aralık süpürme başlığı
- 12 "Clean"filtre temizleme tuşu\*
- 13 Güç seviye göstergesi
- 14 Elektronik emis gücü ayarlayıcısına sahip açma/kapatma tuşu
- 15 Cihaz kapağı
- 16 Taşıma kuluzu
- 17 Cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatı
- 18 Lamel filtersi
- 19 Tiftik filtersi
- 20 Profesyonel koltuk süpürme başlığı\*
- 21 Profesyonel dar aralık süpürme başlığı\*
- 22 Sert zemin ağızı\*
- 23 Sert zemin ağızı\*

### Yedek parçalar ve özel aksesuarlar

#### A Sert zemin başlığı BBZ123HD



Düz zeminlerin süpürülmesi için (parke, fayans, terakota,...)

#### B Sert zemin başlığı BBZ124HD



2 adet döner firça rulosu ile  
Değerli sert zeminlerin bakımı ve  
kaba kirlerin daha iyi temizlenmesi  
için.

### İlk kullanımdan önce

#### Resim 1

- Tutma kolu emme hortumunun içine takılmalı ve kilitlenmelidir.

### Çalıştırılması

#### Resim 2

- a) Emme hortumu ağzını toz separatörünün emme boşluğuna yerleştiriniz.
- b) Emme hortumu çıkartıldığında, her iki kilit dili bastırılmalı ve hortum çekilerek sökülmelidir.

#### Resim 3

- a) Tutamağı emme borusuna / teleskopik boruya itiniz. Bağlantıyı çözmemek için tutamağı hafifçe çevirerek boradan çekiniz.
- b) tutamak yerine oturana kadar teleskopik boruya itilmelidir. Bağlantıyı çözmemek için kilit açma kovanını bastırınız ve tutamağı çekip çıkarınız.

#### Resim 4

- a) Emme borusunu / teleskopik borunu zemin ünitesinin boğazına takınız. Bağlantıyı çözmemek için boruyu hafifçe çevirerek zemin ünitesinden çekiniz.
- b) Teleskopik boru, yerine oturuncaya kadar zemin süpürme ünitesinin ucunun içine itilmelidir. Bağlantıyı çözmemek için, kilit kovanını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.

#### Resim 5

- Sürgülü tuşu ok yönünde iterek teleskopik borunun kılıdını açınız ve istenen uzunluğu ayarlayınız. Hali üzerindeki itme direncinin en düşük olduğu durum, teleskopik borunun komple dışarı çekildiği durumdur.

#### Resim 6

- a) Aksesuar taşıyıcısı istenen konumda teleskopik boruya takılmalıdır.
- b) Sert killi ilave parçası ve dar aralık süpürme başlığı olan koltuk süpürme başlığı üstten veya alttan biraz bastırarak aksesuar taşıyıcısına yerleştirilmelidir.

\* modele göre farklılık gösterebilir

### **Resim 7**

- Şebeke bağlantı kablosu prize konmalı, kablo istenilen uzunlukta olacak şekilde dışarı çekilmeli ve fiş prize takılmalıdır.

### **Resim 8**

- Elektrikli süpürge açma / kapatma tuşuna basılarak açılabilir veya kapatılabilir.

## **Emiş gücünün düzenlenmes**

### **Resim 9**

Ayar düğmesi çevrilerek istenen emme kuvveti kademesiz olarak ayarlanabilir.

#### ■ Düşük güç alan

=> Hassas malzemelerin emilmesi için örneğin hassas minderler, perdeler, vb.



#### ■ Orta güç alan

=> Az kirli yüzeylerin günlük temizliğinde.



#### ■ Yüksek güç alanı

=> Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kirli zeminlerin temizlenmesi için.



## **Emerek temizleme**

### **Dikkat**

Süpürge başlığı, sert zeminin özelliğine bağlı olarak (örneğin sert, rustik fayanslar) belirli bir aşınma oranına sahiptir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla çalıştırıldığında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı firça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici aşınmış yer fırçaları nedeniyle meydana gelen olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

### **Resim 10**

Açıılır-kapanır süpürme başlığının ayarlanması:

#### ■ Halilalar ve halifleksler =>



#### ■ Sert zemin / Parke =>



Daha büyük partikülleri temizlemeniz durumunda, süpürge başlığını emme kanalının tıkanmaması için bunları arkaya ve dikkatlice temizlemeye özen gösteriniz.

Pislik partiküllerinin daha iyi emilebilmesi için gerekirse başlığı kaldırabilirsiniz.

## **Ek aksesuar ile süpürme**

### **Resim 11**

Ünitede ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamaga takınız:

- a) Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık süpürme başlığı.
- b) Dösemeli mobilyaları, perdeleri vb. süpürmek için koltuk süpürme başlığı
- c) Cam çerçevelerinin, dolapların, profillerin, vb. yerlerin emilerek temizlenmesi için takılı bir sert killi ilave parçası olan koltuk süpürme başlığı.  
Kullandıktan sonra dar aralık süpürme başlığını ve koltuk süpürme başlığını tekrar aksesuar taşıyıcıya yerleştiriniz.



### **d) Profesyonel dar aralık süpürme başlığı**

Örneğin arabaların, bir yerdeki olukların, köşelerin ve dar ara bölgelerin temizlenmesi için ekstra uzun dar aralık süpürme başlığı.

### **e) Profesyonel koltuk süpürme başlığı**

Dösemeli kumaştan mobilyaların, perdelerin vb. eşyaların kolay ve iyi temizlenmesi için Profesyonel koltuk süpürme başlığı, temizlenmesi için kolaylıkla tutamadan tutularak emilebilir.

### **f) Sert yer kaplamalarının emilerek temizlenmesi için sert zemin başlığını (fayans, parke vb.)**

### **Resim 12\* Sert zemin süpürme başlığının temizlenmesi**

#### a) Süpürge başlığını temizlerken tozu alttan emdirerek temizleyiniz.

#### b) İç içe dolanmış iplikler ve saç kalıntıları bir makas ile kesilmeli ve daha sonra emilerek temizlenmelidir.

### **Resim 13**

Kisa süpürme molalarında cihazın yanındaki park yardımı kullanabilirsiniz.

#### • Cihaz kapatıldıktan sonra süpürge başlığı kancası durma yardımı noktasına itilmelidir.

### **Resim 14**

Merdiven üzerinde süpürürken cihaz aşağıda merdiven başında konumlandırılmalıdır. Bunun yeterli olmaması durumunda, cihaz taşıma kulbundan tutularak taşınabilir.

## **Çalışma sona erdikten sonra**

### **Resim 15**

- Cihaz kapatılmalıdır.
- Şebeke soketi çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosunu biraz çekiniz ve bırakınız. (Kablo otomatik olarak kendini sarar).

### **Resim 16**

- Sürgülü tuş ok yönünde bastırılarak teleskopik borunun kılıdı açılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

### **Resim 17**

Cihazı yerine yerleştirmek için cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatını kullanabilirsiniz.

#### a) Cihaz, tutamadan tutularak düz konuma getirilmelidir.

#### b) Süpürge başlığı bulunan kanca durma yardımı noktasına itilmelidir.

## **Toz haznesinin temizlenmesi**

### **Resim 18**

İyi bir temizleme sonucuna ulaşmak için toz haznesinin her temizleme işlemi sonrasında boşaltılması gereklidir, bu boşaltma işlemi en geç, toz veya kir tıftik filtresi üzerinde görünür duruma geldiğinde veya haznenin içindeki tozun işaretleme yüksekliğine ulaşması durumda yapılmalıdır.

Toz haznesi boşaltılırken daima tıftik filtresinin kirlenme derecesi de kontrol edilmeli ve gerekirse bu filtre "Tıftik filtresinin temizlenmesi" talimatına göre temizlenmelidir. **Resim 27**

\* modele göre farklılık gösterebilir

### **Resim 19**

- a)** Cihaz kapağını kapatma kulağından çekerek açınız.
- b)** Toz haznesi tutamak yardımıyla cihazdan çıkarılmalıdır.

### **Resim 20**

- a)** Toz haznesi filtre ünitesinin kilidi, kilit açma tuşuna basılarak açılmalıdır.
- b)** Filtre ünitesi toz haznesinden çıkarılmalı ve toz haznesi boşaltılmalıdır.

### **Resim 21**

- a)** Filtre ünitesi toz haznesine yerleştirilmeli, bu sırada yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat edilmeli dir. Filtre kapağının üzerindeki ok kapatma kulağı yönünü göstermelidir.
- b)** Hazne kapağına, duyular şekilde yerine oturana kadar bastırınız.
- c)** Toz haznesinin cihaza tekrar yerleştirilmesi sırasında yerine doğru şekilde oturmasına dikkat ediniz. Kapatma kulağı tekrar yerine oturana kadar cihaz kapağı kapatılmalıdır.

#### **Dikkat**

- !** Kapağın kapatılması sırasında bir dirençle karşılaşılırsa, filtrenin eksiksiz olup olmadığını vefiltre ve toz haznesinin yerlerine doğru oturma durumlarını kontrol ediniz.

## **Filtre bakımı**

### **Lamel filtrenin temizlenmesi**

Cihazınız "Sensör kontrolü" olarak adlandırılan bir fonksiyonla donatılmıştır. **Resim 22\*** + **Resim 24\***.

Bu fonksiyon düzenli olarak elektrikli süpürgenizin optimum güç seviyesine ulaşma durumunu denetler. Işıklı göstergede, lamel filtresinin optimum performans seviyesine ulaşması için temizlenmesinin gerekli olup olmadığını gösterir.

### **"RotationClean" fonksiyonlu elektrikli süpürge**

### **Resim 22\***

Cihaz en iyi performans seviyesinde çalıştığında bu göstergede mavi renkte yanar. Göstergede kırmızı renkte yanıp söñüyorsa lamel filtersi temizlenmelidir. Cihaz otomatik olarak en düşük güç kademesine alınır.

### **Resim 23\***

- Lamel filtresini temizlemek için cihazı kapatınız.

#### **!** **Dikkat: Filtre temizliği sadece cihaz kapalıken olanağıdır.**

- Cihaz kapağı, kapatma kulağından çekilerek açılmalıdır.
- Lamel filtresinin temizlenmesi için dirsek kısmını en az 3 defa 180° döndürünüz.

Emme performansının azalması durumunda göstergede ışık yanmasa bile filtersi temizleme işlemini yapabilirsiniz. Her toz haznesi boşaltma işleminden önce lamel filtresinin temizlenmesini öneriyoruz. Fakat temizleme işlemi en geç "Sensor Control" göstergesi yandığında gerçekleşmelidir.

Lamel filtresinin temizlenmesine rağmen göstergede 3 defa arkaya kisa aralıklarla yanıp söñüyorsa, muhtemelen tiftik filtresinde bir kirlenme durumu veya tıkanıklık mevcuttur. Bu durumda cihaz otomatik olarak en düşük performans seviyesine alınır ve göstergede sürekli kırmızı renkte yanar.

- Cihazı kapatınız, toz haznesini boşaltınız ve tiftik filtresini „Tiftik filtresinin temizlenmesi“ talimatına uygun olarak temizleyiniz. **Resim 27**

### **"SelfClean" fonksiyonlu elektrikli süpürge**

### **Resim 24\***

Cihaz en iyi performans seviyesinde çalıştığında bu göstergede mavi renkte yanar. Göstergede kırmızı renkte yanıp söñerse cihaz otomatik olarak kapanır. Filtre temizleme işlemi devreye sokulur ve entegre temizleme motoru tarafından yürütülür.

Cihazın üç defa kısa aralıklarla arkaya kapatma temizlenmesi durumunda, muhtemelen tiftik filtresinde bir kirlenme veya tıkanıklık durumu söz konusudur. Bu durumda cihaz otomatik olarak en düşük performans seviyesine alınır ve göstergede kırmızı renkte yanar.

- Cihazı kapatınız, toz haznesini boşaltınız ve tiftik filtresini „Tiftik filtresinin temizlenmesi“ talimatına uygun olarak temizleyiniz. **Resim 27**

### **Resim 25\***

Gerekirse „Clean“ filtersi temizleme tuşuna basarak temizleme işlemini devreye alınmış cihaz için manuel olarak da aktifleştirebilirsiniz.

Emme performansının azalması durumunda göstergede ışık yanmasa bile filtersi temizleme işlemini yapabilirsiniz. Her toz haznesi boşaltma işleminden önce lamel filtresinin temizlenmesini öneriyoruz.

### **Lamel filtrenin temizlenmesi**

### **Resim 26**

Özellikle aşırı kirlenme durumunda lamel filtersi üzerine vurularak temizlenebilir.

- Filtrenin üzerine vururken altın çöp kutusu koyunuz. Tozlar filtreden aşağı dökülür.

### **Tiftik filtresinin temizlenmesi**

Elektrik süpürgesinin doğru çalışabilmesi için tiftik filtresi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

### **Resim 27**

- Cihaz kapağı açılmalı ve toz haznesi çıkarılmalıdır. **Resim 29**

- a) Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır.
- b) Tüm toz partiküllerinin çözülmesi için boşaltma esnasında toz haznesinin hafifçe silkelenmesi veya haznesi vurulması yeterlidir.
- Bu yeterli olmazsa tiftik filtresinde kalan kir partiküllerini temizlemek için lütfen kuru bir bez kullanınız.

\* modele göre farklılık gösterebilir

## **Motor koruma filtresinin temizlenmesi**

Motor koruma滤器是通过在通风孔上安装过滤器来实现的。它可以在拆卸后用水清洗。

### **Resim 28**

- a) Cihaz kapağı açılmalı ve motor koruma filtersi çıkarılmalıdır.
- b) Motor koruma filtersini vurarak temizleyiniz. Kirlemeyen fazla olması durumunda, motor koruma filtersi yıkamalıdır. Daha sonra filtersin tamamen kuruması için bırakılmalıdır.
- c) Temizlendikten sonra motor koruma filtersi cihaza yerleştirilmeli ve cihaz kapağı kapatılmalıdır.

## **Dışarı üfleme filtresinin temizlenmesi**

Dışarı üfleme filtersi, cihaz ev kullanımında ıslak su ile temizlenir. Bu şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürge optimale performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme filtersi her yıl yıkamalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminin bağımsız olarak aynı kalır.

## **Hepa filtersinin temizlenmesi**

### **Resim 29\***

- Cihaz kapağı açılmalı ve toz haznesi çıkartılmalıdır.  
Resim 19
- a) Kapatma kulağı vasıtasya yan kapak açılmalıdır.
- b) İki adet kapatma kulağından çekilmek suretiyle hepa filtersi ünitesinin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkartılmalıdır.
- c) Filtre ünitesi vurularak temizlenmeli musluk suyunun altında yıkamalıdır.
- d) Tam olarak kuruduktan sonra filtersini tekrar cihaza yerleştiriniz ve kapatma kulaklarının duyularını şekilde yerine oturtulmasını sağlayınız.
- e) Kapatma kulağı duyularını şekilde yerine oturuncaya kadar yan kapağı kapatınız.
- f) Toz haznesini cihaza yerleştiriniz ve cihaz kapağını kapatınız.

## **Mikrofiltrenin temizlenmesi**

### **Resim 30\***

- Cihaz kapağı açılmalı ve toz haznesi çıkartılmalıdır.  
Resim 19
- a) Kapatma kulağı vasıtasya yan kapak açılmalıdır.
- b) İki adet kapatma kulağından çekilmek suretiyle köpük filtersi ve mikrofiltre filtersi ünitesinin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkartılmalıdır.
- c) Köpük filter ve mikrofiltre çerçeveden çıkartılmalıdır.
- d) Köpük filter ve mikrofiltre musluk suyunun altında yıkamalıdır.
- e) Köpük filtersi ve mikrofiltre ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar filtersi çerçevesine yerleştiriniz.
- f) Filtre ünitesini cihaza yerleştiriniz ve kapatma kulaklarının duyularını şekilde yerine oturmasını sağlayınız.
- g) Kapatma kulağı duyularını şekilde yerine oturuncaya kadar yan kapağı kapatınız.
- h) Toz haznesini cihaza yerleştiriniz ve cihaz kapağını kapatınız.

## **Temizlik uyarıları**

Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapatın ve şebeke fişini çekiniz. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımı olması sağlanabilir.


- ! Dikkat: Aşındırma maddesi, cam temizleyicisi veya çok amaçlı temizleyici kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.

Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Dziękujemy za zakup odkurzacza Relaxx'x firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza Relaxx'x. Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały skonstruowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję.

#### Należy rozłożyć strony z rysunkami!

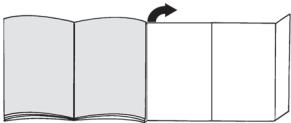

### Opis urządzenia

- 1 Przełączalna szczotka do podłóg z możliwością podłączenia akcesoriów
- 2 Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwnym i możliwością podłączenia akcesoriów
- 3 Uchwyty na akcesoria
- 4 Wąż ssący
- 5 Uchwyty
- 6 Wieniec szczotkowy  
(do montażu na szczotce do tapicerki)\*
- 7 Zaczep rury ssącej z boku urządzenia
- 8 Przewód zasilający
- 9 Pojemnik na pył
- 10 Szczotka do tapicerki
- 11 Ssawka do szczelin
- 12 Przycisk czyszczenia filtra „Clean”\*\*
- 13 Wskaźnik poziomu mocy
- 14 Przycisk włączania/wyłączania z elektronicznym regulatorem siły ssania
- 15 Pokrywa urządzenia
- 16 Uchwyty do przenoszenia
- 17 Zaczep rury ssącej na spodzie urządzenia
- 18 Filtr lamelowy
- 19 Filtr z włókniny
- 20 Profesjonalna szczotka do tapicerki\*
- 21 Profesjonalna ssawka do szczelin\*
- 22 Szczotka do podłóg twardych\*
- 23 Szczotka do podłóg twardych\*

### Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

#### A Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD



Do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych (parkiet, płytki ceramiczne, terakota,...)

#### B Szczotka do podłóg twardych BBZ124HD



Z 2 obracającymi wałkami szczotki.  
Do pielęgnacji wysokiej jakości podłóg twardych i lepszego zasymania większych cząstek brudu.

### Przed pierwszym użyciem

#### Rysunek 1

- Uchwyty nasadzić na wąż ssący i zablokować.

### Uruchomienie

#### Rysunek 2

- a) Króciec węża ssącego wsunąć w otwór ssący urządzenia i zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem.
- b) W celu wyjęcia węża ssącego ścisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż.

#### Rysunek 3

- a) Wsunąć uchwyty w rurę teleskopową. W celu rozłączenia nieco obrócić uchwyty i wyciągnąć z rury.
- b) Uchwyty wsunąć do zatrzaśnięcia w rurę teleskopową. W celu rozłączenia połączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć uchwyty.

#### Rysunek 4

- a) Włożyć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg. W celu rozłączenia nieco obrócić rurę i wyciągnąć ze szczotki do podłóg.
- b) Wsunąć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg aż do zatrzaśnięcia. W celu rozłączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

#### Rysunek 5

- Naciśkając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i ustawić na odpowiednią długość. Podczas przesuwania szczotki po dywanie opór jest najmniejszy, gdy rura teleskopowa jest całkowicie wyciągnięta.

#### Rysunek 6

- a) Uchwyty na akcesoria nasadzić w żądanej pozycji na rurę teleskopową.
- b) Szczotkę do tapicerki z wieńcem szczotkowym oraz ssawkę do szczelin włożyć, lekko naciskając od góry lub od dołu, w uchwyty na akcesoria.

\* w zależności od wyposażenia

### Rysunek 7

- Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

### Rysunek 8

- Włączyć/wyłączyć odkurzac poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.

## Regulacja siły ssania

### Rysunek 9

Poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego można bezstopniowo ustawić żądaną siłę ssania.

#### ■ Niski stopień mocy

=> Do odkurzania delikatnych materiałów, np. delikatnej tapicerki, zasłon itp.



#### ■ Średni stopień mocy

=> Do codziennego odkurzania w przypadku małego zanieczyszczenia.



#### ■ Wysoki stopień mocy

=> Do czyszczenia wytrzymałynych wykładzin podłogowych, podłóg twardych oraz przy dużym zanieczyszczeniu.



## Odkurzanie

### ! Uwaga

- W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

### Rysunek 10

Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:

#### ■ Dywan i wykładziny dywanowe =>



#### ■ Podłogi twardye/parkiet =>



W przypadku zasysania większych cząsteczek zachować ostrożność i zwrócić uwagę, aby cząsteczki były zasysane po kolej, co pozwoli uniknąć zatkania kanału ssącego szczotki do podłóg.

Ewentualnie należy unieść szczotkę, aby móc lepiej zasysać cząsteczki brudu.

## Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

### Rysunek 11

W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

#### a) Ssawka do szczelin, narożników, itp.

b) Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon, itp.

- c) Szczotka do tapicerki z nałożonym wieńcem szczotkowym do odkurzania ram okiennych, szaf, profili itp.

Po użyciu z powrotem włożyć ssawkę do szczelin i szczotkę do tapicerki w uchwyt na akcesoria.

- d) Profesjonalna ssawka do szczelin

Wąska, długą ssawkę do czyszczenia fug, rogów i wąskich przestrzeni, np. w samochodzie.

- e) Profesjonalna szczotka do tapicerki

Do łatwego i dokładnego czyszczenia mebli tapicerskich, zasłon itp.

W celu oczyszczenia profesjonalnej szczotki do tapicerki należy ją odkurzyć, używając rury ssącej z uchwytem.

- f) Szczotka do podłóg twardych do odkurzania twardych powierzchni podłogowych (płytek ceramicznych, parkietu itp.)

### Rysunek 12 Czyszczenie szczotki do podłóg twardych

- a) W celu oczyszczenia odkurzyć szczotkę od spodu.

b) Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami i odkurzyć.

### Rysunek 13

W trakcie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z boku urządzenia.

- Po wyłączeniu urządzenia wsunąć hak szczotki do podłogi w zaczep z boku urządzenia.

### Rysunek 14

Podczas odkurzania schodów urządzenie musi stać przed schodami. Jeśli nie wystarczy to do odkurzenia całych schodów, urządzenie można przenosić trzymając za uchwyt.

## Po pracy

### Rysunek 15

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić (przewód zwija się automatycznie).

### Rysunek 16

- Naciskając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i zsunąć.

### Rysunek 17

Do odstawiania urządzenia można korzystać z zaczepu rury ssącej na spodzie urządzenia.

- a) Za pomocą uchwytu ustawić urządzenie pionowo.

b) Wsunąć hak szczotki do podłogi w zaczep rury ssącej.

## Opróżnianie pojemnika na pył

### Rysunek 18

W celu uzyskania optymalnego rezultatu odkurzania należy po każdym użyciu urządzenia opróżnić pojemnik na pył, najpóźniej jednak wówczas, gdy widoczna warstwa pyłu lub brudu osadzi się na filtrze z włókniną lub gdy pył w pojemniku sięga do oznaczenia.

Podczas opróżniania pojemnika na pył zawsze kontrolować stopień zabrudzenia filtra z włókniną i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Czyszczenie filtra z włókniną“. Rysunek 27 \* w zależności od wyposażenia

### Rysunek 19

- Otworzyć pokrywę urządzenia poprzez pociągnięcie zapadki zamykającej.
- Za pomocą uchwytu wyjąć pojemnik na pył z urządzenia.

### Rysunek 20

- Naciśkając przycisk odblokowujący, odblokować jednostkę filtrującą w pojemniku na pył.
- Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył i opróżnić pojemnik.

### Rysunek 21

- Włożyć jednostkę filtrującą do pojemnika na pył, przy tym koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowe położenie. Strzałka na pokrywie filtra musi być skierowana w kierunku zapadki zamykającej.
- Naciąść do zatrzymania na pokrywie pojemnika.
- Podczas wkładania pojemnika na pył do urządzenia zwrócić uwagę na jego prawidłowe położenie. Zamknąć pokrywę urządzenia, z powrotem zatraskując zapadkę zamykającą.

#### ! Uwaga

- W przypadku odczucia oporu podczas zamykania pokrywy należy sprawdzić, czy filtr jest kompletny oraz czy filtr i pojemnik na pył są prawidłowo włożone.

## Konserwacja filtra

### Czyszczenie filtra lamelowego

Urządzenie posiada tzw. funkcję „Sensor Control“.

Rysunek 22 + Rysunek 24 .

Funkcja ta stale kontroluje, czy odkurzacz osiągnął optymalny poziom mocy. Wskaźnik świetlny sygnalizuje, czy konieczne jest czyszczenie filtra lamelowego, aby ponownie osiągnąć optymalny poziom mocy .

### Odkurzacz z funkcją „RotationClean“

### Rysunek 22

Wskaźnik świeci się na niebiesko, jeśli urządzenie działa z optymalną mocą. Miganie na czerwono oznacza konieczność wyczyszczenia filtra lamelowego. Moc urządzenia zostaje automatycznie zmniejszona do minimum.

### Rysunek 23

- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra lamelowego wyłączyć urządzenie.

#### ! Uwaga! Filtry można czyścić wyłącznie, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Otworzyć pokrywę urządzenia poprzez pociągnięcie zapadki zamykającej.
- W celu oczyszczenia filtra lamelowego należy najmniej trzykrotnie obrócić pokrętło o 180°.

Filtr można czyścić zawsze, gdy zmniejszy się moc ssania, nawet jeśli wskaźnik nie zaświeci się. Czyszczenie filtra lamelowego zalecane jest przed każdym opróżnieniem pojemnika na pył. Jednak najpóźniej, gdy zaświeci się wskaźnik „Sensor Control“.

Jeśli mimo wyczyszczenia filtra lamelowego wskaźnik migra trzykrotnie w krótkich odstępach czasu, przyczyną tego jest prawdopodobnie zanieczyszczenie filtra z włókniny lub zapchanie. W takim przypadku moc urządzenia zostaje automatycznie zmniejszona do minimum, a wskaźnik świeci się stale na czerwono.

- Wyłączyć urządzenie, opróżnić pojemnik na pył i wyczyścić filtr z włókniny, zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Czyszczenie filtra z włókniny“.

Rysunek 27

### Odkurzacz z funkcją „SelfClean“

### Rysunek 24

Wskaźnik świeci się na niebiesko, jeśli urządzenie działa z optymalną mocą. Gdy wskaźnik zacznie migrać na czerwono, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Aktywowana zostanie funkcja czyszczenia filtra za pomocą zintegrowanego silnika oczyszczającego.

Jeśli urządzenie trzykrotnie przeprowadziło czyszczenie w krótkich odstępach czasu, przyczyną tego jest prawdopodobnie zanieczyszczenie filtra z włókniny lub zapchanie. W takim przypadku moc urządzenia zostaje automatycznie zmniejszona do minimum, a wskaźnik świeci się na czerwono.

- Wyłączyć urządzenie, opróżnić pojemnik na pył i wyczyścić filtr z włókniny zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Czyszczenie filtra z włókniny“.

Rysunek 27

Rysunek 25

W razie potrzeby można również we włączonym urządzeniu ręcznie aktywować proces czyszczenia przez naciśnięcie przycisku czyszczenia filtra „Clean“.

Filtr można czyścić zawsze, gdy zmniejszy się moc ssania, nawet jeśli wskaźnik nie zaświeci się. Czyszczenie filtra lamelowego zalecane jest przed każdym opróżnieniem pojemnika na pył.

### Czyszczenie filtra lamelowego

### Rysunek 26

W przypadku silnego zabrudzenia filtr lamelowy można wytrzeć.

- Wytrzeć filtr nad pojemnikiem na śmieci.  
Brud spadnie z filtra do pojemnika.

### Czyszczenie filtra z włókniny

Optymalne działanie odkurzaca wymaga regularnego czyszczenia filtra z włókniny.

\* w zależności od wyposażenia

### Rysunek 27

- Otworzyć pokrywę urządzenia i wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 19.
- a) Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
- b) Z reguły wystarcza, jeżeli cały moduł filtrujący zostanie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko wytrząśnięty lub wytrzepany, co umożliwi oderwanie się drobinek brudu.  
Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby usunąć drobinki brudu zgromadzone w filtrze z włókniny.

### Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik

Filtr zabezpieczający silnik należy czyścić w regularnych odstępach czasu poprzez wytrzepanie lub wypłukanie!

### Rysunek 28

- a) Otworzyć pokrywę urządzenia i wyjąć filtr zabezpieczający silnik.
- b) Oczyścić filtr zabezpieczający silnik przez wytrzepanie. W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr należy wypłukać. Następnie poczekać, aż filtr całkowicie wyschnie.
- c) Po oczyszczeniu włożyć filtr zabezpieczający silnik w urządzenie i zamknąć pokrywę urządzenia.

### Czyszczenie filtra wylotu powietrza

Filtr wylotu powietrza jest tak skonstruowany, że nie trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym. Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wypłukać po roku użytkowania. Niezależnie od eventualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.

### Czyszczenie filtra Hepa

### Rysunek 29\*

- Otworzyć pokrywę urządzenia i wyjąć pojemnik na pył. Rysunek 19.
- a) Za pomocą zapadki zamkającej otworzyć klapę boczną.
- b) Poprzez pociągnięcie obydwu zapadek zamkujących odblokować jednostkę filtrującą z filtrem Hepa i wyjąć z urządzenia.
- c) Jednostkę filtrującą wystukać i wypłukać pod bieżącą wodą.
- d) Dopiero po całkowitym wysuszeniu z powrotem włożyć jednostkę filtrującą w urządzenie i zatrzasnąć zapadki zamkające.
- e) Zamknąć klapę boczną zatraskując zapadkę zamkającą.
- f) Włożyć pojemnik na pył w urządzenie i zamknąć pokrywę urządzenia.

### Czyszczenie mikrofiltra

### Rysunek 30

- Otworzyć pokrywę urządzenia i wyjąć pojemnik na pył. Rysunek 19.
- a) Za pomocą zapadki zamkającej otworzyć klapę boczną.
- b) Poprzez pociągnięcie obydwu zapadek zamkujących odblokować jednostkę filtrującą z filtrem piankowym i mikrofiltrem i wyjąć z urządzenia.
- c) Wyjąć filtr piankowy i mikrofiltr z ramki filtra.
- d) Filtr piankowy i mikrofiltr wypłukać pod bieżącą wodą.
- e) Dopiero po całkowitym wysuszeniu z powrotem włożyć oba filtry w ramkę.
- f) Włożyć jednostkę filtrującą w urządzenie i zatrzasnąć zapadki zamkające.
- g) Zamknąć klapę boczną, zatraskując zapadkę zamkającą.
- h) Włożyć pojemnik na pył w urządzenie i zamknąć pokrywę urządzenia.

### Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza trzeba go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

**Uwaga! Nie wolno stosować żadnych środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła, ani uniwersalnych środków czyszczących. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie.**


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Köszönjük, hogy a Bosch Relaxx™ sorozat porszívóját választotta.

Ebben a használati utasításban különböző Relaxx™ modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azért hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor mellékelje a készülékhez a használati utasítást is.

**Kérjük, hajtsa ki a képes oldalt.**

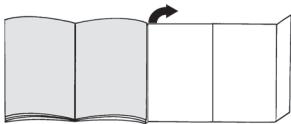

## A készülék leírása

- 1 Átkapcsolható padlósívófej tartozékösszekötéssel
- 2 Teleszkópcső tolókapcsolóval és tartozék-összekötés-sel\*
- 3 Tartozéktartó
- 4 Szívótömlő
- 5 Markolat
- 6 Kefekoszorú (a szőnyegtisztító fejre szerelhető)\*
- 7 Porszívócsőtartó horony a készülék felőli oldalon
- 8 Hálózati csatlakozókábel
- 9 Portartály
- 10 Szőnyegtisztító fej
- 11 Réstisztító fej
- 12 „Clean” szűrőtisztító kapcsoló\*
- 13 Teljesítményszint kijelzése
- 14 Be-/kikapcsoló gomb elektronikus szívőerőszabályzóval
- 15 Felenyitható burkolat
- 16 Fogantyú
- 17 Porszívócsőtartó a készülék alsó oldalán
- 18 Lamellás szűrő
- 19 Pihefogó
- 20 „Profi” szőnyegtisztító fej\*
- 21 „Profi” réstisztító fej
- 22 Kemény padlóhoz való szívófej\*
- 23 Kemény padlóhoz való szívófej\*

## Pótalkatrészek és kiegészítő tartozékok

### A Kemény padlóhoz való szívófej BBZ123HD



Sima padlók porszívásához (parketta, csempe, terrakotta,...)

### B Kemény padlóhoz való szívófej BBZ124HD



2 forgó kefehengerrel  
Értékes kemény padlók ápolásához és a durva szennyeződés jobb felvételéhez.

## Az első használat előtt elvégzendő tenívalók

### ábra 1

- A fogantyút tolja a szívótömlőre és zárja be a retesztt.

## Üzembe helyezés

### ábra 2

- a) A szívótömlő csonkját tolja a készülék szívónyílásába, mik az hallhatón bereteszel.
- b) A szívótömlő kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket és húzza ki a tömlöt.

### ábra 3

- a) Tolja a kézi fogantyút a teleszkópcsőbe. A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a kézi fogantyút, és húzza ki a csőből.
- b) A fogantyút tolja be kattanásig a teleszkópcsőbe. A szétszedéshez nyomja meg a kioldóhüvelyt és húzza ki a fogantyút.

### ábra 4

- a) A teleszkópcsövet tolja a padlósívófej csőtoldatába. A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a csövet, és húzza ki a padlósívófejből.
- b) Tolja be a teleszkópcsövet kattanásig a padlósívófej csőtoldatába. A szétszedéshez nyomja meg a reteszélőhüvelyt és húzza ki a teleszkópcsövet.

### ábra 5

- A tolókapcsolónak a nyíl irányába való eltolásával nyissa ki a teleszkópcső reteszét és állítsa be a kívánt hosszúságot. Szönyegen a tolóellenállás a teleszkópcső teljesen kihúzott állásában a legcsekélyebb.

### ábra 6

- a) A tartozéktartókat a megfelelő helyzetben helyezze rá a teleszkópcsőre.
- b) Helyezze a kefekoszorúval és réstisztító szívófejjel felszerelt kárpittisztító szívófejet felülről, ill. alulról enyhe nyomással a tartozéktartóba.

\* kiviteltől függően

### **ábra 7**

- Fogja meg a hálózati csatlakozókábelt a dugónál, húzza ki a kívánt hosszúságig és csatlakoztassa a hálózati dugót.

### **ábra 8**

- A porszívót a be-/ kikapcsoló gombbal kapcsolja be vagy ki.

## **Szívőrő szabályozása**

### **ábra 9**

A szabályzógomb elfordításával tudja a kívánt szívőrőt fokozatmentesen beállítani.



- Alacsony teljesítménytartomány  
=> Kényes anyagok, pl. kényes kárpitok, függönyök stb.  
porszívózásához



- Alacsony teljesítménytartomány  
=> Enyhe szennyeződések napi tisztításához.



- Nagy teljesítménytartomány  
=> Robusztus padlóborítások, kemény padló és erős szennyezettség esetén.

## **Porszívózás**

### **! Figyelem**

- A padlószívőfejek a kemény padló minőségétől függően (pl. érdes felületű, rusztikus csempé) bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Ezért fontos, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a szívőfej talprészét. Ha a szívőfej alja kopott, ill. szélei élessé váltak, könnyen megkarcolja a kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a kopott szívőfej okoz.

### **ábra 10**

Az átkapcsolható padlószívőfej beállítása:

- Szönyeg és szönyegpadló =>



- Kemény padló / parketta=>



Ha nagyobb szennyeződést szív fel, kérjük ügyeljen arra, hogy ezeket a szennyeződéseket egymás után és elővigyázatosan szívja fel, azért hogy a padlótisztítófej szívőscsatornáját ne tömítse el.  
Előfordulhat, hogy kissé meg kell emelnie a szívőfejet ahhoz, hogy a szennyeződés részecskeit könnyebben felszívissa.

## **Porszívózás kiegészítő tartozékkal**

### **ábra 11**

Helyezze fel a használni kívánt szívőfejet a szívőcsőre vagy a kézi fogantyúra:

- Réstisztító fej fogák és sarkok stb. porszívózásához.
- Kárpittisztító szívőfej kárpitott bútorok, függönyök stb. porszívásához.
- Kárpittisztító szívőfej kefekoszorúval felszerelve ablakerek, szekrények, profilok stb. porszívózásához.

Használat után helyezze vissza a réstisztító fejet és a szönyegtisztító fejet a tartozéktartóba.

### **d) „Profi” réstisztító fej**

Extrahosszú réstisztító fej a résék, sarkok, szűk hézagok tisztításához, pl. az autóban stb.

### **e) „Profi” szönyegtisztító fej**

Kárpitott bútorok, függönyök stb. könnyű és alapos tisztításához.

Tisztításhoz a „Profi” szönyegtisztító fejet egyszerűen porszívózza le a kézi fogantyúval.

### **f) Kemény padlóhoz való szívőfej kemény padlóburkolatok (csempé, parketta stb.) tisztításához**

### **ábra 12\* Kemény padlóhoz való szívőfej tisztítása**

- Tisztításként alulról porszívózza le a szívőfejet.
- A rácsavarodott szálakat és haját ollóval vágja át és porszívózza le.

### **ábra 13**

Rövid porszívózási szüneteknél használhatja a készülék oldalán található leállító segédeszközöt.

- A készülék kikapcsolása után helyezze a padlószívó fején lévő akasztót a porszívócsőtartó horonyba.

### **ábra 14**

Lépcső porszívózásához a készüléket a lépcső alján kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a készülék a tartófogantyúval is hordozható.

## **A munka után**

### **ábra 15**

- Kapcsolja ki a készüléket
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Húzza meg egy kicsit a hálózati csatlakozókábelt és engedje el. (A kábel automatikusan feltekerekedik).

### **ábra 16**

- A tolókapcsolónak a nyíl irányába való eltolásával reteszelje ki a teleszkópcsovet, és nyomja össze.

### **ábra 17**

A készülék tárolásához használhatja a készülék alján levállító eszközt.

- Állítsa fel a készüléket a kézi fogantyúnál fogva.
- A padlószívőfején lévő akasztót csúsztassa a porszívócsőtartó horonyba.

## **A portartály kiürítése**

### **ábra 18**

Az optimális porszívási eredmény elérése érdekében, portartály minden porszívás után ki kell üríteni, legkésőbb azonban akkor, ha a pihefogó láthatóan por vagy szennyeződés rakódott le, vagy ha a por a tartály egy részén elérte a jelölést.

A portartály ürítésénél minden ellenőrizheti a pihefogó szennyeződési fokát, és szükség esetén a „Pihefogó tisztítása” című fejezetnek megfelelően megtisztithatja. **ábra 27**

### **ábra 19**

- Nyissa fel a burkolatot a készülék tetején a záróful meghúzásával.
- A markolat segítségével vegye ki a portartályt a készülékből.

\* kiviteltől függően

### **ábra 20**

- a) Nyissa ki a portartály szűrőegységét a nyitó-nyomó-gomb megnyomásával.
- b) Vegye ki a szűrőegységet a portartályból és ürítse ki.

### **ábra 21**

- a) Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek során feltétlenül ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére. Ügyeljen rá, hogy a szűrő fedelén látható nyíl a zárófél irányába mutasson.
- b) Kérjük, nyomja meg a készülék fedelét, hogy az hallhatóan bekattanjon.
- c) A portartály készülékbe való visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy megfelelő helyre tegye. Zárja le a burkolatot a készülék tetején, míg a zárófél ismét bekattan.

#### **Figyelem**

- Ha a fedél lecsukásakor ellenállást érzékel, ellenőrizze, hogy a szűrőnek minden alkatrésze megvan-e, illetve hogy megfelelően helyezte-e be a szűrőt és a portartályt.

## **A szűrő ápolása**

### **A lamellás szűrő tisztítása**

A készülék az úgynevezett „Sensor Control” funkcióval van felszerelve. **ábra 22\*** + **ábra 24\***.

Ez a funkció folyamatosan felügyeli, hogy a porszívó eléri-e az optimális teljesítményszintet. A világító kijelző jelzi, hogy meg kell-e tisztítani a lamellás szűrőt, azért hogy ismét elérje az optimális teljesítményszintet.

### **Porszívó „RotationClean“ funkcióval**

### **ábra 22\***

A kijelzőn kéken világít, ha a készülék optimális teljesítményszintjén működik. Amint a kijelző pirosan villog, meg kell tisztítani a lemezes szűrőt. A készülék automatikusan visszaáll a legalacsonyabb teljesítményfokozatra.

### **ábra 23\***

- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, azért hogy meg-tisztíthassa a lamellás szűrőt.

#### **Figyelem: A szűrötisztítás csak lekapcsolt készülék-kel lehetséges.**

- Nyissa fel a burkolatot a készülék tetején a zárófél meghúzásával.
- A lemezes szűrő megtisztításához fordítsa el a pecket 180°-kal legalább háromszor.

A szűrötisztítást gyengülő szívásteljesítmény esetén is elvégezheti, amennyiben a kijelző nem világít. Azt ajánljuk, hogy a lamellás szűrő minden alkalommal tisztítsa meg a portartály ürtítése előtt. De ezt legkésőbb a „Sensor Control“-kijelzés megjelenésénél el kell végezni.

Amennyiben a kijelző a lamellás szűrő tisztítása ellenére egymás után háromszor rövid időközönként felvillan, akkor valósán tüleg elszennyeződött vagy eldugult a pihefogó. Ebben az esetben a készülék automatikusan beáll a legalacsonyabb teljesítményfokozatra és a kijelző pirosan világít.

- Kapcsolja le a készüléket, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a pihefogót a „Pihefogó megtisztítása“ című utasításnak megfelelően. **ábra 27**

### **Porszívó „SelfClean“-funkcióval**

### **ábra 24\***

A kijelzőn kéken világít, ha a készülék optimális teljesítményszintjén működik. Amint a kijelző pirosan világít, a készülék automatikusan lekapcsol.

A szűrötisztítás elindul és a beépített tisztítómotor elvégzi a tisztítást.

Ha a készüléket háromszor egymás után rövid időközönként meg kellett tisztítani, akkor valósán tüleg elszennyeződött vagy eldugult a pihefogó. Ebben az esetben a készülék automatikusan beáll a legalacsonyabb teljesítményfokozatra és a kijelző pirosan világít.

- Kapcsolja le a készüléket, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a pihefogót a „Pihefogó megtisztítása“ című utasításnak megfelelően. **ábra 27**

### **ábra 25\***

Sükség esetén a „Clean“ szűrötisztító gomb megnyomásával a tisztítási folyamat bekapcsolt készülék esetén készül elindítható.

A szűrötisztítást gyengülő szívásteljesítmény esetén is elvégezheti, amennyiben a kijelző nem világít. Azt ajánljuk, hogy a lamellás szűrő minden alkalommal tisztítsa meg a portartály ürtítése előtt.

### **A lamellás szűrő tisztítása ütögetéssel**

### **ábra 26**

Különösen erős szennyeződés esetén a lamellás szűrő ütögetéssel is tisztítható.

- Ütögesse ki a szűrőt egy szemeteskuka fölött. A szennyeződés lehull a szűrőből.

### **A pihefogó tisztítása**

A porszívó optimális működése érdekében a pihefogót rendszeres időközönként meg kell tisztítani.

### **ábra 27**

- Nyissa fel a burkolatot a készülék tetején, és vegye ki a portartályt a készülékből. **ábra 19**

- a) Vegye ki a szűrőegységet a portartályból.

- b) Rendszerint elegendő az, ha az egész szűrőegységet a portartály kiürítésekor enyhén megrázza vagy ütögetéssel kiporolja, hogy a lehetséges szennyeződés részecskéi kihulljanak. Ha ez nem lenne elegendő, használjon egy száraz törlökendőt a szennyeződés eltávolításához.

\* kiviteltől függően

### A motorvédő-szűrő megtisztítása

A motorvédő-szűrőt rendszeres időközönként ütögetés-sel meg kell tisztítani illetve ki kell mosni!

#### ábra 28

- a) Nyissa fel a burkolatot a készülék tetején és vegye ki a motorvédőszűrőt.
- b) A motorvédő szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg. Erős szennyezettség esetén mosza ki a motorvédő szűrőt. Végezetül hagyja a szűrőt teljesen megszáradni.
- c) Tisztítás után a motorvédő szűrőt helyezze vissza a készülékbe, és zárja le a burkolatot a készülék tetején.

### A kifúvószűrő tisztítása

A készülék rendeltetés szerű használata esetén a kifúvószűrőt nem kell cserélni.

A kifúvószűrőt egy év után ki kell mosni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen. A szűrő szűrőhatása megmarad a szűrő felületének esetleges elszíneződésétől függetlenül.

### A Hepa-szűrő tisztítása

#### ábra 29\*

- Nyissa ki a készülék burkolatát és vegye ki a portartályt. ábra 19
- a) Nyissa ki az oldalsó ajtót a zárófüllel.
- b) Reteszelje ki a Hepa-szűrővel ellátott szűrőegységet a két zárófűl meghúzásával, majd vegye ki a készülékből.
- c) Ütögesse ki a port, majd mosza meg a szűrőegységet folyó víz alatt.
- d) A szűrőegységet csak teljes száradás után helyezze vissza a készülékbe, a zárófületeket pedig hallható módon reteszelje be.
- e) Zárja be az oldalajtót, míg a zárófűl hallható módon be nem reteszeli.
- f) Helyezze be a portartályt a készülékbe és zárja be a porszívó burkolatát.

### A mikrofilter tisztítása

#### ábra 30\*

- Nyissa ki a készülék burkolatát és vegye ki a portartályt. ábra 19
- a) Nyissa ki az oldalsó ajtót a zárófüllel.
- b) Reteszelje ki a szűrőhabbal és mikroszűrővel ellátott szűrőegységet a két zárófűl meghúzásával, majd vegye ki a készülékből.
- c) Vegye ki a szűrő keretéből a szűrőhabot és a mikrofiltert.
- d) Mossa ki folyó víz alatt a szűrőhabot és a mikrofiltert.
- e) A szűrőhabot és a mikrofiltert csak teljes száradás után helyezze vissza a szűrőkeretbe.
- f) Helyezze be a szűrőegységet a készülékbe és hallható módon reteszelje be a zárófületeket.
- g) Zárja be az oldalajtót, míg a zárófűl hallható módon be nem reteszeli.
- h) Helyezze be a portartályt a készülékbe és zárja be a porszívó burkolatát.

### Tisztítási utasítások

A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni. A porszívó és a műanyagból készült tartozékok ápolásához szokványos műanyagtisztító lehet használni.

- ! **Figyelem:** A tisztításhoz ne használjon súrolószert, üveg- vagy általános tisztítószert. A porszívót soha ne tegye vízbe!


Műszaki változtatások jogá fenntartva.

Мы рады, что вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии Relaxx'x.

В этой инструкции по эксплуатации представлены различные модели Relaxx'x. Поэтому возможно, что некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у вашего прибора. Чтобы гарантировать оптимальный результат уборки, вам необходимо использовать только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для вашего пылесоса.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

#### Разверните страницы с рисунками!

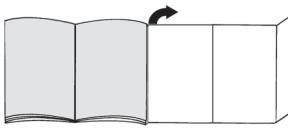

## Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра с адаптером для принадлежностей
- 2 Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком и адаптером для принадлежностей
- 3 Держатель для принадлежностей
- 4 Шланг
- 5 Ручка
- 6 Вставка со щетиной (для установки на насадку для мягкой мебели)\*
- 7 Парковка трубы на пылесосе
- 8 Сетевой кабель
- 9 Контейнер для сбора пыли
- 10 Насадка для мягкой мебели
- 11 Щелевая насадка
- 12 Кнопка очистки фильтра «Clean»\*
- 13 Индикатор уровня мощности
- 14 Выключатель с электронным регулятором мощности всасывания
- 15 Крышка пылесоса
- 16 Ручка
- 17 Парковочные фиксаторы (на нижней стороне пылесоса)
- 18 Ламельный фильтр
- 19 Фильтрующая сетка
- 20 Насадка для мягкой мебели Profi\*
- 21 Щелевая насадка Profi\*
- 22 Насадка для твердых покрытий\*
- 23 Насадка для твердых покрытий\*

## Специальные и дополнительные насадки

### А Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ123HD



Для уборки гладких полов (паркета, кафельной или керамической плитки и т. д.)

### В Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ124HD



С двумя вращающимися роликовыми щётками  
Для ухода за дорогими твёрдыми напольными покрытиями и оптимального удаления грубой грязи.

## Перед первым использованием

### Рис. 1

- Наденьте ручку на шланг и защёлкните её.

## Подготовка к работе

### Рис. 2

- a) Вставьте патрубок шланга во всасывающее отверстие пылесоса до фиксации со щелчком.
- b) Чтобы отсоединить шланг, нажмите на оба фиксатора и выньте шланг из отверстия.

### Рис. 3

- a) Вставьте ручку в телескопическую трубку. Для отсоединения немного поверните ручку и вытащите её из трубы.
- b) Задвиньте ручку в телескопическую трубку до надёжной фиксации. Чтобы отсоединить телескопическую трубку, нажмите на разблокировочную муфту и вытащите ручку.

### Рис. 4

- a) Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра. Для отсоединения немного поверните трубку и вытащите её из насадки.
- b) Задвиньте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра до надёжной фиксации. Для отсоединения нажмите на разблокировочную муфту и извлеките телескопическую трубку.

\* в зависимости от комплектации

### **Рис. 5**

- Нажав на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и отрегулируйте на необходимую длину. Сопротивление перемещению по ковровому покрытию является минимальным при полном выдвижении телескопической трубы.

### **Рис. 6**

- a)** Установите держатель для принадлежностей на телескопическую трубку в нужном положении.
- b)** Насадку для мягкой мебели с вставкой со щетиной и щелевую насадку вставьте легким нажатием сверху или снизу в держатель для принадлежностей.

### **Рис. 7**

- Възьмите за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

### **Рис. 8**

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

## **Регулировка мощности всасывания**

### **Рис. 9**

Подходящая мощность всасывания плавно устанавливается вращением переключателя.

#### **■ Минимальная мощность**

=> для чистки деликатных материалов, мягкой обивки мебели, занавесок и т. д.



#### **■ Средняя мощность**

=> для ежедневной уборки при слабом загрязнении.



#### **■ Максимальная мощность**

=> для очистки прочных и твёрдых напольных покрытий при сильном загрязнении.



## **Уборка**

### **! Внимание**

Насадки для чистки пола/ковра подвержены, в зависимости от качества твёрдого напольного покрытия в вашем доме (например, шероховатая, рустованная керамическая плитка), определенному износу. Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Изношенные, с застрявшимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношенной насадкой для пола.

### **Рис. 10**

Регулировка переключаемой насадки для чистки пола/ковра:

**■** для ковров и ковровых покрытий =>



**■** для твёрдых напольных покрытий и паркета =>



Если требуется удалить пылесосом большие частицы, следите, чтобы они всасывались по одному за раз и чтобы не забился канал насадки.

При необходимости следует поднять насадку, чтобы частицы грязи лучше втянулись в пылесос.

## **Уборка с использованием дополнительных принадлежностей**

### **Рис. 11**

Насадки надевайте на ручку или всасывающую трубку:

**a)** Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. п.

**b)** Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т. д.

**c)** Насадка для мягкой мебели с установленной вставкой со щетиной для чистки оконных рам, шкафов, профилей и т. д.

По окончании уборки вставьте щелевую насадку и насадку для мягкой мебели в держатель для принадлежностей.

**d)** Щелевая насадка Profi

Особо длинная щелевая насадка для чистки щелей, углов и узких промежутков, например, в автомобиле, и т. д.

**e)** Насадка для мягкой мебели Profi

Для лёгкой и тщательной чистки мягкой мебели, штор и т. д.

Для очистки насадки для мягкой мебели Profi просто пропылесосьте её.

**f)** Насадка для твёрдых напольных покрытий (кафельной плитки, паркета и т. п.)

### **Рис. 12<sup>1</sup> Очистка щётки для твёрдых напольных покрытий**

**a)** Для очистки насадки пропылесосьте её снизу.

**b)** Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте ножницами и соберите пылесосом.

### **Рис. 13**

Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте парковку трубы на задней стороне прибора.

- После выключения пылесоса вставьте крючки насадки для чистки пола/ковра в парковку трубы.

### **Рис. 14**

При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться внизу, у начала лестницы. Если этого недостаточно, то пылесос можно переносить за ручку.

\* в зависимости от комплектации

## После уборки

### Рис. 15

- Выключите пылесос.
- Выньте вилку из розетки.
- Слегка потяните за сетевой кабель и отпустите его. (Кабель автоматически сматывается).

### Рис. 16

- Нажатием на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и сложите её.

### Рис. 17

Для хранения пылесоса можно использовать парковочные фиксаторы, расположенные снизу.  
**a)** Поднимите пылесос за ручку.  
**a)** Вставьте крючки насадки для чистки пола/ковра в парковочные фиксаторы.

## Опорожнение контейнера для сбора пыли

### Рис. 18

Для достижения хороших результатов желательно опорожнить контейнер для сбора пыли после каждой уборки, в любом случае не позже, чем когда пыль или грязь станут видны на фильтрующей сетке, или уровень пыли в каком-либо месте контейнера достигнет маркировки. Опорожняй контейнер для сбора пыли, всегда проверяйте степень загрязнения фильтрующей сетки и при необходимости очищайте её согласно инструкции «Очистка фильтрующей сетки». Рис. 27

### Рис. 19

- Откройте крышку пылесоса, потянув защёлку.
- Выньте контейнер для сбора пыли из пылесоса за ручку.

### Рис. 20

- Разблокируйте фильтровальный блок контейнера для сбора пыли, нажав на кнопку фиксации.
- Выньте блок из контейнера для сбора пыли и опорожните контейнер.

### Рис. 21

- Установите фильтровальный блок в контейнер, при этом обязательно следите за правильностью установки. Стрелка на крышке фильтра должна показывать в направлении защёлки.
- Нажмите на крышку контейнера до её фиксации со щелчком.
- При установке контейнера для сбора пыли в пылесос следите за правильностью его положения. Закройте крышку пылесоса до срабатывания защёлки.

#### ! Внимание

- В случае возникновения сопротивления при закрывании крышки проверьте комплектность фильтров и правильность положения фильтров и контейнера для сбора пыли.

## Обслуживание фильтров

### Очистка ламельного фильтра

В вашем пылесосе предусмотрена функция «Sensor Control». Рис. 22\* + Рис. 24\*.

Эта функция постоянно проверяет, достигается ли оптимальный уровень мощности пылесоса. При снижении уровня мощности световой индикатор указывает на необходимость очистки ламельного фильтра.

### Пылесос с функцией «RotationClean»

### Рис. 22\*

Когда пылесос работает на оптимальной мощности, индикатор светится синим. Если он начинает мигать красным, ламельный фильтр необходимо очистить. Мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной.

### Рис. 23\*

- Выключите пылесос, чтобы очистить ламельный фильтр.

#### ! Внимание: очистка фильтра возможна только при выключенном пылесосе.

- Откройте крышку пылесоса, потянув защёлку.
- Для очистки ламельного фильтра поверните рычажок на 180° не менее трёх раз.

Очистка возможна также при снижении мощности всасывания, даже когда индикатор не светится.

Мы рекомендуем чистить ламельный фильтр перед каждым опорожнением контейнера для сбора пыли. Однако чистку необходимо провести, если загорится индикатор «Sensor Control».

Если индикатор, несмотря на проведённую очистку ламельного фильтра, начинает три раза мигать через короткие промежутки времени, значит предположительно загрязнилась фильтрующая сетка или произошло засорение. В этом случае мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной, а индикатор светится красным.

- Выключите пылесос, опорожните контейнер для сбора пыли и очистите фильтрующую сетку согласно инструкции «Очистка фильтрующей сетки». Рис. 27

### Пылесос с функцией «SelfClean»

### Рис. 24\*

Когда пылесос работает на оптимальной мощности, индикатор светится синим. Когда индикатор начинает мигать красным, пылесос автоматически выключается.

Активируется программа по очистке фильтра, для чего включается интегрированный очистительный двигатель.

\* в зависимости от комплектации

Если пылесос чистился трижды за короткий промежуток времени, возможно, причиной является загрязнение фильтрующей сетки или засорение. В этом случае мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной, а индикатор светится красным.

- Выключите пылесос, опорожните контейнер для сбора пыли и очистите фильтрующую сетку согласно инструкции «Очистка фильтрующей сетки». Рис. 27

#### Рис. 25\*

При необходимости можно вручную активировать процесс очистки, нажав при включенном пылесосе кнопку очистки фильтра «Clean».

Очистка возможна также при снижении мощности всасывания, даже когда индикатор не светится. Мы рекомендуем чистить ламельный фильтр перед каждым опорожнением контейнера для сбора пыли.

#### Выколачивание ламельного фильтра

#### Рис. 26

Если ламельный фильтр сильно загрязнён, его можно выколотить.

- Выколопите фильтр над контейнером для мусора.

Из фильтра грязь упадёт вниз.

#### Очистка фильтрующей сетки

Для оптимальной работы пылесоса фильтрующую сетку нужно регулярно чистить.

#### Рис. 27

- Откройте крышку пылесоса и выньте контейнер для сбора пыли. Рис. 19

- a) Выньте фильтровальный блок из контейнера для сбора пыли.
- b) Как правило, чтобы удалить частички грязи, достаточно, опорожняя контейнер для сбора пыли, немного потрясти фильтровальный блок или легко постучать по нему.

Если этого недостаточно, возьмите сухую тряпку и с её помощью удалите частички грязи с фильтрующей сетки.

#### Чистка моторного фильтра

Моторный фильтр необходимо регулярно очищать путём промывки или выколачивания!

#### Рис. 28

- a) Откройте крышку пылесоса и выньте моторный фильтр.
- b) Выколопите пыль из моторного фильтра. В случае сильного загрязнения промойте его. Затем дайте фильтру полностью высохнуть.
- c) После очистки установите моторный фильтр на место и закройте крышку пылесоса.

#### Чистка выпускного фильтра

При надлежащем использовании пылесоса в домашнем хозяйстве замена фильтра не требуется. Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через 1 год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

#### Очистка фильтра HEPA

#### Рис. 29

- Откройте крышку пылесоса и выньте контейнер для сбора пыли. Рис. 19
- a) Откройте боковую крышку с помощью защёлки.
- b) Разблокируйте блок фильтра с фильтром HEPA, потянув за две защёлки, и выньте его из пылесоса.
- c) Выбейте пыль из блока фильтра и промойте под струей воды.
- d) После высыхания вставьте блок фильтра обратно в пылесос и зафиксируйте защёлки.
- e) Закройте боковую крышку и зафиксируйте защёлку.
- f) Установите контейнер для сбора пыли на место и закройте крышку пылесоса.

#### Очистка микрофильтра

#### Рис. 30\*

- Откройте крышку пылесоса и выньте контейнер для сбора пыли. Рис. 19

- a) Откройте боковую крышку с помощью защёлки.
- b) Разблокируйте блок фильтра с поролоновым фильтром и микрофильтром, потянув за две защёлки, и выньте его из пылесоса.
- c) Выньте поролоновый фильтр и микрофильтр из рамки.
- d) Промойте поролоновый фильтр и микрофильтр под струей воды.
- e) После высыхания вставьте поролоновый фильтр и микрофильтр обратно в рамку.
- f) Вставьте блок фильтра обратно в пылесос и зафиксируйте защёлки.
- g) Закройте боковую крышку и зафиксируйте защёлку.
- h) Установите контейнер для сбора пыли на место и закройте крышку пылесоса.

#### Указания по очистке

Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

- ! **Внимание: не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.**


Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Relaxx'х сериясындағы Bosch шаңсорғышын таңдағанызға ете құаныштыымыз.

Осы пайдалану нұсқаулығында түрлі Relaxx'х - улілөрі көрсетілген. Сол үшін сипатталған жабдықтау белгілерінің барлығы да үлгізде жоқ болуы мүмкін. Тек түпсқалық Bosch керек-жарақтарын пайдалануыңыз қажет, олар сіздің шаңсорғышыңыз үшін жасалған болып ең жақсы шаңсору нәтижесін қамтамасыз етеді.

Пайдалану нұсқаулықтарын сақтап қойыңыз. Шаңсорғышты басқа адамға бергенде пайдалану нұсқаулығын да беріңіз.

**Беттік жағынан жайып ашыңыз!**

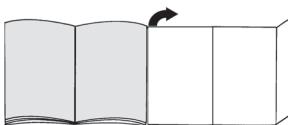

### Аспаптар сипаттамасы

- 1 аудыстын еден соплосы керек-жарақтар байланысымен
- 2 Телескоптық құбыр жылжыма түймемен және керек-жарақтармен
- 3 Керек-жарақтар ұстағышы
- 4 Сору шлангы
- 5 Тұтқа
- 6 Ысқыш (қаптауыш соплода орнату үшін)\*
- 7 Тоқтату көмегі құрылғы жаңында
- 8 Жөніле қосу кабелі
- 9 Шаң контейнері
- 10 Қаптауыш соплосы
- 11 Ойық соплосы
- 12 "Clean" сүзгі тазалау түймешесі
- 13 Куат деңгейі көрсеткіші
- 14 Қосу/өшіру пернесі электрондық сору күші реттегіші
- 15 Құрылғы қақлағы
- 16 Тасу тұтқасы
- 17 Қюқ көмегі құрылғы тәмен жағында
- 18 Қатпарлы сүзгі
- 19 Талшық торшасы
- 20 Профи қаптауыш соплосы
- 21 Profi ойық соплосы
- 22 Қатты еден соплосы
- 23 Қатты еден соплосы

### Қосалқы бөлшектер мен арнайы керек-жарақтар

#### A Қатты еден соплосы BBZ123HD



Теріс едендерді шаңсору үшін  
(паркет, плитка, терракота,...)

#### B Қатты еде соплосы BBZ124HD



2 айналатын қылыштық  
дәңгелекпен  
Қымбат қатты едендерді күту және  
дерекі ластарды жақырақ алу үшін.

### Бірінші пайдаланудан алдын

#### Сурет 1

- Қолтұтқаны сору шлангына салып бекітіңіз.

### Жұмысты бастау

#### Сурет 2

- a) Сору шлангының келте құбырларын құрылғының сору тесігіне салып бекітіңіз.
- b) Сору шлангын алу үшін екі бекіткіш ілмекті қысып шлангты шығарыңыз.

#### Сурет 3

- a) Қолтұтқаны сору/телескоптық құбырда жылжытыңыз. Байланысты босату үшін қолтұтқаны аз бұрын құбырдан тартып алыңыз.
- b) Қолтұтқаны тірелгенше телескоптық құбырга жылжытыңыз. Байланысты ажырату үшін босату түймешігіне басып қолтұтқаны шығарыңыз.

#### Сурет 4

- a) Сорғыш/телескоптық құбырды еден соплосының келте құбырына салыңыз. Байланысты босату үшін құбырды аз бұрын еден соплосынан тартып алыңыз.
- b) Телескоптық құбырды тірету үшін еден соплосының келте құбырына салыңыз. Байланысты ажырату босату түймешігіне басып телескоптық құбырды шығарыңыз.

#### Сурет 5

- Жылжымағылт түймешені телескоптық құбыр көрсеткісі баятында жылжытып босатып керекті ұзындықты реттегіз. Кілемдегі жылжыту қарсылығы телескоптық құбыр толық шығарылғанда ең кіши болады.

#### Сурет 6

- a) Керек-жарақтар тасушысын керекті орында телескоптық құбырга салыңыз.
- b) Қаптауыш соплоны ысқыш және ойық соплосымен жоғарыдан немесе төмөннен аз басып керек-жарақтар тасушысына салыңыз.

\* жабдықтауға байланысты

### **Сурет 7**

- Желіге қосу кабелін айырынан ұстап керекті үзындыққа шығарып желі айырын салыңыз.

### **Сурет 8**

- Шансорғышты қосу/өшіру пернесін басып қосыңыз немесе өшіріңіз.

## **Сору күшін реттеу**

### **Сурет 9**

Реттеу түмесін бұрап керекті сору күшін басқышсыз реттеу мүмкін.



- Төмен қуат аймағы

=> Сезімтал материалдарды сору үшін, мысалы, нәзік переделерді, қанттауштарды т.б.



- Орта қуат аймағы

=> Аз ластанған кезде күн сайын тазалау үшін.



- Жоғары қуат аймағы

=> Қатты еден қантамаларын, қатты едендерді және қатты ластьарды тазалау үшін.

## **Сору**

### **Назарыңызды болсын**

! Еден соплолары қатты еденіңіз сапасына байланысты (мысалы, бұйқыр, дерекі плиткалар) белгілі дөрежеде тозады. Сол үшін соплоның етегін жүйелі түрде тексеру керек. Тозыған, еткір қырлы сопло етегі паркет немесе линолеум сияқты сезімтал қатты еденді зақымдауы мүмкін. Өндіруші тозыған еден соплосы арқылы мүмкін зияндар үшін жауапкер емес.

### **Сурет 10**

Ауыспалы еден соплолары реттеу:

- Кілемдер мен кілемдік қантамалар =>



- Қатты еден / паркет =>



Егер үлкен бөлшектерді сорсаныз, онда оларды бір бірінен соң және айайлап сорыңыз, әйтпесе еден соплосының сору арнасы бітеліп қалады.

Керек болса, лас бөлшектерін жақсырақ сору үшін соплолы көтеру керек болады.

## **Қосымша керек-жарақтармен сору**

### **Сурет 11\***

Соплоларды керек болса сору құбырына немесе қолтұқаға салыңыз:

- Шеттер мен бұрыштарды шансору үшін шеттік сопло, т.б.
- Қанттауш соплосы қанттауштық жиһаздарды, переделерді т.б. шансору үшін.
- Қанттауш соплосы орнатылған ықсышпен терезе рамаларын, шкафттарды, профильдерді, т.б. шансору үшін.

Пайдаланғаннан соң ойық соплосын және қанттауын соплосын керек-жарақтар тасуышына қайта салыңыз.

### **d) Профи ойық соплосы**

Ойықтарды, бұрыштарды және жұқа аралық бөлмелерді, мысалы, машинада, т.б. тазалау үшін ойық соплосы.

### **e) Профи қанттауш соплосы**

Профи қанттауш соплосын қолтұқамен шансорып тазаланыз.

- Қатты еден қантамаларын шансору үшін қатты еден соплосы (плиткалар, паркет т.б.)

### **Сурет 12\* Қатты еден соплосын тазалау**

- Тазалау үшін соплоны төменин сорып алыңыз.

- Бұралып қалған жіп пен шаштарды қайшымен кесіп алыңыз. Жіп пен шаштарды ойық соплосымен сорып алыңыз.

### **Сурет 13**

Қысқа сору үзілістерінде тоқтату көмегін құрылғы жағында пайдалану мүмкін.

- Құрылғыны өшіргенен соң еден соплосындағы ілгекті тоқтату көмегіне жылжытыңыз.

### **Сурет 14**

Сатыларда шансоруда құрылғыны сатылар басында орналстыру керек. Егер бұл жетерлік болмаса, құрылғы тұтқасынан ұстап тасу мүмкін.

## **Жұмыстап кейін**

### **Сурет 15**

- Құрылғыны өшіріңіз.
- Ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Желі қосу кабелінен қысқа тартып жіберіңіз. (Кабель автоматты жиналады).

### **Сурет 16**

- Жылжымағын түймешені телескоптық құбыр көрсеткісі бағытында жылжытып босатып бір бірін жылжытыңыз.

### **Сурет 17**

Құрылғыны қою үшін құрылғы төменин жағының алып қою көмегін пайдаланыңыз.

- Құрылғыны тұтқадан ұстап тұраланыңыз.
- Еден соплосындағы ілгекті қою көмегіне жылжытыңыз.

## **Шаң контейнерін босату**

### **Сурет 18**

Жақсы сору нәтижесінә жету үшін шаң ыдысын әр шаңкорудан соң босату керек, ен кешімен, шаң немесе лас шаң торшасында көрінетін ретте жиналаса немесе шаң ыдысының ішіндегі белгісіне жеткенде.

Шаң ыдысын босатуда әрдайым талышқ төршасының ластану дөрежесін бақылаңы да, керек болғанда оны "Талышқ төршасын тазалау" нұсқаулығында жазылғандай тазаланың. Сурет 27

\* жабдықтауға байланысты

### **Сурет 19**

- a)** Құрылғы қақпағын бұғаттау қойындысын тартып ашыңыз.
- b)** Шаң ыдысын тұтқа көмегімен құрылғыдан шығарыңыз.

### **Сурет 20**

- a)** Шаң контейнерінің сүзгілеу блогын босату пернесін босатып босатыңыз.
- b)** Сүзгілеу блогын шаң ыдысынан шығарып шаң ыдысын босатыңыз.

### **Сурет 21**

- a)** Сүзгілеу блогын шаң ыдысына салып дұрыс орнатылғанына назар аударыныз. Сүзгі қалағындағы көрсеткі бұғаттау қойындысы бағытында көрсету тиис.
- b)** Үйдес қақпағын о естіліп жабылғанша басыңыз.
- c)** Шаң ыдысын құрылғыға қайта салуда дұрыс тұрунына көз жеткізіңіз. Құрылғы қақпағын бұғаттау қойындысы қайта тірелгенше жабыңыз.

### **Назарыңызда болсын**

Егер қақпақты жабуда қарсылық сезілетін болса, сүзгі толықтығын және сүзгі мен шаң ыдысы дұрыс тұрунына көз жеткізіңіз.

## **Сүзгіні күтү**

### **Қатпарлы сүзгіні тазалау**

Құрылғының "Sensor Control" (өзін бақылау) функциясымен жабдықталған. Сурет 22\* + сурет 24\* .

Осы функция шаңсорғыш оптималды қуат дәрежесінә жеткенін бақылайды. Шамдық көрсеткіш оптималды қуат дәрежесінә қайта жету үшін қатпарлы сүзгіні тазалау керектігін білдіреді.

### **Шаңсорғыш "RotationClean" функциясымен**

### **Сурет 22\***

Құрылғы оптималды қуат дәрежесінде жұмыс істегендеге көрсеткіш көк түste жанады. Көрсеткіш қызыл түste жанғанда қатпарлы сүзгіні тазалау керек. Құрылғы автоматтты ретте ен тәмен қуат басқышына оралады.

### **Сурет 23\***

- Қатпарлы сүзгіні тазалау үшін құрылғыны өшіріңіз.
- !** Назар аударыңыз: Сүзгіні тек қана құрылғы өшірілгенде ғана мүмкін болады.
- Құрылғы қақпағын бұғаттау қойындысын тартып ашыңыз.
- Қатпарлы сүзгіні тазалау үшін тұтқаны кеміндеге 3 рет 180° бұраңыз.

Егер көрсеткіш жанбаса, сүзгіні сору қуаты тәмемделгенде да тазалауға болады. Біз қатпарлы сүзгіні шаң ыдысын әр босатудан алдын тазалауды ұсынамыз. Бірақ бул кешімен "Sensor Control" (сенсорды басқару) көрсеткіш жануынан алдын орындалуы қажет.

Егер көрсеткіш қатпарлы сүзгі тазалағаннан соң да 3 рет жыпылықтаса, бұның себебі талшық торшасы ластанғанын немесе бітеліп қалуды білдіреді. Бұл жағдайда құрылғы автоматтты ретте ен тәмен басқышты реттеп көрсеткіш қызыл түste жанады.

- Құрылғыны өшіріп шаң ыдысын босатып талшық торшасын "Талшық торшасын тазалау" нұсқаулығында сипатталғандай тазалаңыз. Сурет 27

### **Шаңсорғыш "SelfClean" (өзін тазалау) функциясымен**

### **Сурет 24\***

Құрылғы оптималды қуат дәрежесінде жұмыс істегендеге көрсеткіш көк түste жанады. Көрсеткіш қызыл түste жанғанда құрылғы автоматтты ретте ен өшеді. Сүзгіні тазалау косылып кірістірлітен тазалау мониторы арқылы орындалады.

Егер құрылғы қыска аралықтарда үш рет өзін тазаласа, бұның себебі талшық торшасы тазаланбағанында немесе бітеліп қалғанда жатады. Бұл жағдайда құрылғы автоматтты ретте ен тәмен басқышты реттеп көрсеткіш қызыл түste жанады.

- Құрылғыны өшіріп шаң ыдысын босатып талшық торшасын "Талшық торшасын тазалау" нұсқаулығында сипатталғандай тазалаңыз. Сурет 27

### **Сурет 25\***

Керек болса, "Clean" (тазалау) сүзгі тазалау түймешігін басып тазалау әдісін құрылғы қосулы болғанда қолмен бастауға болады.

Егер көрсеткіш жанбаса, сүзгіні сору қуаты тәмемделгенде да тазалауга болады. Біз қатпарлы сүзгіні шаң ыдысын әр босатудан алдын тазалауды ұсынамыз.

### **Қатпарлы сүзгіні қағу**

### **Сурет 26**

Тым қатты ластанған жағдайда қатпарлы сүзгіні қағуға болады.

- Сүзгіні қоқыс жоғарысында қағыңыз.
- Лас сүзгіден тәменге түседі.

### **Талшық торшасын тазалау**

Шаңсорғыш оптималды істеу үшін талшық торшасын жүйелік ретте тазалау тиis.

### **Сурет 27**

- Құрылғы қақпағын ашып шаң ыдысын құрылғыдан шығарыңыз. Сурет 19

- a)** Сүзгілеу блогын шаң ыдысынан шығарыңыз.
  - b)** Қалыпты жағдайда толық сүзгілеу блогын шаң ыдысын босатқан кезде аз селкілдеу немесе қағып лас бөлшектерін ажыратуға болады.
- Егер жетерлік болмаса, лас бөлшектерін талшық торшасынан ажырату үшін құргақ шүберекті пайдаланыңыз.

\* жабдықтауға байланысты

## **Моторды қорғау сүзгісін тазалау**

Моторды қорғау сүзгісін жүйелік ретте қағып жәе жуып тазалау керек!

### **Сурет 28**

- a) Құрылғы қақпағын ашып мотор қорғау сүзгісін шығарыңыз.
- b) Моторды қорғау сүзгісін қағып тазаланыңыз. Қатты ластануда моторды қорғау сүзгісін жуу керек. Сонын сүзгіні толығымен құрғатыңыз.
- c) Тазалаудан соң, моторды қорғау сүзгісін құрылғыға салып тіретіңіз жөнен құрылғы қақпағын жабыңыз.

## **Үрлеу сүзгісін тазалау**

Үрлеу сүзгісін құрылғы үйде тиісті ретте пайдаланғанда алмастыру қажет болмайтын ретте жасалған.

Шаңсорғыш оптималды күттегесінде жұмыс істеуі үшін үрлеу сүзгісін 1 жылдан соң жуу тиіс. Сүзгінің сүзгілеу әсері сақталады, бетінің рені өзгерсе да.

## **Нера сүзгісін тазалау**

### **Сурет 29\***

- Құрылғы қақпағын ашып шаң ыдысын шығарыңыз.
- Сурет 19
- a) Жан қақпақты бұғаттау қойындысымен ашыңыз.
- b) Сүзгілеу блогын Нера сүзгісімен екі бұғаттау қойындыларын тартып босатып құрылғыдан шығарыңыз.
- c) Сүзгі блогын қағып тазалап ағатын суда жуыңыз.
- d) Сүзгі блогын толығымен құрғагандан соң құрылғыға салып құлпыптау қондырмаларын тіретіңіз.
- e) Жан қақпақты бұғаттау қойындысы естіліп тірелгенше жабыңыз.
- f) Шаң ыдысын құрылғыға салып құрылғы қақпағын жабыңыз.

## **Микросүзгіні тазалау**

### **Сурет 30\***

- Құрылғы қақпағын ашып шаң ыдысын шығарыңыз.
- Сурет 19
- a) Жан қақпақты бұғаттау қойындысымен ашыңыз.
- b) Сүзгілеу көбігі мен микросүзгі бар сүзгі блогын екі бұғаттау қойындысынан тартып босатыңыз да құрылғыдан шешіңіз.
- c) Сүзгілеу көбігі мен микросүзгіні сүзгі рамасынан шығарыңыз.
- d) Сүзгілеу көбігі мен микросүзгіні ағатын суда жуыңыз.
- e) Сүзгілеу көбігі мен микросүзгіні толығымен құрғагандан соң құрылғыға қайта салыңыз да сүзгі рамасын жабыңыз.
- f) Сүзгі блогын құрылғыға салып құлпыптау қондырмаларын тіретіңіз.
- g) Жан қақпақты бұғаттау қойындысы естіліп тірелгенше жабыңыз.
- h) Шаң ыдысын құрылғыға салып құрылғы қақпағын жабыңыз.

## **Тазалау нұсқаулары**

Шаңсорғышты әр тазалаганнан соң, оны өшіріп желі айрын тартып қюо керек. Шаңсорғыш пен пластик керек-жараптарды стандартты пластмасса тазартқышымен күту мүмкін.

### **! Назарыңызда болсын:**

**Ысқалашуыш заттектерді, шыны немесе әмбебап тазартқышты пайдаланыңыз.** Шаңсорғышты ешқашан суга батырманыңыз.

Бізде техникалық өзгерістер енгізу құқығы бар.

## 更換零件和特殊配件

### A 硬質地板吸嘴BBZ123HD



硬質地板吸塵專用  
(實木地板、瓷磚、紅瓦等)

### B 硬質地板吸嘴BBZ124HD



配備2個旋轉刷頭  
適用於高貴硬質地板，可提昇吸取粗塵的效果。

## 首次使用吸塵器前

### 圖 1

- 將握柄推入伸縮軟管並鎖至定位。

## 初次使用

### 圖 2

- 將伸縮軟管轉接器推入吸塵器的入氣開口，直到鎖定為止。您會聽到咬合聲。
- 若要拆下伸縮軟管，請同時按下兩個固定扣，然後拉出軟管。

### 圖 3

- 將把手推入伸縮管。如要拆下把手，請稍微轉動然後將把手拉出伸縮管。
- 將把手推入伸縮管，直到鎖定為止。若要將兩者分開，請擠壓套環並拉出把手。

### 圖 4

- 將伸縮管推入地板吸頭的連接部件。如要鬆開接頭，請稍微轉動伸縮管，然後將伸縮管拉出地板吸頭。
- 將伸縮管推入地板工具的連接部件，直到鎖定為止。若要將兩者分開，請按住固定環並拉出伸縮管。


### 圖 5\*

- 依照箭頭方向移動滑動按鈕以解鎖伸縮管，並調整所需長度。將伸縮管完全拉出時，地墊的滑動阻力會減到最低。

感謝您購買博世Relaxx'x吸塵器。

本說明書為Relaxx'x系列通用，某些功能與配備或不適用於您的機型。請使用本吸塵器專用的博世原廠配件，以達到最佳吸塵效果。

將圖片頁向外翻出。

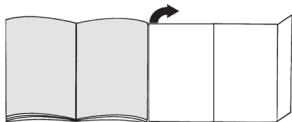

## 您的吸塵器

- 1 可調式地板吸頭，包括配件接頭
- 2 伸縮管，含滑動按鈕與配件接頭
- 3 配件固定座
- 4 伸縮軟管
- 5 把手
- 6 環狀刷頭（適接室內吸嘴）\*
- 7 輔助掛槽（在吸塵器側面）
- 8 電源線
- 9 集塵容器
- 10 室內吸嘴
- 11 尖頭吸嘴
- 12 「Clean」濾網清潔按鈕\*
- 13 吸力指示器
- 14 開關按鈕，附電子吸力調節器
- 15 機殼蓋
- 16 搬運把手
- 17 吸塵器底部的貯存輔助設計
- 18 葉片式濾網
- 19 棉絮濾網
- 20 專業室內吸嘴
- 21 專業尖頭吸嘴
- 22 硬質地板吸嘴
- 23 硬質地板吸嘴

\* 視配備規格而定

### 圖 6\*

- a)** 將配件固定座放置在伸縮管上的所需位置。  
**b)** 從上方或下方將具有環狀刷頭和尖頭吸嘴的室內吸嘴稍微用力推入配件固定座。

### 圖 7

- 抓住插頭，依根據所需長度拉出電源線，然後將插頭插入電源插座中。

### 圖 8

- 如要啟動或關閉吸塵器，請按開關按鈕按鈕。

## 控制吸力

### 圖 9

藉由旋轉控制旋鈕即可調至所需吸力。



#### ■ 低吸力

=> 適合清理精緻物品，例如精緻的墊毯、窗簾等。



#### ■ 中等吸力

=> 適合用於日常清理微髒地板。



#### ■ 高吸力

=> 適合清理地板覆蓋物、硬質地板和大量灰塵。

## 吸塵



### 小心

地板吸頭會受到一定程度的磨損，依硬質地板的種類而定（例如表面粗糙的瓷磚）。因此，每隔一段時間必須檢查地板吸頭的底部。地板吸頭底部因磨損所造成的尖銳表面，可能會造成實木地板或亞麻地板等精緻硬質地板受損。因地板工具磨損而造成的損壞，製造商概不負責。

### 圖 10

調整可調式吸嘴：

#### ■ 地墊和地毯 =>



#### ■ 硬質地板／實木地板 =>



若要吸起較大的物件，請確認物件已確實連續地吸起，而且並未阻塞吸塵通道。

您可以視需要抬起吸嘴，以吸入更多灰塵。

## 使用配件吸塵

### 圖 11

按照需要，在吸塵管或握柄上安裝吸嘴：

- 適合清理縫隙和角落等的尖頭吸嘴
- 適合清理軟墊傢俱、窗簾等的室內吸嘴
- 固定式環狀刷頭的室內吸嘴適合清理窗框、碗櫈、各種外形構造等。

使用後，請將尖頭吸嘴和室內吸嘴重新插入配件固定座。

#### d) 專業尖頭吸嘴

超長尖頭吸嘴適合清理縫隙、角落和狹窄空間，例如汽車內部。

#### e) 專業室內吸嘴

適合溫和徹底清理室內傢俱、窗簾等。

若要清理專業室內吸嘴，只要使用握把處進行吸塵清潔即可。

#### f) 硬質地板刷頭，適合清理硬質地板覆蓋物（瓷磚、實木拼接板等）

### 圖 12\*

清潔硬質地板刷頭

- 其清潔方式是：將吸塵器放到刷頭底下吸除髒污。
- 用剪刀剪斷纏繞在刷頭上的長線和毛髮。用尖頭吸嘴吸除剪開的線段和髮絲。

### 圖 13

若您想暫停吸塵，可以使用吸塵器側面的輔助掛槽。

- 吸塵器關機後，請將地板吸頭的掛鉤推入輔助掛槽內。

### 圖 14\*

在樓梯吸塵時，吸塵器必須位於樓梯的最下方。如果吸塵範圍不足，您可以使用搬運把手提著吸塵器。

## 吸塵工作完成時

### 圖 15

- 關閉本吸塵器的電源。
- 拔掉電源插頭。
- 稍微拉出電源線後放開。（電源線會自動捲回）。

### 圖 16

- 依照箭頭方向移動滑動按鈕以解鎖伸縮管，然後將管子推入另一個管子中。

### 圖 17

存放吸塵器時，請使用底部的存放輔助設計。

- 利用把手將吸塵器立起。
- 將地板吸頭的掛鉤推入貯存輔助設計中。

## 清空集塵容器

### 圖 18

為達到良好的吸塵效果，每次使用後請清理集塵容器，或至少在棉絮濾網上有積塵時或當集塵容器達到標示時清理。

清空集塵容器時，務必同時檢查棉絮濾網的髒污程度，如有必要請依照「清潔棉絮濾網」中詳述的指示進行清潔。圖 27

### 圖 19

- 拉一下鎖定卡榫以便打開機殼蓋。
- 利用把手將集塵容器從吸塵器中取出。

## 圖 20

- a) 按壓解鎖按鈕以便分離集塵容器的濾芯。
- b) 將濾芯從集塵容器中取出，然後清空集塵容器。

## 圖 21

- a) 將濾芯裝回集塵容器中，並確認是否安裝妥當。濾網上的箭頭必須朝向鎖定卡榫。
- b) 壓下容器蓋，直到聽見其正確卡入的喀喳聲。
- c) 將集塵容器重新裝回吸塵器中，並確認是否安裝妥當。關上機殼蓋，直到再度聽見鎖定卡榫正確卡入的喀喳聲。



### 小心

閂上蓋子時若感覺到有任何阻力，請檢查濾網齊全無缺且濾網和集塵容器都位於正確位置上。清潔與保養

## 保養濾網

### 清潔葉片式濾網

您的吸塵器設有「感應控制」功能。圖 22\* + 圖 24\*

本功能可持續監控您的吸塵器是否達到最佳吸力。您可從指示燈知道何時該清潔葉片式濾網，以便讓吸塵器再度回復至最佳吸力。

### 配備「旋轉清潔」功能的吸塵器

## 圖 22\*

吸塵器以最佳吸力運作時，此指示燈將以藍色亮起。此指示器一旦轉為紅色並呈閃爍狀態，表示必須清潔葉片式濾網。吸塵器會自動調整為最低吸力。

## 圖 23\*

- 關掉吸塵器的電源，以便清潔葉片式濾網。



### 小心：吸塵器必須關閉電源才能清潔濾網。

- 拉一下鎖定卡榫以便打開機殼蓋。
- 清潔葉片式濾網時，請將旋鈕至少轉三次，各旋轉180°。

吸力變弱時，即使指示器尚未亮燈，您亦可清潔濾網。建議您每次清空集塵容器的同時清潔葉片式濾網。最慢於「感應控制」指示燈亮起時一定要進行清潔。

如果指示器連續快速閃爍三次，但葉片式濾網已清潔乾淨，這有可能是因為棉絮濾網太髒或堵塞。此時，吸塵器會自動調整為最低吸力，且指示燈持續以紅色顯示。

- 關掉吸塵器的電源、清空集塵容器，並依照「清潔棉絮濾網」中詳述的指示清潔棉絮濾網。圖 27

### 配備「自我清潔」功能的吸塵器

## 圖 24\*

吸塵器以最佳吸力運作時，此指示燈將以藍色亮起。此指示器一旦轉為紅色並呈閃爍狀態，則吸塵器將自動關機內建的清潔馬達將啟動並執行濾網清潔程序。

如果吸塵器短時間內便連續清潔三次，這有可能是因為棉絮濾網過髒或堵塞。此時，吸塵器會自動調整為最低吸力，且指示燈以紅色顯示。

- 關掉吸塵器的電源、清空集塵容器，並依照「清潔棉絮濾網」中詳述的指示清潔棉絮濾網。圖 27

## 圖 25\*

您亦可視需要於吸塵器電源開啟的期間按下「清潔」濾網清潔按鈕，如此即可以手動方式啟動清潔程序。

吸力減弱時，即使指示器尚未亮燈，您亦可清潔濾網。建議您每次清空集塵容器的同時清潔葉片式濾網。

### 輕敲葉片式濾網

## 圖 26

若葉片式濾網髒污程度嚴重，您亦可直接藉由輕敲方式彈落灰塵。

- 請在垃圾桶上方輕敲濾網。  
灰塵將從濾網上掉落。

### 清潔棉絮濾網

棉絮濾網應定期清潔，以確保吸塵器保持在最佳運作狀態。

## 圖 27

- 打開機殼蓋並將集塵容器從吸塵器中取出。圖 19
- a) 將濾芯從集塵容器中取出。
- b) 於集塵容器清空後稍微搖晃或輕敲整組濾芯，通常就能抖落所有灰塵顆粒。
- 但這麼做無效時，您可以使用乾布掃除濾網上的灰塵顆粒。

## 清潔馬達保護濾網

應定期清潔馬達保護濾網上方的灰塵，並用水沖洗。

圖 28

- a) 打開機殼蓋並取出馬達保護濾網。
- b) 利用輕敲方式清除馬達保護濾網上的灰塵。如果馬達保護濾網非常髒時，請以水沖洗。接著讓濾網完全晾乾。
- c) 馬達保護濾網清潔好後，將它重新裝入吸塵器，然後關上機殼蓋。

## 清潔排氣濾網

排氣濾網專為此吸塵器所設計，使用壽命與吸塵器相同，毋須更換。

為確保吸塵器保持最佳狀態，排氣濾網應每年清洗一次。即使濾網表面褪色，濾網功能也不受影響。

## 清潔HEPA濾網

圖 29

- 打開機殼蓋並取出集塵容器。圖 19
- a) 透過鎖定卡榫打開活動側板。
- b) 拉開兩個鎖定卡榫，以便解開具有HEPA濾網的濾芯並將它從吸塵器中取出。
- c) 清理濾網並用水沖洗。
- d) 待濾芯完全晾乾後才將它重新裝回吸塵器內，並確認聽見正確卡入的喀喳聲。
- e) 閉上活動側板，直到您再度聽見鎖定卡榫正確卡入的喀喳聲。
- f) 將集塵容器裝入吸塵器內，並關上機殼蓋。

## 清潔微塵濾材

圖 30

- 打開機殼蓋並取出集塵容器。圖 19
- a) 透過鎖定卡榫打開活動側板。
- b) 拉開兩個鎖定卡榫，以便解開具有濾棉和微塵濾材的濾芯，然後將它從吸塵器中取出。
- c) 將濾棉和微塵濾材從過濾框上取下。
- d) 清潔濾棉和微塵濾材，並用水沖洗。
- e) 濾棉和微塵濾材未完全晾乾前，請勿將它們重新裝入過濾框。
- f) 將濾芯裝入吸塵器內，並確認聽見鎖定卡榫正確卡入的喀喳聲。
- g) 閉上活動側板，直到您聽見鎖定卡榫正確卡入的喀喳聲。
- h) 將集塵容器裝入吸塵器內，並關上機殼蓋。

## 清潔說明

清潔吸塵器前，請務必關閉吸塵器電源並拔下插頭。您可以使用一般塑膠清潔劑保養吸塵器和塑膠配件。



### 小心：


請勿使用刷具、玻璃清潔劑或多功能清潔產品。切勿將吸塵器浸在水中。

本說明書可能因技術變更而修改。

ขอแสดงความยินดีด้วย คุณนิเกิลайн์เข้าขั้นทดสอบเครื่องอาชุดบูร์ Bosch Relaxxx และ

คุณวิภาดาเรืองนิล์ ภานุราษฎร์เข้าขั้นทดสอบเครื่องอาชุดบูร์ Bosch Relaxxx และรุ่น ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติและการทำงานของเครื่องเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้งานจริง Bosch ขอแสดงคำชี้แจงดังนี้

การทำงานที่เป็นไปอย่างปลอดภัย

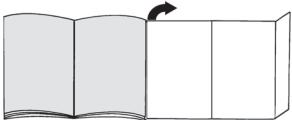

## เครื่องอาชุดบูร์ของคุณ

- 1 หัวอาชุดบูร์แบบปรับอัมป์ได้แบบถอดแล้วติดกลับเข้าไปในเครื่อง
- 2 หัวอาชุดบูร์แบบไม่ต้องปรับอัมป์และบูร์ติดกับอาชุดบูร์แบบปรับอัมป์
- 3 หัวอาชุดบูร์แบบปรับอัมป์
- 4 สายอาชุดบูร์
- 5 ตัวแม่เหล็ก
- 6 หัวแปลง (สำหรับเปลี่ยนหัวอาชุดบูร์สำหรับงานเบนซ์หรือหิน)
- 7 ระบบหัวบูร์ที่สามารถถอดออกได้
- 8 สายไฟ
- 9 จัดเก็บบูร์
- 10 หัวอาชุดบูร์สำหรับงานเบนซ์และหิน
- 11 หัวอาชุดบูร์สำหรับหิน
- 12 บุฟต์ทำความสะอาดหัวอาชุดบูร์ "Clean"
- 13 ไนลอนเชือกหัวบูร์
- 14 บุฟต์เดี่ยวหัวบูร์สำหรับการซื้อขายหัวบูร์เดี่ยว
- 15 ฝาครอบ
- 16 หูหิ้ว
- 17 ระบบหัวบูร์แบบถอดแล้วติดกลับเข้าไป
- 18 ตัวกรองฝุ่น
- 19 ตัวกรองสี
- 20 หัวอาชุดบูร์สำหรับงานเบนซ์และหินที่ต้องติดกับหัวบูร์
- 21 หัวอาชุดบูร์สำหรับหัวบูร์เดี่ยวที่ต้องติดกับหัวบูร์
- 22 หัวอาชุดบูร์สำหรับหัวบูร์เดี่ยว
- 23 หัวอาชุดบูร์สำหรับหัวบูร์เดี่ยว

## ขั้นส่วนของไฟล์และอุปกรณ์เสริมพิเศษ

### A หัวอาชุดบูร์สำหรับหัวบูร์เดี่ยว BBZ123HD



สำหรับการอาชุดบูร์แบบถอดแล้วติดกลับเข้าไปในหัวบูร์ สำหรับหัวบูร์เดี่ยว อาทิ

### B หัวอาชุดบูร์สำหรับหัวบูร์เดี่ยว BBZ124HD



หัวบูร์เดี่ยว สำหรับหัวบูร์เดี่ยว 2 หัว สำหรับการหัวบูร์ตามสองทางที่แนบช่วงต่อครัวแบบหัวบูร์เดี่ยวชั้น

## ก่อนการใช้งานครั้งแรก

### ขั้นที่ 1

- ยกหัวแม่เหล็กหัวบูร์อาชุดบูร์ แล้วล็อกหัวบูร์เดี่ยว

## การใช้งานเบื้องต้น

### ขั้นที่ 2

- a) ยกหัวแม่เหล็กหัวบูร์อาชุดบูร์และหัวบูร์เดี่ยวแล้วล็อกหัวบูร์เดี่ยว ชี้ให้บันไดเข้มข้น
- b) ยกหัวบูร์เดี่ยวโดยกดดันหัวบูร์เดี่ยวลงบนหัวบูร์เดี่ยว

### ขั้นที่ 3

- a) ยกหัวแม่เหล็กหัวบูร์อาชุดบูร์ หัวหิ้วต่อหัวบูร์เดี่ยว ให้หัวบูร์เดี่ยวติดกับหัวบูร์ แล้วตีร่องกาจจากหัวบูร์เดี่ยว
- b) ยกหัวแม่เหล็กหัวบูร์เดี่ยวแล้วต่อหัวบูร์เดี่ยวแล้วล็อกหัวบูร์ หัวหิ้วต่อหัวบูร์เดี่ยว ให้หัวบูร์เดี่ยวติดกับหัวบูร์เดี่ยว

### ขั้นที่ 4

- a) ใส่หัวบูร์เดี่ยวลงในหัวบูร์เดี่ยวแล้วต่อหัวบูร์เดี่ยว หัวหิ้วต่อหัวบูร์เดี่ยวแล้วตีร่องกาจจากหัวบูร์เดี่ยว
- b) ยกหัวบูร์เดี่ยวลงในหัวบูร์เดี่ยวแล้วต่อหัวบูร์เดี่ยวแล้วล็อกหัวบูร์ หัวหิ้วต่อหัวบูร์เดี่ยว แล้วตีร่องกาจจากหัวบูร์เดี่ยว

### ขั้นที่ 5\*

- ยกหัวบูร์เดี่ยวโดยเด็ดหัวบูร์เดี่ยวแล้วล็อกหัวบูร์เดี่ยว แล้วปั๊บความแรงตามต้องการ หากเดึงหัวบูร์เดี่ยวจะหลุด





## การทําความสะอาดด้วยการปอกเปลือกเมล็ด

การทําความสะอาดด้วยการปอกเปลือกเมล็ดเป็นเรื่อง ให้หมายความว่า สารประกอบกลิ่นและรสชาติที่ไม่ต้องการจะถูกขับไล่ไป

ข้อที่ 28

- a) เมื่อเป็นเครื่อง แล้วถูกดูดซึ่งสารประกอบที่ไม่ต้องการ
- b) เครื่องที่ถูกปลูกจากดินด้วยการปอกเปลือกเมล็ด หากต้องการปอกเปลือกสารประกอบ ควรนำไปใช้ฟันที่หัวไว้ในพืชานั้น
- c) ผลิตภัณฑ์ที่ความสะอาดด้วยการปอกเปลือกเมล็ดแล้ว ให้ใช้สกัดด้วยน้ำ แล้วนำไปรักษา

## การทําความสะอาดด้วยการไฮเดรต

ด้วยการไฮเดรตจะลดลงของสารประกอบที่ไม่ต้องการ ให้เป็นน้ำ สามารถใช้ได้ในกระบวนการคัดแยกและรักษาความสะอาด

## คำแนะนำในการทำความสะอาด

ปัจจุบันมีเครื่องที่สามารถดูดซึ่งสารประกอบที่ไม่ต้องการ ให้หายไปได้ ความสะอาด เครื่องดูดซึ่งสารประกอบที่ไม่ต้องการ ให้หายไปได้

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้กับสารอันตราย น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยาทําความสะอาดแบบประสมศ์ ห้ามนำเครื่องดูดซึ่งไปใช้บน

อาจมีการติดไฟจากการเผาไหม้

เมื่อต้องการดูดซึ่งสารที่ทางได้ในเรื่องนี้ หมายเหตุ ควรนําตัวของไฮเดรตมาใช้ น้ำยาที่มีการใช้ในเครื่องดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ ให้หายไป ที่ ให้ดูในส่วนของการดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ ให้หายไป ตามที่ระบุไว้

## การทําความสะอาดด้วยการ HEPA

ข้อที่ 29\*

- เมื่อเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ แล้วถูกดูดซึ่งเมล็ด
- a) เมื่อต้องการที่จะใช้เมล็ดเพื่อ
- b) ต้องดูดซึ่งเมล็ดแบบที่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- c) เครื่องดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- d) ให้ดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- e) เมื่อต้องการที่จะใช้เมล็ดเพื่อ
- f) ให้ดูดซึ่งเมล็ดแบบที่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ

## การทําความสะอาดไม่ใช้เครื่องดูด

ข้อที่ 30\*

- เมื่อเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ แล้วถูกดูดซึ่งเมล็ด
- a) เมื่อต้องการที่จะใช้เมล็ดเพื่อ
- b) ต้องดูดซึ่งเมล็ดแบบที่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- c) เครื่องดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- d) ให้ดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- e) เมื่อต้องการที่จะใช้เมล็ดเพื่อ
- f) ให้ดูดซึ่งเมล็ดแบบที่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ
- g) เมื่อต้องการที่จะใช้เมล็ดเพื่อ
- h) ให้ดูดซึ่งเมล็ดแบบที่ต้องการ ให้หายไป แล้วถูกดูดซึ่งสารที่ไม่ต้องการ

## تنظيف مصفاة الوبر

ينبغي تنظيف مصفاة الوبر على فترات منتظمة، كي تعمل المكنسة بشكل مثالي.

### صورة 27

- افتح غطاء المكنسة وأخرج خزان تجميع الأتربة.

#### صورة 19

- (a) أخرج وحدة الفلتر من خزان تجميع الأتربة.  
 (b) في المعادن يكفي أن تقوم بهز أو نفخ وحدة الفلتر بالكامل برفق عند تفريغ خزان تجميع الأتربة، كي تتحل جزيئات الاستساخات المحتمل وجودها.  
 إذا لم يكن ذلك كافيا، فيرجى استخدام منديل جاف لإزالة جزيئات الاستساخات من مصفاة الوبر.

## تنظيف فلتر حمامة المحرك

ينبغي تنظيف فلتر حمامة المحرك على فترات منتظمة من خلال نفخه أو غسله جيدا!

### صورة 28

- (a) افتح غطاء المكنسة وأخرج فلتر حمامة المحرك.  
 (b) قب تنظيف فلتر حمامة المحرك من خلال نفخه. في حالة اتساخ فلتر حمامة المحرك بشدة ينبغي غسله جيدا. بعد ذلك اترك الفلتر ليجف تماما.  
 (c) بعد تنظيف فلتر حمامة المحرك، قم بتركيبيه في المكنسة وأغلق غطاء المكنسة.

## تنظيف فلتر الطرد

فلتر الطرد مصمم بحيث لا تضرر لتغييره، إذا تم استخدام المكنسة بشكل سليم في الأغراض المنزلية.  
 ولكن تعمل المكنسة بمسنوى قدرتها المثالي ينبغي غسل فلتر الطرد بعد مرور سنة واحدة. كما أن هذا الفلتر يحافظ على فعالية أدائه، بغض النظر عن احتمال تغير لون السطح الخارجي للفلتر.

## تنظيف الفلتر الفائق Hepa

### صور 29\*

- افتح غطاء المكنسة وأخرج خزان تجميع الأتربة.

#### صورة 19

- (a) افتح غطاء المكنسة جانبي باستخدام طرف الغلق.  
 (b) قب تنظيف وحدة الفلتر مع الفلتر الفائق Hepa من خلال شد طرف الغلق وأخرجهما من المكنسة.  
 (c) قم بنفخ وحدة الفلتر وأغسلها بالماء الجاري.

عند تفريغ خزان تجميع الأتربة ينبغي دائماً مراعاة درجة اتساخ مصفاة الوبر أيضاً وتنظيفها عند الحاجة كما هو مشروع في إرشادات «تنظيف مصفاة الوبر». صورة 27

### صورة 19

- (a) افتح غطاء المكنسة من خلال شد طرف الغلق.  
(b) أخرج خزان تجميع الأتربة من المكنسة باستخدام المقipن.

### صور 20

- (a) قم بتحرير وحدة فلتر خزان تجميع الأتربة من خلال الضغط على زر التحرير.  
(b) أخرج وحدة الفلتر من خزان تجميع الأتربة وقم بتفريغ خزان تجميع الأتربة.

### صورة 21

- (a) قم بتركيب وحدة الفلتر في خزان تجميع الأتربة، ويجب التأكد أثناه ذلك من ثباتها بشكل سليم، ويجب أن يشير السهم الموجود على غطاء الفلتر باتجاه طرف الغلق.  
(b) اضغط من فضلك على غطاء الفلتر حتى يثبت بصوت مسموع.  
(c) عند إعادة تركيب خزان تجميع الأتربة في المكنسة تأكيد من ثباته بشكل سليم، وأغلق غطاء المكنسة حتى يثبت طرف الغلق مرة أخرى.

### تنبيه !

- إذا شعرت بوجود مقاومة عند غلق الغطاء، فرجحى التحقق من اكمال الفلتر والثبات الصحيح للفلتر وخران تجميع الأتربة.

## الغاية بالفلتر

### تنظيف الفلتر الشرани

- مكنتك مزودة بوظيفة تسمى «التحكم الاستشعاري». صورة 22\*

### صور 24\*

- هذه الوظيفة تراقب باستمرار ما إذا كانت مكنتك قد وصلت إلى مستوى القدرة المثالي لها. ويوضح لك المبين الضوئي ما إذا كان من الضروري تنظيف الفلتر الشراني للوصول مرة أخرى إلى مستوى القدرة المثالي له.

### المكنسة المزودة بوظيفة التنظيف بالتدوير «RotationClean»

### صورة 22\*

- يضع المبين باللون الأزرق عندما تعمل المكنسة بمستوى قدرتها المثالي. بمجرد أن يوضع المبين باللون الأحمر يجب تنظيف الفلتر الشراني. ويتم أوتوماتيكياً ضبط المكنسة على أعلى درجة للشفط.

### صورة 23\*

- قم من فضلك بإيقاف المكنسة لتنظيف الفلتر الشراني.  
تنبيه ! لا يمكن تنظيف الفلتر إلا عندما تكون المكنسة متوقفة.

- افتح غطاء المكنسة من خلال شد طرف الغلق.

- لتنظيف الفلتر الشراني أدر السدادة ٣ دورات على الأقل بزاوية .١٨٠

يمكنك أيضاً تنظيف الفلتر عند انخاض قدرة المكنسة على التنظيف، حتى إذا لم يكن المبين مضيئاً. نصح بتنظيف الفلتر الشراني قبل كل تفريغ لخزان تجميع الأتربة. إلا أن ذلك يجب أن يتم عند إضافة لمبة مبين التحكم الاستشعاري «Sensor Control» على أقصى تقدير.

إذا ومض المبين ٣ مرات متتالية على فلاتر قصيرة رغم تنظيف الفلتر الشراني، فربما يكون السبب في ذلك هو اتساخ مصفاة الوبر أو وجود انسداد. في هذه الحالة تنتقل المكنسة أوتوماتيكياً إلى أعلى درجة للشفط، وبوضيء المبين باستمرار باللون الأحمر.

- قم بإيقاف المكنسة، وتفرغ خزان تجميع الأتربة وقم بتنظيف مصفاة الوبر كما هو مشروع في إرشادات «تنظيف مصفاة الوبر».

### صورة 27

### المكنسة المزودة بوظيفة التنظيف الذاتي «SelfClean»

### صورة 24\*

يوضع المبين باللون الأزرق عندما تعمل المكنسة بمستوى قدرتها المثالي. بمجرد أن يوضع المبين باللون الأحمر تتوقف المكنسة أوتوماتيكياً.

يتم تفعيل وظيفة تنظيف الفلتر، ويتم ذلك من خلال محرك التنظيف الدمج في المكنسة.

إذا احتاجت المكنسة التنظيف ثلاث مرات متتالية على فلاتر قصيرة، فربما يكون السبب في هذا عدم نظافة مصفاة الوبر أو وجود انسداد. في هذه الحالة تنتقل المكنسة أوتوماتيكياً إلى أعلى درجة للشفط، وبوضيء المبين باللون الأحمر.

- قم بإيقاف المكنسة، وتفرغ خزان تجميع الأتربة وقم بتنظيف مصفاة الوبر كما هو مشروع في إرشادات «تنظيف مصفاة الوبر».

### صورة 27

### صورة 25\*

عند الحاجة يمكنك أيضاً تفعيل عملية التنظيف بدورياً من خلال الضغط على زر تنظيف الفلتر «Clean» بينما المكنسة مشغولة.

يمكنك أيضاً تنظيف الفلتر عند انخاض قدرة المكنسة على التنظيف، حتى إذا لم يكن المبين مضيئاً. نصح بتنظيف الفلتر الشراني قبل كل تفريغ لخزان تجميع الأتربة.

### نفض الفلتر الشراني

### صورة 26

في حالة الاتساح الشديد، يمكن أيضاً نفض الفلتر الشراني.

- قم بنفض الفلتر الشراني على صندوق مخلفات.
- فنتساط الاتساحات إلى أسفل من الفلتر.

### صورة 27

### صورة 22\*

- يضع المبين باللون الأزرق عندما تعمل المكنسة بمستوى قدرتها المثالي. بمجرد أن يوضع المبين باللون الأحمر يجب تنظيف الفلتر الشراني. ويتم أوتوماتيكياً ضبط المكنسة على أعلى درجة للشفط.

### صورة 23\*

- قم من فضلك بإيقاف المكنسة لتنظيف الفلتر الشراني.  
تنبيه ! لا يمكن تنظيف الفلتر إلا عندما تكون المكنسة متوقفة.

- افتح غطاء المكنسة من خلال شد طرف الغلق.

- لتنظيف الفلتر الشراني أدر السدادة ٣ دورات على الأقل بزاوية .١٨٠

**صورة 11** التنظيف مع استخدام الملحقات التكميلية  
قم بتركيب رأس التنظيف - حسب الحاجة - إما في ماسورة الشفط أو في المقضن:

- (a) رأس تنظيف الشفوق لتنظيف الشفوق والأركان وخلافه.
- (b) رأس تنظيف المفروشات لتنظيف مفروشات الأثاث والستائر وخلافه.
- (c) إطارات النوافذ وخزانات الملابس والبروفيلات وخلافه.
- بعد الاستخدام، أعد تركيب رأس تنظيف الشفوق ورأس تنظيف المفروشات في حامل الملحقات التكميلية.
- (d) رأس تنظيف الشفوق للمترفين
- رأس طولية يشكل إضافي لتنظيف الشفوق والأركان والطاولات البنية الضيقية، في السيارة مثلاً إلى آخره.
- (e) رأس تنظيف المفروشات للمترفين
- يمكن تنظيف رأس تنظيف المفروشات للمترفين بسهولة باستخدام المقضن.
- (f) رأس تنظيف الأرضيات الصلبة لتنظيف الأرضيات الصلبة (البلاط والباركيه وخلافه)

**صورة 12\*** تنظيف رأس تنظيف الأرضيات الصلبة

- (a) على التنظيف قم بشقق رأس التنظيف من أسفل .
- (b) أقطع الخيوط المتجمعة والشعر المنجمع بمقص ثم قم بشققها.

**صورة 13** عند التوقف عن التنظيف لفترات قصيرة يمكنك استعمال مثبت الخرطوم الموجود في جانب المكنسة.

- بعد إيقاف المكنسة أدخل خطاف رأس تنظيف الأرضيات في مثبت الخرطوم.

**صورة 14** عند تشغيل المكنسة على السلام (الدرج) يجب وضع المكنسة بأسطل عند بداية السلام، وإذا لم يكن ذلك كافياً، فمن الممكن أيضاً نقل المكنسة من مقىض الحمل.

### بعد انتهاء التنظيف

**صورة 15**

- قم بإيقاف المكنسة.
- انزع القابس الكيريني.
- أسحب كابل الكهرباء قليلاً ثم اتركه. (فيتم لف الكابل أوتوماتيكياً).

**صورة 16**

- قم بتحرير الماسورة التكميكية من خلال الضغط على الزر الانزالي في اتجاه السهم وقم بضم طرف الماسورة.

**صورة 17**

- لتحذير المكنسة يمكنك استخدام السنادة الموجودة بالجانب السفلي للمكنسة.
- (a) أوقف المكنسة بشكل قائم عن طريق المقضن.
- (b) أدخل الخطاف الموجود برأس تنظيف الأرضيات في مثبت الخرطوم.

### تفريغ خزان تجميع الأتربة

**صورة 18**

للحصول على نتيجة تنظيف جيدة ينبغي تفريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل عملية تنظيف، إلا أنه ينبغي القيام بذلك على أقصى تقدير عندما تترافق الأتربة أو الاتساحات بشكل واضح على صفحة الوبر أو عندما تصل الأتربة إلى موضع بارتفاع العلامة في الخزان.  
حسب التجهيز

**صورة 5** قم بتمرير الماسورة التكميكية من خلال الضغط على الزر الانزالي في اتجاه السهم واضبط الطول المرغوب. وتكون مقاومة الحركة على السجاد أقل ما يمكن عندما تكون الماسورة التكميكية مسحوبة للخارج تماماً.

**صورة 6** قم بتركيب حامل الملحقات التكميلية على الماسورة التكميكية في الموضع المرغوب.

- (b) أدخل رأس تنظيف المفروشات مع الفرشاة الخشنة ورأس تنظيف الشفوق من أعلى أو من أسفل في حامل الملحقات التكميلية مع الضغط قليلاً.

**صورة 7** أمسك كابل الكهرباء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى المطول المرغوب، ثم ضع القابس الكيريني في المقاييس.

**صورة 8** قم بتنشيل أو إيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

**صورة 9** ضبط قوة الشفط من خلال إدارة زر التحكم يمكن ضبط قوة الشفط بسلسلة على الدرجة من المغوية.

▪ نطاق قدرة منخفض  
لتنظيف الخامات الحساسة مثل الفرش الحساس والستائر وخلافه.

▪ نطاق قدرة متوسط  
لتنظيف اليومي في حالة الاتساحات البسيطة.

▪ نطاق قدرة مرتفع  
لتنظيف فرش الأرضيات الخشن والأرضيات الصلبة وفي حالة الاتساحات الشديدة.

### الشفط

**!** تتعذر رؤوس تنظيف الرؤوس تنظيف الأرضيات بدرجة ما تبعاً لطبيعة الأرضية الصلبة (مثل البلاط الخشن أو الحجري). إذا تبعاً علىك فحص القاعدة المترفة لرأس التنظيف بانتظام، القاعدة المترفة

حادة الحواف لرأس التنظيف يمكن أن تلحق أضراراً بالأرضيات الصلبة الحساسة مثل الباركيه أو الأرضيات المشمع، الجهة الصاغة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس مترفة لتنظيف الأرضيات.

**صورة 10**

ضبط رأس المتحول لتنظيف الأرضيات:

▪ السجاد والموكيت  
▪ الأرضيات الصلبة/الباركيه

في حالة قيامك بشفط جزيئات أكبر، يرجى الحرص على شفطها على مراحل تلو تلو وبعضاً وبحرص حتى لا يتغير مجرى الشفط في رأس تنظيف الأرضيات للنسداد.

عند اللزوم يتعين عليك رفع رأس التنظيف ليتسنى شفط جزيئات الاتساحات بشكل أفضل.

## قطع الغيار والملحقات التكميلية الخاصة

**A رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ123HD**  
لتنظيف الأرضيات الصلبة  
(الباركيه، البلاط، التيراكوتا،...)



**B رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ124HD**  
مزودة بفرشتين دوارتين للعناية بالأرضيات الصلبة الفاخرة وللتقطيع الآتساخات المصعدة  
شكل أفضل.



### التشغيل

#### صورة 1

قم بتنبییت عنق خرطوم الشفط فی فتحة الشفط بالمکنسة ویرجی  
التاک من تنبییت الخرطوم بشکل سلیم - یجب أن یدخل المشیک المیار  
عنق الخرطوم فی تجویف فتحة الشفط ویثبت بصوت مسموع.

### التشغيل

#### صورة 2

(a) أدخل عنق خرطوم الشفط فی فتحة الشفط بالمکنسة وقم بتنبییته.  
(b) لفخ خرطوم الشفط اضغط على طرف التنبییت معا واسحب الخرطوم  
للخارج.

#### صورة 3

(a) أدخل المقیض في المسورة التلسكوبیة. حل الوصلة أدر المقیض  
بعض الشيء، ثم اجذبه لإخراجه من المسورة.  
(b) أدخل المقیض في المسورة التلسكوبیة حتى یثبت. حل الوصلة،  
اضغط على حلقة التحریر واسحب المقیض للخارج.

#### صورة 4


(a) قم بتركيب المسورة التلسكوبیة في عنق رأس تنظيف الأرضيات.  
حل الوصلة أدر المسورة بعض الشيء، ثم اجذبه لإخراجها من  
رأس تنظيف الأرضيات.  
(b) أدخل المسورة التلسكوبیة في عنق رأس تنظيف الأرضيات حتى  
تثبت. حل الوصلة، اضغط على حلقة التحریر واسحب المسورة  
التلسكوبیة للخارج.

يسعدنا أنه قد وقع اختيارك على مکنسة ماركة Bosch من سلسلة  
الطرازات x Relaxx.

يتناول دليل الاستخدام هذا شرح موديلات مختلفة من سلسلة الطرازات  
Relaxx x. لذلك فمن الوارد ألا تتطابق بعض التجهيزات والوظائف  
المشروحة على موديل مکنستك. يتعين عليك الاقتصر على استخدام  
الملحقات التكميلية الأصلية من Bosch، حيث إنها قد تم تطويرها  
خصوصاً لمکنستك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، في حالة تسليم المکنسة لشخص آخر،  
يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

يرجى قراءة صفحات الصور!

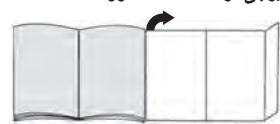

## وصف الجهاز

- 1 الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات المزودة بوصلة الملحقات التكميلية
- 2 المسورة التلسكوبية المزودة بزر انزلاقي ووصلة الملحقات التكميلية
- 3 حامل الملحقات التكميلية
- 4 خرطوم الشفط
- 5 المقیض
- 6 الفرشاة الخشنة (التركيب على رأس تنظيف المفروشات\*)
- 7 مثبت الكهرباء على جانب المکنسة
- 8 كابل الكهرباء
- 9 خزان تجمیع الاتربة
- 10 رأس تنظيف المفروشات
- 11 رأس تنظيف الشفوق
- 12 زر تنظيف الفانر «Clean» \*
- 13 بيان مستوى الأداء
- 14 زر التشغيل/إيقاف المزود بمنظم إلكتروني لقوة الشفط
- 15 غطاء المکنسة
- 16 مقیض الحمل
- 17 السناد على الجانب السفلي للمکنسة
- 18 الفنر الشرائحي
- 19 مصفاة الوبر
- 20 رأس تنظيف المفروشات للمحترفين\*
- 21 رأس تنظيف الشفوق للمحترفين\*
- 22 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة\*
- 23 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة\*

## Kundendienst – Customer Service

### DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautzkirchner Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

### AE United Arab Emirates, الامارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
<mailto:service.uae@bshg.com>  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

### AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Selite, Pallati "Matrix Konstruksion", Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane  
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130  
<mailto:info@elektro-servis.com>

EXPERT SERVIS  
Rruja e Kavajes,  
Kulla B Nr 223/1 Kati I  
1023 Tirane  
Tel.: 4 480 6061  
Tel.: 4 227 4941  
Fax: 4 227 0448  
Cel: +355 069 60 45555  
<mailto:info@expert-servis.al>

### AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen  
Tel.: 0810 550 511  
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.

### AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
Fax: 1300 306 818  
<mailto:aftersales.au@bshg.com>  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)  
\*Mo-Fr: 24 hours

01/17

### BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.  
Gradačacka 29b  
71000 Sarajevo  
Tel.: 061 10 09 05  
Fax: 033 21 35 13  
[mailto:bosch\\_siemens\\_sarajevo@yahoo.com](mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com)

### BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
<mailto:bru-repairs@bshg.com>  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building, 5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 0700 208 17  
Fax: 02 878 79 72  
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>  
[www.bosch.home.bg](http://www.bosch.home.bg)

### BH Bahrain, البحرين

Khalifaif Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
<mailto:service@khalifaif.com>

### BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"  
тэл.: 495 737 2961  
<mailto:mok-kdh@bshg.com>

### CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

### CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ικανες Συσκευες-Service  
39, Arh. Makaaoriu III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

### CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.bosch-home.cz](http://www.bosch-home.cz)

### DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
<mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com>  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ  
Türi tn.5  
11313 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
<mailto:servicenet@servicenet.ee>  
[www.simson.ee](http://www.simson.ee)

### FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy  
Italahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

### FR France

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – CS 50037  
93406 SAINT-OUEN cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:

0 892 698 010      Service 0,40 € / min  
\* prix appel  
<mailto:soa-bosch-conso@bshg.com>

Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009      Service 0,40 € / min  
\* prix appel  
[www.bosch-home.fr](http://www.bosch-home.fr)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
 Grand Union House  
 Old Wolverton Road  
 Wolverton  
 Milton Keynes MK12 5PT  
 To arrange an engineer visit, to order  
 spare parts and accessories or for  
 product advice please visit  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
 or call Tel.: 0344 892 8979\*

\*Calls are charged at the basic rate, please  
 check with your telephone service provider for  
 exact charges

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Iklakes Siskeves A.B.E.  
 Central Branch Service  
 17 km E.O. Athinon-Lamias &  
 Potamou 20  
 14564 Kifisia  
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
 (Αστική χρέωση)  
<mailto:nkf-CustomerService@bshg.com>  
[www.bosch-home.gr](http://www.bosch-home.gr)

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
 Unit 1 & 2, 3rd Floor,  
 North Block, Skyway House,  
 3 Sham Mong Road  
 Tai Kok Tsui, Kowloon  
 Hong Kong  
 Tel.: 2565 6151  
 Fax: 2565 6681  
<mailto:bosch.hk.service@bshg.com>  
[www.bosch-home.cn](http://www.bosch-home.cn)

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
 Kneza Branimira 22  
 10000 Zagreb  
 Tel.: 01 552 08 88  
 Fax: 01 640 36 03  
<mailto:informacije.servis-hr@bshg.com>  
[www.bosch-home.com/hr](http://www.bosch-home.com/hr)

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Házártási Készülék  
 Kereskedelmi Kft.  
 Házártási gépek márkaszervize  
 Királyhágó tér 8-9.  
 1126 Budapest  
 Hibabejelentés  
 Tel.: +361 489 5461  
 Fax: +361 201 8786  
<mailto:hibabejelentes@bsh.hu>  
 Alkatrészrendelés  
 Tel.: +361 489 5463  
 Fax: +361 201 8786  
<mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu>  
[www.bosch-home.hu](http://www.bosch-home.hu)

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
 Unit F4, Ballymount Drive  
 Ballymount Industrial Estate  
 Walkinstown  
 Dublin 12  
 Service Requests, Spares and Accessories  
 Tel.: 01450 2655\*  
 Fax: 01450 2520  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
 \*0.03 € per minute at peak.  
 Off peak 0.0088 € per minute.

**IL Israel, יִשְׂרָאֵל**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.  
 1, Hamasger St.  
 North Industrial Park  
 Lod, 7129801  
 Tel.: 08 9777 222  
 Fax: 08 9777 245  
[mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il](mailto:mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il)  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, Bhārat, भारत**

BSH Household Appliances  
 Mfg. Pvt. Ltd. Arena House, Main Bldg.,  
 2nd Floor,  
 Plot No. 103, Road No. 12,  
 MIDC, Andheri East  
 Mumbai 400 093  
 Toll Free 1800 266 1880\*  
[www.bosch-home.com/in](http://www.bosch-home.com/in)  
 \* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm  
 (exclude public holidays)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
 Noatuni 4  
 105 Reykjavík  
 Tel.: 0520 3000  
 Fax: 0520 3011  
[www.smnor.is](http://www.smnor.is)

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
 Via. M. Nizzoli 1  
 20147 Milano (MI)  
 Numero verde 800 899 120  
<mailto:info.it@bosch-home.com>  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan  
 Nurmanovich  
 Jangeldina str. 15  
 Shimkent 160018  
 Tel.: 0252 31 00 06  
[mailto:evrika\\_kz@mail.ru](mailto:evrika_kz@mail.ru)

**LB Lebanon, Lebanon**

Teheni, Hana & Co.  
 Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
 P.O. Box 90449  
 Jdeideh, 1202 2040  
 Tel.: 01 255 211  
<mailto:Info@Teheni-Hana.com>

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuko prekybos centras UAB  
 Jonavos g. 62  
 44192 Kaunas  
 Tel.: 0372 12146  
 Fax: 0372 12165  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)  
 UAB "AG Service"  
 R. Kalantos g. 32  
 52494 Kaunas  
 Tel.: 0700 556 55  
 Fax: 037 331 363  
<mailto:servisas@agservice.lt>  
[www.agservice.lt](http://www.agservice.lt)

**Baltic Continent Ltd.**

Lukšio g. 23  
 09132 Vilnius  
 Tel.: 05 274 1788  
 Fax: 05 274 1722  
<mailto:info@balticcontinent.lt>  
[www.balticcontinent.lt](http://www.balticcontinent.lt)

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
 13-15, ZI Breedeweuves  
 1259 Senningerberg  
 Tel.: 26349 300  
 Fax: 26349 315  
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvija, Latvia**

SIA "General Serviss"  
 Bulļu iela 70c  
 1067 Riga  
 Tel.: 06742 52 32  
<mailto:info@serviscentrs.lv>  
[www.serviscentrs.lv](http://www.serviscentrs.lv)

**Elkor Serviss**

Briņibas gatve 201  
 1039 Riga  
 Tel.: 067 070 520; -36  
 Fax: 067 070 524  
<mailto:info@elkorserviss.lv>  
[www.elkorserviss.lv](http://www.elkorserviss.lv)

**Sia Elektronika-Serviss**

Tadaiku iela 4  
 1004 Riga  
 Tel.: 067 717 060  
 Fax: 067 601 235  
<mailto:serviss@elektronika.lv>  
[www.elektronika.lv](http://www.elektronika.lv)

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
 ул. Щусея 98  
 2012 Кишинев  
 тел./ факс: 022 23 81 80  
<mailto:bosc-md@mail.ru>

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
 Ul. Slobode 17  
 84000 Bijelo Polje  
 Tel./Fax: 050 432 575  
 Mobil: 069 324 812  
<mailto:ekobosch.servis@t-com.me>

**MK Macedonia, Македония**

GORENEC  
 Jane Sandanski 69 lok. 3  
 1000 Skopje  
 Tel.: 022 454 600  
 Mobil: 070 697 463  
<mailto:gorenec@yahoo.com>

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
 Notabile Road  
 Mrieħel BKR 14  
 Tel.: 021 442 334  
 Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**MV Raajjege Jumhooriyyaa, Maldives**

Lintel Investments  
 Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
 Malé  
 Tel.: 0331 0742  
<mailto:mohamed.zuhuree@lintel.com.mv>

**NL Nederland, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurisavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@  
bosch.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 0800 245 700\*  
Fax: 0800 256 535  
mailto:aftersales.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm  
(exclude public holidays)

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centralna Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**

BSPH Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal, Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@  
bosch.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 București  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**

ООО "БХСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdh@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia**

الملكية العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 244 0043  
mailto:kunnunalsp@ajl.com  
www.ajelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10  
#01-01 Techplace 1  
Singapore 569628  
Tel.: 6751 5000\*  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm  
(exclude public holidays)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@bshg.com  
www.bosch-home.com/si

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr

\* Çağrı merkezini sabit hattardan  
aramanın bedeli şehir içi ücretlidir,  
Cep telefonlarından ise kullanılan  
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

**TW Taiwan, 台湾**

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，  
歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
Fax: 02 2627 9788  
mailto:bshzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БХСХ Побутова Техніка"  
төл.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**


Service-General SH.P.K.  
Rruja Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
Tel.: 0290 330 723  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 9/2  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za

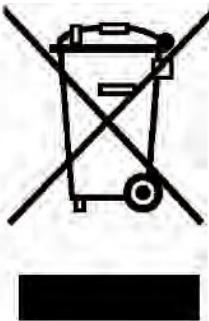

## de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## da

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## no

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## sv

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## fi

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## es

Este aparato está marcado con el simbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

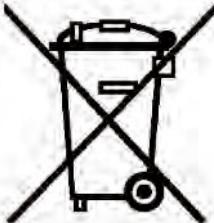

## pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με τον ίσχυ σ' όλη την ΕΕ.

## tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

## pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpadły. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## kk

Бұл құрылғы Электр және электроникалық күралдардың қалдықтарына (waste electrical and electronic equipment WEEE) қатысты 2012/19/EU Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл директива қолданған бұйымдарды Еуропа Одағы бойынша қабылдау және қайта өндөу үшін шенберлерін белгілейді.

## ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## zh

此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器和電子設備 – WEEE)指引監管，該指引確立了適用於整個歐盟的舊電器回收和再造的規章制度。

## th

อุปกรณ์นี้ได้รับการจดจำตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) กฎระเบียบเดียวกัน เป็นสิ่งที่กำหนดมาตรการสำหรับการซื้อขายและการรีไซเคิลของอุปกรณ์เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

## ar

ر.د 2012/19/EU دی.نیا طب اوض ق.ب.اطم هاگت.س.د نیا کی.ب.و.ر.ک.ل.ا و یقرب ده کیا هاگت.س.د مرا ب.تسا ددش صخشم. ب.وق رامح، ب.تسا رس.ارس رد هک طب اوض نیا

پ.و.ق رامح، ب.تسا رس.ارس رد هک طب اوض نیا کیا هاگت.س.د تفایزاب و نتفرگ سب.زاب هو.یس یلک دنک یم نی.ی.ع.ت ار ده ک

## **DE Garantie**

Bundesrepublik Deutschland  
siehe letzte Seite.

**Ausland:** Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.  
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

## **GB Conditions of guarantee**

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

## **FR Conditions de garantie**

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.  
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

## **IT Condizioni di garanzia**

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.  
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

## **NL Garantievoorraarden**

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorraarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.  
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.  
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

## **DK Garanti**

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

## **NO Leveringsbetingelse**

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

## **SE Konsumentbestämmelser**

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

## **FI Takuuaika**

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoinsta (12) kuukauden takuu tuotesta riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyillä osilla voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

## **PT Condições de Garantia**

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

## **ES Condiciones de garantía**

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

## **TR Garanti Şartları**

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkeydeki temsil ciliğimiz tarafından berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamlıda taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

## **PL Gwarancja**

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczonych gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

**الضمان AE**

لهذا الجهاز تسرى شروط الضمان السارية والصادرة عن وكل شركتنا في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور الفضفليه الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى النايجر الذي قمت بإقناعنا هذا الجهاز عنده.

عند الحاجة بالاستفادة من الضمان فإنه من الضروري وفي كل حال تقديم قسيمة الشراء .

## **RU Условия гарантийного обслуживания**

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при иродаже.

- KK** Осы құрылғы үшін сатып алған мемлекетте фирмамыздың өкілеті арқылы шығарылған кепілдік шарттары жарамды болады. Бұл туралы мәліметтерді Сізге құрылғыны сатқан сатышы сұрағанызыда береді. Кепілдеме қызметтерінен пайдалану үшін әр жағдайда сатып алу туралы чек-қағазының көрсетілүі талап етіледі.

## **HU Garanciális feltételek**

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

- ZH** 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關細節。在任何情況下，出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。

## **TH เงื่อนไขการรับประกัน**

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้ให้ก็อตนาทีตั้งแต่จ้าหน่ายออกในประเทศไทยที่ทางศูนย์บริการที่ทางศูนย์บริการได้ตั้งแต่รุ่นนี้ในการขอรับการเคลมการรับประกัน จะต้องแสดงถึงเจ้าของเงื่อนไข

# Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγίων χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.).
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκεύασε με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τανίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της ππώσης της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

## BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

## ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αθήνα .....	17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά
Θεσ/νίκη .....	Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη
Πάτρα .....	Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια
Ηράκλειο - Κρήτης .....	Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος.....	Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 2407Εγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

18182 ..... 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

## ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ



(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

## **Yazılı başvurular için adresimiz**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

**Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**



## **KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ**

- Cihazınız kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kaldırılmış teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve ucretim hatalarına karşı **2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİSTİR.**
- Bu garanti belgesinden yer almayan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Anzaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malın teslimatından sonra yüklemeye, bosaltma ve sevkîyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetlerini garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem -Sel baskını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

### **GARANTİ KULLANILARI**

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunu anlaşılmış durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme,

b-Satış bedelinden indirim isteme,

c-Ucretisiz onarılması isteme,

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarında birini kullanabilir.

- Tüketicinin bu haklarından **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekten malın onarımını yapmak veya yaptmakla yükündür.

Tüketicisi onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteşekkilen sorumludur.

- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanmasında halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,

- Tamının mümkün olsadığının, yetkilî servis istasyonu,

satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora

belirlenmesi durumunda;

tüketicili mal bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya

imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir.

Satıcı tüketicinin talebiyle reddedilir. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üreticili ithalatçı muteselsilen sorumludur.

- Malın tamir süresi **10 (on) gün** geçmez. Bu süre garanti süresi içerisinde malın ilk arızanın Yetkilî Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirili tarihinden, garanti süresi dışında ise malın Yetkilî Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başar. Malın arızasının **10 (on) gün** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan huiuslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketicisi, garanti içinde doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek yüzumsuzlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemenin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine** veya **Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

- Satıcı tarafından da **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

**Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.**

### **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul  
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Miksör
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Suç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Suç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaj Aletleri

## **Değerli Müşterimiz**

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevrerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünden bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.'lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis istemeye aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr)

[www.bosch-yetkiliservisi.com](http://www.bosch-yetkiliservisi.com)

### **Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



## **DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birelikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

## **ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN**

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, ..... Adresi : .....  
Ümraniye 34771 İstanbul ..... Telefonu: .....

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks : .....

Faks : 0216 528 91 88 E-posta : .....

E-posta : [boschcagrimerkezi@bshg.com](mailto:boschcagrimerkezi@bshg.com) Fatura Tarih ve sayısı: .....

Yetkilinin imzası : ..... Teslim Tarihi ve yeri : .....

Yetkilinin imzası : .....

Firmanın Kaşesi:

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.** Firmanın Kaşesi : .....

## **MALİN**

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli : .....

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. : .....

**Информация о бытовой технике, произведенной\* под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании  
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: пылесосы**

**Товарный знак: Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергозэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергозэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации. ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям применяемых технических регламентов Таможенного союза, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в сопроводительной документации.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

 Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств – членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организацией-резидентом соответствующего государства – члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-bt.ru>

\* 09.02.2015 БСХ Буш унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия, переименована в компанию БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия.

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BCH6ATH18	VCAS010V18	C-DE.АЯ46.В.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BCH6ATH25	VCAS010V25	C-DE.АЯ46.В.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BCH6ATH25K	VCAS010V25	C-DE.АЯ46.В.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BGL32000	VBBS22Z4V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL32003	VBBS22Z4V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL32500	VBBS25Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGL35MOV14	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV15	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV16	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV40	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35SPORT	VBBS25Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL42130	VBBS22Z4V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL42455	VBBS25Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGL42530	VBBS25Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGN21700	VBBS18Z2V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21702	VBBS18Z2V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21800	VBBS18Z2V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGS11700	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS11702	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS11703	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21830	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21832	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21833	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS31800	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42230	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42234	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42242	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS4GOLD	VIBS18X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS52530	VCBS25X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BGS5ZOOO1	VCBS22X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BSA2680	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2884	BS55	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2982	BS55	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG61800RU	VBBS600V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG62185	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.62867	20.03.2014	19.03.2019	Германия
BSG62186	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL2MOV30	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL2MOV31	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL32180	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL32383	VBBS625V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL52531	VBBS25Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSM1805RU	VCBS118V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN1701RU	VCBS118V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай

# Информация изготавителя о гарантинном и сервисном обслуживании

## Прием заявок на ремонт (круглосуточно)

в г. Санкт-Петербург:

☎ (495) 737-2961  
☎ (812) 449-3161

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также в интернете: <http://www.bosch-home.com/ru/> в разделе Сервис.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине: [www.bosch-home.com/ru/store](http://www.bosch-home.com/ru/store). С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте.

## Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования в индустриальном для личных, семейных, домашних и иных нужд с существенным предпринимательским элементом либо устройством бытовых потребностей в сфере предпринимательской деятельности или организаций. Использование прибора целей, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил пользования прибором.

Наличие фирменной заводской типовой таблицы на приборе в течение срока службы прибора, в ее начальном и сохраняется ее на приборе в течение срока службы прибора. Данная таблица ведет к соблюдению прибором и возможном нарушением правил его эксплуатации. Использование несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисный службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю (покупателю) (пожара, попадания влаги, транспортировки, хранения, действием третьих лиц, непредвиденных силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие различных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ОСТ 32.144/2013).

Для подтверждения данных покупки прибора при гарантинном ремонте или предоставления иных предъявляемых к нему требований необходимо прислать копии документов о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживания.

Несправные узлы приборов в гарантинный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

## 9. Информация о сервисе

Наши производители находятся на маленьких бытовых приборах, раковинах, посуде, посудомоечных машинах, кухонных комбайнах, пылесосах, духовках, плитах, плитах индукционных и т.д. Бренды, традиционные для бытовых приборов, являются лидерами в производстве бытовых приборов.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия наших изделий производчиком обязательным требованиям соответствует с законодательным осуществлению в форме обязательного сертификации и декларирования соответствия, в том числе данному оценке сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить у ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем Технической дирекции (BHD Hausgeräte GmbH), адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Кауп-Верк Штраусе 34, Германия (BHD Hausgeräte GmbH, Саг-Штег-Ст., 34, 81739 Мюнхен, Германия). Организацией, выполняющей функции института (центра) испытаний и сертификации, на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д. 1 (пл. А, филиал г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой таблице прибора или на его этикете и/или в сопроводительной документации.

## 6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и удобства ее использования рекомендуется использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

## 7. Гарантия и изготавитель

Фирма изготавливает приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантинный талон, действующий в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный прибор гарантин в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, который при покупке был выдан гарантинный талон, действует гарантинные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.



Разработано для жизни





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# **Garantiebedingungen**

## **DEUTSCHLAND (DE)**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungsteilen oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### **Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
**Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany**

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

### **Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter

**bosch-infoteam@bshg.com**