



Класс защиты - II

Пылесос

Руководство пользователя

Серия SC21K51****

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении.



SAMSUNG

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности	3	Примечания и предупреждения	18
Меры предосторожности	3	Использование	18
Важные инструкции по технике безопасности	4	Чистка и обслуживание	18
		Устранение неисправностей	19

СБОРКА

Компоненты устройства	10
Принадлежности	11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование пылесоса	12
Элементы управления на корпусе	12
Использование регулятора на рукоятке шланга	12
Использование насадок	13

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и обслуживание	14
Определение необходимости очистки контейнера для пыли	14
Очистка контейнера для пыли	14
Очистка пылевого фильтра	15
Очистка выпускного фильтра	15
Очистка щетки	16
Очистка трубы	17
Очистка шланга	17
Хранение пылесоса	17

Меры предосторожности

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.

Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получения серьезной или смертельной травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск получения травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

Важные инструкции по технике безопасности

При использовании электрического прибора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе описанные ниже.

Информация о назначении

Пылесос предназначен для уборки помещений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен только для бытового использования.

Запрещено использовать пылесос для уборки строительных отходов или мусора, тонера лазерных принтеров. Постоянно поддерживайте фильтры в чистом состоянии, не допускайте накопления в них мелкой пыли. Сухие средства по уходу за коврами или мелкую пыль, например, муку, необходимо убирать только в очень малом количестве. Всегда тщательно очищайте пылесборник и фильтры после их уборки. Запрещено использовать пылесос без фильтров и пылесборников, а также с изношенными, поврежденными или деформированными фильтрами. Всегда устанавливайте фильтр в правильном положении в соответствии с инструкцией. Ни в коем случае не выкручивайте микрофильтр после его промывки. Это вызывает его деформацию или повреждение. Если фильтр деформирован или поврежден, замените его новым.

(При невыполнении требования пыль и мусор будут попадать в мотор)

Устанавливайте фильтр правильно, исключая зазоры между контактными поверхностями фильтра и отсека для его установки. (при невыполнении этого требования пыль и мусор будут попадать в мотор).

Невыполнение всех перечисленных требований может привести к повреждению внутренних деталей устройства и аннулированию гарантийных обязательств.

Правила реализации

Демонстрация работы пылесоса при реализации должна проводиться при условиях аналогичных бытовым.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних деталей и аннулированию гарантии.

Общие рекомендации

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными на днище пылесоса.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос на влажном ковре или полу.
- Если устройство используется детьми или они находятся вблизи во время его использования, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте контейнер для пыли до того, как он будет полностью заполнен.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить детали устройства.
- Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
- Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания на корпусе устройства. Перед освобождением контейнера для пыли следует отключить вилку от сетевой розетки. Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Данное устройство может использоваться детьми не младше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если они находятся под присмотром, либо проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без контроля со стороны взрослых.

- Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием устройства следует обязательно отключить вилку от сетевой розетки.
- Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
- В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
- Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист.
- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
- Когда пылесос не используется, отключайте его от источника питания. Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания.
- Не используйте пылесос для сбора воды.
- Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
- Шланг пылесоса необходимо регулярно проверять, и в случае повреждения его не следует использовать.
- Для замены следует обратиться к производителю или в сервисную службу.

Электропитание

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током следует соблюдать приведенные ниже правила использования.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Не следует подключать устройство к источникам питания с напряжением, не соответствующим нормам в отношении номинального напряжения, принятым в вашей стране. Не следует подключать устройство к сетевой розетке с помощью переходника, к которому подключено несколько устройств одновременно.
 - Не следует оставлять кабель питания на полу без присмотра.

- Не следует использовать поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
 - Перед подключением или отключением вилки кабеля питания от сетевой розетки следует выключить питание пылесоса. При этом не следует прикасаться пальцами к контактам вилки питания.
 - Не следует разбирать пылесос или вносить изменения в его конструкцию. Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться к производителю или в сервисную службу, где замену произведет квалифицированный специалист.
 - Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки кабеля питания.
- В случае утечки газа или при использовании горючих аэрозолей, таких как пылеудалитель, не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна для проветривания помещения.
 - В таких случаях существует опасность взрыва или возгорания.
 - Для получения информации об обязательствах компании Samsung по защите окружающей среды и о соответствии нормативным требованиям для определенных продуктов, например регламенту REACH, посетите веб-сайт: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Использование

- Не используйте это устройство на открытом воздухе, поскольку оно предназначено для использования только в домашних условиях.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
 - * Очистка вне помещений: камень, цемент
 - * Бильярдные: меловая пыль
 - * Асептические помещения в больницах
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкости (например, воды), лезвий, булавок или углей.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
- Следите за тем, чтобы дети не прикасались к пылесосу во время его использования.
 - При сильном нагревании корпуса дети могут получить ожог.
- Не вставайте и не садитесь на пылесос, и не подвергайте корпус ударам.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.

- Пылесос следует поднимать или переносить за предназначенную для этого ручку.

Чистка и обслуживание

- Не поднимайте и не переносите пылесос, вставив щетку в паз для хранения.
- Перед очисткой следует обязательно отключить пылесос от сети. Для очистки корпуса следует использовать сухую ткань или полотенце. Не распыляйте воду непосредственно на пылесос и не используйте летучие вещества (например, бензол, растворитель или спирт) или горючие аэрозоли (например, пылеудалитель) для его очистки.
 - При нарушении функционирования устройства в результате попадания в него воды или другой жидкости, следует выключить пылесос, отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки, а затем обратиться в сервисную службу.
- Не следует использовать щелочные или промышленные моющие средства, освежители воздуха или (уксусную) кислоту для очистки моющихся деталей пылесоса. (См. приведенную ниже таблицу.)
 - Это может привести к повреждению, деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли в корпусе, пылевой фильтр, губчатый фильтр
Разрешенные моющие средства	Нейтральное моющее средство	Очиститель для кухни
Запрещенные моющие средства	Щелочное моющее средство	Отбеливатель, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотосодержащие моющие средства	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные моющие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха (аэрозоль)
	Нефть	Животное или растительное масло
	И т. д.	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледяная уксусная кислота и т. д.

⚠ ВНИМАНИЕ

Использование


- Не следует использовать трубку в каких-либо других целях, отличных от прямого назначения.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- При поднятии ручки контейнера для пыли во время работы пылесоса активируется защитное устройство, и звук работающего прибора может измениться.
 - Когда вы держитесь за ручку контейнера для пыли во время работы пылесоса, звук работающего прибора может измениться. При этом кольцевая трубка в нижней части контейнера для пыли предотвращает высыпание пыли наружу.
- Не следует вытягивать кабель питания дальше желтой метки. Во время сматывания кабеля питания следует придерживать его рукой.
 - Попытка вытянуть кабель питания дальше желтой метки может привести к его повреждению. Если не придерживать кабель питания во время сматывания, в результате неконтролируемого движения он может нанести травмы людям или повредить находящиеся вокруг предметы.
- При обнаружении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса во время его работы, следует немедленно отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратиться в сервисную службу.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не следует пользоваться пылесосом рядом с любыми нагревательными приборами (например, кухонными плитами), горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
 - Это может привести к возгоранию или деформации устройства.

Чистка и обслуживание

- Если пылесос не используется в течение длительного времени, его следует отключить от сети.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Компоненты устройства

СБОРКА

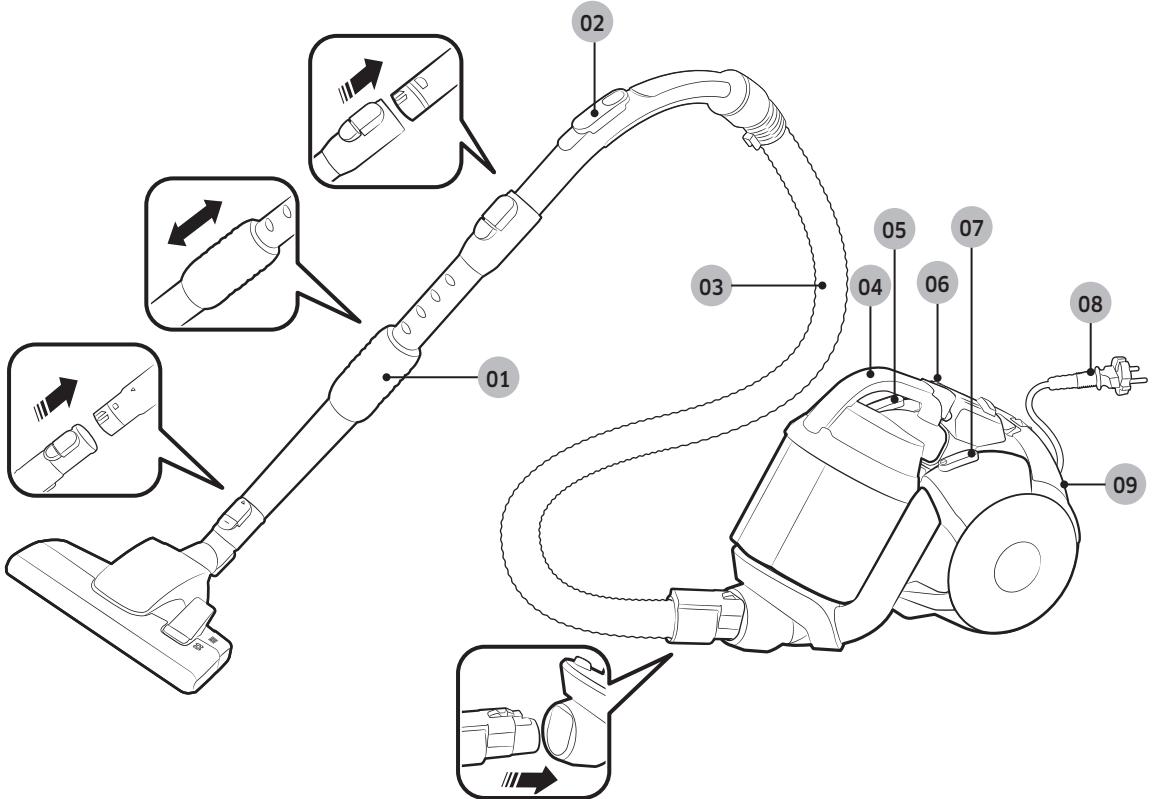

01 Трубка

02 Регулятор на рукоятке шланга

03 Шланг (серия SC21K51**V*)

04 Контейнер для пыли

05 Кнопка для сматывания кабеля питания

06 Индикатор фильтра

07 Кнопка питания

08 Кабель питания


09 Выпускной фильтр

Принадлежности


Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.




Шланг с беспроводным контроллером
(серия SC21K51***H*)

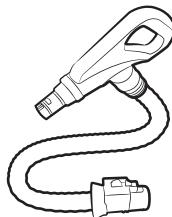


Шланг
(серия SC21K51*6V*)

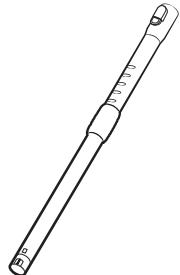


Трубка (дополнительная принадлежность)

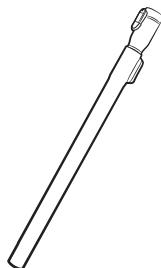

Трубка (дополнительная принадлежность)

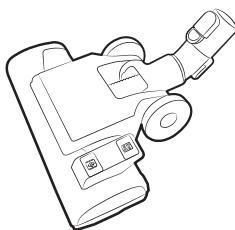


2-позиционная щётка
(серия SC07K51*****)

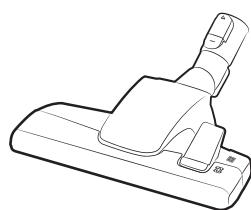


2-позиционная щётка
(серия SC21K51*****)



Насадка с защитой от засорения (дополнительная принадлежность)

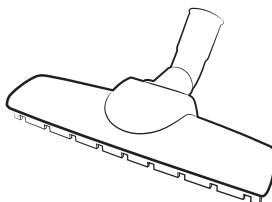

Щётка для паркета (дополнительная принадлежность)

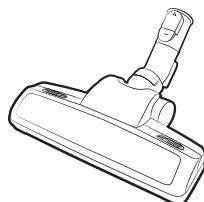

Мощная щётка для уборки шерсти животных (дополнительная принадлежность)



Насадка «3 в 1»





Руководство пользователя


Использование пылесоса

Элементы управления на корпусе


Кабель питания

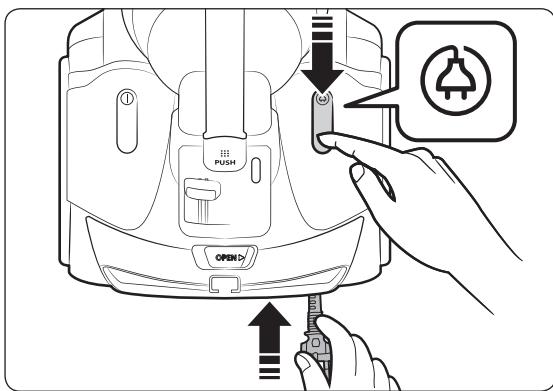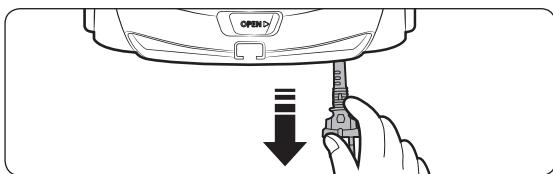

Включение/выключение

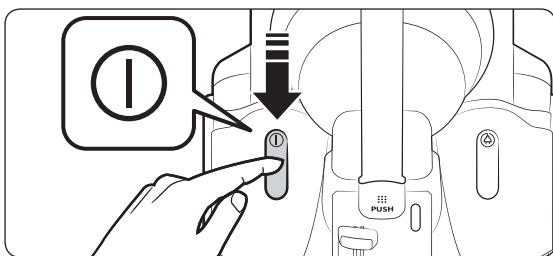


Интенсивность всасывания

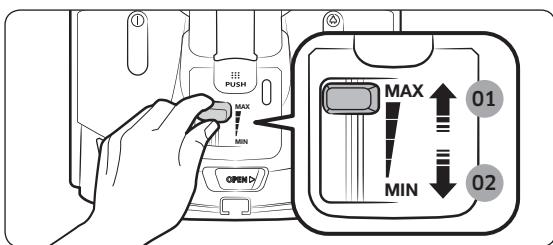

01 Высокая мощность


02 Низкая мощность

Использование регулятора на рукоятке шланга

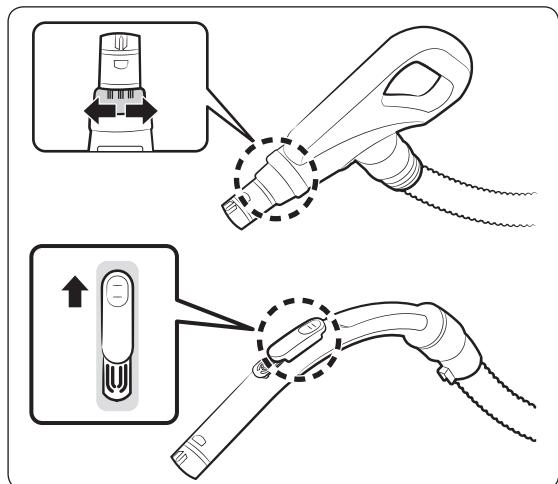

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для очистки тканей снизьте мощность всасывания, воспользовавшись одним из методов, показанных на рисунке.
- Рукоятки не обеспечивают управление питанием устройства.

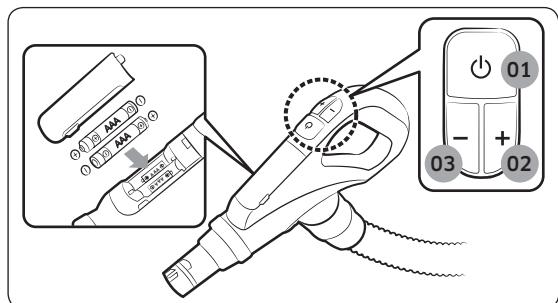


01 Включение/выключение питания


02 Увеличение интенсивности всасывания

03 Уменьшение интенсивности всасывания

Использование насадок

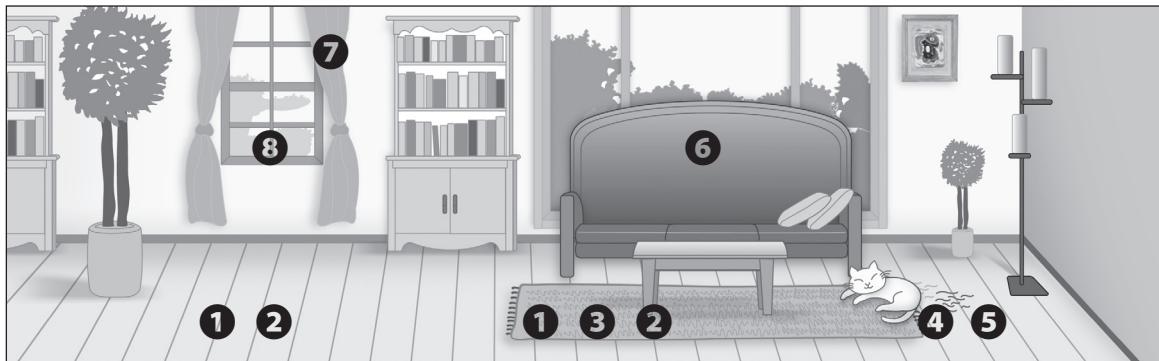


Назначение насадок

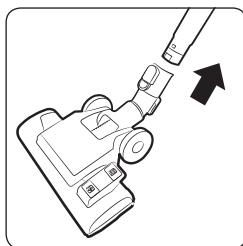


1 2-позиционная щетка




Пол
Carpet

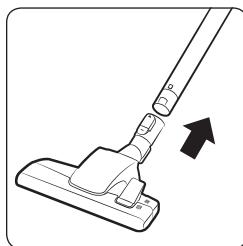


2 2-позиционная щетка

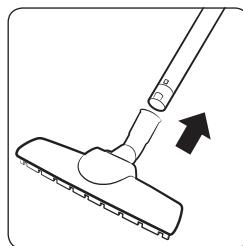


3 Щетка для паркета

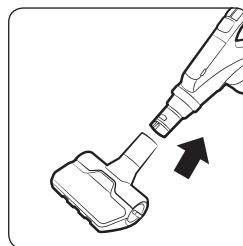


4 Насадка с защитой от засорения

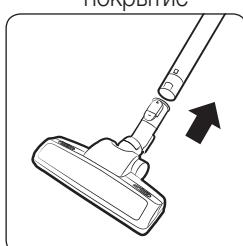


5 Мощная щетка для уборки шерсти животных

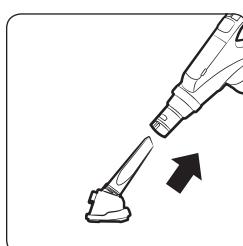

6 Насадка для обивки

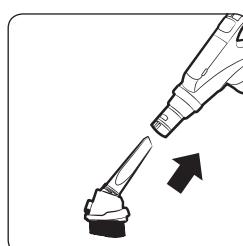

7 Насадка для удаления пыли

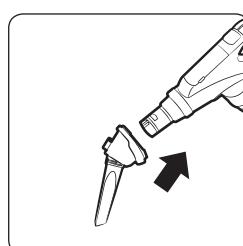


8 Щелевая насадка

Чистка и обслуживание






Перед очисткой следует отключить пылесос от сети.

Определение необходимости очистки контейнера для пыли

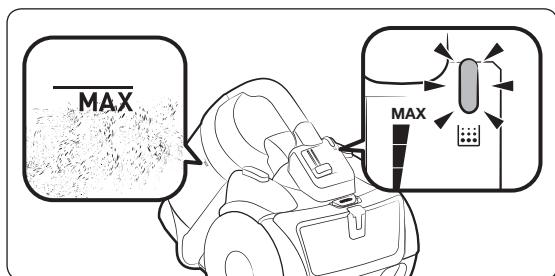

Очистка контейнера для пыли

Если в контейнере скопилось слишком большое количество пыли, его следует очистить.

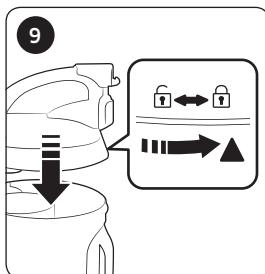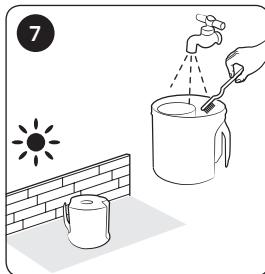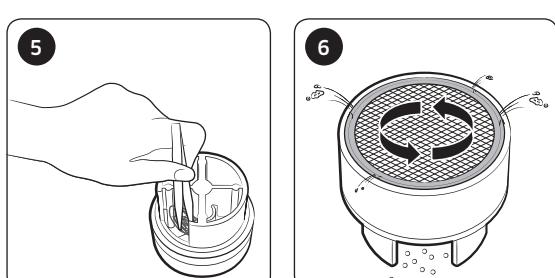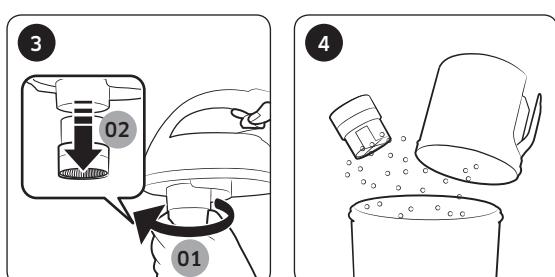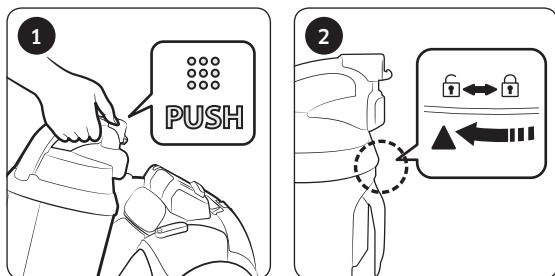


* Турбина с защитой от засорения (Cyclone Force)

- В соответствии с внутренним тестированием. Тестирование вентилятора турбины проводилось на напольном покрытии со смешанным загрязнением, включающим в себя волосы и шерсть.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Если для очистки требуются специальные приспособления, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетку.

Рекомендованный способ очистки контейнера для пыли

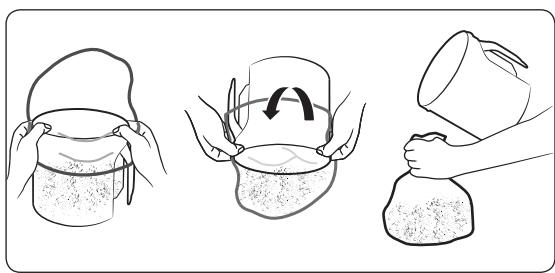


Очистка пылевого фильтра


Очистка пылевого фильтра требуется в том случае, когда входное отверстие шланга находится на расстоянии 10 см от плоской поверхности, но при этом индикатор фильтра светится красным.

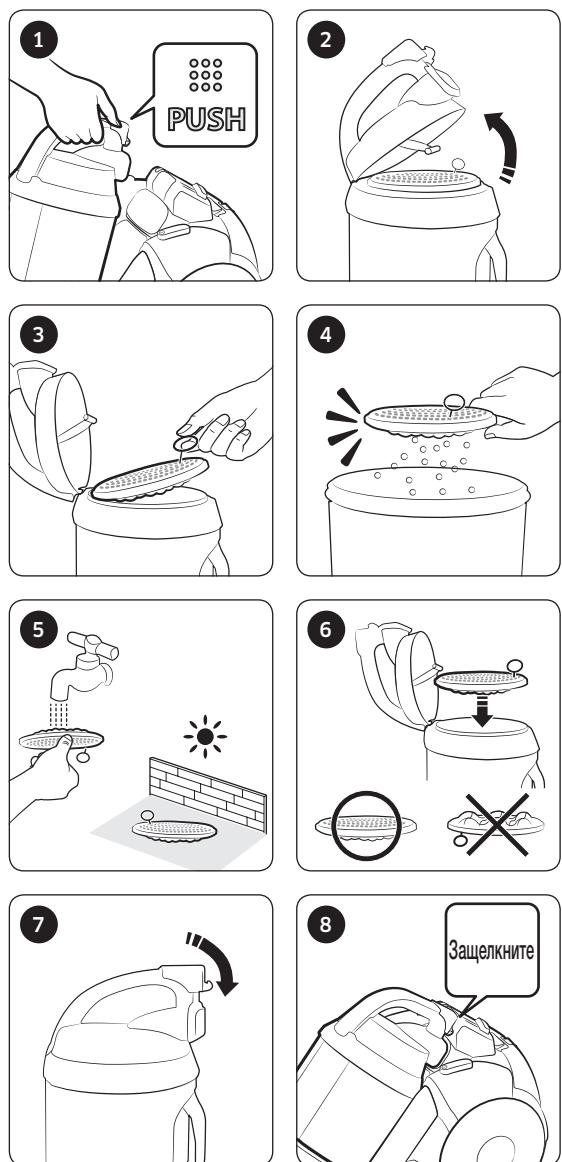




Очистка выпускного фильтра

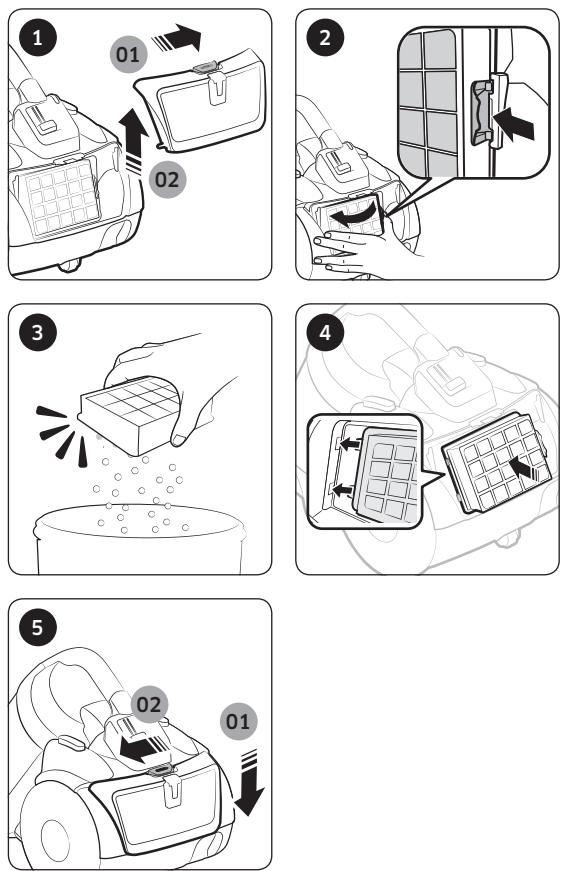




Очистка щетки

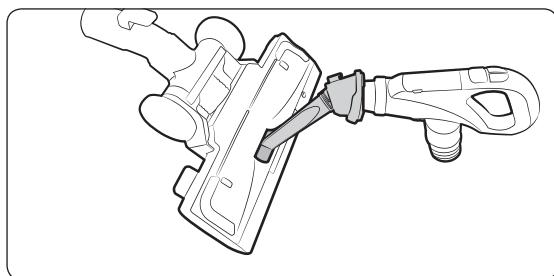



2-позиционная щетка

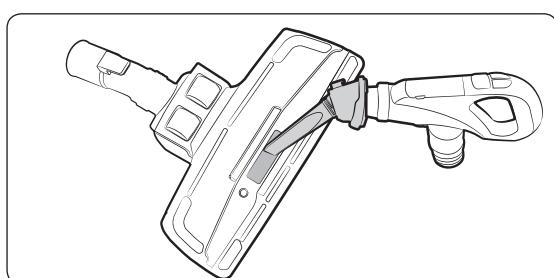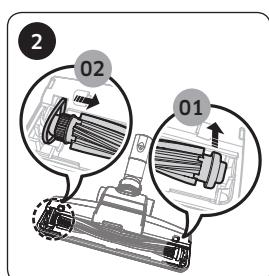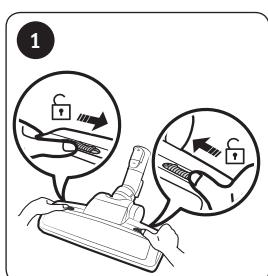


2-позиционная щетка

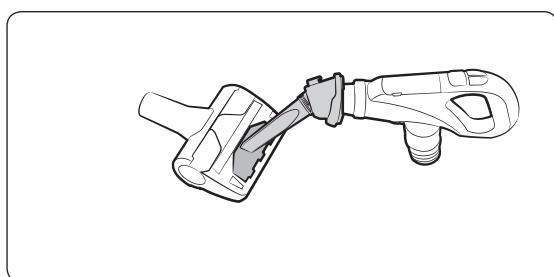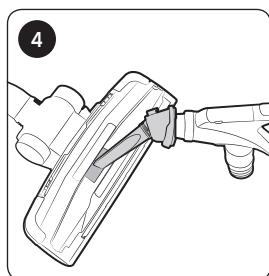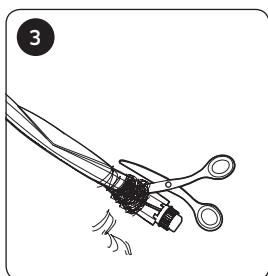

Насадка с защитой от засорения

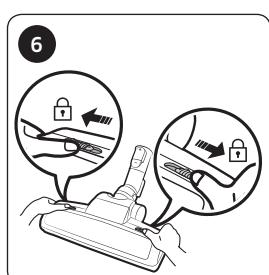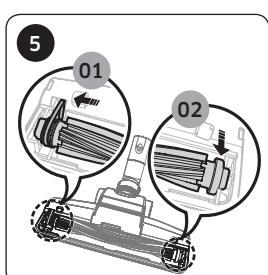


Мощная щетка для уборки шерсти животных

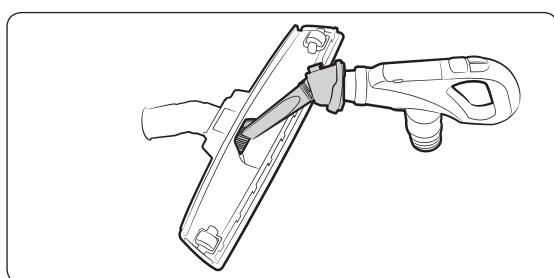


Щетка для паркета


Очистка трубы

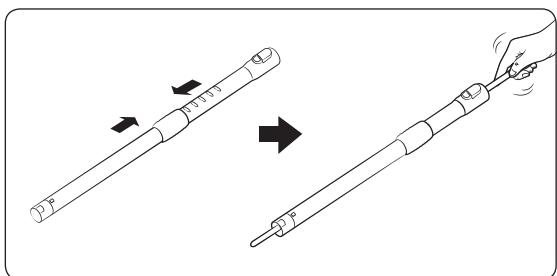

Очистка шланга

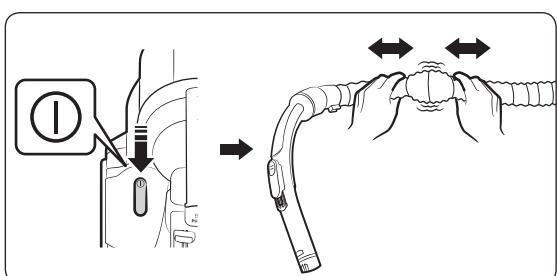

Хранение пылесоса

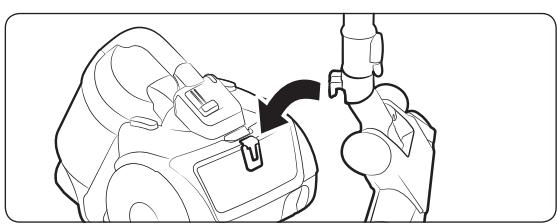

Примечания и предупреждения

Использование

ПРИМЕЧАНИЕ

- Защитное устройство обеспечивает отключение питания пылесоса, если он остается включенным более 30 минут, но при этом пользователь не нажимает никаких кнопок. В этом случае нажмите кнопку [Power] (Питание) на корпусе или отключите и снова подключите вилку кабеля питания к сетевой розетке.
- Если регулятор на рукоятке шланга не работает, для управления пылесосом можно использовать кнопку [Power] (Питание) на корпусе устройства.
- При использовании насадки для удаления пыли или щелевой насадки от пылесоса может передаваться вибрация.
- Не нажмайте кнопку на ручке контейнера для пыли при переноске пылесоса.
- При активации защитного устройства для предотвращения отсоединения контейнера для пыли звук работающего прибора может измениться.
 - Кольцевая трубка, расположенная в нижней части контейнера для пыли, предотвращает высыпание пыли наружу.

ВНИМАНИЕ

- При отключении вилки кабеля питания от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.

Чистка и обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для более эффективной очистки пылевого фильтра следует добавить нейтральное моющее средство в теплую воду и замочить в ней фильтр перед промывкой на 30 минут.
- Не промывайте выпускной фильтр водой.

- Для обеспечения наилучших результатов выпускной фильтр следует заменять раз в год.
- Для предотвращения появления царапин на очищаемой поверхности следует регулярно проверять состояние щеток и заменять их в случае износа.
- Сменные фильтры можно приобрести в местной сервисной службе компании Samsung.
- При нажатии кнопки для сматывания кабеля питания его следует придерживать, поскольку в результате неконтролируемого движения кабеля во время сматывания можно получить травму.
- Если сматывание кабеля питания затруднено, вытяните его на 2–3 м, после чего повторно нажмите кнопку для сматывания.

ВНИМАНИЕ

- Прежде чем устанавливать пылевой фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох.
 - Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.
- Пылевой фильтр следует сушить в затененном месте, где он не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить его деформацию или выцветание.
- Контейнер для пыли можно промывать холодной водой.
- При значительном уменьшении эффективности всасывания или сильном нагревании пылесоса во время работы следует выполнить очистку выходного фильтра.
- В случае неправильной установки пылевого фильтра эффективность всасывания может значительно снизиться.
- Если вам не удается извлечь посторонние предметы из шланга, обратитесь в ближайшую сервисную службу.
- Пылесос следует хранить в тени для предотвращения деформации или выцветания.

Устранение неисправностей

Неисправность	Меры по устранению
Двигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние кабеля питания, вилки кабеля питания и сетевой розетки.Дайте двигателю остыть.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в отсутствии засора. При необходимости удалите его.Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве.<ul style="list-style-type: none">- Если фильтры находятся в ненадлежащем состоянии, замените их новыми.
Кабель питания сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none">Вытяните кабель питания на 2–3 м и нажмите кнопку для сматывания.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние шланга. При необходимости замените его новым шлангом.
Корпус сильно нагревается.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве.
Возникновение разрядов статического электричества.	<ul style="list-style-type: none">Установите более низкую интенсивность всасывания.Также к этому может приводить слишком сухой воздух в помещении. Проветрите помещение, чтобы восстановить нормальный уровень влажности воздуха.

Защитное устройство от перегрева:

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который отключает пылесос от электропитания при перегреве мотора. Если пылесос неожиданно отключился, выключите его и отсоедините сетевую вилку от розетки.

Убедитесь, что присутствует электропитание в розетке. Для этого во избежание поражения электрическим током, обратитесь к квалифицированному электрику.

Проверьте и устранитте возможные причины перегрева, такие как: переполненный пылесборник, засоры трубки, шланга или фильтра.

После устранения найденных причин подождите примерно 30 минут, после чего повторно подключите пылесос к сети и включите его.

Если пылесос не включается, обратитесь к сервисному специалисту

Русский	 <p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>  <p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Примечание

ПРИМЕЧАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					устройство	брутто	без упаковки	брутто
SC21K5130VB	440	2100	230	50	5.5	9.3	294x450x337	327x577x363
SC21K5136VB	440	2100	230	50	5.5	9.3	294x450x337	327x577x363
SC21K5150HP	440	2100	230	50	5.5	9.5	294x450x337	327x577x363
SC21K5170HG	440	2100	230	50	5.5	9.9	294x450x337	327x577x363
SC21K5177HB	440	2100	230	50	5.5	10.4	294x450x337	327x577x363

Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):

- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежащих или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

Шаңсорғыш

Пайдаланушы нұсқаулығы

SC21K51*** сериялары

- Бұл құрылғыны іске қосар алдында, нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Тек үй ішінде қолдануға арналған.



SAMSUNG

Мазмұны

ДАЙЫНДЫҚ

Қауіпсіздік туралы ақпарат	3	Ескертпелер мен ескертүлер	18
Қауіпсіздік туралы ақпарат	3	Қолдану барысында	18
Маңызды сақтық шаралары	4	Тазалау және күтім көрсету	18
		Ақаулықты түзету	19

ОРНАТУ

Бөлшектердің атаулары	10
Керек-жарақтары	11

ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ

Шаңсорғышты пайдалану	12
Корпусты пайдалану	12
Тұтқаны басқару құралын пайдалану	12
Шөткелерді пайдалану	13

KYTIM KӨРСЕТУ

Тазалау және күтіп ұстай	14
Шаң сауытын тазалайтын кездер	14
Шаң сауытын тазалау	14
Шаң сүзгіні тазалау	15
Ая шығару сүзгісін тазалау	15
Шөткені тазалау	16
Тұтікті тазалау	17
Тұтікшені тазалау	17
Шаңсорғышты сақтап қою	17

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіздік туралы ақпарат

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін қарап жүргүшін сақтап қойыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны іске қосу нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, сіздің шаңсорғышыңыздың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

Нұсқаулықта қолданылған Абайлаңыз/Ескерту белгілері

⚠ ЕСКЕРТУ

Әлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екенін ескерtedі.

Басқа қолданылған белгілер

█ ЕСКЕРТПЕ

Келесі мәтінде маңызды қосымша ақпарат барын көрсетеді.

Маңызды сақтық шаралары

Электрлі құрылғыны қолданған кезде, негізгі сақтық шараларын сақтау керек, соның ішінде:

⚠️ ЕСКЕРТУ

Бұл шаңсорғыш тек үй шаруасында пайдалануға арналған.

Шаңсорғышты құрылғыс жұмыстарының қалдықтарын немесе қоқыстарын, лазерлік принтерлерінің тонерін жинауға тыйым салынған. Шаң сұзгісін әрқашан таза қүйде сақтаңыз, онда майда шаңның жиналудына жол берменіз. Кілем тазалауға арналған құрғақ ұнтақ немесе майда шаңды, мысалы ушін ұнды, аздан сору тиіс. Шаңсорғышты қолданғаннан кейін оның шаңжинағышы мен шаң сұзгіні жақсылап тазалау жөн. Шаңсорғышты шаңжинағышы мен шаң сұзгісіз қолдануға немесе ескірген, бұзылған шаңжинағышымен қолдануға болмайды. Шаңжинағышты әрқашан дұрыс қалпында, берілген нұқсауларға сәйкес орнатыңыз. Осы талаптар орындалмаған жағдайда шаңсорғыштың ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік занды күшінен айырылуы мүмкін. Микро сұзгіні жуғаннан кейін оны шаңсорғыштан бұрап шығармаңыз. Шығарған жағдайда сұзгі бұзылуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сұзгі бұзылған немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз. (Осы талаптар орындалмаған жағдайда шаң мен қоқыс моторға кіретін болады). Сузгінің түйіспелі беті және оны орнатуға арналған кемедегінің ортасындағы саңылауларын жойып сұзгін дұрыс қалпында орнатыңыз (осы талаптар орындалмаған жағдайда шаң мен қоқыс моторға кіретін болады).

Осы талаптар орындалмаса, ішкі бөлшектерге зақым келіп, кепілдікті занды күшінен айыруы мүмкін.

Жалпылама ақпарат

- Нұқсаулардың барлығын мұқият оқып шығыңыз. Тоққа қосар алдында электр желісіндегі кернеудің, шаңсорғыштың астыңғы жағындағы техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген мәнге сай келетініне көз жеткізіңіз.

- ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты кілем немесе еден дымқыл болған кезде пайдаланбаңыз.
- Балалар кез келген құрылғыны қолданса немесе құрылғылардың қасында жүрсе, оларға мұқият назар аудару керек. Шаңсорғышты ойыншық ретінде қолдануға рұқсат бермеңіз. Шаңсорғышты ешқашан қараусыз іске қосып қоюға болмайды. Шаңсорғышты осы нұсқауларда көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.
- Шаңсорғышты шаң сауытын салмай қолданбаңыз.
- Шаңсорғыш тиімді түрде жұмыс жасау үшін, оның шаң сауытын толтырмай тұрып босатыңыз.
- Шаңсорғышты сіріңкені, ыстық күлді немесе темекі тұқылын тазалау үшін қолданбаңыз. Шаңсорғышты пештен және басқа қызу көздерінен алыс ұстаңыз. Қызудың әсерінен құрылғының пластик бөліктерінің өні кетуі немесе деформациялануы мүмкін.
- Қатты, өткір заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз, себебі шаңсорғыштың, бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін.
- Тұтікшелер жинағын аяқпен баспаңыз. Тұтікшеге салмақ салмаңыз.
- Ая соратын немесе шығаратын саңылауларын бітеменіз.
- Шаңсорғыштың ашасын тоқтан суырмай тұрып, корпусындағы тетігін басып сөндіріңіз. Шаң сауытын тазалар алдында ашаны розеткадан суырыңыз. Құрылғыға нұқсан келтірмеу үшін, оны сымынан тартпай, ашасын қысып ұстап суырыңыз.
- Құрылғыны қауіпсіздік ережелерімен танысқан жасы 8-ге толған балалар мен ересектер, сондай-ақ мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалар, құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалана алады. Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынған. Балаларға ересектердің бақылауынсыз тазалауға және құрылғыны жөндеуге тыйым салынған.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Құрылғыны тазалау немесе оған күтім көрсету жұмыстарын жүзеге асыру үшін ашаны розеткадан суыру керек.

- Ұзартқыш сымды қолдану ұсынылмайды.
- Егер шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемей тұрса, тоқтан ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- Шаңсорғышты тұтігінен ұстап алып жүрменіз. Шаңсорғыштың корпусындағы тұтқасынан ұстаңыз.
- Шаңсорғыш қолданылмай түрған кезде тоқтан суырыңыз. Тоқтан суырап алдында қуат тетігін сөндіріңіз.
- Суды сорғызып алу үшін пайдаланбаңыз.
- Тазалау үшін суға батырмаңыз.
- Бұл тұтікті үнемі тексеріп, зақым келсе пайдаланбау керек.
- Ауыстыру үшін өндірушіге немесе қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз.

Қуат туралы

- Электр тоғы соғу немесе өрт шығу қатеріне жол берменіз.
 - Қуат сымын бүлдіріп алмаңыз.
 - Қуат сымын тым қатты тартып суырмаңыз немесе оны су қолмен ұстамаңыз.
 - Номинальды қуат мәнінен басқа қуат көзін пайдалануға болмайды және сондай-ақ көп ұялы розеткаға бір мезгілде бірнеше құрылғыны қатарынан қосуға болмайды.
 - Қуат сымын еденде қараусыз қалдырмаңыз.
 - Зақымданған ашаны, қуат сымын немесе босап түрған розетканы қолданбаңыз.
 - Қуат ашасын розеткаға қосу алдында токты сөндіріп, саусақтарыңыз қуат ашасының істікшелеріне тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
 - Шаңсорғышты бөлшектеменіз немесе өзгертпеніз. Қуат сымына нұқсан келсе, оны уәкілетті техникке ауыстырып алу үшін өндірушіге немесе қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз.
 - Қуат ашасының істігі мен түйіспе бөлшегіндегі шаңды немесе кез келген бөтен заттарды тазалаңыз.

- Газ жылыстап ақса немесе шаң тазалағыш тәрізді тұтанғыш спрейді пайдалансаңыз, розеткаға қол тигізбенің және бөлмені желдету үшін терезелерді ашияңыз.
 - Жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар.
- Samsung қоршаған ортаға қатысты міндеттемелерін және өнімге қатысты заң алдындағы нақты міндеттерін, яғни REACH туралы ақпаратты қарau үшін: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data-corner.html

Қолдану барысында

- Бұл өнімді далада қолданбаңыз, себебі бұл тек үй ішінде ғана пайдалануға арналған.
 - Дұрыс жұмыс іstemей қалу немесе зақым келу қаупі бар.
 - * Даланы тазалау: Тас, цемент
 - * Биллярд бөлмесі: Бор ұнтағы
 - * Аурухананың заарарсыздандыру бөлмесі
- Шаңсорғышты сұйық заттарды (мысалы, су), заттың жүздерін, істік не оттың күлін сорғызу үшін пайдаланбаңыз.
 - Дұрыс жұмыс іstemей қалу немесе зақым келу қаупі бар.
- Шаңсорғышты пайдалану барысында балалар ұстап қоюға жол бермеңіз.
 - Корпус қатты қызып кетсе, балалар күйіп қалуы мүмкін.
- Корпусқа ешнәрсе орнатпаңыз немесе физикалық әсер тигізбенің.
 - Жарақат алуға немесе зақым келтіруге әкелуі мүмкін.
- Шаңсорғышты көтеру немесе алып жүргу үшін тұтқасын пайдаланыңыз.

Тазалау және күтім көрсету

- Шаңсорғыштың шөткесі көртікке салынып тұрғанда көтеруге немесе алып жүргүре болмайды.
- Корпусты тазалау үшін құрғақ сұлғіні немесе шүберекті пайдаланыңыз, шаңсорғышты тазалау алдында токтан ажыратыңыз. Тазалау үшін суды тұра бұркүге немесе тұтанғыш материалдарды (мысалы, бензол, сұйылтқыш немесе спирт) немесе жанғыш спрейлерді (мысалы, шаң арылтқыш) пайдалануға болмайды.
– Құрылғыға су немесе басқа зат кіріп, дұрыс жұмыс істемеуге әкелсе, шаңсорғышты сөндіріп, ашасын розеткадан сұрыып, содан кейін қызмет көрсету техникіне хабарласыңыз.
- Шаңсорғыштың жууға болатын бөліктерін жуу үшін сілті немесе өнеркәсіптік жуғыш заттарды, ая асергіткіштерді немесе (сірке сүйін) қышқылдарды пайдаланбаңыз. (Келесі кестеге қараңыз).
- Бұл пластик бөліктерді зақымдауы, майыстыруы немесе түсін кетіруі мүмкін.

Жууға болатын бөліктері		Корпустың шаң сауыты, шаң сұзгісі, жөке сұзгі
Қолжетімді жуғыш зат	Бейтарап жуғыш зат	Ас үй тазалағышы
Қолжетімсіз жуғыш зат	Сілтілі жуғыш заттар	Ағартқыштар, зең тазалағыштар, т.б.
	Қышқылы бар жуғыш заттар	Парафин майы, эмульгатор, т.б.
	Өнеркәсіптік жуғыш зат	NV-I, РВ-I, Опти, спирт, ацетон, бензол, сұйылтқыш, т.б.
	Ая сергіткіш	Ая сергіткіш (спрей)
	Май	Жануар не көкөніс майы
	т.б.	Тағамға қолдануға болатын сірке қышқылы, сірке сүйін, кристалл сірке қышқылы, т.б.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Қолдану барысында


- Тұтікті өзінің арналған мақсатынан басқа мақсатта қолданбаңыз.
 - Жарақат алуға немесе зақым келтіруге әкелуі мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдалану барысында шаң сауытының тұтқасын көтерген кезде, қауіпсіздік құралы қосылып, жұмыс барысында естілетін дыбыс өзгеруі мүмкін.
 - Шаңсорғышты пайдалану барысында тұтқасын ұстасаңыз, жұмыс барысында естілетін дыбыс өзгеруі мүмкін, бірақ шаң сауытының астындағы дәңгелек тұтік шаң төгіліп қалуға жол бермейді.
- Қуат сымын сары сзызықтан асырып тартпаңыз, оны қайта орау барысында бір қолмен ұстап тұрыңыз
 - Сары сзызықтан асырып тартсаңыз, қуат сымына зақым келуі мүмкін және қуат сымын ораған кезде ұстап тұрмасаңыз, оған ие бола алмай қалып, айналадағы адамдарды жарақаттауы немесе заттарға зақым келтіруі мүмкін.
- Шаңсорғыштан әдеттен тыс дыбыс, ііс немесе тұтін сезілсе, қуат сымын деруе ағытып, қызмет көрсету техникіне хабарласыңыз.
 - Әрт шығу қаупі немесе ток соғу қаупі бар.
- Шаңсорғышты қыздыру құрылғыларының қасында (мысалы, пеш), жанғыш спрей немесе тұтанғыш материалдардың қасында пайдаланбаңыз.
 - Әрт шығаруы немесе өнімді деформациялауы мүмкін.

Тазалау және күтім көрсету

- Шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, ток көзінен ағытып қойыңыз.
 - Ток соғу немесе әрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.

Бөлшектердің атаулары

ОРНАТУ

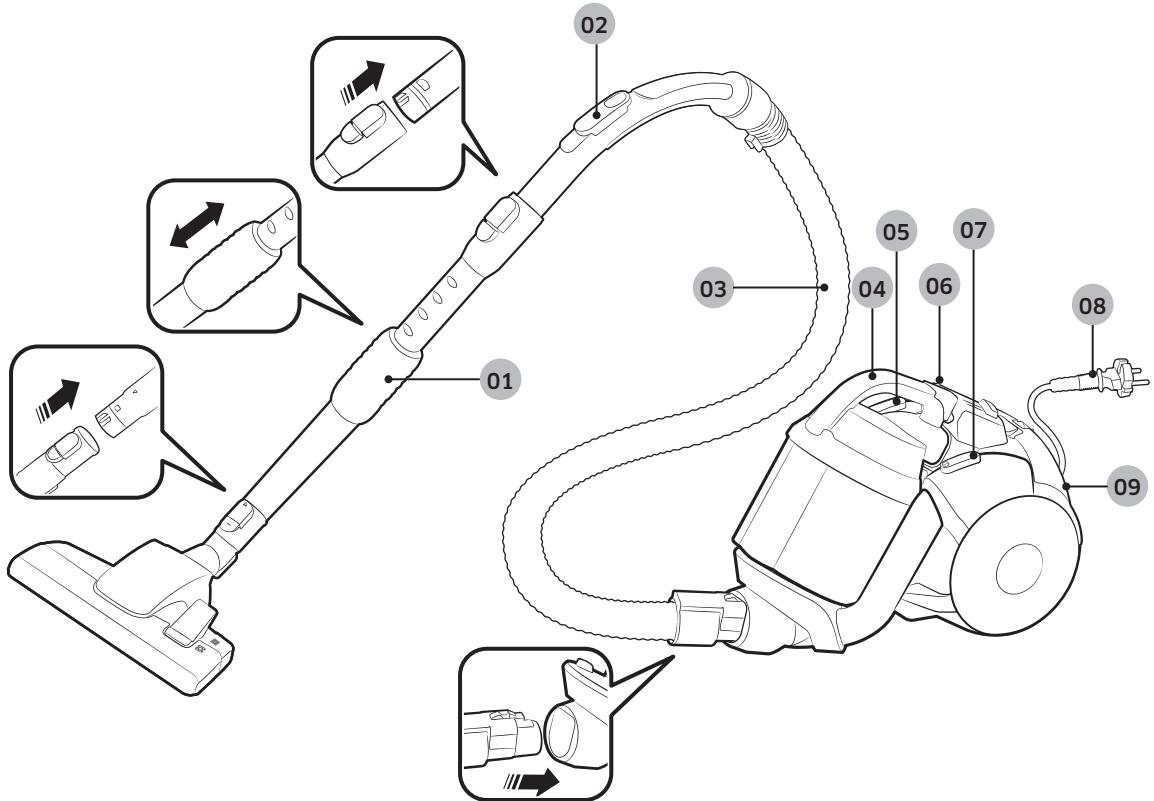

01 Тұтік

02 Тұтқадағы басқару құралы

03 Тұтікше (SC21K51**V* СЕРИЯЛАРЫ)

04 Шаң сауыты

05 Сымды орау түймесі

06 Сұзгі индикаторы

07 Қуат түймесі

08 Қуат сымы


09 Шығыс сұзгісі

Керек-жарақтары


Керек-жарақтар үлгілерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.




RF тұтігі
(SC21K51***H* СЕРИЯЛАРЫ)

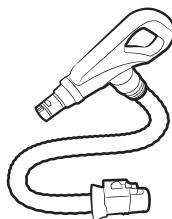


Тұтікше
(SC21K51*6V* СЕРИЯЛАРЫ)

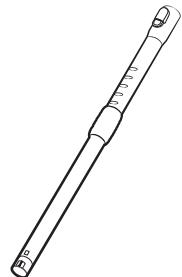


Тұтік (опция)

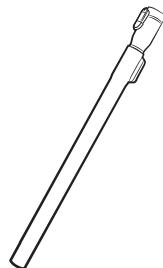

Тұтік (опция)

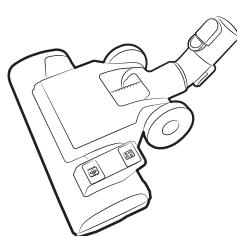


2-қадамды шөтке
(SC07K51*** СЕРИЯЛАРЫ)

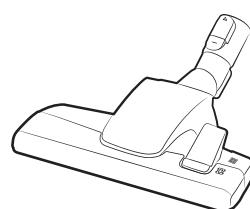


2-қадамды шөтке
(SC21K51*** СЕРИЯЛАРЫ)



Шырмалудан сақтайдын
құрал (опция)

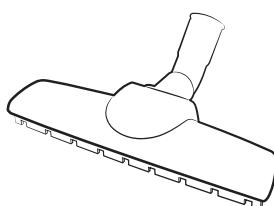

Паркет шебері (опция)

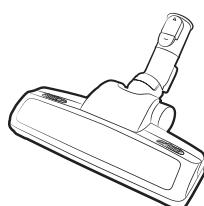

Жануарларға арналған
шөтке (опция)



3-in-1 керек-жарағы





Пайдаланушы нұсқаулығы


Шаңсорғышты пайдалану

Корпусты пайдалану


Куат сымы

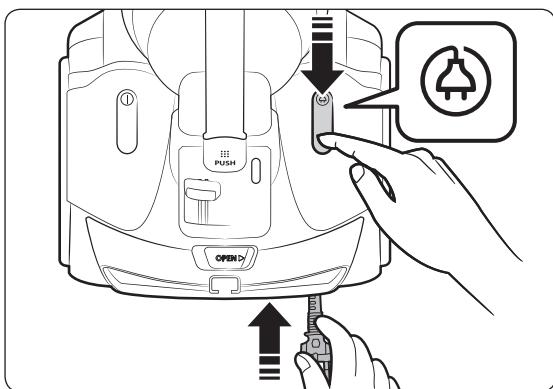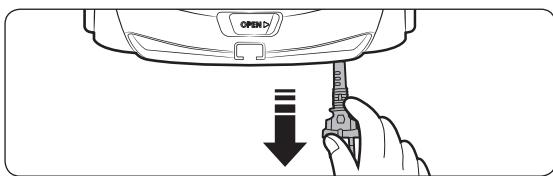

Қосу/Сөндіру

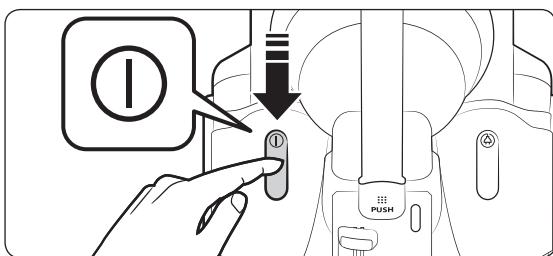


Сору

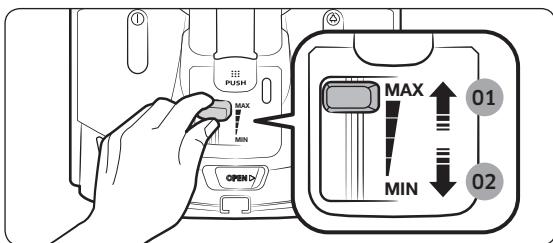

01 Жоғары қуат


02 Төмен қуат

Тұтқаны басқару құралын пайдалану

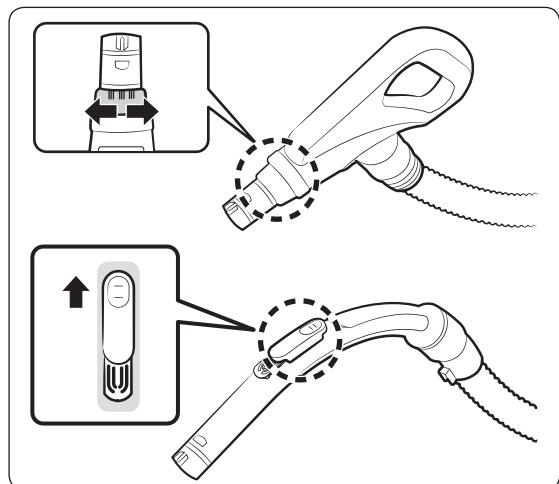

ЕСКЕРТПЕ

- Мatalарды шаңсорғышпен тазалау үшін, суретте көрсетілгендей тиісті әдісті пайдаланып сору қарқынын азайтыңыз.
- Тұтқалар өнімнің қуатын бақыламайды.

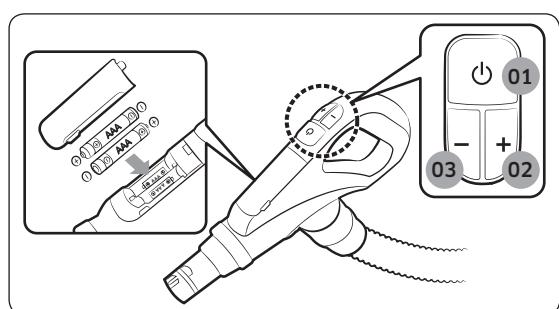


01 Қуатты ҚОСУ/СӨНДІРУ


02 Шаң сору қуатын арттыру

03 Шаң сору қуатын төмендету


Шөткелерді пайдалану

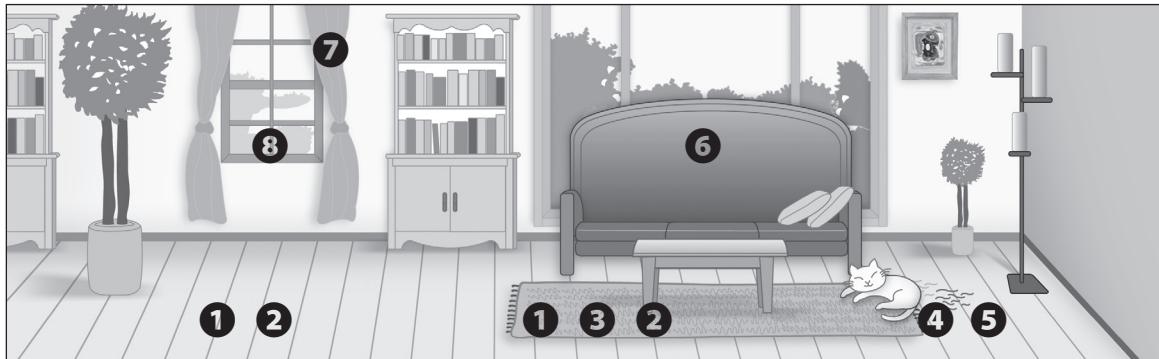


Шөткелер пайдаланылатын жерлер

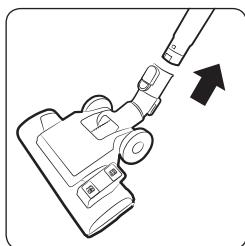


❶ 2-қадамды шөтке

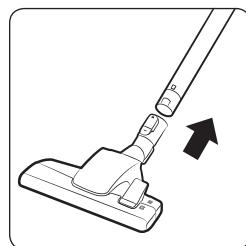


❷ 2-қадамды шөтке

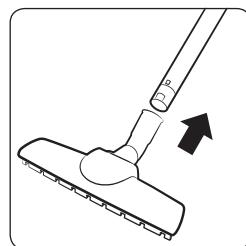


❸ Паркет шебері

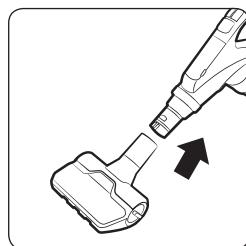


❹ Шырмалудан сақтайтын құрал

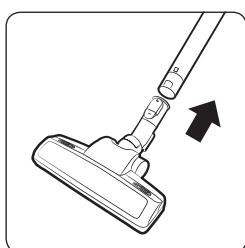


❺ Жануарларға арналған шөтке

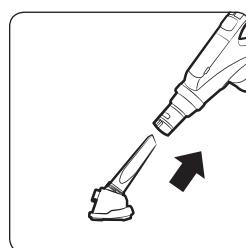

❻ қаптамаларды тазалайтын құрал

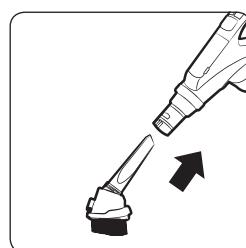

❼ Шаң тазалайтын шөтке

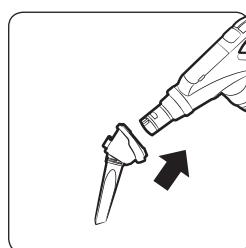


❽ Сүйір құрал

Тазалау және күтіп ұстай







Шаңсорғышты тазалау алдында токтан ағытыңыз.

Шаң сауытын тазалайтын көздер

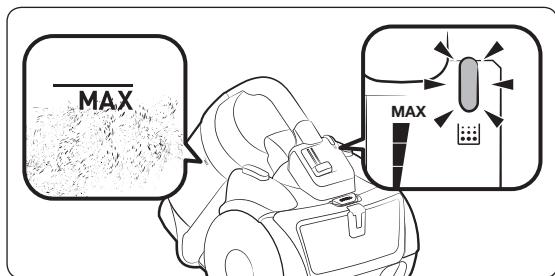

Шаң сауытын тазалау

Шаң сауытында көп шаң бар болса, шаң сауытын тазалаңыз.

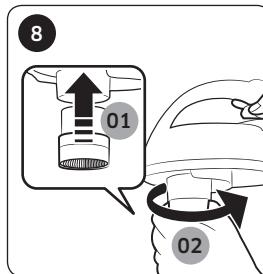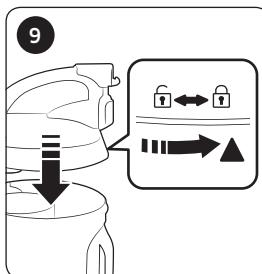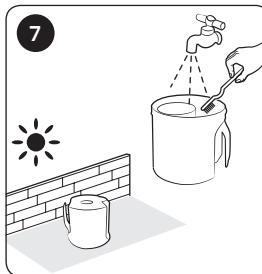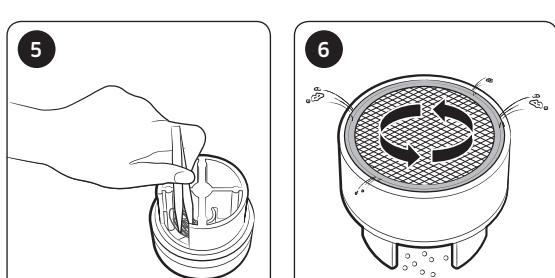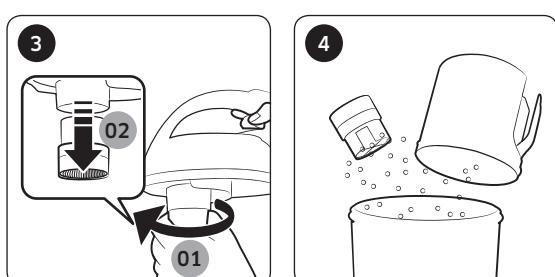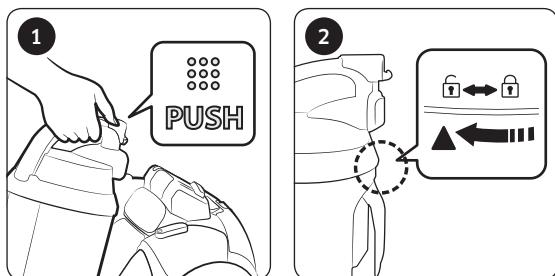


* Шырмалудан сақтайтын турбина (циклон қүшінің көмегімен)

- Ішкі сынақта негізделген. Едендегі шаш, жануарлардың қыл-қыбырын арапастырып қолданып отырып, турбина желдеткішінде сынақтан өткізілген.

! АБАЙЛАҢЫЗ


- Тазалау үшін құрал қажет болса, торға зақым келтіріп алмау үшін абай болыңыз.

Шаң сауытын оңай тазалау жолдары

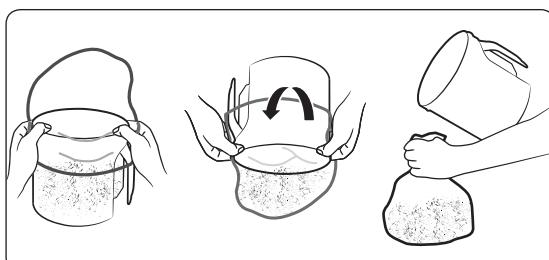


Шаң сүзгіні тазалау


Егер сүзгіні тексеру индикаторы, ауа сору тұтікшесі тегіс еденнен 10 см жоғары қалқып тұрғанда қызыл түспен жанса, шаң сүзгісін тазалау керек.

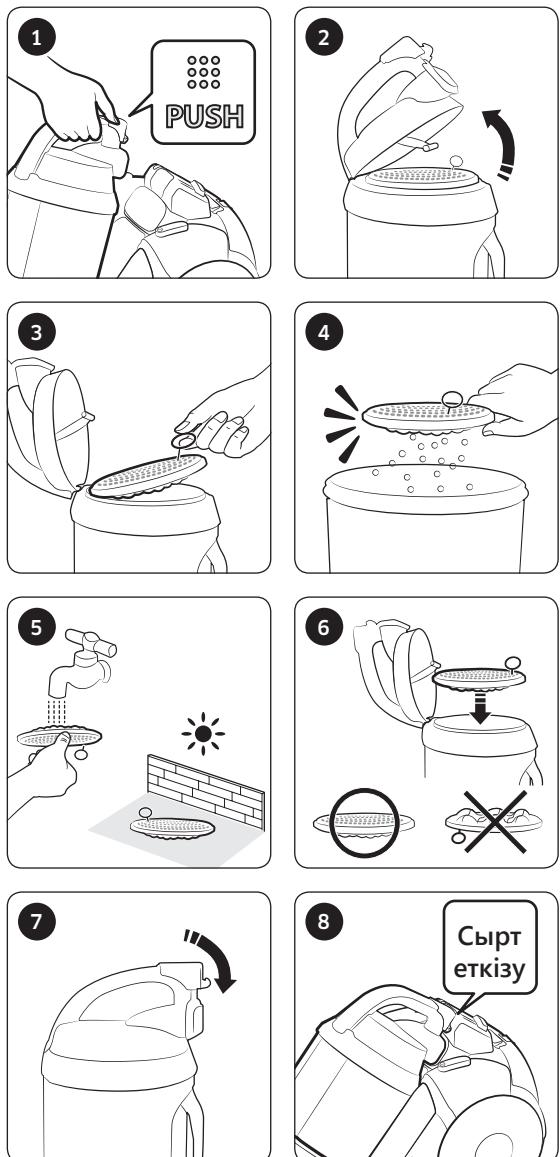




Ауа шығару сүзгісін тазалау

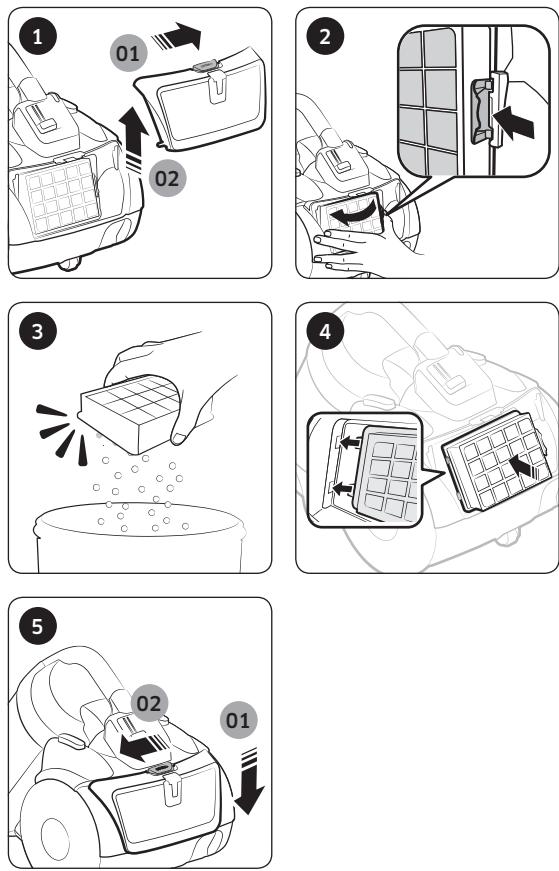




Шөткені тазалау

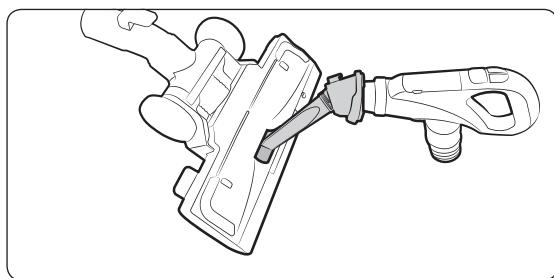



2-қадамды шөтке

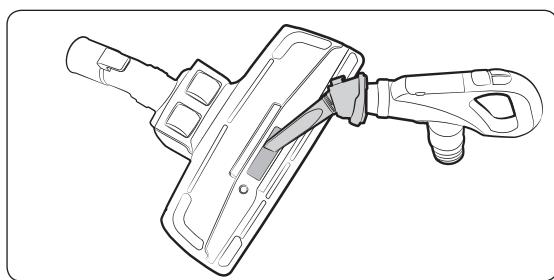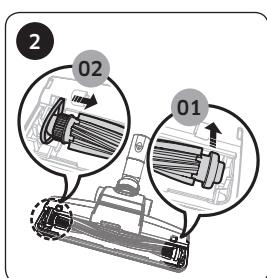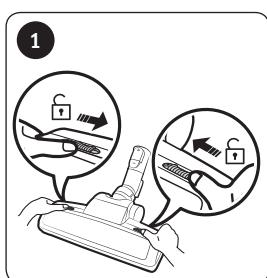


2-қадамды шөтке

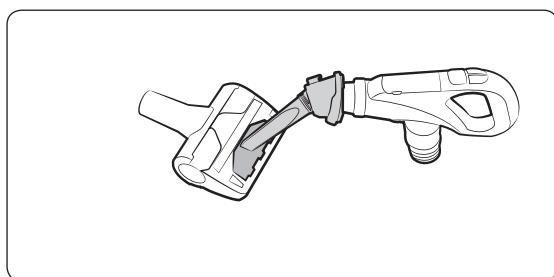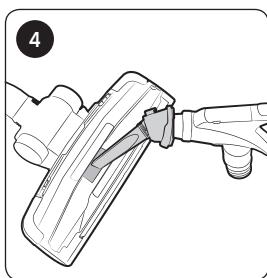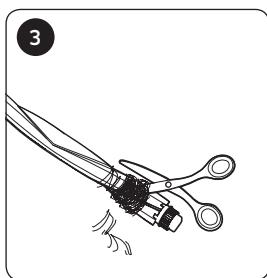

Шырмалудан сақтайтын құрал

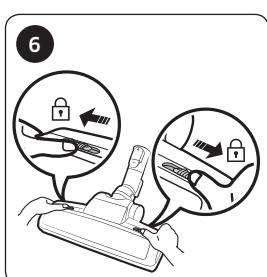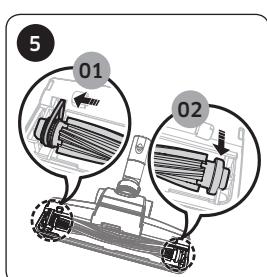


Жануарларға арналған шөтке

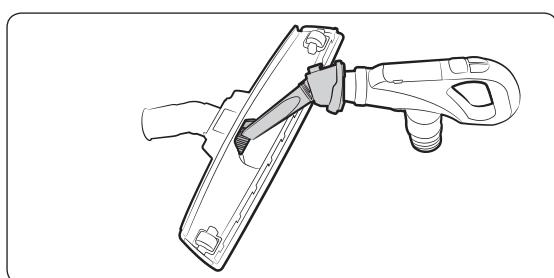


Паркет шебері


Тұтікті тазалау

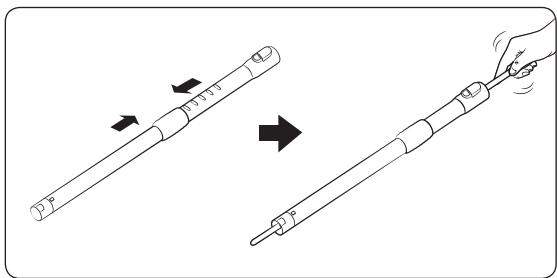

Тұтікшені тазалау

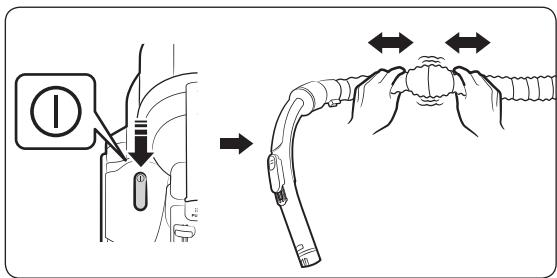

Шаңсорғышты сақтап қою

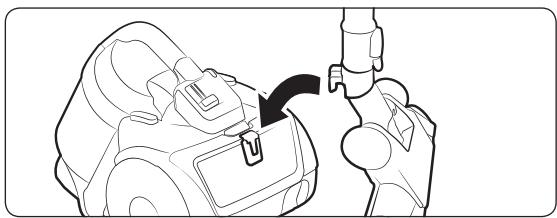

Ескертпелер мен ескертулер

Қолдану барысында

ЕСКЕРТПЕ

- Шаң сорғыш 30 минуттан астам қосылып, осы кезде ешбір түймесі басылмай тұрса, қауіпсіздік құралы токты сөндіреді. Бұндай жағдайда корпустың [Power] (Қуат) түймесін басыңыз немесе қуат сымын ағытып, содан кейін қайта қосыңыз.
- Тұтқадағы басқару құралы жұмыс істемей тұрса, шаңсорғышты корпуста орнатылған [Power] (Қуат) түймесімен іске қосуға болады.
- Шаң тазалайтын шөткені немесе сүйір құралды пайдаланғанда, шаңсорғышта діріл пайда болғанын сезінуіңіз мүмкін.
- Шаңсорғышты алып жүрген кезде шаң сауытының тұтқасындағы түймені баспаңыз.
- Қауіпсіздік құралы қосылғаннан кейін шаң сауыты түсіп қалмау үшін жұмыс барысында естілетін дыбыс өзгеруі мүмкін.
 - Шаң сауытының астыңғы жағындағы дәңгелек тұтік шаң төгіліп қалуға жол бермейді.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Ашаны розеткадан суырғанда, сымынан тартып емес, ашаны ұстап тұрып суыру керек.

Тазалау және күтім көрсету

ЕСКЕРТПЕ

- Шаң сүзгісін таза етіп ұстau үшін, жылымшы суға бейтарап жуғыш заттан қосып, сүзгіні жуу алдында 30 минут жібітіп қойыңыз.
- Шығыс сүзгісін сумен жумаңыз.

- Шығыс сүзгісін жақсы құйде ұстau үшін жылыша бір рет ауыстырыңыз.
- Едендерге сызат түсірмеу үшін шөткенің күйін тексеріп, тозған болса ауыстырыңыз.
- Қосалқы сүзгілерді жергілікті Samsung қызмет агенттерінен алуға болады.
- Қуат сымын ұстап тұрып, Сымды орау түймесін басыңыз, себебі, сымды орау барысында босап кетсе, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Қуат сымы дұрыс оралмаса, сымды қайта 2 ~ 3 м тартып шығарғаннан кейін Сымды орау түймесін қайта басыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Шаң сүзгісін шаңсорғышқа қайта салар алдында әбден кепкеніне көз жеткізіңіз.
 - 12 сағат кептіріп қойыңыз.
- Шаң сүзгісі майысып немесе өңсізденбей үшін күннің көзіне емес, көлеңкеге қойып кептіріңіз.
- Шаң сауытын сүйік сумен жуу қажет болуы мүмкін.
- Шаң сору қарқыны үздіксіз төмендесе немесе шаңсорғыш қатты қызып кетсе, шығаберіс сүзгіні тазалаңыз.
- Шаң сүзгісін теріс құрастырса, шаң сору қарқыны әжептәүір төмендеуі мүмкін.
- Тұтқатегі бөгде заттарды ала алмасаңыз, жақын жердегі қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз.
- Шаңсорғыш деформацияланып немесе өңсізденіп қалмау үшін көлеңке жерде сақтаңыз.

Ақаулықты тұзету

Белгісі	Тексерулер
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">Сымды, қуат ашасын және розетканы тексеріңіз.Салқындағанша қоя тұрыңыз.
Ая сору қарқыны біртіндеп төмендей бастады.	<ul style="list-style-type: none">Зат кептеліп қалмағанын тексеріңіз, қажет болса алыңыз.Сүзгілерді тексеріңіз, қажет болса, осы нұсқаулықта көрсетілгендей тазалаңыз. – Сүзгілер жарамсыз қүйде болса, жаңа сүзгілерді салыңыз.
Сым толық оралмайды.	<ul style="list-style-type: none">Сымды 2 - 3 м ұзын етіп шығарып, Сымды орау түймесін басыңыз.
Шаңсорғыш қоқыс жинамайды.	<ul style="list-style-type: none">Тұтікті тексеріңіз, қажет болса жаңасын салыңыз.
Корпус қызып кетеді.	<ul style="list-style-type: none">Сүзгілерді тексеріңіз, қажет болса осы нұсқаулықта көрсетілгендей тазалаңыз.
Статикалық ток бөлінеді.	<ul style="list-style-type: none">Сору қарқынын азайтыңыз.Бұл бөлменің ішіндегі ая өте құрғақ болған кезде де байқалуы мүмкін. Ауаның ылғалдылығы қалыпты деңгейге келгенше бөлмені желдетіңіз.

Қатты қызудан сақтайдын құрылғы:

Бұл шаңсорғыш мотор қатты қызған жағдайда электроқуаттан өшірілетін арнайы термостатпен жабдықталған. Егер шаңсорғыш қапыда жұмысын тоқтатып қалса оны өшіріп, желілік ашаны суырыңыз.

Розеткада электроқуаттың бар болғанына көз жеткізіңіз.

Тоққа тусуден сақтану үшін жұмысты білікті электрикке тапсырыңыз.

Шаңсорғыштың толып кеткен шаңжинағышы, қоқыстар тұрып қалған тұтік, шланг немесе сүзгі сиякты қатты қызудың себептерін тексеріп, оларды жойыңыз.

Қатты қызу себептерін жойғаннан кейін 30 минуттай күтіп шаңсорғышты желіге қайта қосып көріңіз.

Шаңсорғыш қосылмаған жағдайда қызмет көрсету маманына жолыбыңыз.

Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

SAMSUNG

Өндіруші: Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, № 129 үй

Изготовитель: Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Республика Корея, Кёнги-до, город Сувон , Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, дом № 129

Өндірушінің аты және мекен-жайы: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Тан Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин

Наименование и адрес производителя: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

Вьетнамда жасалған

Сделано во Вьетнаме

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

Организация, принимающая претензии и предложения в Казахстане:

ТОО “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи