


FR Veuillez lire attentivement le livret "Consignes de sécurité et d'utilisation" avant la première utilisation / **EN** Please read carefully the "Safety and use instructions" booklet before first use / **DE** Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch. / **NL** Gelieve vóór het eerste gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / **ES** Lea detenidamente el libro «Instrucciones de seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / **PT** Leia atentamente o manual «Instruções de segurança e utilização» antes da primeira utilização / **IT** Leggere con attenzione il libretto "Norme di sicurezza e d'uso" al primo utilizzo / **TR** İlk kullanıldan önce "Güvenlik ve kullanım talimatları" kitapçığını dikkatlice okuyun/ **CS** Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / **SK** Pred prvým použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a použitie“. / **HU** Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és használati útmutató“ című fejezetet / **PL** Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania“ / **ET** Palun lugege enne esimest korda kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit / **LT** Atidžiai perskaitykite knygelię „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš naudodamis įrenginį pirmą kartą / **LV** Pirms izmantojat ierici pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru "Norādījumi par drošību un lietošanu" / **BG** Моля, прочетете внимателно книжката "Препоръки за безопасност и употреба" преди първоначална употреба / **RO** Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul „Instrucțiuni de siguranță și de utilizare“ / **SL** Pred prvo uporabo natančno preberite »Navodila za varno uporabo« / **HR** Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute“ / **BS** Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu „Sigurnosne upute“ / **SR** Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte "Bezbednosno i uputstvo za upotrebu" / **RU** Перед первым использованием внимательно прочтайте инструкцию «Меры безопасности и правила использования». / **UK** Перед першим використанням уважно прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо використання» / **CN** 请在初次使用本产品前仔细阅读“安全及使用说明” / **HK** 第一次使用前, 請仔細閱讀“安全使用說明”小冊子 / **JP** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 / **KO** 제품을 처음 사용하시기 전에 “안전 주의사항과 사용 방법”에 대한 안내 책자를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다 / **AR** يرجى قراءة كثيّب “السلامة و إرشادات الاستعمال” بعناية قبل الاستعمال للمرة الأولى / **FA** قبل اولین استفاده، لطفاً جزوه آمینی و ستور العمل استفاده را با دقت بخوانید

FR Pour plus d'informations / **EN** For more information / **DE** Weitere Informationen / **NL** Voor meer informatie / **ES** Para más información / **PT** Para mais informações / **IT** Per ulteriori informazioni / **TR** Daha fazla bilgi için / **CS** Více informací naleznete zde / **SK** Pre viac informácií / **HU** További információk / **PL** Więcej informacji można znaleźć / **ET** Lisateave / **LT** Norėdami daugiau informacijos / **LV** Vairak informācijas / **BG** За повече информация / **RO** Pentru informații suplimentare / **SL** Več informacij / **HR** Za više informacija / **BS** Za više informacija / **SR** За више информација / **RU** Для получения дополнительной информации / **UK** Для отримання докладніших відомостей / **CN** 获取更多信息 / **HK** 更多信息 / **JP** さらに詳しく / **KO** 더 자세한 정보는 아래 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다 / **AR** للزيادة من المعلومات / **FA** برای کسب اطلاعات بیشتر

www.rowenta.com

www.tefalc.com


2220001476/02 - 43/17

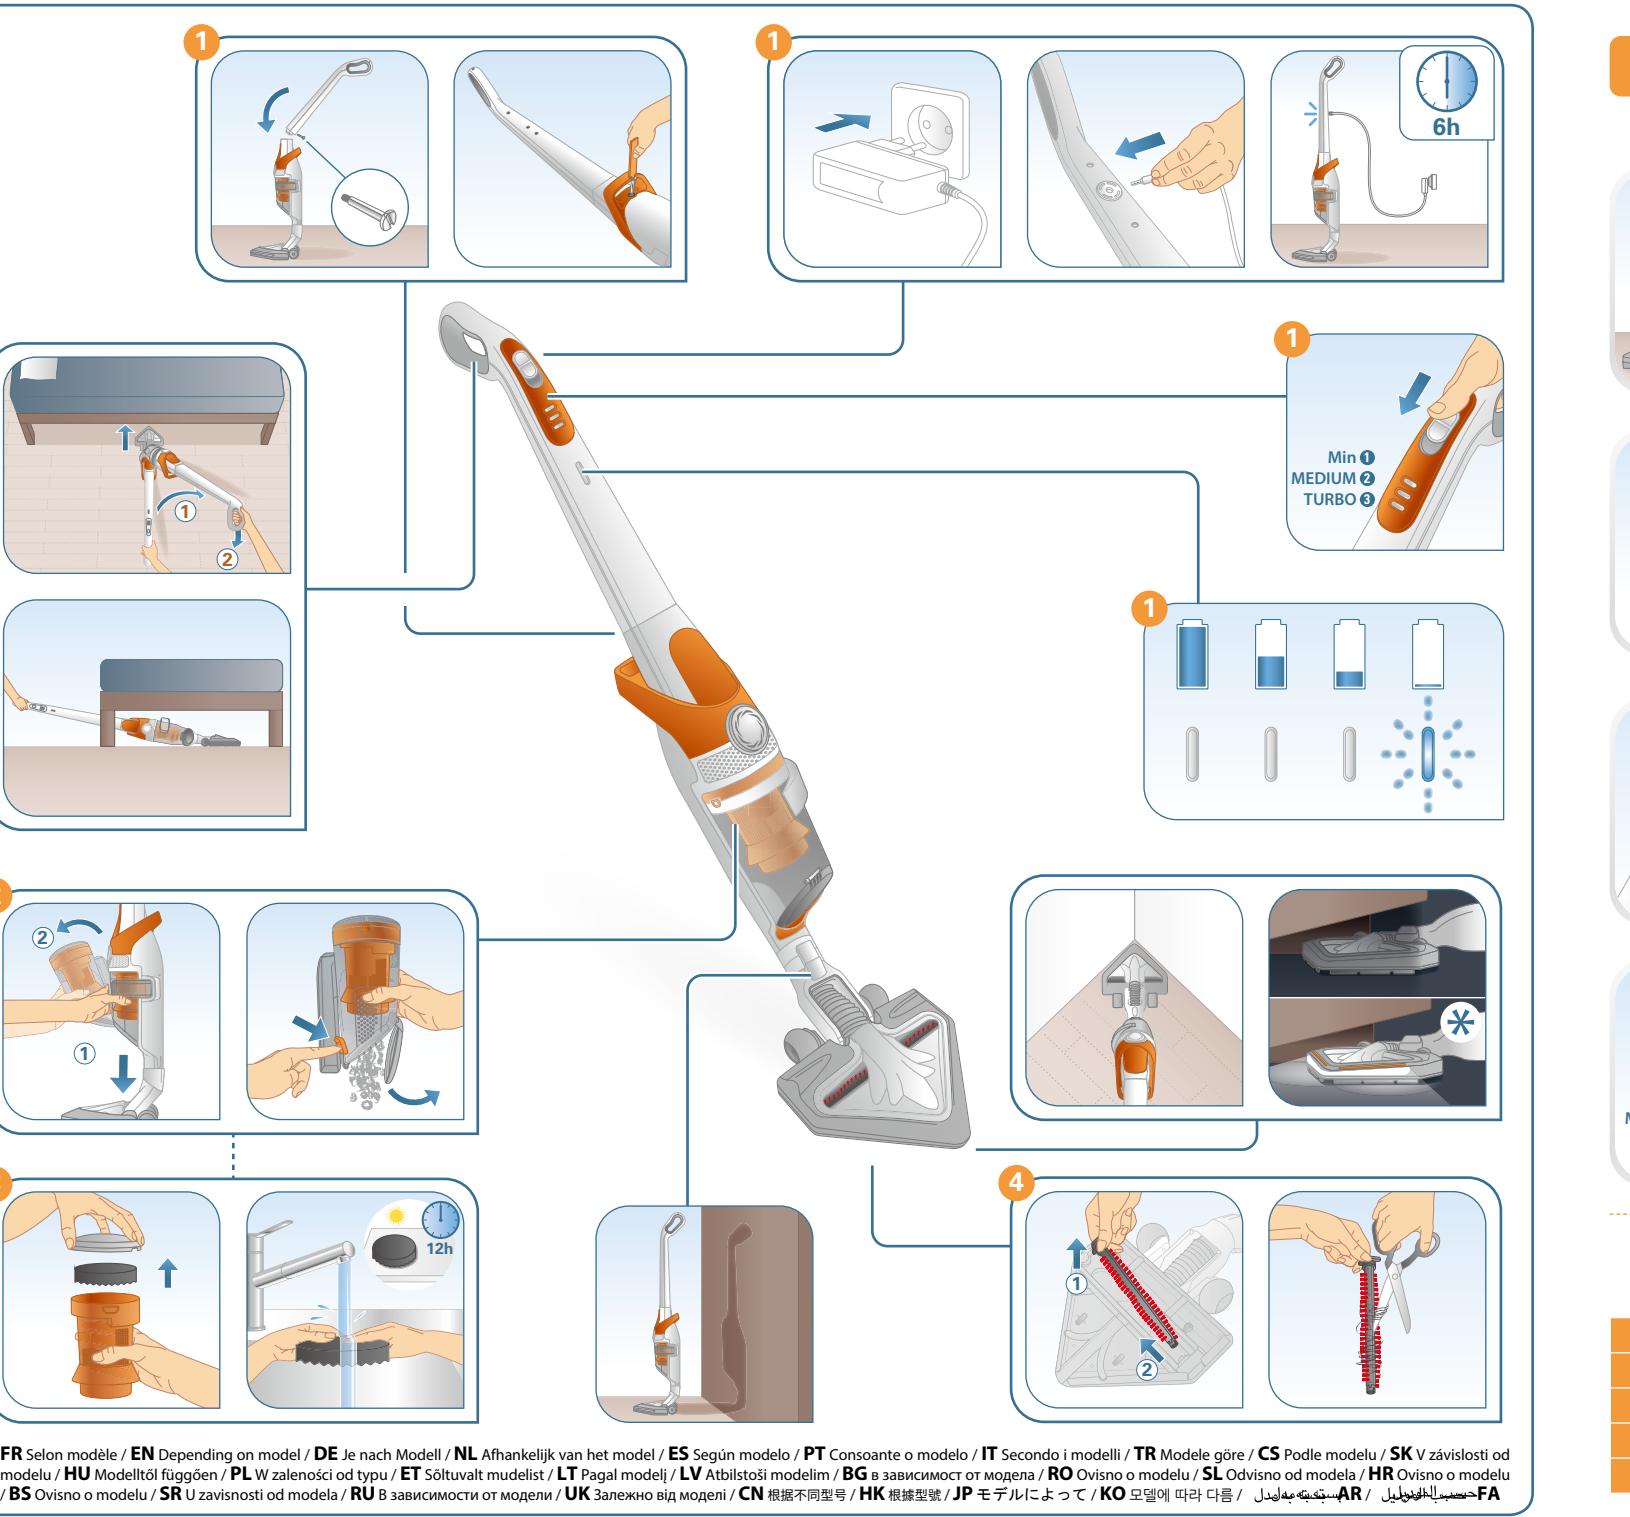



* **FR** Selon modèle / **EN** Depending on model / **DE** Je nach Modell / **NL** Afhankelijk van het model / **ES** Según modelo / **PT** Consoante o modelo / **IT** Secondo i modelli / **TR** Modelde göre / **CS** Podle modelu / **SK** V závislosti od modelu / **HU** Modelltől függően / **PL** W zależności od typu / **ET** Sõltuvalt mudelist / **LT** Pagal modelį / **LV** Atbilstoši modelim / **BG** в зависимости от модели / **RO** Ovisno о модели / **SL** Odvisno od modela / **HR** Ovisno о модели / **BS** Ovisno о модели / **SR** У зависности од модель / **RU** В зависимости от модели / **UK** Залежно від моделі / **CN** 根据不同型号 / **HK** 根據型號 / **JP** モデルによって / **KO** 모델에 따라 다름 / **AR** بحسب الموديل / **FA** براسنجه مدل






3.

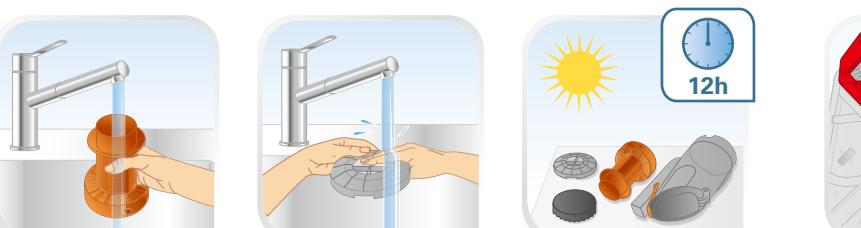

4.

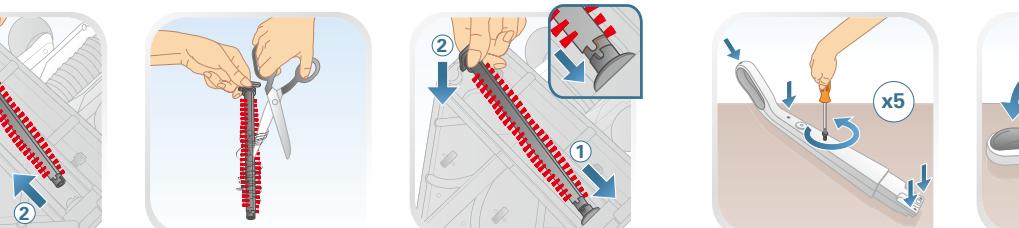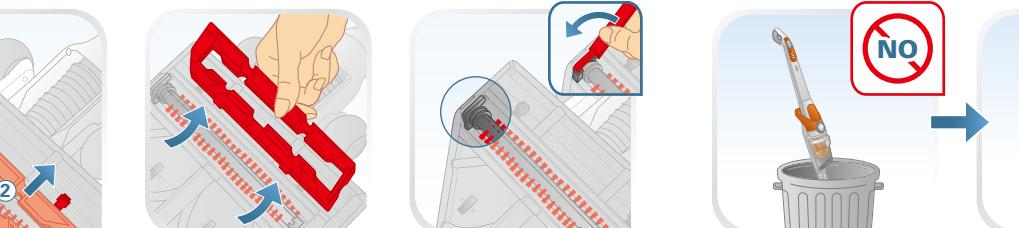

5.

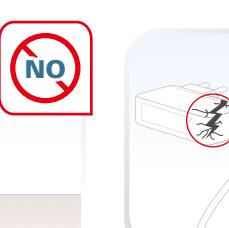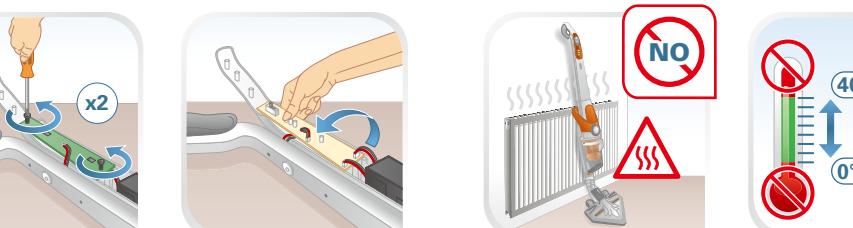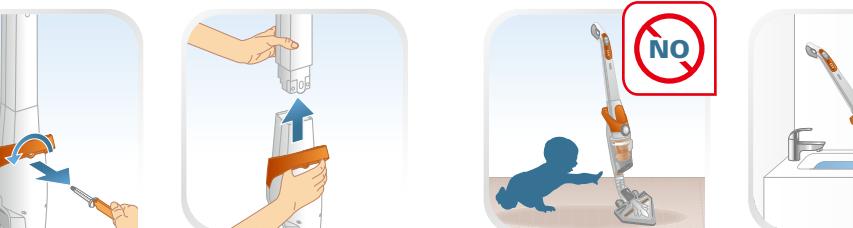

6.



FR Guide de l'utilisateur
EN User's guide
DE Bedienungsanleitung
NL Gebruiksaanwijzing
ES Guía del usuario
PT Guia de utilização
IT Manuale d'uso
TR Kullanım kılavuzu
CS Návod k použití
SK Používateľská príručka
HU Használati útmutató
PL Instrukcja obsługi
ET Kasutusjuhend
LT Naudotojo vadovas
LV Lietošanas pamācība

BG Ръководство на потребителя
RO Ghidul utilizatorului
SL Navodila za uporabnika
HR Upute za uporabu
BS Upute za upotrebu
SR Upustvo za upotrebu
RU Руководство пользователя
UK Посібник користувача
CN 用户指南
HK 用 戶 指 南
JP 取扱説明書
KO 사용자 가이드
AR دليل الإسْتِعْمَال
FA راهنمای کاربر



1.



2.



3.



4.



5.



6.



**AIR FORCE™
EXTREME SILENCE**

*USA / CAN

Safety instructions	p. 2	EN
안전 주의사항	p. 6	KO
Правила техники безопасности	p. 10	RU
安全指引	p. 14	HK
安全须知	p. 18	CN
Veiligheidsvoorschriften	p. 22	NL
Ohutuseeskirjad	p. 26	ET
Saugos patarimai	p. 30	LT
Drošības norādījumi	p. 34	LV
Przepisy bezpieczeństwa	p. 38	PL
ارشادات للسلامة	p. 42	AR
دستور العمل های ایمنی	p. 46	FA

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях вашей безопасности данный прибор соответствует действующим нормам и стандартам.

- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Внимательно прочтите данные правила техники безопасности. Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного или неразумного применения прибора.
- Ваш пылесос является электрическим прибором: его нужно хранить в нормальных условиях. Не подносите включенный пылесос к глазам или ушам.
- Не используйте прибор, если он упал и есть видимые признаки повреждения или функциональные аномалии. В этом случае не пытайтесь разобрать прибор. Отнесите его в ближайший Сервисный Центр, поскольку для ремонта необходимы специальные инструменты во избежание возможной опасности.
- Ремонт прибора могут выполнять только специалисты с использованием оригинальных запчастей: попытка отремонтировать прибор самостоятельно может быть опасной для пользователя. Используйте только оригинальные запчасти (фильтры, аккумулятор), на которые распространяется гарантия.
- **Д-Р-С : СЪЕМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ**
- **ВНИМАНИЕ!** Для зарядки батареи использовать только съемный блок питания (зарядное устройство) из комплекта (стр. 50–53).
- Перед утилизацией прибора необходимо вынуть из него батарею.
- Перед тем как вынимать батарею, прибор следует отключить от сети питания.
- Батарею следует утилизировать безопасным образом.
- Если съемное зарядное устройство (зарядка) повреждено или не работает, свяжитесь с Центром обслуживания клиентов обслуживания клиентов или обратитесь в ближайший сервисный центр (в случае использования универсального съемного зарядного устройства (зарядки) гарантия на прибор аннулируется).
- Никогда не тяните за сетевой шнур, чтобы отключить съемное зарядное устройство (зарядку).
- Всегда выключайте прибор перед обслуживанием или очисткой.
- Не прикасайтесь к врачающимся деталям, если пылесос включен или подключен к электропитанию.
- Никогда не пылесосьте влажные поверхности или жидкости, независимо от их природы; горячие вещества; ультратонкие вещества (гипс, цемент или зола); крупные отходы (стекло); токсические вещества (растворители или растворы для удаления краски); агрессивные вещества (кислоты или

сильные моющие средства); воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (на основе бензина или спирта).

- Никогда не погружайте прибор в воду, не распыляйте воду на прибор и не храните прибор на открытом воздухе.
- Сведения о запуске, зарядке, очистке и обслуживании устройства см. в руководстве пользователя.
- Для стран, на которые распространяются нормативно-правовые акты ЕС (маркировка CE) : Прибором могут пользоваться дети от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, получив предварительные инструкции относительно безопасного использования прибора и возможных рисков. Детям запрещается играть с прибором. Дети не должны заниматься чисткой и техническим обслуживанием прибора без наблюдения взрослых. Храните прибор и съемное зарядное устройство (зарядку) в месте, недоступном для детей младше 8 лет.RU
- Для других стран, на которые не распространяются нормативно-правовые акты ЕС: Прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний. Эти люди могут пользоваться прибором только под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность, или после получения от них предварительных инструкций по его эксплуатации. Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что напряжение, указанное в табличке с паспортными данными зарядного устройства пылесоса, соответствует напряжению вашего источника электропитания. Любая ошибка при подключении к электросети может вызвать необратимые повреждения прибора и аннулировать гарантию.
- Желательно заряжать пылесос сразу же после каждого использования, чтобы его аккумулятор всегда был полностью заряжен. Таким образом, вы получите максимальную пользу от его очистки и автономной работоспособности.
- В случае если вы планируете отсутствовать в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), рекомендуется отсоединить зарядное устройство. В данном случае функция автономной работоспособности может ослабнуть за счет саморазряда.
- Не пылесосьте крупные отходы, которые могут заблокировать и повредить воздухозаборник. В зависимости от модели :
 - Не используйте электрощетку на коврах с длинным ворсом, на шерсти животных или на окантовках.
 - Скорость «Min» для чистки толстых или тонких ковров и ковровых покрытий, а также хрупких поверхностей. Примечание: регулярно проверяйте, чтобы колеса, расположенные на задней части основного корпуса, были чистыми.
 - Скорость «TURBO/BOOST» для лучшего удаления пыли со всех типов полов в случае сильного загрязнения. Примечание: если головка пылесоса слишком плотно прилегает к поверхности, которую вы чистите, снизьте скорость до «Min».
- не пользуйтесь пылесосом без фильтра защиты мотора.
- Не мойте детали контейнера для сбора пыли или фильтр защиты мотора в посудомоечной машине.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Данный прибор содержит аккумуляторы (Nickel Metal Hydride или Lithium-Ion), которые, по соображениям безопасности, доступны только профессиональным специалистам по ремонту. Когда батарея больше не способна удерживать заряд, блок аккумуляторов (Nickel Metal Hydride или Lithium-Ion) необходимо заменить. Для замены аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Аккумуляторы требуют бережного обращения. Не кладите аккумуляторы в рот. Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов, которое может вызвать контакт между металлическими предметами и концевыми частями аккумуляторов. В случае короткого замыкания температура аккумуляторов может повыситься до опасного уровня и вызвать серьезные ожоги или пожар. Если аккумуляторы протекают, не трите глаза или слизистые. Вымойте руки и промойте глаза чистой водой. Если чувство дискомфорта сохраняется, обратитесь к врачу.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с действующим законодательством любой прибор, вышедший из строя, нужно отнести в авторизованный сервисный центр, где он будет безопасно утилизирован.

Поможем защитить окружающую среду!



- ① Ваш прибор содержит большое количество материалов, пригодных для многократного использования или переработки.
- ② Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.

ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА С ПЫЛЕСОСОМ?


В зависимости от модели :

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Зарядка нагревается.		Это нормальное явление. Пылесос можно постоянно оставлять на зарядке без какого-либо риска.
Зарядка подключена к электросети, но пылесос не заряжается.	Зарядка плохо подключена к пылесосу или неисправна.	Проверьте подключение зарядки к пылесосу или обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены зарядки.

Прибор выключается во время работы, световой(ые) индикатор(ы) одновременно быстро мигает (мигают).	Возможно, прибор перегрелся.	Выключите прибор и дайте ему остинуть не менее 1 часа.
Прибор выключился после того, как несколько раз мигнул индикатор.	Прибор разрядился.	Зарядите прибор.
Электрощетка работает хуже или производит необычный шум.	Вращающаяся или гибкая щетка засорилась.	Выключите пылесос и почистите щетки.
	Щетка износилась.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены щетки.
	Ремень изношен.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены ремня.

Электрощетка останавливается, когда вы пылесосите.	Сработала функция термальной защиты.	Выключите прибор. Проверьте, нет ли какого-либо предмета, блокирующего вращение щетки. Если это так, то удалите предмет и очистите электрощетку, после чего можете продолжить пылесосить.
Пылесос хуже работает, производит свист или шум.	Соединительная труба или шланг частично засорен.	Прочистите их.
	онтейнер для сбора пыли заполнен.	Опорожните и очистите его.
	Контейнер для сбора пыли плохо установлен.	установите его правильно.
	Насадка пылесоса загрязнена.	Снимите электрощетку и очистите ее.
	Поролоновый фильтр защиты мотора загрязнился.	Очистите его.
При начале зарядки пылесоса световой(ые) индикатор(ы) одновременно и быстро мигает (мигают).	Зарядка не подходит или неисправна.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены зарядки.

RU

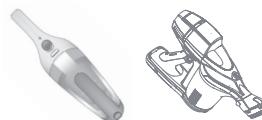		
Пылесос не работает	Прибор разрядился.	Проверьте подключение зарядки к док-станции
		Проверьте, что шнур док-станции или зарядное устройство подключено, и что розетка работает правильно.
	Аккумулятор может быть разряжен	Зарядите прибор, чтобы исправить проблему
Пылесос хуже работает	Аксессуар может быть забит	Выключите прибор и очистите его
Пылесос производит свист или шум	Контейнер для сбора пыли/воды заполнен.	Очистите его.
Прибор выключается во время работы	Возможно, прибор перегрелся.	Выключите прибор, чтобы исправить проблему (пример: забитый воздухозаборник или аксессуар)
Если пыль или грязь, которые были в пылесосе выпадают из него на пол или если жидкость вытекает.	Следите за заполнением контейнера для сбора пыли/воды.	Очистите его.

Сохраните данную инструкцию по эксплуатации.

13

安全指引

為確保閣下安全，本產品遵照適用標準和法規 生產。

- 本產品僅供家用。請細閱本安全提示。本公司概不承擔任何由使用 不當或未有按照指示使用產品所引起的責任。
- 閣下的吸塵機為電器產品，必須於正常的環境下使用。請勿將吸咀置於眼睛或耳朵附近。
- 如產品遭跌撞，並出現明顯損毀或機件故障，則請勿繼續使用。如 遇上述情況，請勿嘗試打開產品，並應將其交往最近閣下住處的特許服務中心，讓專業人員使用所需的特別工具維修，以免發生危險。
- 所有維修工作必須由專業人員進行，並須採用原廠組件。試圖自行維修會對使用者構成危險。請僅使用原廠配件(過濾網、電池等)。

• D-□-C : 可拆卸單工位電源

- **注意事項**：重裝電池組時，僅限使用機器自帶的可移動供電設備進行組裝 (50/53 頁)。
- 機器報廢之前，應將電池組取出。
- 需取出電池組時，機器應處於斷電狀態。
- 電池組應通過安全檢驗。
- 如可拆卸電源組件(充電器)的電線損壞，亦僅可使用由生產商提供的相同型號之可拆卸電源組件(充電器)，並請聯絡客戶服務部或最近的特許服務中心(如使用萬用電源組件(充電器)，則產品保養條款將即時失效)。
- 請勿以拉扯電線的方式拔出可拆卸電源組件(充電器)的插頭。
- 保養或清潔產品前必須切斷電源。
- 切勿在未有關掉吸塵機電源且拔出插頭的情況下觸摸轉動組件。
- 請勿於濕滑表面或任何類型之液體、溫熱物體、超細粉末(灰泥、水泥、灰燼等)、大件鋒利物(玻璃)、有害物質(溶劑、清除劑等)、腐蝕性物質(酸性液體、清潔劑等)、易燃或爆炸性物品(內含汽油、精油或酒精)上吸塵。
- 請勿將本產品置於水中、往機身或組件噴水，或將其存放於戶外。
- 有關如何啟用本產品、為本產品充電、清潔或保養本產品，請參閱說明書。

· **針對執行歐洲標準的國家 (CE 標誌)**：本產品可由八歲或

以上兒童操作，而欠缺知識或經驗者或患有肢體、感官或精神障礙之人士，經有關安全使用本產品的指導訓練後並於他人看管下，亦可使用本產品，惟需了解並注意當中所牽涉的風險。兒童不得玩弄本產品。兒童不得在無人看管下對本產品進行清潔或保養。請將本產品及其可拆卸的電源組件（充電器）置於八歲以下兒童無法觸及之處。

· **針對不執行歐洲標準的國家：**本產品不宜由患有肢體、感官或精神障礙之人士（包括小童）或欠缺知識或經驗者操作，除非此等人士的安全負責人已就本產品的使用對其進行指導或說明。請勿讓兒童將本產品當作玩具。

首次使用須知

- 請檢查吸塵機充電器上所示的操作電壓與閣下之家居電壓是否相符。錯誤連接電源可對產品造成永久損害，並導致產品保養條款失效。
- 每次使用吸塵機後均應充電，使電池電力時刻保持最佳水平，以便發揮最佳的除塵及電量效果。
- 如吸塵機將長期閒置（如外遊等），則建議先將充電器插頭從電源插座拔出。在此情況下，電池電力或會有所流失。
- 不要清潔大件物件以免阻塞及破壞入風口。



視乎產品型號：

- 請勿於長毛地毯、動物毛或緣飾上使用電動掃吸塵。
- 「Min」吸塵功能適用於厚密或纖細的地毯和毛毯或脆弱表面上。注意：請定期檢查吸咀滑輪的清潔。
- 「TURBO/BOOST」吸塵功能則提供最佳的除塵效果，尤其適用於清理頑固塵垢。注意：如本產品黏著吸塵表面，則調回至「Min」即可。
- 切勿在沒有使用摩打保護隔的情況下操作吸塵機。
- 請勿將塵隔的組件或摩打保護隔放入洗碗機清洗。

電池安全提示

- 本產品含有蓄電池（鎳氫電池或鋰離子電池）。基於安全理由，蓄電池僅可由專業維修人員拆解。當電池組（鎳氫電池或鋰離子電池）無法儲電，則需將之移除。如需更換蓄電池，請聯絡最近的特許服務中心。
- 請小心處理電池。切勿將電池放入口中。請小心避免於電池電極之間放置金屬物品，以免造成短路。如不慎短路，電池溫度可升至危險水平，造成燙傷甚至令電池著火。如電池洩漏，謹記切勿揉擦眼睛或黏膜。請即清潔雙手，並以清水沖洗眼睛。如不適情況持續，請即求醫。

環境

根據有關法規，所有無法再使用的產品均需交予特許服務中心，由有關中心負責棄掉。

攜手保護環境！



① 本產品含有多種有價值或可回收的物料。

② 請將產品交往收集處作進一步處理。

您產品的問題？

視乎產品型號：

問題	可能成因	解決方法
充電器發熱。		此乃正常現象。 吸塵機可繼續與充電器連接而不會造成任何危險。
連接充電器後仍無法充電。	充電器與吸塵機接觸不良或充電器故障。	請檢查充電器是否接連正確，或聯絡特許服務中心以便更換充電器。

吸塵機於操作期間停止運作，充電顯示燈急速閃爍。	產品過熱。	請切斷電源，並讓產品冷卻最少一小時。
充電顯示燈閃爍後產品停止運作。	產品電力不足。	請重新為吸塵機充電。
電動掃運作不佳或發出不正常聲響。	旋轉掃或吸管堵塞。	切斷電源以便清洗受堵塞的配件。
	旋轉掃老化。	請聯絡特許服務中心以便更換旋轉掃。
	傳動帶老化。	請聯絡特許服務中心以便更換傳動帶。
電動掃於吸塵期間停止運作。	防止過熱裝置啟動。	請切斷吸塵機電源。請檢查旋轉掃是否被外物卡住。如有，則移除堵塞物並清潔電動掃，然後重新啟動吸塵機。

吸塵機吸力不佳、發出噪音或嘶嘶作響。	管道或吸管部份堵塞。	清理堵塞物即可。
	集塵箱已滿。	清理集塵箱並加以清潔。
	塵隔位置不當。	正確地重新放置塵隔。
	吸咀積滿塵垢。	移除電動掃並加以清潔。
	摩打海綿橡膠保護隔飽和。	加以清潔即可。
為吸塵機充電時，充電顯示燈急速閃爍。	所用的充電器不正確 或充電器故障。	請聯絡特許服務中心 以便更換充電器。


HK

產品不能運作	產品失去電力	檢查產品是否正確地放置於底座
		檢查底座的電線或充電器已經連接電源，同時插座是正確運作
	產品電池有可能被放電	為產品重新充電
產品失去吸力	產品配件可能阻塞了	關機並清空堵塞物
產品出現異常的噪音	塵埃、集塵器或水箱可能已滿	清空並清潔相關部份
出現異常運作	摩打可能過熱	關機並更正問題(例如，入風口或配件的堵塞物)
如果已清潔的灰塵或碎屑跌出，或者吸入的液體漏出	檢查塵埃、集塵器或水箱可能已滿	清空並清潔相關部份

請保留本說明書以供日後參考。

安全须知

出于安全考量,本产品符合各项生产标准,以及现行法规。

- 本产品为家用电器,仅限于家庭使用。请认真阅读安全使用说明。对使用不当或错误操作造成的损坏,本公司恕不负责。
- 此款吸尘器属于家用电器:请勿进行非正常操作。请将吸嘴远离眼睛和耳朵。
- 在因剧烈撞击而产生明显损坏或者运行异常的情况下,请勿继续使用本产品。在出现以上情况时,请勿自行拆卸。本产品的维修需要专用工具,为了安全起见,请将产品就近送往经过授权的售后服务中心进行检修。
- 本产品必须由专业技术人员使用原装配件进行维修;自行修理则可能给用户带来安全隐患。请务必使用有质量保证的原装配件(如过滤片、电池等)。
- **D-C :可拆卸单工位电源**

• **注意事项:**重装电池组时,仅限使用机器自带的可移动供电设备进行组装(50/53页)。

- 机器报废之前,应将电池组取出。
- 需要取出电池组时,机器应处于断电状态。
- 电池组应通过安全检验。
- 如果可移动电源(充电器)线出现裂损或者故障,除了制造商提供的型号,不要使用其他可移动电源(充电器),此外,请与客户服务处或就近与经过授权的售后服务中心联系(使用万用可移动电源(充电器)造成的故障则不予保修)。
- 拔下可移动电源(充电器)时,请勿拉扯电线。
- 维护或清理机器时,请务必关掉电源。
- 在吸尘器还在运转且通电时,请勿触摸旋转部位。
- 请勿在有积水或其他液体的地面上吸尘。另外,在使用本产品时,请避开高温物质、超细粉末(如石膏、水泥、细灰)、锋利的大块碎片(如玻璃),以及对人体有害的产品(如溶剂、除垢剂等)、刺激性产品(如酸、清洁剂等)和易燃易爆物品(内含汽油或酒精)。
- 请勿将机器浸泡在水里,也不要往机身上洒水。此外,请勿将机器存放于室外。
- 关于本产品的启动、充电、清洗和维护,请参阅使用指南。

• **适用于执行欧洲标准的国家(ce 标志):**对于8岁及其以上的儿童、不了解或未使用过本产品的消费者,以及有行动、官能或智力障碍的人群,需要在了解正确的使用方法和可能存在的安全隐患之后,才可使用本产品。本产品不是儿童玩具。监护人不在场的情况下,请勿让儿童进行电器的清洁和维护。请勿让8岁以下的儿童接触电器与可移动电源(充电器)。

· 适用于不执行欧洲标准的国家：包括儿童在内的有行动、官能或智力障碍的人群，以及不了解或未使用过本产品的消费者，在没有监护人在场或者没有对使用方法预作说明的情况下。请勿使用本产品。请确保勿让儿童将本产品当作玩具。

首次使用必读

- 请检查标注在吸尘器充电器铭牌上的电压（伏特数）是否符合您家庭电路的电压值。任何接电错误都可能使机器产生严重的损坏，并无法享受产品保修。
- 为达到最佳的除尘效果，并保证机器随时有充足的电量，在使用后，请给吸尘器充电，这样可以保持电池的最大充电容量。
- 如果长期不使用（如在度假期间），最好将充电器从电源插座上拔出。否则，电池的蓄电量可能会因自动放电而减少。
- 请不要吸大块的物体，以防进风口被堵塞或损坏仪器

依型号而定：

- 请勿使用电动毛刷吸扫长纤维地毯、动物毛发或穗边。
- “Min” 档用以清理地毯、较厚且纤细的割绒地毯和易受损的地面。注意：请定期检查吸嘴的转轮是否干净。
- “TURBO/BOOST” 档对积有顽垢的所有地面都有极佳的除尘效果。注意：如果机器与地面吸贴过紧，请将开关切换到“Min”档。
- 请勿在未安装电机保护过滤器的情况下使用吸尘器。
- 请勿使用洗碗机清洗集尘盒内的部件或电机保护过滤器。

CN

有关电池使用的安全须知

- 为安全起见，只有专业的修理人员才能对本产品所配备的蓄电池（镍金属氢化物电池或锂离子电池）进行检修。当电池不能再蓄电时，需要将整个电池组（镍金属氢化物电池或锂离子电池）取出。如需更换电池，请就近与经过授权的售后服务中心联系。
- 请正确使用电池。请勿将电池放到口中。请勿在电池两端接入金属物体，以免造成短路。万一造成短路，电池温度便会急速上升，从而引发剧烈燃烧，甚至起火。如果电池内液体泄漏，请勿用沾有液体的手揉搓眼睛以及眼睛粘膜。请用清水洗手并冲洗眼睛。如果仍有不适感，请寻求医生的帮助。

环保须知

根据现行法规，已报废的电器均应送往经过授权的售后服务中心进行处理。

让我们一起来保护环境！



- ① 本产品中有多种可再利用或可回收材料。
- ② 请将其送往垃圾回收站，以便进行材料回收。

19

吸尘器存在问题?

依型号而定：

故障	故障	解决方法
充电器发热。		此情况属于正常现象。 吸尘器可以长时间接入充电器， 而不会出现安全问题。
充电器已与电源连接， 但吸尘器无法充电。	充电器与吸尘器连接有 误或存在故障。	请检查充电器是否与吸尘器正确连 接，或者与经过授权的售后服务中心 联系以更换充电器。



吸尘器在吸尘时自动停止运行， 且充电指示灯出现 快速闪烁。	吸尘器可能过热。	停止吸尘并使机器冷却， 等待至少1小时再开启。
吸尘器在吸尘时自动停止运行， 且充电指示灯出现 快速闪烁。	吸尘器可能过热。	停止吸尘并使机器冷却， 等待至少1小时再开启。
充电指示灯闪烁后机器停止运行。	电量不足。	请给吸尘器充电。
电动毛刷运转不良或发出 异常噪音。	旋转毛刷或软管堵塞。	关闭吸尘器并 对旋转毛刷和软管进行清理。
	毛刷出现磨损。	请与经过授权的售后服务中心联 系以更换毛刷。
	传动带出现磨损。	请与经过授权的售后服务中心联 系以更换传动带。
吸尘时电动毛刷自动停止运行。	温度控制装置 运行。	请关闭吸尘器。检查是否有异物阻 碍毛刷的旋转，如果是，请清除阻塞 的异物，并在清理电动毛刷之后将 其装回吸尘器，继续吸尘工作。

吸尘器吸尘效果减弱，出现噪音和漏风现象。	硬管或软管部分阻塞。	请对其进行清理。
	集尘袋储满污垢。	清空袋内的污垢并对其进行清洁。
	集尘盒没有正确安装。	重新安装集尘盒。
	吸尘器的吸头积满污垢。	拆开电动毛刷并对其进行清理。
	电机保护海绵过滤器粘满尘垢。	请对其进行清理。
在给吸尘器充电时，充电指示灯出现快速闪烁。	误将其他充电器接入电源或充电器出现故障。	请与经过授权的售后服务中心联系以更换充电器。


CN

吸尘器不工作	吸尘器没有充电	请确认吸尘器已经正确置于充电底座上
		请确认已经正确连接充电底座的充电线或者充电器的充电线，并确保墙内电源运作正常
	电池电量耗尽	请重新充电
吸尘器吸除效果不佳	配件可能阻塞	停止使用并进行清洁
吸尘器发出异响	集尘袋或者水尘袋可能已满	排空并清洁
吸尘器工作异常	发动机过热	停止使用并修正问题（如：配件阻塞等）
有吸除的灰尘或者残渣重新掉落在地上，或者是液体滴落	集尘袋或者水尘袋可能已满	进行清空

请妥善保存此使用说明。

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig. Bij oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing, vervalt elke aansprakelijkheid van het merk.
- Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: het apparaat moet worden gebruikt in normale gebruiksomstandigheden. Houd de zuigmond nooit in de buurt van ogen en oren.
- Gebruik het apparaat niet indien het gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed meer functioneert. Maak in dit geval het apparaat niet zelf open, maar stuur het naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Voor de reparatiewerkzaamheden moet immers speciaal gereedschap worden gebruikt om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen en met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd. Zelf een apparaat repareren kan voor de gebruiker gevaar opleveren. Gebruik uitsluitend originele accessoires (filters, batterijen enz.).
-  AFNEEMBARE VOEDINGSEENHEID
- WAARSCHUWING : gebruik om de batterij op te laden uitsluitend de met het apparaat meegeleverde afneembare voedingseenheid (lader) (pagina's 50 / 53).
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt weggegooid.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
- Als het snoer van de lader beschadigd is of als de lader niet werkt, gebruik dan geen andere lader dan het door de fabrikant meegeleverde model en neem contact op met de klantendienst of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum (bij gebruik van een universele lader vervalt de garantie).
- Trek nooit aan het netsnoer om de lader uit het stopcontact te halen.
- Schakel het apparaat altijd uit voor elke onderhouds- of reinigingsbeurt.
- Raak nooit de draaiende onderdelen aan zonder eerst de stofzuiger uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of om water of eender welke vloeistoffen, warme stoffen, zeer fijne stoffen (pleister,

cement, as enz.), grof afval met scherpe randen (glas), schadelijke producten (oplos- of afbijtmiddelen enz.), agressieve producten (zuren, reinigingsmiddelen enz.), brandbare en ontplofbare producten (op basis van benzine of alcohol) op te zuigen.

- Dompel het apparaat nooit onder in water, breng geen water aan op het apparaat en bewaar het nooit buiten.
- Voor het starten, laden en onderhouden van het product, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
- Voor de landen die onderhevig zijn aan Europese regelgeving (CE markering) : Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door personen zonder enige ervaring of kennis of met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, indien zij instructies hebben ontvangen en worden begeleid bij het veilige gebruik ervan en op de hoogte zijn van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Houd het toestel en zijn lader buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Voor andere landen, waar de Europese regelgeving niet geldt : Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

NL

INFORMATIE VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Controleer of de spanning (voltage) op het identiteitsplaatje van de lader van uw stofzuiger overeenkomt met de netspanning. Elke verkeerde aansluiting kan onomkeerbare schade veroorzaken aan het product, die niet door de garantie wordt gedekt.
- Laad de stofzuiger na gebruik opnieuw op zodat hij altijd klaar is voor gebruik met een volle batterij, voor optimale prestaties en autonomie.
- Bij langdurige afwezigheid (vakantie enz.) is het beter om de lader uit het stopcontact te halen. In dat geval kan een verlies van autonomie optreden door zelfontlading.
- Zuig geen grote stukken op die de luchtinlaat kunnen verstoppen en beschadigen.

Afhankelijk van het model :

- Gebruik de elektroborstel nooit voor het stofzuigen van hoogpolige tapijten, dierenharen of franjes.
- „Min“-stand: voor het stofzuigen van tapijten en dik of delicaat vast tapijt en delicate oppervlakken. Opmerking: controleer geregelde of de wielen van de zuigmond schoon zijn.
- „TURBO/BOOST“-stand: voor het optimaal verwijderen van stof op allerlei soorten zwaar bevuilde vloeren. Opmerking: als de grip van de stofzuiger op het oppervlak te sterk is, zet de schakelaar dan opnieuw in de „Min“-stand.

- Gebruik uw stofzuiger nooit zonder beschermfilter van de motor.
- Reinig de onderdelen van het stofreservoir of de beschermfilter van de motor nooit in een vaatwasmachine.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BATTERIJ

- In dit apparaat zitten batterijen (nikkel-metaalhydride of lithiumion) die om veiligheidsredenen enkel door een professionele reparateur mogen worden vervangen. Als de batterij niet meer naar behoren laadt, moet het batterijblok (nikkel-metaalhydride of lithiumion) volledig worden verwijderd. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum om de batterijen te vervangen.
- De batterijen moeten zorgvuldig worden gehanteerd. Stop de batterijen nooit in uw mond. Steek geen metalen voorwerpen in de uiteinden van de batterijen, om te vermijden dat u kortsluiting in de batterijen veroorzaakt. Bij kortsluiting kan de temperatuur van de batterijen gevaarlijk hoog oplopen en ernstige brandwonden of zelfs brand veroorzaken. Als de batterijen lekken, wrijf dan niet in uw ogen en raak uw mond of neus niet aan. Was uw handen en spoel uw ogen met helder water. Als het ongemak blijft duren, raadpleeg dan uw arts.

MILIEU

Volgens de huidige regelgeving moet elk apparaat dat niet meer wordt gebruikt, naar een erkend servicecentrum worden gebracht dat de verwijdering ervan op zich zal nemen.

Bescherm het milieu!



① Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

② Breng het naar een verzamelpunt voor de verwerking ervan.

HEEFT U PROBLEMEN MET UW APPARAAT?

Afhankelijk van het model :

- De lader wordt warm.
 - Dit is volkomen normaal. De stofzuiger kan zonder enig risico permanent op de lader aangesloten zijn.
- De lader is aangesloten, maar uw apparaat laadt niet op.
 - De lader is slecht aangesloten op het apparaat of is defect.
 - Controleer of de lader goed aangesloten is of neem contact op met een erkend servicecentrum om de lader te laten vervangen.



- Uw apparaat stopt tijdens het stofzuigen en een of meerdere controlelampjes laadstroom knipperen zeer snel.
 - Uw apparaat is misschien oververhit.
 - Schakel het apparaat uit en laat het minstens 1 uur afkoelen.
- Het apparaat is gestopt nadat het controlelampje laadstroom heeft geknippert.
 - De batterij van het apparaat is volledig leeg.
 - Laad de stofzuiger opnieuw op.
- De elektroborstel werkt minder goed of maakt een vreemd geluid.
 - De draaiende borstel of de slang is verstopt.
 - Schakel de stofzuiger uit en reinig ze.

- De borstel is versleten.
 - Neem contact op met een erkend servicecentrum om de borstel te laten vervangen.
- De drijfriem is versleten.
 - Neem contact op met een erkend servicecentrum om de drijfriem te laten vervangen.
- De elektroborstel stopt tijdens het stofzuigen.
 - De thermische beveiliging is in werking gesteld.
 - Schakel de stofzuiger uit. Controleer of iets de draaiende beweging van de borstel hindert. Zo ja: verwijder het hinderende voorwerp, maak de elektroborstel schoon en zet de stofzuiger opnieuw aan.
- Uw stofzuiger zuigt minder goed, maakt lawaai, fluit.
 - De buis of de slang is gedeeltelijk verstopt.
 - Ontstop ze.
 - De stofbak is vol.
 - Leeg de bak en maak hem schoon.
 - Het stofreservoir is niet goed geplaatst.
 - Plaats het correct.
 - De zuigmond is verstopt.
 - Demonteer de elektroborstel en maak hem schoon.
 - De beschermende schuimfilter van de motor is verzadigd.
 - Maak de filter schoon.
- Als u de stofzuiger aanzet, beginnen een of meerdere controlelampjes laadstroom zeer snel te knipperen.
 - U gebruikt niet de juiste lader of de lader is defect.
 - Neem contact op met een erkend servicecentrum om de lader te laten vervangen.



- Het apparaat werkt niet
 - Het apparaat heeft zijn kracht verloren
 - Controleer of het apparaat juist op het docking station is aangesloten.
 - Controleer of de kabel van het docking station of de oplader is aangesloten en dat het stopcontract werkt.
 - De batterijen kunnen leeg zijn
 - Laad het apparaat opnieuw op
- Het apparaat verliest zuigkracht
 - Het accessoire kan geblokkeerd zijn
 - Schakel het apparaat uit en maak deze leeg
- Het apparaat maakt een abnormaal geluid
 - Het stof- of stof/waterreservoir kan vol zijn
 - Leeg het reservoir en maak deze schoon
- In het geval van abnormale werking
 - De motor kan oververhit raken
 - Schakel het apparaat uit om het probleem te verhelpen (e.g. blokkade in de luchtinlaat of accessoire)
 - Wanneer er stof of vuil die zijn opgezuigd op de vloer vallen of wanneer er vloeistof uit het apparaat loopt.
 - Controleer of het stof- of stof/waterreservoir vol is
 - Leeg het reservoir en maak deze schoon

NL

Gelieve deze gebruiksaanwijzing te bewaren.

OHUTUSEESKIRJAD

Turvalisuse tagamiseks vastab seade asjakohaste standardite ja määrustega kehtestatud nõuetele.

- Seade on ette nähtud vaid kodumajapidamistes kasutamiseks. Lugege ohutusjuhiseid tähelepanelikult. Juhistele mittevastav kasutamine vabastab tootja kogu vastutusest.
- Tolmuimeja on elektriseade; seda tuleb kasutada tavatingimustes. Ärge kunagi viige imuriotsikut silmade ega kõrvade juurde.
- Ärge kasutage seadet juhul, kui see on maha kukkunud ning saanud nähtavaid kahjustusi või kui seadme töös esineb törkeid. Sellisel juhul ärge seadet ise avage, vaid saatke see lähimasse sertifitseeritud teenindusse, kuna remonttööde ohutuks läbiviimiseks on vaja spetsiaalseid töövahendeid.
- Remonttöid tohivad teha vaid spetsialistid, kasutades selleks originaalvaruosi. Kui kasutaja püüab ise seadet parandada, võib see olla ohtlik. Kasutada tohib vaid originaalvaruosi (filtrid, akud jm).
-  : EEMALDATAV TOITEPLOKK
- TÄHELEPANU! Aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteplokki (laadijat) (lk 50-53).
 - Akut tuleb seadmest eemaldada, enne kui seade kõrvaldatakse kasutuselt.
 - Aku eemaldamise ajaks tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.
 - Aku tuleb ohutult kõrvaldada.
 - Kui eemaldatava toiteseadme (laadija) juhe on kajustatud või ei tööta: kasutage vaid eemaldatava toiteseadme (laadija) seda mudelit, mille tootja on ette näinud ning võtke ühendust klienditoega või minge lähimasse sertifitseeritud teenindusse (kui kasutate universaalset eemaldatavat toiteseadet (laadijat), siis muutub garantii kehtetuks).
 - Eemaldatavat toiteseadet (laadijat) vooluvõrgust eemaldades ärge kunagi tömmake elektrijuhtmest.
 - Enne hooldamist või puhastamist lülitage seade alati välja.
 - Ärge puudutage pöörlevaid osi enne, kui olete tolmuimeja seisnud ja vooluvõrgust lahti ühendanud.
 - Ärge puhastage märgasid pindu, ärge tömmake imuriga sisse vett ega muid vedelikke, kuumi aineid, peenosakesi (lubi, tsement, tuhk...), teravat puru (klaasikillud), ohtlikke aineid (lahustid, värvieemaldid...), söövitavaid aineid (happed, puhastusvahendid...), süttimis- või plahvatusohtlikke aineid (bensiini- või piiritusepöhised ained).
 - Ärge kastke seadet kunagi vette ega tehke seda märjaks, samuti ei tohi seadet jäätta õue.
 - Toote käivitamiseks, laadimiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks lugege palun kasutusjuhendit.

- Riikidele, kus kehtivad Euroopa Liidu eeskirjad (C € märgis) : Seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piisavate kogemuste ja teadmisteta või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, kui neile on seadme kasutamist põhjalikult õpetatud, neid juhendatakse ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud riskidest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Hoidke seadet ja selle eemaldatavat toitejuhet (laadijat) alla 8 aasta vanuste laste käeulatusest väljas.
- Teistele riikidele, kus ei kehti Euroopa Liidu eeskirjad : Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (kaasa arvatud lapsed) või vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud, kui nende turvalisuse eest vastutav isik neid seejuures ei jälgí või ei ole neile seadme kasutamist eelnevalt selgitanud. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

LUGEGE ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Veenduge, et tolmuimeja laadja märgispaneelil märgitud tolmuimeja tarbitav pinge (voltides) vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele. Vale elektriline ühendamine võib põhjustada jäädavaid kahustusi ning sel juhul muutub garantii kehtetuks.
- Tolmuimeja tuleks pärast kasutamist laadima panna, et ta oleks alati kasutusvalmis ja etakuoleks alati lõpuni laetud - nii on tema kasutusaeg ja tolmuimemise joudlus suurim.
- Pikema äraoleku ajaks (puhkus jm) soovitame laadja vooluvõrgust lahti ühendada. Sel juhul võib pärast kasutusaeg olla lühem, kuna seade on vahepeal tühjenenud.
- Ärge puhastage tolmuimejaga suuri esemeid, mis võksid öhu sissevõttu ummistada ja kahjustada. Söltuvalt mudelist :
- Ärge kasutage harjaotsikut pikakarvalistel vaipadel, loomadel ega narmastel.
- Kasutage asendit „Min”, kui puhastate pakse või örnuaipu ja vaipkatteid ja örnuaundi. Märkus : kontrollige regulaarselt, et otsiku rattad oleksid puhtad.
- Asend „TURBO/BOOST” annab parima tulemuse igat tüüpilise põrandate puhastamisel ja tolmu eemaldamisel suure saastatuse puhul. Märkus: kui otsik jääb liigselt pinna külge kinni, viige lülitü asendisse „Min”.
- Ärge käitage tolmuimejat ilma mootorit kaitsva filtrita.
- Ärge peske tolmmumahuti osi ega mootorit kaitsvat filtrit nöudepesumasinas.

ET

AKUT PUUDUTAVAD OHUTUSEESKIRJAD

- Seade sisaldab akusid (nikkelmetallhüdriid- või liitiumioonaku), millele päädsevad ohutuse huvides ligi vaid professionaalsed mehaanikud. Kuiaku ei püsi enam täis, tulebaku (nikkelmetallhüdriid- või liitiumioonaku) eemaldada. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse sertifitseeritud teenindusse.
- Akusid tuleb käsitseda ettevaatusega. Ärge pange akut suhu. Jälgige, et te ei tekitsaks akus lühist, pannes sinna metallsemeid. Lühise korral võib temperatuur akus ohtlikult kõrgele töosta ning see võib põhjustada põletust või isegi süttimist. Kuiaku lekib, ärge hõõruge kätega silmi ega limaskestasid. Peske käed a loputage silmi puhta veega. Kui ebamugavus püsib, võtke ühendust arstiga.

KESKKONNASÄÄSTLIKUS

Vastavalt kehtivatele seadustele tuleb kõik kasutuskõlbmatud seadmed viia sertifitseeritud teeninduskeskusse, kus nende körvaldamise eest hoolet kantakse.

27

Säästkem keskkonda!



- ① Seade sisaldab mitmeid korduvkasutatavaid või ringlussevõetavaid osi.
- ② Tooge seade kogumispunkti, kus see nõuetekohaselt utiliseeritakse.


SEADMEGA TEKKISID PROBLEEMID?

Söltuvalt mudelist :

PROBLEEMID	VÕIMALIKUD PÖHJUSED	LAHENDUSED
Laadja on soe.		See on täiesti normaalne. Tolmuimeja võib jäätta pikaks ajaks laadija külge, ilma et sellega kaasneks mingeid riske.
Seade on laadijaga ühendatud, kuid ei lae.	Laadja on seadmega valesti ühendatud või defektne.	Veenduge, et laadija on korralikult ühendatud või pöörduge laadija väljavahetamiseks sertifitseeritud teenindusse.

Seade seisub keset töötamist a laadija tuled vilguvad väga kiiresti.	Seade võib olla üle kuumenenud.	Lülitage seade välja ja laske sellel vähemalt tund aega jahtuda.
Seade seiskus pärast laadimise tule vilkumist.	Seade on laadimata.	Laadige tolmuimeja.
Elektrihari ei tööta nii hästi kui varem või teeb imelikku häält.	Pöörlev hari ei tööta või voolik on tökestatud.	Peatage tolmuimeja ning puhastage need.
	Hari on kulunud.	Harja väljavahetamiseks pöörduge sertifitseeritud teeninduskeskusse.
	Tihend on kulunud.	Tihendi väljavahetamiseks pöörduge sertifitseeritud teeninduskeskusse.
Seade lülitub tolmu imemise ajal välja.	Soojusohutus toimis.	Lülitage tolmuimeja välja. Veenduge, et miski ei takista harja liikumist, aga kui see siiski nii on, eemaldage takistav ese ja puhastage elektrihari, seejärel pange tolmuimeja uuesti tööle.

Juhul kui tolmuimeja ei ime enam sama töhusalt kui enne, tekib ebatavalist müra või vilistab.	Toru või voolik on kohati ummistunud.	Avage need.
	Tolmumahuti on täis.	Tühjendage ja puhastage see.
	Tolmuanum on valesti paigaldatud.	Pange see õigesti sisse.
	Imiotsik on määrdunud.	Ühendage elektrihari lahti a puhastage see.
	Mootori kaitsmise vahtfilter on täis.	Puhastage see.
Kui tolmuimeja laadima panete, vilguvad laadija tuled aktiivselt.	Laadija on vale või kahjustatud.	Laadija väljavahetamiseks pöörduge sertifitseeritud teeninduskeskusse.



Seade ei tööta.	Seadmeaku on tühjenenud.	Kontrollige, kas seade on korralikult hoidjas.
	Akud võivad olla tühjenenud.	Kontrollige, kas hoidja juhe või laadija on sisse ühendatud ja pesa toimib korralikult.
		Laadige seade.
Seadme imivõimsus väheneb.	Tarvik võib olla ummistunud.	Seisake ja tühjendage seade.
Seade teeb ebatavalist müra.	Tolmu või tolmu/vee mahuti võib olla täis.	Tühjendage ja puhastage.
Ebatavalise töötamise korral.	Mootor võib olla üle kuumenenud.	Törke (näiteks imiava või tarviku ummistused) körvaldamiseks lülitage seade välja.
Kui on koristatud tolmu või prahti, kukuvad need välja rõrandale, või kogutud vedelik voolab välja.	Kontrollige, kas tolmu või tolmu/vee mahuti on täis.	Tühjendage ja puhastage.

ET

Hoidke kasutusjuhend alles.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Jūsų saugumui užtikrinti šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir teisės aktus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų sąlygomis. Atidžiai perskaitykite šias saugumo instrukcijas. Jei aparatas naudojamas netinkamai arba ne pagal instrukcijas, prekės ženklo savininkas neatsako už bet kokią žalą.
- Jūsų dulkių siurblys yra elektrinis prietaisas. Jis turi būti naudojamas normaliomis sąlygomis. Nelaikykite antgalio šalia akių ir ausų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito ir yra matomų pažeidimų arba veiklos sutrikimų. Šiuo atveju neatidarykite prietaiso, o nusiūskite jį į arčiausiai jūsų namų esantį įgaliotajį techninės priežiūros centrą, nes prietaisui taisyti vengiant pavojaus būtini specialūs įrankiai.
- Taisyti prietaisą gali tik specialistai, naudodami originalias atsargines dalis. Savarankiškai taisant prietaisą galimas pavojas naudotojui. Naudokite tik originalius garantuotus priedus (filtrus, baterijas ir t. t.).
-  : IŠIMAMAS MAITINIMO BLOKAS
- IŠPĖJIMAS: norėdami iškrauti bateriją, naudokite tik išimamą maitinimo bloką (kroviklį), kuris pateiktas su prietaisu (p. 50–53).
- Bateriją būtina išimti prieš šalinant prietaisą.
- Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo prieš iš jo išimant bateriją.
- Baterija turi būti šalinama saugiai.
- Jeigu pažeistas arba neveikia nuimamo maitinimo bloko (ikroviklio) laidas, naudokite tik tokį kitą nuimamą maitinimo bloką (ikroviklį), kurio modelis atitinka gamintojo pateikto bloko modelį, ir susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi arba kreipkitės į artimiausią įgaliotajį techninės priežiūros centrą (naudojant universalų nuimamą maitinimo bloką (ikroviklį), garantija nebegalioja).
- Norėdami atjungti nuimamą maitinimo bloką (ikroviklį), netraukite už elektros laido.
- Prieš valydamai prietaisą arba atlikdami jo priežiūrą visada išjunkite jį.
- Neišjungę ir neatjungę siurblio nelieskite besisukančių dalių.
- Nesiurbkite drėgno paviršiaus, vandens ar bet kokių skysčių, karštų medžiagų, itin smulkių kietujų medžiagų (gipso, cemento, pelenų ir pan.), stambių aštrių nuolaužų (stiklo), kenksmingų produktų (tirpiklių, nuėmiklių ir pan.), dirginančių medžiagų (rūgščių, valiklių ir pan.), degių ir sprogiai medžiagų (benzino ar alkoholio pagrindu).
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį, nepurkškite vandens ant prietaiso ir nelaikykite prietaiso lauke.
- Apie prietaiso paleidimą, įkovimą, valymą ir priežiūrą skaitykite naudojimo vadove.

- Valstybėms, kurioms taikomi Europos reglamentai (CE ženklinimas) : Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat patirties ar žinių neturintys asmenys arba asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos, jei jie buvo išmokyti tinkamai juo naudotis ir žino galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams, kurie nėra prižiūrimi suaugusiojo, draudžiama valyti prietaisą arba atlkti jo priežiūrą. Prietaisas ir jo nuimamas maitinimo blokas (jkroviklis) turi būti laikomi vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Kitoms valstybėms, kurioms netaikomi Europos reglamentai : Asmenims (iskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos, ir patirties ar žinių neturintiems asmenims draudžiama naudotis prietaisu, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ar iš anksto yra jiems nurodės, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su aparatu.

PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ

- Patikrinkite, ar darbinė įtampa, nurodyta jūsų siurblio jkroviklio informaciniuje aparato lentelėje, atitinka jūsų tinklo įtampą. Netinkamai sujungus laidus galima sukelti nepataisomą žalą produktui ir tokiu būdu garantija taps nebegaliojanti.
- Baigus siurbti siurblių reikėtų vėl uždėti ant atramos, kad siurbliu galima būtų naudotis bet kuriuo metu ir baterija būtų visada visiškai įkrauta bei tokiu būdu būtų galima optimaliai pasinaudoti siurbimo funkcija ir laisvai naudotis siurbliu.
- Prieš išvykstant ilgam laikui (atostogų ir pan.), rekomenduojama siurblių išjungti iš elektros lizdo. Tokiu atveju siurblys gali savaime išsiurboti ir sumažėti jo veikimo kokybę.
- Nesiurbkite didelių daiktų, kurie gali užkimšti ir sugadinti oro įsiurbimo angą.

Priklausomai nuo modelio :

- Nenaudokite elektrinio šepečio kilimams su ilgais šereliais valyti ar gyvūnų plaukams ar kutams rinkti.
- Norėdami išsiurbti storus kilimus ir kilimėlius arba jautrius ir trapius paviršius, nustatykite padėtį „Min“. Pastaba. Reguliariai tikrinkite, ar švarūs siurblio ratukai.
- Kad geriausiai išvalytumėte bet kokio tipo itin išpurvintas grindis, nustatykite „TURBO/BOOST“ padėtį. Pastaba. Jeigu produktas per stipriai sukimba su paviršiumi, vėl nustatykite „Min“ padėtį.
- Nenaudokite siurblio be variklio apsauginio filtro.
- Neplaukite dulkių talpyklos ar variklių apsauginio filtro indų plovimo mašinoje.

LT

BATERIJOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Šiame prietaise yra akumulatorių (nikelio metalo hidrido ar ličio jonų), kurie saugumo sumetimais prieinamai tik profesionaliems taisytojams. Kai baterija nebegali išlaikyti apkrovos, būtina išimti baterijų (nikelio metalo hidrido ar ličio jonų) bloką. Norėdami pakeisti akumulatorius, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Su baterijomis turi būti elgiamasi atsargiai. Nedėkite baterijų į burną. Nekiškite į baterijų galus jokių metalinių daiktų, nes tai gali sukelti trumpajį jungimą. Jeigu įvyksta trumpasis jungimas, baterijų temperatūra gali stipriai pakilti ir sukelti pavojų, galimi rimti nudegimai ir netgi gaisras. Jeigu iš baterijų išteka skystis, netrinkite akių ir gleivinės. Nusiplaukite rankas, patekus į akis išplaukite jas švariu vandeniu. Jei nepatogumo jausmas išlieka, kreipkitės į gydytoją.

APLINKOSAUGA

Remiantis galiojančiomis taisyklėmis, bet koks nebenaudojamas prietaisas turi būti pateiktas įgaliotajam techninės priežiūros centru, kuris pasirūpina atliekų tvarkymu.

31

Mąstykime apie aplinką!



- ① Šiame aparate yra įvairių vertingų arba tinkamų perdirbtį medžiagų.
- ② Pristatykite jas į surinkimo punktą perdirbtį.


PROBLE莫斯 SU JŪSŪ PRIETAISU?

Priklausomai nuo modelio :

PROBLEMOS	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Įkroviklis kaista.		Tai yra visiškai normalu. Siurblį galima palikti prijungtą prie įkroviklio be jokio pavojaus.
Įkroviklis prijungtas, bet prietaisas neįkraunamas.	Įkroviklis netinkamai prijungtas prie prietaiso arba yra sugedęs.	Patirkrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas arba kreipkitės į įgaliotaji techninės priežiūros centrą, kad jums pakeistų įkroviklį.

Siurbiant prietaisais sustoja ir greitai mirksii įkrovos indikatorius (-iai).	Prietaisais gali būti perkaitęs.	Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti 1 valandą.
Prietaisais nustojo veikti sumirksėjus įkrovimo indikatoriui.	Prietaisais išsikrovė.	Įkraukite siurblį.
Jeigu dulkių siurblys prasčiau siurbia arba skleidžia neįprastus garsus	Užsikimšo besisukantis šepetys ar žarna.	Išjunkite siurblį ir išvalykite jį.
	Šepetys susidėvėjo.	Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jums pakeistų šepetį.
	Diržas susidėvėjo.	Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jums pakeistų diržą.
Siurbiant elektrinis šepetys išsijungia.	Suveikė šiluminis saugiklis.	Išjunkite siurblį. Patirkrinkite, ar joks kietas daiktas netrukdo suktis šepečiui. Jeigu taip yra, išimkite daiktą ir išvalykite elektrinį šepetį; tada vėl galite naudoti dulkių siurbli.

Jeigu dulkių siurblys prasčiau siurbia, labiau užia arba švilia.	Šiek tiek užsikimšo vamzdis arba žarna.	Atkimškite juos.
	Užsipildė dulkių talpykla.	Ištuštinkite ir išplaukite ją.
	Blogai uždėta dulkių dėžutė.	Uždékite ją teisingai.
	Nešvari siurbimo galvutė.	Išimkite elektrinį šepetį ir ji išvalykite.
	Užsiteršę porėtos gumos variklio apsaugos filtras.	Išvalykite jį.
Jukraunant siurblį užsidega ir dažnai mirksi įkrovos indikatorius (-iai).	Naudojamas netinkamas arba sugadintas įkroviklis.	Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jums pakeistų įkroviklį.

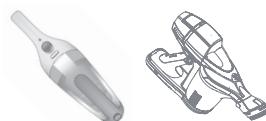

Prietaisas neveikia	Prietaisas nejsikrauna	Patikrinkite, ar prietaisas teisingai įstatytas į pakrovimo stotelę
	Akumuriatorius išsikrovės	Įkraukite prietaisą
Prietasas prarado siurbimo galią	Gali būti užsikimšes	Išjunkite prietaisą ir išvalykite.
Prietasas skleidžia neįprastą garsą	Dulkių ar dulkių/vandens konteineris gali būti pilnas	Ištuštinkite ir išvalykite
Neįprastas veikimas	Variklis gali būti perkaitęs	Išjunkite prietaisą, kad pašalintumėte problemą (pvz. Užsikimšusį siurbimo angą ar konteineris)
Jei dulkės ar šiukslės, kurios buvo susiurbtos, krenta lauk ant grindų ar skystis pilasi per viršų	Patikrinkite gal dulkių ar dulkių/vandens konteineris yra pilnas	Ištuštinkite ir išvalykite

Išsaugokite šią vartotojo instrukciją.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamām normām un direktīvām.

- Šī ierīce paredzēta lietošanai vienīgi mājsaimniecībā. Rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus. Gadījumā, ja tā tiek lietota nepareizi, vai ja netiek ievērota šī pamācība, ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.
- Jūsu putekļsūcējs ir elektriska ierīce: tas vienmēr jālieto normālos apstākļos. Neturiet sūkšanas uzgali acu vai ausu tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā nokritusi, uz tās redzami bojājumi vai tā darbojas nepareizi. Nevienā no šiem gadījumiem nemēģiniet izjaukt ierīci. Labāk nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, jo, lai droši veiktu jebkādu labošanu, būs nepieciešami speciāli instrumenti.
- Labošana jāveic vienīgi speciālistiem, izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Mēģinājums veikt elektriskas ierīces labošanu mājās var būt bīstams lietotājam. Lietojiet vienīgi oriģinālās rezerves daļas (filtrus, akumulatorus...).
- **ДОК НОНЕМАМС БАРОШАНАС БЛОКС**
- **УЗМАНІБУ!** Baterijas uzlādēšanai izmantojiet tikai nonemamo barošanas bloku (lādētāju), kas iekļauts ierīces komplektācijā (50., 53. lpp.).
- Pirms ierīces nodošanas atkritumos no tās jāizņem baterija.
- Baterijas izņemšanas brīdī ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Izņemot bateriju, jāievēro drošība.
- Ja pārvietojamās barošanas vienības (lādētāja) vads ir bojāts vai nedarbojas, neizmantojiet citu pārvietojamu barošanas vienību (lādētāju), kā vien ražotāja ražoto modeli un sazinieties ar Patērētāju palīdzības dienestu vai tuvāko pilnvaroto servisa centru (universālas pārvietojamas barošanas vienības (lādētāja) lietošana padara garantiju nederīgu).
- Nekad neatvienojiet pārvietojamo barošanas vienību (lādētāju), velkot aiz elektrības vada.
- Vienmēr izslēdziet ierīci pirms apkopes vai tīrišanas.
- Nepieskarieties rotējošām detaļām, pirms jūs izslēdzat un atvienojat putekļsūcēju.
- Nesūciet mitras virsmas, ūdeni vai jebkādus citus šķidrumus, karstas vielas, ļoti smalkas vielas (apmetumu, cementu, peļnus...), drumslas (stikla), indīgas vielas (šķīdinātājus, atšķaidītājus), agresīvas vielas (skābes, tīritājus...), uzliesmojošas un sprāgstostas vielas (uz benzīna vai spirta pamata).
- Nekad nemērciet ierīci ūdenī, neapšļakstiet to ar ūdeni un neglabājiet to ārpus telpām.

- Informāciju par ierīces ieslēgšanu, uzlādēšanu, tīrīšanu un apkopi skatīt lietotāja rokasgrāmatā.
- Valstīm, uz kurām attiecas ES noteikumi (C € zīme) : Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas, kurām trūkst pieredze vai zināšanas vai kuru fiziskās, manu vai garīgās spējas ir ierobežotas, ja tās ir saņēmušas apmācību iekārtas izmantošanā un iepazīstinātas ar iespējamajiem ierīces izraisītajiem riskiem. Bērni nedrīkst izmantot ierīci kā rotāļlietu. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Iekārtu un tās barošanas vienība (lādētājs) ir jāuzglabā vietā, kur tam nevar pieķūt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Pārējām valstīm, uz kurām neattiecas ES noteikumi : Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām ar nepietiekamām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām (ieskaitot bērnus) vai arī personām ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nav tās iepazīstinājusi ar ierīces lietošanu un nav iemācījusi lietot šo ierīci. Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka viņi neizmanto ierīci kā rotāļlietu.

IZLASĪT PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

• Pārliecinieties, ka spriegums (voltaža), kāds norādīts uz jūsu putekļsūcēja lādētāja datu plāksnītes, saskan ar to, kāds ir jūsu strāvas avotam. Jebkura problēma ar tiklu var izraisīt produkta neatgriezeniskus bojājumus un padara nederigu tā garantiju.

• Ieteicams uzlādēt putekļsūcēju tūlīt pēc katras lietošanas, lai tas vienmēr būtu pieejams ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Tādējādi jūs iegūsiet maksimālo labumu no tā tīrīšanas un autonomās darbības īpašībām.

• Tomēr, ja jūs plānojat nebūt uz vietas ilgu laiku (piemēram, būsiet atvaiņojumā), ieteicams atvienot lādētāju no kontaktligzdas. Šādā gadījumā autonomās darbības funkcija var tikt pasliktināta automātiskā energoapgādes pārtraukuma dēļ.

• Nesūknējiet lielus priekšmetus, kas var aizdambēt un bojāt gaisa ieplūdi.

Atkarībā no modeļa :

• Nelietojiet elektrosuku uz garspalvu paklājiem, kažokādas vai bārkstīm.

• Pozīcija „Min” paredzēta biezu vai smalku paklāju un viegli plīstošu virsmu tīrīšanai. Piezīme: regulāri pārbaudīt, vai sūkšanas uzgaļa riteņi ir tiri.

• Pozīcija „TURBO/BOOST” labākai putekļu atbrīvošanai no visa veida virsmām stipru netīrumu gadījumā. Piezīme: ja produkts pārāk piekeras virsmai, tad no jauna novietojiet slēdzi pozīcijā „Min”.

• Nedarbiniet putekļsūcēju bez motora aizsardzības filtra.

• Nemazgājiet putekļu tvertnes detaļas vai motora aizsargfiltru trauku mazgājamajā mašīnā.



UZ AKUMULATORU ATTIECINĀMI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

• Šai ierīcei ir vai nu niķeļa-metāla hidrida vai litija-jona akumulatori, kas drošības apsvērumu dēļ pieejami tikai profesionāliem servisiem. Kad bateriju vairs nav iespējams uzlādēt, niķeļa-metāla hidrida vai litija-jona bateriju bloks ir jāizņem. Ja vēlaties nomainīt akumulatorus, dodieties uz pilnvarotu servisa centru.

• Rikojieties ar baterijām uzmanīgi. Nelieciet baterijas mutē. Uzmanīties neizraisīt īssavienojumu akumulatoros, ievietojot metāla objektus starp to kājiņām. Ja rodas īssavienojums, akumulatoru temperatūra bīstami paaugstinās, kas izraisa nopietrus apdegumus vai pat aizdegšanos. Ja baterijas sāk tecēt, neberzējiet acis vai gлотādas. Nomazgājiet rokas un izskalojiet acis ar tīru ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

APKĀRTĒJĀ VIDE

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem ikviens ierīce, kas vairs netiek izmantota, jānogādā pilnvarotā servisa centrā, kur tā tiks likvidēta drošā veidā.

Veicināsim apkārtējās vides aizsardzību!



① Ierīcei ir daudz materiālu, kurus var atkārtoti izmantot vai pārstrādāt.

② Nododiet ierīci atkritumu savākšanas uzņēmumam.


VAI JUMS IR PROBLĒMAS AR IERĪCI?

Atkarībā no modeļa :

PROBLĒMAS	IESPĒJAMIE CĒLONI	RISINĀJUMI
Lādētājs uzkarst.		Tā ir pilnīgi normāla parādība. Putekļsūcējs var palikt pievienots lādētājam nepārtraukti, tas nav kaitīgi.
Lādētājs ir pievienots, bet jūsu ierīce nelādējas.	Lādētājs ir slikti pievienots ierīcei vai arī ir bojāts.	Pārbaudiet, vai lādētājs ir kārtīgi pievienots vai vērsieties Pilnvarotajā servisa centrā, lai nomainītu lādētāju.

Jūsu ierīce apstājas darbības laikā un ātri mirgo uzlādes signāllampiņas.	Jūsu ierīce, iespējams, ir pārkarsusi.	Tūlit pat apturiet ierīci un ļaujiet ierīcei vismaz 1 stundu atdzist.
Ierīce ir apstājusies pēc uzlādes signāllampiņas iemirgošanās.	Ierīce ir izlādējusies.	No jauna uzlādējiet putekļsūcēju.
Elektrosuka nedarbojas pareizi vai izdala neparastu skaņu.	Rotējošā birste vai ass ir nosprostota.	Apturiet putekļu sūcēju un notiriet to.
	Birste ir nodilusi.	Sazinieties ar Pilnvaroto servisa centru, lai samainītu birsti.
	Siksna ir nodilusi.	Sazinieties ar Pilnvaroto servisa centru, lai samainītu siksnu.
Elektrosuka apstājas tīrišanas laikā.	Nostrādājusi termiskā drošības sistēma.	Apturiet putekļu sūcēju. Pārbaudiet, vai birstes rotēšanu nekas netraucē, ja tā ir, tad noņemiet bloķējošo elementu un notiriet elektrosuku, tad no jauna iedarbiniet putekļu sūcēju.

Putekļsūcējs sūc sliktāk, rada troksni, svelpjošu skaņu.	Caurule vai ass ir daļēji nosprostota.	Atbrīvojiet tās.
	Putekļu uztvērējs ir pilns.	Iztukšojet un notīriet to.
	Putekļu paplāte ir nepareizi ievietota.	Ievietojiet to pareizi.
	Sūkšanas galviņa ir aizķepusi.	Noņemiet elektrosuku un iztīriet to.
	Dzinēja putugumijas aizsardzības filtrs ir pilns.	Iztīriet to.
Pieliekot putekļsūcēju pie lādētāja, uzlādes signāllampiņas ātri mirgo.	Tas nav pareizais lādētājs, vai arī ir ar defektiem.	Dodieties uz Pilnvaroto servisu centru, lai nomainītu lādētāju.

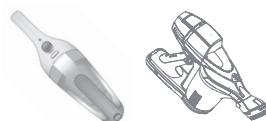

Ierīce nedarbojas	Ierīce ir izlādējusies	Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi novietota uz tās uzlādes bloka
		Pārbaudiet, vai uzlādes bloka vai lādētāja elektrības vads ir iespraupts kontaktligzdā un vai kontaktligzda pienācīgi darbojas
	Iespējams, ir izlādējušās baterijas	Uzlādējiet ierīci
Ierīcei zudusi sūknēšanas jauda	Iespējams, piederums ir bloķēts	Izslēdziet ierīci un iztukšojet to
Ierīce rada neierastu troksni	Iespējams, ir pilns putekļu vai putekļu/ūdens konteiners	Iztukšojet un iztīriet to
Neierasta darbība	Iespējams, ir pārkarsis motors	Izslēdziet ierīci, lai novērstu problēmu (piem., sūknēšanas ieejā vai piederumā esošās bloķējošās dalas)
Ja iesūknētie putekļi vai drumstalas izkrit uz gridas vai iztek šķidrumas	Iespējams, ir pilns putekļu vai putekļu/ūdens konteiners	Iztukšojet un iztīriet to

LV

Paldies, ka saglabājāt šo lietošanas pamācību.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, urządzenie jest zgodne z normami i obowiązującymi przepisami.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sprzątania i do użytku domowego. Proszę uważnie przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa. Nieprawidłowa obsługa niezgodna z zaleceniami instrukcji obsługi zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności.
- Twój odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym: jest przeznaczony do normalnego użytkowania. Nie trzymać dyszy lub końca rury w pobliżu oczu i uszu.
- Nie używać urządzenia, jeśli uległo upadkowi i ma widoczne uszkodzenia lub działa nieprawidłowo. W takim przypadku nie można otwierać urządzenia, ale należy odesłać je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego, ponieważ do wykonania jakichkolwiek napraw w bezpieczny sposób konieczne są specjalistyczne narzędzia.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym z użyciem oryginalnych części zamiennych: samodzielne naprawianie urządzenia może stanowić ryzyko dla użytkownika. Należy używać wyłącznie oryginalnych i gwarantowanych akcesoriów (filtry, baterie, itd.).
 - D-□-C : ODCZEPIANA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odczepianej jednostki zasilającej (ładowarki) dołączonej do urządzenia (strony 50 / 53).
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyciągnąć z niego baterię.
- Podczas wyciągania baterii urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
- Baterię należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.
- Jeżeli kabel jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie należy korzystać z innego kabla, tylko należy skontaktować się z serwisem konsumentów lub z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym (korzystanie z uniwersalnego modelu kabla unieważnia gwarancję).
- Nigdy nie należy ciągnąć za kabel w celu odłączenia urządzenia z prądu.
- Przed każdą czynnością konserwacyjną i czyszczeniem należy zawsze wyłączać odkurzacz.
- Nie należy dotykać części obrotowych przed wyłączeniem odkurzacza i odłączeniem go od zasilania.
- Nie odkurzać powierzchni zwilżonych jakimkolwiek płynami, przedmiotów gorących, substancji bardzo drobnych (gips, cement, popiół itd.), odłamków o ostrych krawędziach (szkła), produktów szkodliwych (rozpuszczalników, środków czyszczących itd.), żrących (kwasy, zmywacze itp.), łatwopalnych i wybuchowych (na bazie benzyny lub alkoholu).

- Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie, nie polewać urządzenia wodą oraz nie przechowywać go na zewnątrz.
- Podręcznik użytkownika zawiera informacje o włączaniu, ładowaniu, czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- W odniesieniu do państw objętych przepisami europejskimi (oznakowanie CE) : Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby nieposiadające doświadczenia oraz nieznające urządzenia, lub których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, pod warunkiem nadzoru oraz odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz znajomości zagrożeń. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieci nie mogą zajmować się myciem i konserwacją urządzenia bez nadzoru. Należy trzymać urządzenie oraz jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- W odniesieniu do innych państw, nieobjętych przepisami europejskimi : Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że wykonują czynności pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub mogą uzyskać od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIMI

- Sprawdź, czy napięcie użytkowania (w voltach) podane na tabliczce znamionowej ładowarki odkurzacza odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej. Każde nieprawidłowe podłączenie urządzenia może wywołać nieodwracalne zmiany i unieważnić gwarancji.
- Wskazane jest, aby po każdym użyciu urządzenia podłączyć je do ładowania tak, aby odkurzacz był zawsze gotowy do pracy i miał w pełni naładowane baterie, dzięki czemu będzie można najlepiej wykorzystać jego możliwości.
- W przypadku dłuższej nieobecności (wakacje, itd.) lepiej jest odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia parametrów z powodu samoczynnego rozładowywania się.
- Nie należy odkurzacać dużych przedmiotów, które mogłyby zatkać lub zniszczyć wlot odkurzacza.

PL

W zależności od modelu :

- Nie używać elektroszczotki do dywanów z długim włosem, dywanów z włosa zwierząt, ani do frędzli.
- Pozycja „Min” do odkurzania delikatnych dywanów i gęstych chodników oraz powierzchni delikatnych. UWAGA: należy regularnie sprawdzać czystość kół z tyłu ssawki.
- Pozycja „TURBO/BOOST” do codziennego optymalnego odkurzania wszystkich typów powierzchni, w przypadku mocnych zabrudzeń. UWAGA: jeżeli substancja zbyt mocno przywiera do podłoża, przełączyć na pozycję „Min”.
- Nie używać odkurzacza bez filtra zabezpieczającego silnik.
- Nigdy nie należy myć elementów zbiornika na kurz lub filtra piankowego zabezpieczającego silnik w zmywarce do naczyń.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Urządzenie wyposażone jest w akumulatory (Nickel Metal Hydrure lub Lithium-Ion), do których, ze względu na bezpieczeństwo, dostęp ma wyłącznie profesjonalny personel serwisowy. Gdy bateria nie będzie już w stanie utrzymywać ładunku, blok baterii (Nickel Metal Hydrure lub Lithium-Ion) należy wyjąć. Aby wymienić akumulatorki, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

39

- Z bateriami należy obchodzić się z zachowaniem ostrożności. Nie należy wkładać baterii do ust. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nie doprowadzić do zwarcia w bateriach w czasie wkładania przedmiotów metalowych do ich zakończeń. W przypadku zwarcia istnieje niebezpieczeństwo, że temperatura baterii niebezpiecznie się podniesie, co może doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet do zaprzorzenia ognia. Jeśli baterie ciekną, nie należy przecierać oczu, ani błon śluzowych. Należy umyć ręce i przemyć oczy czystą wodą. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zgłosić się do lekarza.

ŚRODOWISKO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde niesprawne urządzenie należy oddać do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych, które dopilnuje jego rozmontowania i utylizacji.

Pomóżmy chronić środowisko!



- ➊ Wiele materiałów użytych w urządzeniu nadaje się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
- ➋ Należy je przekazać do punktu zbiórki odpadów w celu przeprowadzenia utylizacji.

PROBLEM Z ODKURZACZEM?

W zależności od modelu :

- Ładowarka nagrzewa się.
 - ▶ Jest to zjawisko całkowicie normalne. Odkurzacz może pozostać włączony do ładowania stale, nie stanowi to żadnego zagrożenia.
- Ładowarka jest podłączona, ale urządzenie nie ładuje się.
 - Ładowarka jest źle podłączona do urządzenia lub jest wadliwa.
 - ▶ Należy sprawdzić, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić ładowarkę.



- Urządzenie wyłącza się w czasie korzystania z niego, kontrolka(i) sygnalizacji ładowania migają bardzo szybko.

- Urządzenie może być przegrzane.
 - ▶ Należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je do ochłodzenia przez minimum 1 godzinę.

- Urządzenie przestało działać, po tym, jak zapaliła się kontrolka.

- Urządzenie jest rozładowane.
 - ▶ Należy naładować odkurzacz.

- Elektroszczotka działa mniej skutecznie lub wydaje nietypowe odgłosy.

- Szczotka obrotowa lub łącznik elastyczny są zatkane.
 - ▶ Należy wyłączyć odkurzacz i wyczyścić je.

- Szczotka jest zużyta.

- ▶ Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić szczotkę.

- Pas napędowy jest zużyty.

- ▶ Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić pas napędowy.

- Elektroszczotka zatrzymuje się w trakcie zasysania.

- Zabezpieczenie temperaturowe zadziałało.

- ▶ Należy wyłączyć odkurzacz. Sprawić, czy nie ma elementów, które przeszkadzająby w obracaniu się szczotki, gdyby tak było, usunąć blokujący szczotkę element, wyczyścić elektroszczotkę i ponownie włączyć odkurzacz.

- Odkurzacz słabiej odkurza, hałasuje, świszczy.

- Rura lub łącznik elastyczny są częściowo zatkane.
 - Należy je udrożnić.
- Pojemnik na kurz jest pełny.
 - Należy opróżnić go i umyć.
- Pojemnik na kurz jest nieprawidłowo założony.
 - Należy założyć go prawidłowo.
- Główica ssąca jest zatkana.
 - Należy zdjąć elektroszczotkę i wyczyścić ją.
- Filtr piankowy zabezpieczający silnik jest zatkany.
 - Oczyścić go.
- Przy ładowaniu odkurzacza kontrolka(i) sygnalizacji ładowania migają(ją) bardzo szybko.
 - Oznacza to, że nie jest używana oryginalna ładowarka lub używana ładowarka jest wadliwa.
 - Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić ładowarkę.



- Urządzenie nie działa
 - Urządzenie nie jest naładowane
 - Sprawdzić czy urządzenie jest poprawnie podłączone do bazy ładowającej.
 - Sprawdzić czy przewód bazy ładowającej jest podłączony do działającego gniazdka
 - Baterie mogą być rozładowane
 - Naładować urządzenie.
- Siła ssania spada
 - Akcesorium może być zablokowane
 - Wyłączyć urządzenie i naładować je.
- Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki
 - Pojemnik na kurz lub kurz/wodę może być zapełniony.
 - Opróżnić i wymyć pojemnik
- W przypadku nietypowego działania
 - Silnik może być przegrzany.
 - Wyłączyć urządzenie i rozwiązać problem (zablokowany wlot odkurzacza lub akcesorium)
- W przypadku kiedy odkurzany kurz lub płyn wydostają się z odkurzacza na podłogę
 - Sprawdzić czy pojemnik na kurz lub kurz/wodę nie jest zapełniony.
 - Opróżnić i wymyć pojemnik

Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi.

PL



تأكد أن الجهاز قد ثُبّت بشكل صحيح على القاعدة الخاصة به.	لقد فرغ الجهاز من الشحنة الكهربائية	لا يمكن تشغيل الجهاز
تأكد أن السلك الكهربائي التابع للقاعدة أو الشاحن موصول بالتيار الكهربائي، وإن المقبس الكهربائي يعمل بشكل سليم.		
اشحن الجهاز	قد تكون البطاريات قد فقدت شحنتها الكهربائية	
أوقف تشغيل الجهاز وأفرغه	قد يكون الملحق مسدوداً	فقد الجهاز القدرة على الشفط
أفرغ الجهاز ونظفه	قد تكون حُجيرة الغبار أو حُجيرة الغبار / اماء مليئة.	يصدر عن الجهاز صوت ضجيج غير عادي
أوقف تشغيل الجهاز لكي تتمكن من حل المشكلة (على سبيل المثال: إزالة الانسداد من مدخل الهواء أو الملحق).	قد يكون المحرك قد وصل إلى مرحلة السخونة المُفرطة	في حال التشغيل غير الطبيعي
أوقف تشغيل الجهاز وأفرغه	قد تكون حُجيرة الغبار أو حُجيرة الغبار / اماء مليئة.	إذا بدأت الغبار أو الأشياء التي تم شفطها تسقط على الأرض أو إذا حدث تسرب للماء.

يرجى الحفاظ على دليل الاستعمال.

تنفيذاً للقوانين السارية المفعول، يُحتمم تسليم المنتج الكهربائي عند الاستغناء عنه إلى مركز خدمة معتمد ليتحمل مسؤولية التصرف بهذا المنتج: **حماية البيئة أولاً!**

- ① يحتوي هذا المنتج على الكثير من المواد التي يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها.
- ② يُرجى إيداع المنتج لدى مركز تجميع المهملات المدني.



هل لديك مشكلة في المكنسة الكهربائية؟

حسب الموديل:

الحلول	الأسباب	المشكلات
هذا أمر طبيعي. يمكن أن تبقى المكنسة الكهربائية موصولة بشكل دائم بالشاحن دون آية أخطار.		الشاحن يسخن.
تأكد أن الشاحن موصول بشكل صحيح أو الكهربائي أو اتصل بمركز خدمة معتمد.	الشاحن غير موصول بالتيار بشكل صحيح أو أنه تالف.	الشاحن موصول بالتيار الكهربائي ولكن المكنسة لا تشحن.

		
أوقف التشغيل واترك المنتج لي يبرد مدة ساعة واحدة على الأقل.	ارتفاعت حرارة المنتج.	يتوقف المنتج أثناء التشغيل والضوء (الأضواء) يومض بسرعة.
يجب إعادة شحن المكنسة.	لقد فرغت الشحنة الكهربائية من المنتج.	توقف المنتج بعد وميض ضوء الشاحن.
أوقف تشغيل المكنسة ونظف هذه الأجزاء يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد لاستبدالها.	الفرشاة الدوارة أو الخرطوم مسدودان	الفرشاة الكهربائية لا تعمل بانتظام وأنها تصدر ضجيج.
يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد لاستبداله.	الفرشاة ممزقة.	
أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية. تأكد أن لا شيء يعترض حركة الفرشاة؛ فإذا كان هناك شيء ما، انزعه ونظف الفرشاة الكهربائية، ثم أعد تشغيل المكنسة ثانية.	الحزام تالف.	الفرشاة الكهربائية تتوقف أثناء استعمال المكنسة.
افتح مكان انسداد الأنابيب/الخرطوم	الخرطوم مسدود جزئياً.	عملية الشفط في المكنسة لا تعمل بكفاءة ويصدر عن المكنسة أصوات صفير وضجيج.
أفرغ مجمع الغبار ونظفه	مجمع الغبار مُثبت.	
ثبت مجمع الغبار في موقعه الصحيح.	مجمع الغبار غير مثبت في موقعه الصحيح.	
افصل الفرشاة الكهربائية ونظفها.	رأس الشفط متسرخ.	
نظف الفلتر	فلتر الحماية الإسفنجي مُشعّب.	
يرجى مراجعة مركز خدمة معتمد لاستبدال الشاحن.	هل يتم استخدام الشاحن الأصلي أو أن الشاحن الأصلي تالف.	عند شحن المكنسة الكهربائية، يومض الضوء (الأضواء) بسرعة.

AR

• لكل البلدان الخاضعة للتشریعات الأوروبية (العلامة ٤٤)

يمكن أن يستعمل هذا المنتج بواسطة الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن الثامنة، والأشخاص الذين يعانون من نقص في قواهم البدنية، الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعروفة، إذا توفرت لهم المراقبة، أو إذا زُودوا بالإرشادات الازمة حول استعمال المنتج بطريقة آمنة، وأن يدركون الأخطار المحتملة الناتجة عن الاستعمال الخاطئ. لا يُسمح للأطفال اللعب بالمنتج. ولا يُسمح للأطفال إجراء عمليات التنظيف والصيانة على المنتج ما لم تتم مراقبتهم بواسطة شخص بالغ مسؤول عن سلامتهم. يُرجى الحفاظ على المنتج وجهاز الشحن التابع له بعيداً عن متناول الأطفال الذين هم تحت سن الثامنة.

• كل البلدان الأخرى، غير الخاضعة للتشریعات الأوروبية

لم يُعد هذا المنتج للاستعمال بواسطة الأشخاص (من فيهم الأطفال) ممن لا يتمتعون بالقدرة الجسدية الكاملة، أو بالإمكانات العقلية التامة، أو إذا كانوا يعانون من القصور أو النقص في الخبرة أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت رعاية شخص لديه المعرفة التامة والدراية في استعمال هذا المنتج من أجل سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يلعبون بالمنتج.

يُرجى قراءة ما يلي قبل الاستعمال

• يُرجى التأكيد بأن قوة التيار الكهربائي المذكورة على لوحة تعريف شاحن المكتسبة الكهربائية تتناسب وتتوافق مع قوة التيار في الشبكة الكهربائية عند في المنزل. أي خطأ في التوصيل الكهربائي ينتج عنه عطب غير قابل للرجوع عنه في المنتج، سوف يُسقط الضمانة عن المنتج.

• يجب أن توضع المكتسبة الكهربائية في الشحن بعد الاستعمال لي تبقى بطاريتها مشحونة لفعالية مثالية في إزالة الغبار وبالتالي لإطالة عمر البطارية. في حال عدم الاستعمال لفترة طويلة (قضاء الإجازة السنوية)، يجب فصل الشاحن عن التيار الكهربائي. ذلك يعني بعض الخسارة في عمر البطارية نظراً للاستهلاك الذاتي.

• لا تشطف الماءات الكبيرة الحجم فقد يؤدي ذلك إلى انسداد مدخل الهواء.

حسب الموديل:

• لا تستعمل الفرشاة الكهربائية على السجاد ذي الوبر الطويل، ولا شعر الحيوانات أو الشعر الصناعي.
• حَوْلِ المكتسبة إلى وضعية «Min» لشفط السجاد السميك أو الهش والبسط والأسطح الهشة. يُرجى الملاحظة: يجب التأكيد من نظافة دواليب فوهة الشفط.

• حَوْلِ المكتسبة إلى وضعية «TURBO/BOOST» للشفط للحصول على فعالية قصوى لشفط الغبار عن البلاط المتسخ جداً. يُرجى الملاحظة: إذا التصق رأس المكتسبة بالبلاط بشدة، حَوْلِ المكتسبة إلى وضعية «Min».

• لا تستعمل المكتسبة الكهربائية دون فلتر حماية المحرك.
• لا تغسل مجفف الغبار أو فلتر حماية المحرك في جلاية الصحنون.

إرشادات لسلامة البطارية

• تحتوي هذه الوحدة على بطاريات من (النيكل أو الليثيوم أيون)، والتي لضرورات السلامة لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة مُصلحين محترفين. عندما تصل البطارية إلى مرحلة عدم التمكن من الاحتياط بالشحنات الكهربائية، يجب عندئذٍ فصل علبة البطارية (النيكل أو الليثيوم أيون) وإزالتها من المنتج. لاستبدال البطارية، يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

• يجب التعامل مع البطارية بكل حرص وعناية. فلا تضع البطارية في فمك. كما يُرجى الحرص من عدم التسبب بدائرة كهربائية قصيرة بوصول أقطاب البطارية ببعضها بأشياء معدنية. في حال حدوث دائرة كهربائية قصيرة فقد ترتفع حرارة البطارية بخطورة بالغة وتسبب الحروق أو حتى قد تشعل فيها النار. وإذا حدث تسرب من البطارية، فلا تفرك عينيك أو أنفك،اغسل يديك فوراً واغسل عينيك بالماء النظيف، في حال استمرار الحالة، استدع الطبيب.

من أجل سلامتك، يخضع هذا المنتج لجميع قوانين ومعايير السلامة السارية المفعول.

- صمم هذا المنتج للاستعمال المنزلي فقط. يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية، لن تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن أي استعمال لا يتقيّد بالإرشادات المرفقة.
- مكستك الكهربائية هي منتج يعمل بالتيار الكهربائي: يجب أن تستعمل في ظروف طبيعية. لا تدع الفوهة تقترب من العينين أو الأذنين.
- لا تستعمل المنتج إذا سقط أرضًا أو إذا بدت عليه علامات العطب، أو إذا لم يعد يؤدي عمله كاملاً. في هذه الحالة لا تفتح المنتج بنفسك، بل يجب عرضه على مركز خدمة معتمد حيث يحتاج الأمر إلى أدوات خاصة للقيام بأعمال التصليح.
- لا يقوم بأعمال التصليح إلا أشخاص متخصصون يستعملون قطع الغيار الأصلية: من الخطأ أن يُحاول مستعملو المنتج تصليح المنتج بأنفسهم. يجب أن تستعمل فقط قطع الغيار الأصلية المضمونة (الفلترات، البطاريات، وغيرها).
- C-D: وحدة التغذية القابلة للإزالة.
 - تنبية: لإعادة شحن البطارية، استخدموا فقط وحدة التغذية القابلة للإزالة (الشاحن) التي يتم تزويدها مع الجهاز (صفحات 50/53).
 - يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.
 - يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند إزالة البطارية.
 - يجب التخلص من البطارية بشكل صحيح.
- إذا كان السلك الكهربائي التابع للوحدة الكهربائية القابلة للفصل (الشاحن) تاللًا أو لا يعمل: فلا تستعمل وحدة كهربائية (شاحن) غير الموديل المرفق مع المنتج من الشركة المصنعة، واتصل بقسم خدمة الزبائن، أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدين (إن استعمال أي وحدة كهربائية عاديّة قابلة للفصل (شاحن) غير التي توفرها الشركة المصنعة سوف يُسقط الضمانة عن المنتج).

AR

- لا تُحاول فصل الشاحن عن التيار الكهربائي بواسطة شد السلك الكهربائي التابع له.
- افصل المنتج عن التيار الكهربائي دائمًا قبل إجراء عملية التنظيف أو الصيانة.
- لا تلمس الأجزاء المتحركة من المنتج دون أن توقف تشغيله وفصله التام عن التيار الكهربائي.
- لا تشفط الأسطح الرطبة، الماء أو أي نوع آخر من السوائل، المواد الساخنة، والمواد الفائقة النعومة (الجص، الإسمنت، الرماد، وغيرها)، القطع الكبيرة الحادة من الحطام (الزجاج)، المنتجات الخطيرة (المواد الكشاطة أو الحارقة، وغيرها)، المنتجات القوية الفعالية (الأسيد، مواد التنظيف، وغيرها)، المواد القابلة للاشتعال، والمواد المتفجرة (الزيت، أو المواد التي يدخل الكحول في تركيبها).
- لا تغمر المنتج بالماء؛ لا ترش الماء على المنتج، ولا تخزنه في الخارج.
- لتشغيل المنتج، شحنه، تنظيفه وصيانته، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.

لوله/شلنگ را باز کنید.	لوله یا شلنگ تا حدی مسدود شده است.	مکش جاروپرقی شما به درستی کار نمی‌کند یا سر و صدای سوت ایجاد می‌کند.
آن را تخیله نموده و باز کنید.	جمع‌کننده گرد و غبار پر است.	
دوباره آن را به درست قرار دهید.	جمع‌کننده گرد و غبار به درستی نصب نشده است.	
برس پرقدرت را بردارید و تمیز کنید.	سر مکش کثیف است.	
آن را تمیز کنید.	فلتر حفاظت موتور فوم پر است.	
با یک مرکز خدمات مجاز برای تغییر شارژر صحبت کنید.	شارژر درست استفاده نمی‌شود یا معیوب است.	هنگام شارژ کردن جاروپرقی، چراغ(ها) به سرعت چشمک می‌زنند.

		
بررسی کنید که دستگاه به درستی بر روی جایگاه متصل کردن نصب شده باشد.	دستگاه، شارژ خود را از دست داده است.	دستگاه کار نمی‌کند.
بررسی کنید که سیم جایگاه متصل کردن یا شارژر به برق وصل شده باشد و پریز به درستی کار کند.		
دستگاه را دوباره شارژ کنید.	باتری ممکن است خالی شده باشد.	دستگاه را متوقف کرده و تخليه کنید.
دستگاه را متوقف کرده و تخليه کنید.	لوازم جانبی ممکن است قفل شده باشد.	دستگاه سر و صدای غیرطبیعی ایجاد می‌کند.
آن را تخليه نموده و تمیز کنید.	محفظه گرد و غبار یا گرد و غبار / آب ممکن است پر شده باشد.	در صورت عملکرد غیرطبیعی
برای رفع مشکل (مثلًاً انسداد دهانه یا لوازم جانبی)، دستگاه را خاموش کنید.	موتور ممکن است بیش از حد گرم شده باشد.	جاروپرقی شده بر روی زمین بریزد یا اگر مایع بیرون ریخته شود
آن را تخليه نموده و تمیز کنید.	بررسی کنید که محفظه گرد و غبار یا گرد و غبار / آب ممکن است پر شده باشد.	اگر گرد و غبار یا باقیمانده خاکروبه که

لطفاً این راهنمای کاربر را حفظ کنید.

محیط زیست

با توجه به مقررات موجود، دستگاه‌های منقضی شده باید به یک مرکز خدمات مجاز داده شوند که مسئولیت مدیریت اختیار خود را گرفته است.

به محیط زیست فکر کنید!

- ❶ دستگاه شما حاوی مواد بسیاری است که قابل بازیاب یا بازیافت می‌باشد.
 ❷ آن را در یک نقطه جمع‌آوری زباله‌های مدنی محلی قرار دهید.
- 

مشکلات با دستگاه شما؟

بسته به مدل:

مشکل	علل احتمالی	راه حل
شارژر داغ می‌شود.		این کاملا طبیعی است. جارو برقی می‌تواند به طور دائم بدون هرگونه خطری به شارژر متصل چاند.
شارژر متصل است اما دستگاه شما شارژ نمی‌کند.	شارژر به درستی به دستگاه وصل نشده یا معیوب است.	بررسی کنید که شارژر به درستی درستی متصل شده است یا با یک مرکز خدمات مجاز برای تغییر شارژر تماس بگیرید.

	دستگاه شما در طول عملیات متوقف می‌شود و چراغ‌ها به سرعت چشمک می‌زنند.	دستگاه را متوقف کنید و بگذارید به مدت حداقل 1 ساعت خنک چاند.
پس از اینکه چراغ شارژ خود را از دست داده است.	دستگاه شارژ خود را از دست داده است.	جارو برقی را دوباره شارژ کنید.
برس پرقدرت به درستی کار نمی‌کند یا سر و صدا ایجاد می‌کند.	برس دوار یا شلنگ مسدود هستند.	جارو برقی را متوقف کرده و قطعات را تمیز کنید.
برس آسیب‌دیده است.	کمرندهای آسیب‌دیده است.	با مرکز خدمات مجاز برای تغییر برس تماس بگیرید.
برس پرقدرت در طول استفاده از جارو برقی متوقف می‌شود.	دستگاه اینمنی حرارت روشن شده است	با مرکز خدمات مجاز برای تغییر کمرندهای تماس بگیرید.
		جارو برقی را متوقف کنید. بررسی کنید که هیچ چیزی مانع چرخش برس نمی‌شود: اگر انسدادی وجود دارد، آن را بردارید و برس پرقدرت را تمیز کنید، سپس جارو برقی را روشن کنید.

FA

- برای راه اندازی محصول، شارژ، تمیز کردن و نگهداری، لطفاً به راهنمای کاربر مراجعه کنید.
- برای کشورهای تابع قوانین اروپا (نشان بازرگانی ۲۴) این دستگاه می‌تواند توسط کودکان ۸ سال و بالاتر و افرادی با ناتوانی جسمی، روحی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش استفاده شود در صورتیکه آنها تحت نظارت باشند یا دستورالعمل در مورد استفاده اینم بـ آنها داده شده باشد و خطرات دست اندکار را درک کنند. به کودکان نباید اجازه داد تا با دستگاه بازی کنند.
- کودکان نباید تمیز کردن یا نگهداری از دستگاه را انجام دهند مگر اینکه آنها تحت نظارت یک بزرگسال مسئول باشند.
- دستگاه و شارژر آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال سن نگه دارید.
- برای دیگر کشورهایی که از قوانین اروپا تبعیت نمی‌کنند این دستگاه برای افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی یا توسط افرادی بدون دانش و تجربه قبلی طراحی نشده است، مگر اینکه آنها تحت نظارت باشند یا دستورالعمل قبلی در رابطه با استفاده از دستگاه را از یک فرد مسئول اینم آنها دریافت کرده باشند.
- کودکان بـاید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند.

لطفاً قبل از استفاده بخوانید

- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ نشان داده شده در صفحه مشخصات شارژر جاروبرقی شما مانند همان ولتاژ خروجی دیوار است. هرگونه خطای اتصال می‌تواند موجب آسیب برگشت‌نایدیز به محصول شود و گارانتی را از درجه اعتبار ساقط کند.
- جاروبرقی باید پس از استفاده شارژ شود به طوری که باتری آن همیشه برای عملکرد برداشت گرد و غبار و عمر باتری کاملاً شارژ شده باشد.
- برای غیبت طولانی مدت (تعطیلات، غیره) شارژر باید از برق کشیده شود. این ممکن است به معنای از دست دادن عمر باتری به دلیل تخلیه خود بخود باشد.
- از جاروبرقی اجسام بزرگ که ممکن است جارو را مسدود کند و به ورودی هوا آسیب برساند خودداری کنید.
- بسـته به مدل:

 - از برس پرقدرت روی فرشی پر زدار فشرده، موی حیوانات یا حاشیه‌ها استفاده نکنید.
 - برای جاروبرقی زدن قالیچه ضخیم یا طریف و سطوح شکننده، سوئیچ را به علامت "Min" تغییر دهید. لطفاً توجه داشته باشید: مرتبـاً بررسی کنید که چرخ های سرشنلنگ تمیز باشند.
 - برای عملکرد برداشتن بهینه گرد و غبار بر روی انواع سطوح بسیار کثیف، سوئیچ را به «TURBO/BOOST» دهید. توجه داشته باشید: اگر دستگاه بیش از حد به سطح می چسبد، سوئیچ را به "Min" تغییر دهید.
 - از جارو برقی بدون فیلتر محافظ موتور استفاده نکنید.
 - از شستن اجزای جمع آوری گرد و غبار یا فیلتر حفاظت موتور در ماشین ظرفشوئی خودداری کنید.

دستورالعمل‌های اینمی باتری

- این دستگاه شامل باتری‌های (Lithium ion) یا NiCKel Metal Hydride (NiMH) می‌باشد که برای دلالـت اینم فقط با ترمیم حرـفه‌ای در دسترسی هستند. هنگامی که باتری دیگر قادر به نگهداری شارژ بـسته باشـتـه باشـد، بایـد بـردـاشـتـه شـود. برای تعویض باتری، با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز قـاس بـگـیرـید.
- باتری بایـد با دقت به کار اندـاخـته شـود. از قـارـ دادـن بـاتـرـی در دهـان خـود خـودـدارـی کـنـید. مـراـقب باـشـید باـقـارـ دادـن اـشـیـاء فـلـزـی بهـ کـارـ رـفـتـه، باـعـثـ اـیـجاد اـتصـالـ کـوـثـاه درـ بـاتـرـی نـگـرـدـید. اـگـر اـتصـالـ کـوـثـاه رـخـ دـمـدـ، درـجهـ حـرـارتـ بـاتـرـی مـمـكـنـ استـ بهـ طـورـ خـطـنـرـاـکـ اـفـزـاـشـ یـادـ وـ باـعـثـ سـوـخـتـگـیـ هـایـ جـدـیـ یـاـ حتـیـ آـتشـ سـوـزـیـ جـدـیـ یـاـ حتـیـ آـتشـ گـرفـتـ شـودـ. اـگـرـ بـاتـرـیـ نـشـتـ مـیـ کـنـدـ، چـشمـ خـودـ یـاـ غـشاـهـاـیـ مـخـاطـیـ رـاـ مـالـشـ نـدـهـیدـ. دـسـتـانـ وـ چـشـمانـ خـودـ رـاـ درـ آـبـ مـمـیـزـ بـشـوـیـدـ. اـگـرـ نـارـاحـتـیـ هـمـچـانـ اـدـامـهـ یـادـ، باـ پـزـشـکـ خـودـ قـاسـ بـگـیرـیدـ.

برای ایمنی شما، این دستکاه مطابق با تمام استانداردها و مقررات موجود می باشد.

- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است. لطفاً این مشاوره ایمنی را با دقت بخوانید، تولیدکننده هیچگونه مسئولیتی را در قبالی هرگونه استفاده که با دستورالعمل منطبق نیست نخواهد پذیرفت.
- جارو برقی شما یک دستگاه الکتریکی است؛ آن باید در شرایط عادی استفاده شود. از قرار دادن شلنگ در نزدیکی چشم یا گوشی خودداری کنید.
- از دستگاه در صورت افتادن وجود آسیب قابل مشاهده، یا کار نکردن به طور معمول استفاده نکنید. در این مورد دستگاه را باز نکنید، اما آن را به نزدیکترین مرکز خرید به منزل خود ارسالی کنید چون ابزار خاصی برای انجام هرگونه تعمیرات با خیال راحت مورد نیاز می باشد.
- تعمیرات فقط باید توسط متخصصین و با استفاده از قطعات یدکی اصلی انجام شود؛ ممکن است برای کاربران تلاش برای تعمیر دستگاه خود خطرناک باشد. فقط از قطعات یدکی تضمینی (فیلتر، باتری، غیره) استفاده کنید.
-  : واحد تغذیه قابل جدا شدن
- توجه: برای شارژ باتری، تنها از منبع تغذیه قابل جدا شدن (شارژر) که همراه دستگاه ارائه شده است استفاده کنید (صفحات 50/53).
- باطری باید قبلی از آنکه دور انداخته شود از دستگاه جدا گردد.
- در هنگام برداشتن باطری، دستگاه باید از منبع تغذیه جدا شده باشد.
- باطری باید به صورت ایمن برداشته شود.
- اگر سیم دستگاه برقی جدا شدنی (شارژر) آسیب دیده باشد یا کار نکند: از استفاده از هرگونه دستگاه برقی جدا شدنی (شارژر) به غیر از مدل ارائه شده توسط تولیدکننده خودداری کنید و با پشتیبانی مشتری یا نزدیکترین مرکز خدمات مجاز به شما تماشی بگیرید (استفاده از یک دستگاه برقی انفصالي جهانی (شارژر) ضمانت را باطل می سازد).
-  هرگز سیم برق را برای قطع کردن دستگاه برقی جدا شدنی (شارژر) نکشید. همیشه قبل از تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.
- قطعات دور را بدون توقف و قطع دستگاه ملس نکنید.
- از تمیز کردن با جارو برقی سطوح مرتبط، آب یا هر نوع مایعات، مواد داغ، مواد فوق العاده صاف (گچ، سیمان، خاکستر، غیره)، اقلام بزرگ تیز باقیمانده (شیشه)، محصولات پر مخاطره (اسید، محصولات تمیز کردن، غیره)، محصولات قابل اشتعال و منفجره (نفت یا حاوی الکل) خودداری کنید.
- هرگز دستگاه را در آب غوطه ور نکنید؛ آب بر روی دستگاه نریزید و آن را در خارج از ساختمان ذخیره نکنید.

CHARGERS		
Commercial reference	Country	Reference
RH84xx / TY84xx	Korea	RS-RH5203
	Japan	RS-RH5219
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-RH5380
	Europe	RS-RH5155
RH854x / TY854x RH855x / TY855x	Europe	RS-RH4901
RH856x / TY856x RH857x / TY857x	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-RH5021
	Europe	RS-RH4902
RH87xx / TY87xx RH880x / TY880x RH881x / TY881x RH882x / TY882x	Europe	RS-RH5277
	China	RS-RH5659
	US / Canada	RS-RH5660
	Korea	RS-RH5661
	Japan	RS-RH5662
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-RH5663
RH883x / TY883x RH884x / TY884x RH885x / TY885x RH886x / TY886x RH887x / TY887x RH891X / TY891X RH892X / TY892X RH897X / TY897X RH890X / TY890X RH894X / TY894X RH896X / TY896X	China	RS-RH5524
	US / Canada	RS-RH5402
	Korea	RS-RH5400
	Japan	RS-RH5492
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-RH5401
	Europe	RS-RH5275
	China	RS-RH5654
RH888x / TY888x RH889x / TY889x RH899X / TY899X	US / Canada	RS-RH5655
	Korea	RS-RH5656
	Japan	RS-RH5657
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-RH5658
	Europe	RS-RH5653

BATTERIES		
Commercial reference	Voltage	Reference
RH84xx / TY84xx	12V Ni-Mh	RS-RH5488
RH854x / TY854x RH855x / TY855x	18V Ni-Mh	RS-RH4899
RH875x / TY875x	18V Ni-Mh	RS-RH5233
RH856x / TY856x RH857x / TY857x	24V Ni-Mh	RS-RH4900
RH877x / TY877x	24V Ni-Mh	RS-RH5278
RH880x / TY880x RH883x / TY883x RH890X / TY890X	14.4V Li-Ion	RS-RH5272
RH881x / TY881x RH884x / TY884x RH885x / TY885x RH891X / TY891X RH894X / TY894X	18V Li-Ion	RS-RH5273
RH882x / TY882x RH886x / TY886x RH887x / TY887x RH892X / TY892X RH897X / TY897X RH896X / TY896X	25.2V Li-Ion	RS-RH5274
RH888x / TY888x RH889x / TY889x RH899X / TY899X	32V Li-Ion	RS-RH5651

CHARGERS		
Commercial reference	Country	Reference
RH90xx / TY90xx RH92xx / TY92xx AC93XX / TY93XX RH732X / TY732X	Europe	RS-RH5664
	China	RS-RH5667
	USA / Canada	RS-RH5668
	Korea	RS-RH5669
	Japan	RS-RH5670
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-RH5671

BATTERIES		
Commercial reference	Voltage	Reference
RH90xx / TY90xx RH92xx / TY92xx RH732X / TY732X	21,9V Li-Ion	RS-RH5650
AC93XX / TY93XX	21.9V Li-Ion	RS-RH5970

CHARGERS		
Commercial reference	Country	Reference
RH654x / MS654x / TY654x / CA654x	Korea	RS-RH5861
	Europe	RS-RH5862
	UK / Hong-Kong / UAE / Singapore	RS-RH5863

BATTERIES		
Commercial reference	Voltage	Reference
RH654x / MS654x / TY654x / CA654x	14,4V Li-Ion	RS-RH5864

CHARGERS		
Commercial reference	Country	Reference
AC2xxx / MX2xxx / TX2xxx AC44xx / MX44xx / TX44xx	Europe	RS-AC3449
AC46xx / MX46xx / TX46xx AC47xx / MX47xx / TX 47xx	Europe	RS-AC3479
AC91xx / MX91xx / TX91xx	Europe	RS-AC3595
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-AC3596
	Korea	RS-AC3614
AC92xx / MX92xx / TX92xx	Europe	RS-AC3521
	UK / Hong Kong / UAE / Singapore	RS-AC3610
	US / Canada	RS-AC3609

BATTERIES		
Commercial reference	Voltage	Reference
AC22xx / MX22xx / TX22xx	2.4V Ni-Mh	RS-AC3427
AC23xx / MX23xx / TX23xx	3.6V Ni-Mh	RS-AC3244
AC44xx / MX44xx / TX44xx	4.8V Ni-Mh	RS-AC3429
AC46xx / MX46xx / TX46xx	6V Ni-Mh	RS-AC3568
AC47xx / MX47xx / TX47xx	7.2V Ni-Mh	RS-AC3477
AC912x / TX912x	7.2V Ni-Mh	RS-AC3583
AC913x / TX913x	12V Ni-Mh	RS-AC3598
AC922x / TX922x	7.2V Li-Ion	RS-AC3498
AC923x / TX923x	10.8V Li-Ion	RS-AC3499
AC925x / TX925x	18V Li-Ion	RS-AC3501
AC925xU1 / TX925xU1		RS-AC3604

