

Назар аударындар: сүзгіні кір жуғыш машинада жумаңыздар немесе оны электр жылытқышымен құрғатпаңыздар, ауада кепкеннен кейін оны қайта орнатындар.

3. Шаңсорғыштың сыртқы тұрқын бензинді майлы сұйықтықпен тазартпаңыздар. Оны сумен және жұмсақ сабынды сұйықтықпен сүртiңiз.

Назар аударындар: (1) Машинаны суға малынған матамен тазартпаңыз. Шаңсорғышқа су төгілуін болдырмаңыздар.

(2) Тек қана мақсатына сай қолданыңыз.

Дайындаушымен ұсынылған құрылғыны ғана қолданыңыз.

(3) Бұл құрылғы әдеттегі тұрмыста қолдану үшін арналған.

Егер сорғының қуат баусымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау мақсатында оны дайындаушыда немесе оның сервистік агенті немесе біліктілігі ұқсас тұлғамен ауыстыру қажет.

Аталған құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелген немесе білімі мен тәжірибесі жоқ тұлғаларға (оған қоса балаларға), егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адаммен оларға құрылғыны қауіпсіз жолмен қолдану бойынша нұсқаулық немесе қадағалау ұсынылмаған болса қолдануға болмайды.

БАЛАЛАР ҚҰРЫЛҒЫМЕН ОЙНАМАУЫ ҮШІН, ҮНЕМІ ҚАДАҒАЛАУДА БОЛУЫ ҚАЖЕТ.

Біз, аталған кітапшада бар нұсқаулықтарға сәйкес келмейтін, бұл өнімді кез келген қолдану нәтижесінде туындаған, кез келген зиян немесе жазатайым оқиға үшін жауап беруден бас тартамыз.

АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ


Аталған таңбалама, бұл өнімнің барлық БС бойынша басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтындығын көрсетеді. Қоршаған ортаға немесе адам өміріне, бақыланбайтын қалдықтарды жоюдан ықтимал зиян келтірілуін болдырмау үшін, материалдық ресурстарды тұрақты қайта қолдануға ықпал ету үшін, оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін, қайтару және құрастыру жүйесін қолданыңыз немесе өнім сатып алынған дүкенге жүгініңіз. Олар бұл өнімді экологиялық түрде қауіпсіз қайта өңдей алады.



ARG

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИКЛОННЫЙ ПЫЛЕСОС

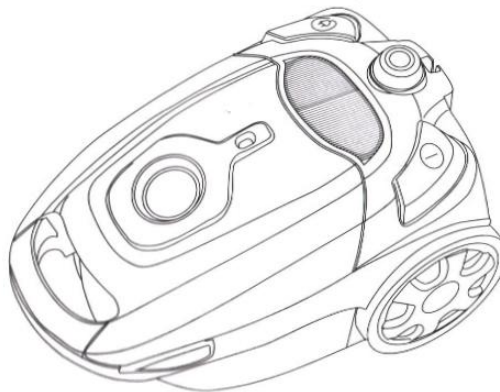

1803G

Внимание: Не мойте фильтр в стиральной машине или не сушите его электрическим нагревателем, пожалуйста, переустановите его после высыхания на воздухе.

3. Не очищайте внешний корпус пылесоса бензиновой масляной жидкостью. Протрите его водой и мягкой мыльной жидкостью.

Внимание: (1) Не очищайте машину тканью, полной воды. Не допускайте попадания воды в пылесос.

(2) Используйте только по назначению.

Используйте только рекомендованные производителем устройства.

(3) Этот прибор предназначен для обычного бытового использования.

Если шнур питания пылесоса поврежден, его необходимо заменить у изготовителя или его сервисного агента или аналогичного квалифицированного лица во избежание опасности

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкция относительно использования прибора человеком, ответственным за их безопасность.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ИГРАЛИ С ПРИБОРОМ.

Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб или несчастный случай, возникший в результате любого использования этого продукта, которое не соответствует инструкциям, содержащимся в данной брошюре.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА


Данная маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами по всему ЕС. Чтобы предотвратить нанесение возможного вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, переработайте его ответственно, чтобы способствовать стабильному повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы вернуть используемое устройство, используйте системы возврата и сбора или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут переработать этот продукт экологически безопасно.

ARG

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҮСҚАУЛЫҚ

ЦИКЛОНДЫ ШАҢСОРҒЫШ

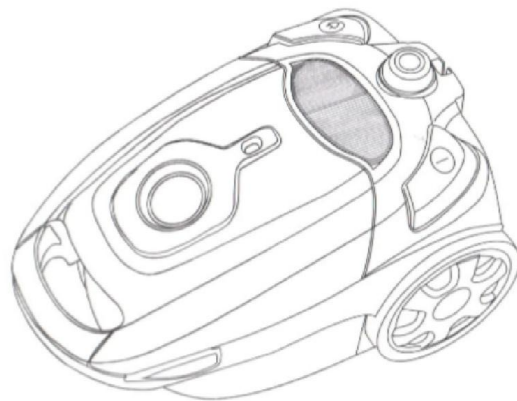


1803G


2. После использования

- (1) Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы остановить машину, и нажмите кнопку намотки шнура, чтобы ровно намотать провод.

Внимание: Если кабель питания не может полностью намотаться назад, немного потяните кабель питания и снова нажмите кнопку намотки шнура. Вы можете повторить намотку до полной намотки кабеля.

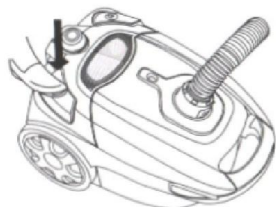

- (2) После использования вы можете разместить их как показано на картинке.

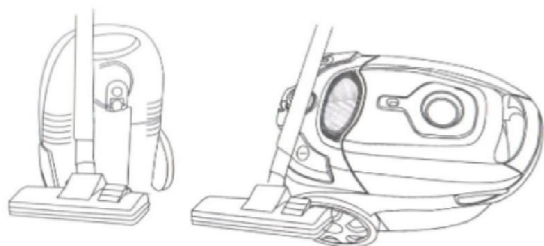


9

V. Очистка и замена пылесборника


1. Когда индикатор наполнения пыли станет красным, значит, пылесборник заполнен. В этот момент пылесборник должен быть опустошен.

Dust Full Indicator

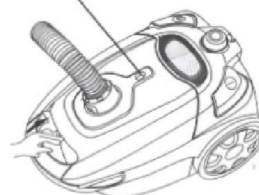


VI. Техобслуживание

1. Мешок для пыли следует часто стирать и заменять во избежание засорения.
2. когда фильтр двигателя заполнен пылью, его следует помыть или заменить.

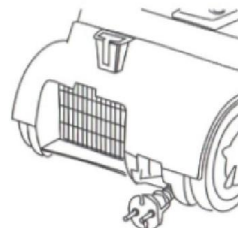

10


3) Установите удлинительную трубку на ручку, трубку и трубку на щетку для пола, как показано на рисунке.

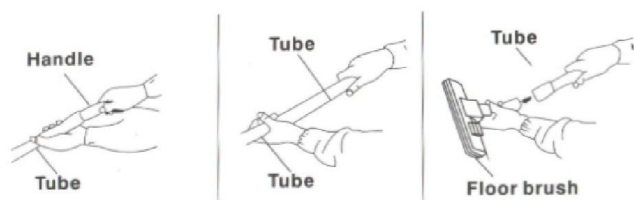

1. Использование машины


Вытяните провод до подходящей длины, вставьте вилку в розетку. Затем установите кнопку управления скоростью на MIN, нажмите переключатель, чтобы запустить машину. Пылесос начинает работать. Часть, которая может регулировать объем потока, находится на ручке.

Внимание: Не разматывайте кабель за КРАСНУЮ метку

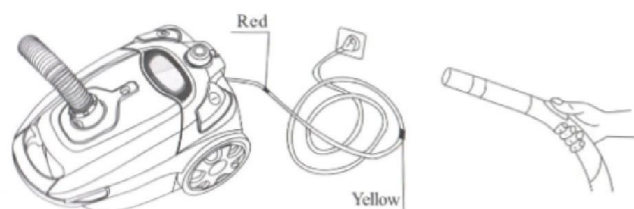


7

Снимите защитные детали с нижней части перед скольжением по полу.

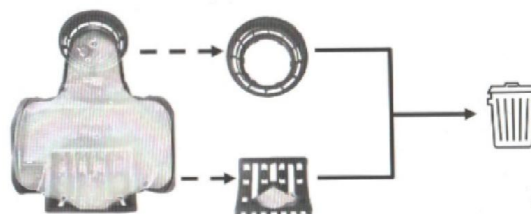


Использование аксессуаров.

Щётка для пола является универсальной как для ковров, так и для твердого пола

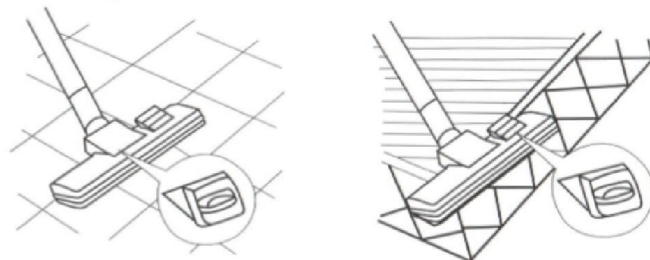

Щелевая насадка предназначена для очистки углов, краев ящиков, штор, ламп и одежды и т.д.

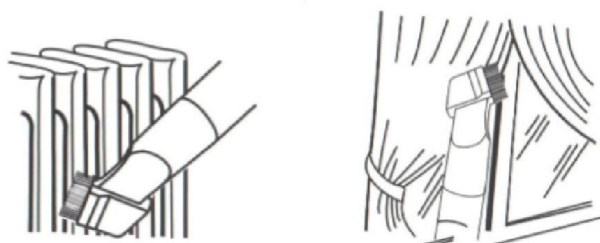


8

I. Краткое введение:

Пылесос отличается изысканным внешним видом, изящным по цвету, целесообразным во внутренней структуре. Этот пылесос с ножным кнопочным выключателем и автоматической кнопкой сматывания кабеля также имеет много поглощающих приспособлений. Он отличается низким уровнем шума и высокой эффективностью. Он сделает вашу жизнь удобной, если вы его выберете.

II. В целях безопасности соблюдайте следующую инструкцию:

1. После использования не тяните за кабель питания, если вы хотите его выключить.
2. Не наезжайте устройством на кабель питания при его работе.

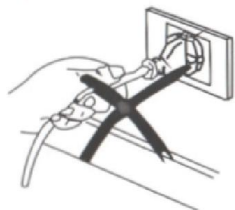



3. Не всасывайте горячие сигареты.
4. Не всасывайте воду или другую жидкость.



5

5. Не всасывайте острые или слишком тяжелые предметы.



6. Не ставьте его рядом с источником тепла.

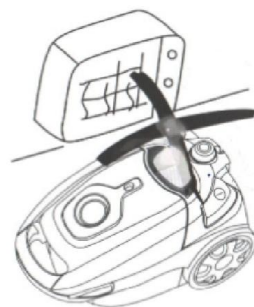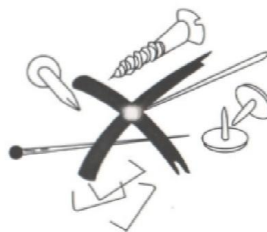

IV. Метод использования

1. Подготовка

- (1) Нажмите кнопку блокировки и вставьте конец шланга в гнездо воздухозаборника до щелчка.
- (2) После использования нажмите кнопку блокировки и вытащите конец

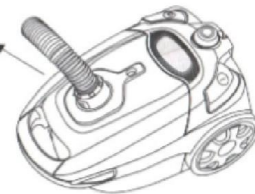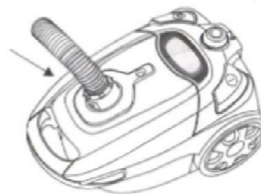

6

ЗАПРЕЩЕНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕНЯТЬ ДАЖЕ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ. ЕСЛИ ОН ПОВРЕЖДЕН, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ ВАШЕГО ДИЛЕРА, ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ ИЛИ ЛИЦОМ С ПОДОБНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ.

ПО ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЕ ИЛИ РЕМОНТУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ВАШЕГО ДИЛЕРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СЛУЖБУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ К ЛИЦУ С ПОДОБНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ.

Идентификация основной части:

- A. Труба
- B. Регулирование воздушного потока
- C. U-образная труба
- D. Шланг
- E. Ручка шланга
- F. Передняя крышка
- G. Кнопка намотки шнура
- H. Индикатор наполнения пыли
- I. Регулировка скорости (опционально)
- J. Кнопка включения/выключения питания
- K. Щётка для пола
- L. 2 в 1 Щелевая насадка

