

Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При передаче щетки Turbo новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

■ Область применения

Щетка Turbo предназначена для чистки и уборки ковровых покрытий. Она тщательно удаляет пыль, волокна, нитки и волосы. Если ковровое покрытие утопано, оно заметно разрыхлится и расправится. Щетку Turbo можно использовать также для чистки твердых напольных покрытий.

Указания по использованию

Щетка Turbo предназначена для уборки бытовых помещений, она не предназначена для промышленного использования.

Используйте щетку Turbo только согласно приведенным в Руководстве по эксплуатации указаниям.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.

Поэтому обязательно соблюдайте указания, приведенные ниже!

- Используйте только оригинальные запасные части.

Запрещается использовать щетку Turbo для:

- чистки людей и животных;
- всасывания:
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскаленных предметов;
 - жидкостей или влажных предметов;
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов.

Правила техники безопасности

Данная щетка Turbo соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

Мы подтверждаем соответствие товара Директивам ЕС.

- Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только

под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

- Детям запрещено играть с прибором.
 - Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
 - Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
- => Опасность удушья!

Правильное использование

- Не пользуйтесь неисправной щеткой Turbo.
- Не прикасайтесь к работающему ролику щетки.
- Не проводите работающим роликом щетки по проводам.
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове.
=> Это может привести к травме!
- Во время вращения ролика не прекращайте перемещение щетки Turbo по ковровому покрытию (опасность повреждения напольного покрытия).
- Шерстяные велюровые ковровые покрытия, особенно неплотные, можно чистить щеткой Turbo только через большие промежутки времени.

! Обратите внимание

- Не подносите работающую щетку Turbo близко к длинным волосам, шалам, галстукам и т.п.

Инструкции по утилизации


■ Упаковка

Упаковка служит для защиты щетки Turbo от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому возможна вторичная переработка. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приема вторсырья.

■ Отслужившие приборы

Отслужившие приборы содержат материалы, пригодные для дальнейшего использования. Поэтому сдавайте отслужившие щетки Turbo поставщику или в Центр по приему вторсырья для переработки. Информация о возможности утилизации находится у Вашего дилера или в местной администрации.

Пожалуйста, раскройте лист с иллюстрациями.

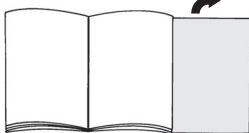

Включение турбощетки

Рис. 1

- a) Насадите турбощетку на всасывающую трубу.
- b) Задвиньте телескопическую трубу в патрубок турбощетки до входа в зацепление.
При необходимости отсоединения надавите на деблокирующую втулку и вытащите телескопическую трубу.
(Если имеется в данном исполнении)

Пылесосно-щеточный режим

Внимание

- Работа в пылесосно-щеточном режиме разрешается только с максимальной силой всасывания, т. е. при включении пылесоса на аксимальную мощность.

Рис. 2

- Если турбощетка слишком сильно присасывается, т. е. сила перемещения слишком высока, Вы можете изменить силу перемещения, пользуясь регулятором силы всасывания. Это обеспечивает также оптимальный эффект чистки различных покрытий пола.

||||||| => ковры с длинным ворсом

|||| => ковры с коротким ворсом

Рис. 3

- Бахрому следует чистить только в направлении, указанном стрелкой.

Внимание!

Насадки для чистки пола/ковра подвергаются определённому износу, в зависимости от характеристик вашего твёрдого напольного покрытия (например, шероховатая, грубая напольная плитка). В связи с этим, необходимо через регулярные промежутки времени контролировать состояния рабочей поверхности насадки. Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких, как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношенной насадкой для пола.

Уход за турбощеткой

Перед работами по уходу необходимо выключить пылесос и отсоединить его от сети. Снять турбощетку со всасывающей / телескопической трубы.

Рис. 4

- Перерезать ножницами намотанные нитки и волосы.

Рис. 5

- Отсосать нитки и волосы пылесосом, используя плоскую насадку.

Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.