



RUS

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
FOYDALANUVCHI
UCHUN
QO'LLANMA

ХОЛОДИЛЬНИК-
МОРОЗИЛЬНИК
ТОҢАЗЫТҚЫШ-
МҰЗДАТҚЫШ
SOVUTGICH -
MUZLATGICH

HRF-522*
HRF-523*

KZ

UZ

СОДЕРЖАНИЕ

Перед началом эксплуатации	
Меры предосторожности	2
Характеристики изделия	5
Компоненты	5
Начало эксплуатации	
Распаковка	5
Управление	6
Эксплуатация	10
Оборудование	12
Техническое обслуживание и ремонт	
Уход и очистка	13
Устранение неисправностей	14
Установка холодильника	16
Регулировка дверей	16
Технические характеристики	18

Условные обозначения



Внимание!



Важная информация по безопасности



Общая информация и рекомендации



Информация по охране окружающей среды

Аксессуары

[Руководство пользователя](#)

[Гарантийный талон](#)

[Маркировка энергoeffективности](#)

[Ледница](#)

[Подставка для яиц](#)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и в комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Утилизация

Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей. Для утилизации упаковка изделия должна быть помещена в соответствующий контейнер. Поддержите программу переработки отходов в виде электроприборов и электронных устройств. Не выбрасывайте изделие, обозначенное данным символом вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в точку сбора и переработки отходов или обратитесь в местную коммунальную службу.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Риск травмы или удушения!

Хладагенты и газы должны утилизироваться профессионально. Перед правильной утилизацией убедитесь, что трубопровод контура хладагента не поврежден. Отключите прибор от сети. Отрежьте сетевой кабель и утилизируйте его. Выньте поддоны и ящики, а также дверные защелки и уплотнители, чтобы дети и домашние животные не закрылись внутри прибора.

Перед первым включением прибора прочтите следующие указания по безопасности!



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

! Перед началом использования

Убедитесь в том, что холодильник не был поврежден в процессе транспортировки.

Снимите упаковку и не позволяйте детям приближаться к ней или к холодильнику.

Подождите по меньшей мере два часа, прежде чем производить установку холодильника, для того чтобы обеспечить максимальную эффективность контура циркуляции хладагента.

Поскольку холодильник тяжелый и громоздкий, всегда передвижения холодильника должны осуществляться не менее двух человек.

Подключение к сети электропитания должно быть выполнено через отдельную розетку с заземлением, установленную в легкодоступном месте. Холодильник должен быть заземлен.

Не используйте переходники и удлинители.

Убедитесь в том, чтобы шнур питания не был зажат холодильником при установке. Не наступайте на шнур.

! Установка:

Холодильник следует размещать в хорошо проветриваемом месте. Обеспечьте свободное пространство не менее 2,5 см над и 5 см вокруг холодильника.

Никогда не размещайте холодильник во влажных местах или местах, где на него могут попасть брызги воды. Очистите и высушиите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью. Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла(например, печи, нагреватели).

Установите холодильник и отрегулируйте его положение в помещении, которое подходит для этого, учитывая размеры и правила эксплуатации изделия.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в холодильнике или во встроенной конструкции не были загромождены.

Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует техническим данным паспорта изделия. Если это не так, обратитесь за помощью к электрику.

Холодильник работает при напряжении в сети электропитания, составляющем 220-240 В переменного тока при 50 Гц. В результате аномальных колебаний напряжения холодильник может перестать запускаться, термостат или компрессор могут быть повреждены, при работе холодильника может издаваться необычный шум. В случае если такие неполадки имеют место, холодильник следует оснастить автоматической системой регулирования напряжения.

! Ежедневная эксплуатация

Холодильник может использоваться детьми возрастом старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными(зрение, слух, осязание, вкус и обоняние) или умственными способностями. Лицам с не достаточным опытом или знаниями, при условии, что они используют холодильник под наблюдением или после получения соответствующих инструкций относительно его безопасной эксплуатации, а также они осознают все сопутствующие риски. Не позволяйте детям младше 3 лет использовать холодильник без постоянного присмотра. Дети не должны играть с холодильником. В случае если в непосредственной близости от холодильника происходит утечка холодного или огнеопасного газа, перекройте вентиль, через который происходит утечка газа, откройте двери и окна, и не выдергивайте вилку холодильника или любого другого бытового прибора из розеток сети электропитания. Примите во внимание, что холодильник предназначен для использования при установленном диапазоне температуры окружающей среды от 10 до 43°C. Если в течение длительного периода времени температура окружающей среды превышает или остается ниже предельных значений указанного диапазона, в работе холодильника могут происходить сбои. Не ставьте неустойчивые предметы (тяжелые вещи, контейнеры с водой) сверху на холодильник во избежание травм, которые могут быть нанесены людям в результате падения таких предметов, или ударов электрическим током через контакт с водой.

Не опирайтесь о дверные полки. В результате этого дверь может отклониться, полка для бутылок может сорваться или же холодильник может упасть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Открывайте или закрывайте двери исключительно держась за дверные ручки. Зазоры между дверьми, а также смежными шкафами крайне невелики. Не просовывайте руки в эти зазоры, чтобы не зажать пальцы. Открывать или закрывать двери холодильника можно, только если в поле движения открывающейся или закрывающейся двери нет посторонних элементов, людей и животных.

Хранение возгораемых, взрывоопасных или коррозионных веществ в холодильнике или их использование около него запрещены.

Не храните в холодильнике медикаменты, бактериальные или химические вещества. Холодильник представляет собой бытовой прибор. Хранить в нем вещества, которые требуют строгого соблюдения температуры, не рекомендуется.

Не кладите бутылки или банки с жидкостями (за исключением напитков с высоким содержанием алкоголя), особенно с газированными напитками, в морозильную камеру, поскольку при замерзании такие бутылки или банки могут взорваться.

При повышении температуры в морозильной камере проверьте состояние сохраняющейся там пищи.

Не устанавливайте в холодильном отделении необоснованно низкую температуру. При установке настроек на максимум, температура в холодильнике может опуститься ниже нулевой отметки.

Внимание: помещенная в холодильник бутылка может взорваться.

Не притрагивайтесь к замороженным продуктам мокрыми руками (надевайте перчатки). Не ешьте мороженое сразу же после того, как достанете его из морозильного отделения. Существует риск обморожения участков кожи.

Первая медицинская помощь: немедленно подведите обмороженный участок кожи под холодную проточную воду и подержите его так в течение некоторого времени.

Не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей работающей морозильной камеры, особенно мокрыми руками, так как они могут промерзнуть к поверхности.

В случае отключения электропитания или перед очисткой следует выдернуть вилку холодильника из розетки. Перед повторным подключением следует подождать как минимум 5 минут, поскольку частые запуски и остановки могут привести к выходу из строя компрессора.

Не оставляйте работающие электроприборы внутри предназначенных для хранения еды отделений холодильника.

! Техническое обслуживание/очистка

Если дети привлечены к очистке и техническому обслуживанию холодильника, позаботьтесь о том, чтобы они делали это под присмотром.

Прежде чем проводить какие-либо процедуры, отсоедините холодильник от сети электропитания.

Перед повторным подключением следует подождать как минимум 5 минут, поскольку частые запуски и остановки могут привести к выходу из строя компрессора.

При отсоединении холодильника от сети электропитания держитесь за вилку, а не за шнур питания.

Не соскребайте лед с внутренних поверхностей при помощи острых предметов. Во избежание повреждений пластиковых поверхностей и деталей ,не используйте распылители, электронагревательных приборов, таких как воздухонагреватели, фены для волос, паровые очистители и прочие источники тепла.

Не используйте механические приспособления или другие средства для ускорения процесса замерзания.

В случае повреждения шнура питания, во избежание каких-либо опасностей, его должен заменить производитель, его представитель по техническому обслуживанию или лица с аналогичной квалификацией.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или каким-либо образом модифицировать холодильник. В случае необходимости в выполнении ремонта, обратитесь в отдел по обслуживанию клиентов.

Раз в год удаляйте пыль из-за холодильника во избежание возгораний, а также для того чтобы предотвратить повышенное потребление электроэнергии.

Во время очистки не обрызгивайте и не промывайте внутренние поверхности холодильника.

Для очистки холодильника не используйте водораспылители или пар.

Не очищайте холодные стеклянные полки горячей водой. В результате резкой смены температур стекло может треснуть.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RUS

! Сведения об охлаждающем газе

Холодильник содержит воспламеняющийся хладагент ИЗОБУТАН (R600a). Убедитесь, что контур хладагента не поврежден во время транспортировки или установки. Утечка хладагента может привести к повреждению глаз или воспламенению. Если произошло повреждение, держите подальше от источников открытого огня, тщательно проветривайте помещение, не подключайте и не отключайте шнуры питания холодильника во избежание перепадов электроэнергии и как следствие выдачи искры. Сообщить в службу поддержки клиентов.

В случае попадания хладагента в глаза немедленно промойте их проточной водой и немедленно обратитесь к окулисту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

! Использование по назначению

Холодильник предназначен для охлаждения и замораживания продуктов. Он был разработан исключительно для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; фермерских домов и клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях, а также в гостиницах с пансионом и в сфере общественного питания. Устройство не предназначено для коммерческого или промышленного использования. Изменения или модификации устройства не допускаются. Непреднамеренное использование может привести к опасностям и потере гарантийных требований.

РАСПАКОВКА


Снимите всю упаковку и не позволяйте детям контактировать во избежании чрезвычайных происшествий таких как удушение и т.д., утилизируйте упаковку в соответствии с правилами охраны окружающей среды.

Протрите холодильник изнутри и снаружи водой моющим средством для обработки холодильника, прежде чем загружать в него продукты питания.

После правильной установки и очистки холодильника, подождите по меньшей мере 2 часа, прежде чем подключать его к сети электропитания. (см. раздел «УСТАНОВКА»).

Прежде чем загружать продукты питания в отделения холодильника, предварительно охладите их, установив максимальную температуру. Функции «Power Cool» («Активное охлаждение») и «Power Freeze» («Активная заморозка») помогут быстро охладить холодильное и морозильное отделения.

КОМПОНЕНТЫ

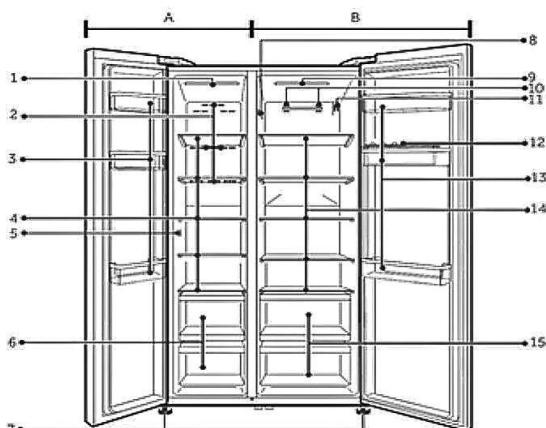

A: Морозильное отделение:

- 1 - Потолочный светильник
- 2 - Воздуховод
- 3 - Держатели для бутылок в дверях
- 4 - Полки
- 5 - Датчик
- 6 - Ящики
- 7 - Регулируемые опоры

B: Холодильное отделение:

- 8 - Табличка технических данных
- 9 - Потолочный светильник
- 10 - Воздуховод
- 11 - Датчик
- 12 - Подставка для яиц
- 13 - Держатели для бутылок в дверях
- 14 - Полки
- 15 - Ящики

УПРАВЛЕНИЕ

Кнопки


- А - Регулировка температуры в холодильнике
- В - Регулировка температуры в морозильнике
- С - Активация режима «SMART» и функции «Holiday» («Выходной»)
- Д - Выбор функции «Power Cool» («Активное охлаждение»)
- Е - Выбор функции «Power Freeze» («Активное замораживание»)
- Ф - Блокирование панели

Индикаторы

- а - Температура в холодильнике
- б - Температура в морозильнике
- с1 - Режим «Holiday» («Выходной»)
- с2 Режим «SMART»
- д - Функция «Power Cool» («Активное охлаждение»)
- е - Функция «Power Freeze» («Активное замораживание»)
- ф - Панель заблокирована

Сенсорные клавиши

Кнопки на панели управления представляют собой сенсорные клавиши, которые уже реагируют на легкое прикосновение пальцем.

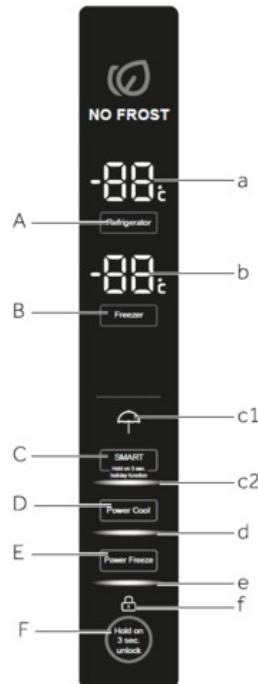

Включить/выключить холодильник

Холодильник начинает работать, как только он подключен к источнику питания.

При первом включении прибора температура морозильной камеры отображается на дисплее «б» до тех пор, пока температура не достигнет -5°C или после 1 часа работы. Отображаемые температуры будут показывать фактическую температуру в отсеке.

Освободите холодильник перед выключением. Чтобы выключить холодильник, выньте шнур питания из розетки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Когда прибор включается после отключения от основного источника питания, может пройти до 12 часов для достижения рабочей температуры работы холодильника.

Заблокировать/разблокировать панель


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Панель управления автоматически блокируется от включения, если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка. Для любых настроек панель управления должна быть разблокирована.

Заблокировать/разблокировать панель

Нажмите кнопку «F» на 3 секунды, чтобы заблокировать все элементы панели от активации. Звучит звуковой сигнал. Отображается соответствующий индикатор «f», и подсветка панели выключается. Значок мигает, если кнопка будет нажата, когда блокировка панели активирована. Смена не выполняется.

Для разблокировки снова нажмите кнопку.

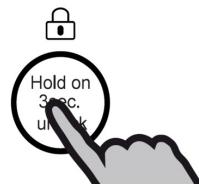

Режим ожидания

Экран дисплея автоматически отключается через 30 секунд после нажатия клавиши или если одна из дверей открыта более 30 секунд. Дисплей будет автоматически заблокирован. Он загорается автоматически при нажатии любой клавиши или открытии одной из дверей.

Сигнализация открытия двери

Когда одна дверь открыта более чем на 3 минуты, сработает сигнал открытия двери. Сигнал тревоги можно отключить, закрыв дверь. Если дверь остается открытой более 7 минут, свет внутри отсека автоматически выключается.

Выберите режим работы

Возможно, вам потребуется выбрать один из следующих двух способов настройки холодильника:

1. Режим «SMART» (Умный)

В режиме SMART прибор может автоматически регулировать настройку температуры в соответствии с температурой окружающей среды и изменением температуры внутри холодильника. Если у вас нет особых требований, мы рекомендуем вам использовать нечеткий режим (**см. ФУНКЦИЮ SMART**).

2. Режим ручной настройки:

Если вы хотите вручную отрегулировать температуру холодильника для хранения определенного продукта, вы можете установить температуру с помощью кнопки регулировки температуры (**см. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ**).

Отрегулируйте температуру


На температуру внутри влияют следующие факторы:

- Температура окружающей среды
- Частота открывания двери
- Количество хранящихся продуктов
- Установка холодильника

Отрегулируйте температуру для морозильной камеры

1. Разблокируйте панель, нажав кнопку «F» (**см. Управление**), если она заблокирована.

2. Нажмите кнопку «B» (**см. Управление**), чтобы выбрать морозильное отделение. Отображается фактическая температура в морозильной камере.

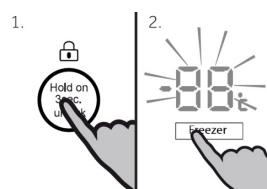

УПРАВЛЕНИЕ

Отрегулируйте температуру для холодильника


1. Разблокируйте панель, нажав кнопку «F»(см.**Управление**), если она заблокирована.
2. Нажмите кнопку «A» (**см.Управление**), чтобы выбрать холодильное отделение. Отображается фактическая температура в холодильной камере.
3. Нажмите кнопку «A», чтобы установить температуру холодильника.

Сигнал будет звучать при каждом нажатии клавиши. Температура увеличивается последовательно на 1°C от минимума 1°C до максимума 9°C. Оптимальная температура в холодильнике 5°C. Более низкие температуры означают ненужное потребление энергии.

3. Нажмите кнопку «B» (**см.Управление**), чтобы установить температуру морозильной камеры.

При каждом нажатии клавиши будет звучать сигнал. Температура увеличивается последовательно на 1°C от -16°C до -23°C. Оптимальная температура в морозильной камере -18°C. Более низкие температуры означают ненужное потребление энергии.

4. Нажмите любую клавишу, кроме «B» для подтверждения, или настройка подтвердится автоматически через 5 секунд. Отображаемая температура перестает мигать.

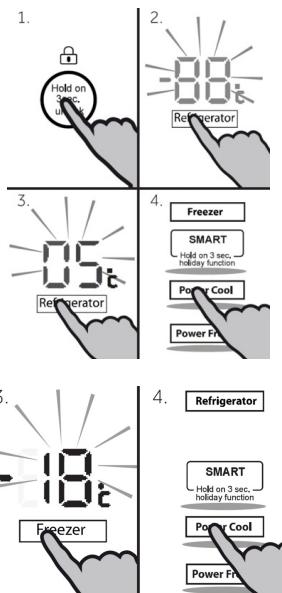

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Температуру нельзя отрегулировать, если активирована какая-либо другая функция (Усиленное охлаждение, Ускоренное замораживание, «HOLIDAY» или «SMART» или если дисплей заблокирован. Соответствующий индикатор будет мигать в сопровождении зуммера(звукизлучатель)).

Функция «SMART» управления



холодильник может автоматически регулировать настройку температуры в соответствии с температурой окружающей среды и изменением температуры внутри прибора. Эта функция полностью свободна от рук.

- 1.Разблокируйте панель, нажав кнопку «F», если она заблокирована.(см.**Управление**)

- 2.Нажать кнопку «C» (SMART).

- 3.Загорается индикатор «с2», и функция активируется.

Повторив вышеуказанные шаги или выбрав другую функцию, эту функцию можно снова отключить.

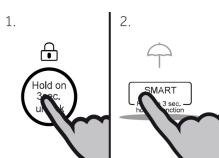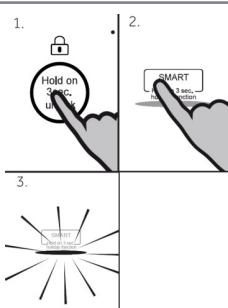

Функция «HOLIDAY» управления

Эта функция постоянно устанавливает температуру в холодильнике на уровне 17°C.

Это позволяет держать дверцу пустого холодильника закрытой, не вызывая запаха или плесени - во время длительного отсутствия (например, во время отпуска). Морозильная камера свободна для ваших настроек.

УПРАВЛЕНИЕ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во время действия функции «**HOLIDAY**» в холодильном отделении нельзя хранить какие-либо продукты. Температура +17°C слишком высока для хранения продуктов.

Функция «Активного охлаждения» (Power Cool)

Включите функцию Power Cool, если необходимо хранить большее количество продуктов. (например, после покупки).


Функция Power-Cool ускоряет охлаждение свежих продуктов и защищает уже хранящиеся продукты от нежелательного нагревания. Заводская установка температуры составляет от 0 до + 1°C.

1. Разблокируйте панель, нажав кнопку «**F**»(см."Управление"), если она заблокирована.

2. Нажмите на кнопку «**D**» (активное охлаждение).

3. Загорается индикатор «**d**», и функция активируется.

Повторив вышеуказанные шаги или выбрав другую функцию, эту функцию можно снова отключить.

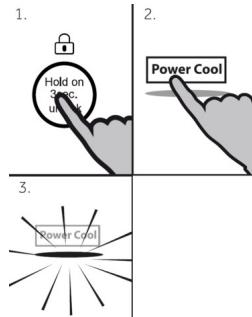

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Эта функция будет автоматически отключена через 3 часа.

Функция Power Freeze автоматически отключится через 50 часов. После этого прибор работает при ранее установленной температуре.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Холодильник предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- В кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- В фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, а так же в условиях режима пансиона;
- В общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

Перед использованием:

- Оставьте пространство
- Убедитесь, что холодильник хорошо вентилируется (см."Установка").
- Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла (например, печи, нагреватели).
- Избегайте излишне низкой температуры в холодильнике. Потребление энергии увеличивается, чем ниже установлена температура в приборе.
- Такие функции, как **POWER COOL** или **POWER FREEZE**, потребляют больше энергии.
- Дайте теплой пище остить, прежде чем помещать ее в прибор.
- Не переполняйте прибор, чтобы не препятствовать потоку воздуха.
- Избегайте воздуха внутри пищевой упаковки.
- Следите за чистотой дверных уплотнителей и её целостности, чтобы дверь всегда закрывалась корректно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Рекомендации по хранению свежих продуктов

① Хранение в холодильном отделении

- Поддерживайте температуру в холодильнике ниже 5°C.
- Горячие продукты перед помещением в холодильник необходимо охладить до комнатной температуры.
 - Продукты, хранящиеся в холодильнике, перед помещением на хранение следует вымыть и высушить.
 - Продукты, предназначенные для хранения, должны быть надлежащим образом запечатаны, чтобы избежать изменения запаха или вкуса.
 - Не храните чрезмерное количество продуктов. Оставьте промежутки между продуктами, чтобы холодный воздух обтекал их, для лучшего и более равномерного охлаждения.
 - Продукты, которые вы едите каждый день, должны храниться в передней части полки.
 - Оставьте зазор между продуктами и внутренними стенками, чтобы воздух мог свободно проходить. Не храните продукты плотно прижимая к задней стенке: продукты могут примерзнуть к задней стенке. Избегайте прямого контакта пищи (особенно жирной или едкой) с внутренней прокладкой, так как масла/кислоты могут разрушить внутреннюю прокладку. Удаляйте жирные и едкие пятна при обнаружении.
 - Размораживайте замороженные продукты в отделении холодильника. Таким образом, вы можете использовать замороженные продукты для снижения температуры в отделении и экономии энергии.
 - Процесс старения фруктов и овощей, таких как кабачки, дыни, папайя, бананы, ананасы и т. д., можно ускорить в холодильнике. Поэтому не рекомендуется хранить их в холодильнике. Однако на определенный срок можно ускорить созревание сильно зеленых плодов. Лук, чеснок, имбирь и другие корнеплоды также следует хранить при комнатной температуре.
 - Неприятные запахи внутри холодильника — признак того, что что-то пролилось и требуется чистка. (см. "УХОД И ОЧИСТКА").

- Разные продукты следует размещать в разных местах в зависимости от их свойств:

1. Масло, сыр и т.д.
2. Яйца, банки, консервы, специи и т.д.
3. Напитки и продукты в бутылках.
4. Соленья, консервы и т.д.
5. Мясные продукты, закуски и т.д.
6. Макаронные изделия, консервы, молоко, тофу, молочные продукты и т.д.
7. Вареное мясо, колбасы и т.д.
8. Вареное мясо, колбасы и т.д.
9. Фрукты, овощи, салат и т.д.

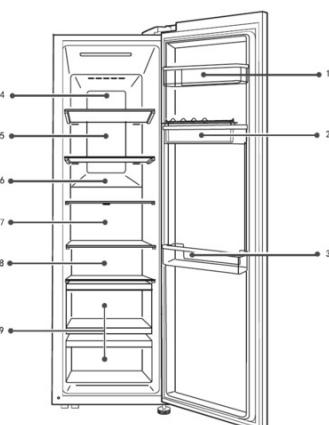

Хранение в морозильном отделении

- Поддерживать температуру морозилки на уровне - 18°C.
- За 24 часа до заморозки включите функцию **POWER FREEZE**:

- Для небольшого количества пищи достаточно 4-6 часов.

- Продукты, нарезанные небольшими порциями, быстрее замерзнут, их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции менее 2,5 кг.
- Лучше упаковать продукты перед тем, как положить их в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, чтобы пакеты не слипались. Упаковочные материалы должны быть без запаха, воздухонепроницаемыми, неядовитыми и нетоксичными.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

RUS

Чтобы избежать истечения сроков хранения, обратите внимание на дату замораживания, ограничение по времени и название продукта на упаковке в соответствии со сроками хранения различных продуктов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Кислота, щелочь, соль и т. д. могут повредить внутреннюю поверхность морозильной камеры. Не кладите продукты, содержащие эти вещества (например, морскую рыбу), непосредственно на внутреннюю поверхность. Соленую воду в морозильной камере следует немедленно очищать.


Не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные производителями.

Разные продукты следует размещать в разных местах в зависимости от их свойств:

1. Менее тяжелые продукты, такие как мороженое, овощи, хлеб и т. д.

2. Большие/тяжелые порции продуктов, например, мясные куски для запекания.

3. Напитки без содержания алкоголя и временное хранение спиртных напитков с высоким содержанием алкоголя, мелкие детали, такие как пицца или травы.

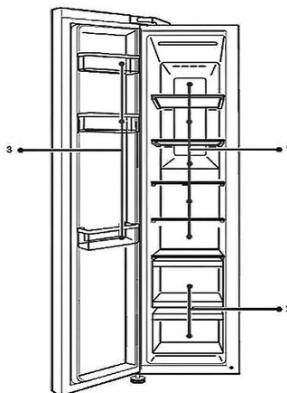

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ


- Для того чтобы обеспечить надлежащее охлаждение, расстояние между продуктами и датчиком в морозильнике должно составлять не менее 10 мм.
- Для обеспечения надлежащего охлаждения оставляйте нижний ящик работающего морозильного отделения незаполненным.
- Продукты, содержащие лед (например, мороженое и пр.), должны размещаться внутри морозильного отделения, а не на полке для бутылок, поскольку температурные перепады, которым при открытии и закрытии дверей могут подвергаться продукты, хранящиеся на полке для бутылок, могут привести к таянию продуктов.
- Не загружайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильную камеру. (см. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ).
- Продукты можно хранить в морозильной камере при температуре не ниже -18°C от 2 до 12 месяцев в зависимости от их свойств (например, мясо: 3-12 месяца; Овощи 6-12 месяца)
- При замораживании свежих продуктов избегайте их контакта с уже замороженными продуктами.

Опасность оттаивания!

При хранении продуктов, замороженных в промышленных масштабах, соблюдайте следующие правила:

- Всегда следуйте рекомендациям производителей относительно продолжительности хранения продуктов. Не превышайте эти рекомендации!
- Страйтесь, чтобы время между покупкой и хранением было как можно короче, чтобы сохранить качество продуктов.
- Покупайте замороженные продукты, которые хранились при температуре -18 °C или ниже.
- Не покупайте продукты, на упаковке которых есть лед или иней. Это указывает на то, что продукты могли быть частично разморожены и в какой-то момент повторно заморожены – повышение температуры влияет на качество продуктов.

ОБОРУДОВАНИЕ

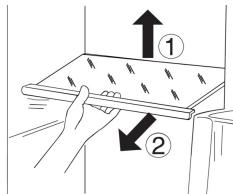

Регулируемые полки

Высоту полок можно регулировать в соответствии с потребностями хранения.


1. Чтобы переместить полку, сначала снимите ее, приподняв задний край (1) и вытащив (2).

2. Чтобы переустановить ее, наденьте ее на выступы с обеих сторон и сдвиньте ее в крайнее заднее положение, пока задняя часть полки не зафиксируется внутри прорезей по бокам.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Убедитесь, что все концы полки выровнены.

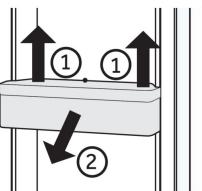

Съемные дверные полки/держатель для бутылок

Дверные полки/держатель для бутылок можно снять для чистки:

1. Положите руки на каждую сторону стойки/держателя и поднимите ее вверх (1).

2. Вытяните дверную полку/держатель для бутылок (2).

3. Чтобы вставить дверную полку/держатель для бутылок, вышеуказанные шаги выполняются в обратном порядке.

Держатель для бутылок - морозильная камера


Держатели бутылок морозильной камеры предназначены для временного хранения крепких спиртных напитков. Напиток без содержания алкоголя следует охлаждать в холодильнике (ящик «Моя зона» с режимом «Быстрое охлаждение»).

Кроме того, в держателях для бутылок можно хранить мелкие детали.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Бутылки и банки могут лопнуть! Установите таймер, который будет напоминать вам о необходимости убрать бутылки/банки без высокого содержания алкоголя.

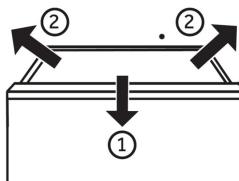

Съемный ящик

Чтобы вынуть ящик из холодильной или морозильной камеры, откройте их максимально, приподнимите и выньте.

Для того, чтобы вставить выдвижной ящик, вышеуказанные действия выполняются в обратном порядке.

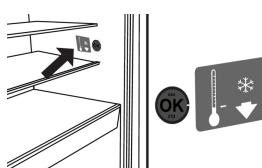


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: Индикатор верной температуры (OK-индикатор)

Индикатор OK-температуры на правой внутренней стенке холодильника, над выдвижным ящиком «Моя Зона», может использоваться для определения температуры ниже +4°C. Постепенно снижайте температуру, если знак не показывает «OK».

Свет

Светодиодная подсветка салона загорается при открытии двери. На работу освещения никакие другие настройки приборов не влияют.



Лоток для льда

- Наполните лоток для кубиков льда водой на 3/4 и поместите его в один из ящиков морозильной камеры.
- Слегка поверните лоток для кубиков льда или подержите его под проточной водой, чтобы растворить кубики льда.

УХОД И ОЧИСТКА



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед очисткой отключите холодильник от источника питания.


Очистка

Очищайте холодильник, когда в нем хранится мало продуктов или совсем нет продуктов. Прибор следует чистить каждые четыре недели для обеспечения его надлежащего обслуживания и предотвращения появления запаха плохо хранящихся продуктов.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не чистите холодильник жесткими щетками, проволочными щетками, моющим порошком, бензином, амилацетатом, ацетоном и подобными органическими растворами, кислотными или щелочными растворами. Очистите его специальным моющим средством для холодильника, чтобы избежать повреждений.
- Не распыляйте и не промывайте прибор во время очистки.
- Не используйте струю воды или пар для очистки холодильника.
- Не мойте холодные стеклянные полки горячей водой. Внезапное изменение температуры может привести к тому, что стекло треснет.
- Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры, особенно мокрыми руками, так как ваши руки могут замерзнуть к поверхности.
- В случае поднятия температуры проверьте состояние замороженных продуктов.

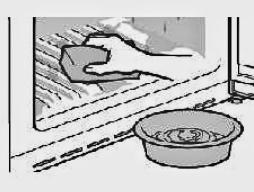

- Всегда следите за чистотой дверного уплотнителя.
- Очистите внутреннюю часть и корпус прибора губкой, смоченной в теплой воде с нейтральным моющим средством(Нейтральные моющие средства могут применяться для удаления загрязнений).
 - Промойте и высушите мягкой тканью.
 - Не мойте какие-либо части прибора в посудомоечной машине.
 - Подождите не менее 5 минут перед повторным запуском прибора, так как частый запуск может повредить компрессор.

Разморозка

Разморозка холодильной и морозильной камеры осуществляется автоматически; ручное управление не требуется.

Замена LED лампы



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не заменяйте светодиодную лампу самостоятельно, она должна заменяться только производителем или авторизованным сервисным работником.

Лампы используют светодиоды в качестве источника света, отличающиеся низким энергопотреблением и длительным сроком службы. Если есть какие-либо отклонения, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. (см. Обслуживание клиентов).

Параметры освещения: максимально 12 В(мощность постоянного эл.тока) и 5 Вт(напряжение или энергопотребление)

УХОД И ОЧИСТКА

Неиспользование в течение длительного периода

Если прибор не используется в течение длительного периода времени и вы не будете использовать функцию «**HOLIDAY**» для холодильника:

- Выньте еду.
- Отсоедините шнур питания.
- Очистите прибор, как описано выше.
- Держите двери открытыми, чтобы предотвратить появление неприятных запахов внутри.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выключайте холодильник только в случае крайней необходимости.

Перемещение прибора

1. Уберите все продукты и отключите прибор от сети.
2. Закрепите полки и другие движущиеся части в холодильнике и морозильной камере клейкой лентой.
3. Не наклоняйте холодильник более чем на 45°, чтобы не повредить систему охлаждения.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не поднимайте холодильник за ручки.

Никогда не ставьте холодильник горизонтально на землю.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Многие возникающие проблемы можно решить самостоятельно без специальных знаний. В случае возникновения проблемы, проверьте все показанные варианты и следуйте приведенным ниже инструкциям, прежде чем обращаться в сервисный центр. (см. **ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ**).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед техническим обслуживанием, отключите холодильник и отсоедините вилку от сети электропитания.
- Электрическое оборудование должно обслуживаться только квалифицированными специалистами, поскольку неправильный ремонт может привести к еще более серьезным последующим повреждениям.
- В случае повреждения шнура питания, во избежание каких-либо опасностей его должен заменить производитель, его представитель по техническому обслуживанию или лица с аналогичной квалификацией в сервисном центре.

Проблема	Возможная причина	Возможные решения
Не работает компрессор	<ul style="list-style-type: none"> - Сетевая вилка не вставлена в розетку - Холодильник находится в цикле разморозки 	<ul style="list-style-type: none"> - Подключить сетевое питание - Работает автоматическая разморозка
Холодильник работает слишком долго в режиме	<ul style="list-style-type: none"> -Слишком высокая температура в помещении или на улице. -Холодильник был обесточен в течение некоторого времени. -Дверца прибора не плотно закрыта. -Дверца открывалась слишком часто или слишком долго. -Установлена слишком низкая температура для морозильной камеры. -Уплотнитель дверцы грязный, изношенный, треснутый или несоответствующий. -Необходимая циркуляция воздуха не гарантируется. 	<ul style="list-style-type: none"> -В этом случае холодильник может работать дольше. -Обычно для полного остывания прибора требуется от 8 до 12 часов. -Закройте дверцу и убедитесь, что холодильник стоит на ровной поверхности, а дверца не трястется от еды или контейнеров. -Открывайте дверь по нужным для вас причинам. -Установливайте более высокую температуру, пока не будет достигнута удовлетворительная температура в холодильнике. Для стабилизации температуры в холодильнике требуется 24 часа. -Очистите уплотнитель дверны или замените его в сервисной службе.
Внутри холодильник грязный и/или пахнет	<ul style="list-style-type: none"> -Внутренняя часть холодильника нуждается в чистке. -Продукты с сильным запахом хранятся в холодильнике. 	<ul style="list-style-type: none"> -Очистите внутреннюю часть холодильника. -Тщательно заверните продукты

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Возможные решения
Внутри холодильника недостаточное охлаждение.	-Задана слишком высокая температура. -Хранится слишком теплый продукт. -Слишком много еды было сохранено за один раз. -Продукты находятся слишком близко друг к другу. -Дверца холодильника неплотно закрыта. -Дверца открывалась слишком часто или слишком долго.	-Сбросьте температуру. -Всегда охлаждайте продукты перед их хранением. -Всегда храните небольшое количество продуктов. -Между нескользкими продуктами оставляйте зазор, обеспечивающий доступ воздуха. -Закройте дверь. -Не открывайте дверь слишком часто.
Внутри холодильника слишком холодно.	-Задана слишком низкая температура. -Функция Power Freeze/Power Cool активирована или работает слишком долго.	-Сбросьте температуру. -Выключите функцию Power Freeze/ Power Cool.
Внутри холодильник грязный и/или пахнет.	-Внутренняя часть холодильника нуждается в чистке. -Продукты с сильным запахом хранятся в холодильнике.	-Очистите внутреннюю часть холодильника. -Тщательно загерметизируйте во избежание старения продукта.
Образование влаги внутри холодильной камеры.	-Климат слишком теплый и слишком влажный. -Дверца холодильника неплотно закрыта. -Дверца открывалась слишком часто или слишком долго. -Контейнеры с едой или жидкостью оставляют открытыми.	-Увеличьте температуру. -Закройте дверь. -Открывайте дверь холодильника когда вам это необходимо. -Дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры и накройте продукты и жидкости.
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между дверьми.	-Климат слишком теплый и слишком влажный. -Дверь закрыта неплотно. Холодный воздух внутри холодильника и теплый воздух снаружи конденсируются.	-Это нормально для влажного климата и изменится, когда влажность уменьшится. -Убедитесь, что дверца плотно закрыты.
Большое выделение льда и инея	-Продукт не был должным образом упакован. -Дверца холодильника неплотно закрыта. -Излишне частое открытие дверцы с некорректным использованием. -Уплотнитель дверцы грязный, изношенный, треснутый или несоответствующий. -Что-то внутри мешает двери закрываться должным образом.	-Всегда хорошо упаковывайте продукт. -Закройте дверь. -Не открывайте дверь излишне часто. -Очистите уплотнитель дверцы или замените его новым. -Переместите полки, дверные полки или внутренние контейнеры, чтобы дверца могла закрыться.
Холодильник издает необычные звуки.	-Холодильник стоит на не ровной поверхности. -Холодильник касается какого-либо предмета вокруг него.	-Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять прибор. -Удалите предметы вокруг прибора.
Слышен слабый звук, похожий на звук текущей воды.	Холодильник работает корректно	Холодильник работает корректно
Вы слышите звуковой сигнал.	Открыта дверца холодильного отделения.	Закройте дверь.
Вы слышите слабый гул.	Работает система антиконденсации.	Это предотвращает образование конденсата и является нормальным.
Не работает внутреннее освещение или система охлаждения.	-Сетевая вилка не вставлена в розетку. -Блок питания не исправен. -Светодиодная лампа вышла из строя.	-Подсоедините сетевой штекер. -Проверьте электроснабжение помещения. -Уточните вопрос с местной электроэнергетической компанией -Уточните у сервисного специалиста по замене лампы.

Прерывание энергоснабжения

В случае отключения электроэнергии продукты должны оставаться охлажденными в течение примерно 5 часов. Следуйте этим советам во время длительного отключения электроэнергии, особенно летом:

- Открывайте дверцу/ящик как можно реже раз.
- Не кладите дополнительные продукты в прибор во время отключения электроэнергии.
- Если дано предварительное уведомление об отключении электроэнергии и продолжительность отключения превышает 5 часов, приготовьте лед и положите его в контейнер в верхней части холодильной камеры.
- Осмотр продукта обязательно сразу после перерыва.
- Поскольку температура в холодильнике повысится во время отключения электроэнергии или другого сбоя, срок хранения и съедобные качества продуктов будут сокращены.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Любые продукты, которые размораживаются, следует либо употреблять в пищу, либо готовить и повторно замораживать (если это возможно) вскоре после этого, чтобы предотвратить риск для здоровья.

Функция памяти при отключении питания

После восстановления питания холодильник продолжает работать с настройками, которые были установлены до отключения питания.

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

- Достаньте холодильник из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы.

Условия окружающей среды


Не устанавливайте холодильник рядом с другими теплоизлучающими приборами (духовками, холодильниками) без изоляции.

Требования к размещению

Необходимое пространство при открытой двери: для обеспечения

Ширина холодильник: 161 см

Глубина холодильник: 112 см

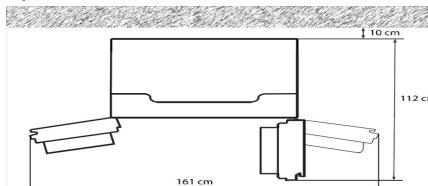


Поперечные площади

для обеспечения

вентиляции


Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию холодильника по соображениям безопасности, необходимо соблюдать данные о требуемых поперечных сечениях вентиляции.
(двустороннюю подачу воздуха)

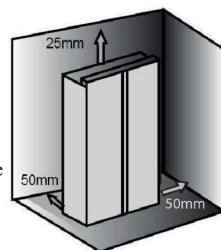

Выравнивание холодильника

Холодильник следует размещать на ровной и твердой поверхности.

1. Слегка наклоните холодильник назад.
 2. Установите ножки на желаемый уровень.
- Следите за тем, чтобы расстояние до стены со стороны петель составляло не менее 5 см.
3. Устойчивость холодильника может быть проверена путем поочередного толкания холодильника по диагонали. Степень отклонения должна быть одинаковой в обоих направлениях.
- В отсутствие устойчивости рама может деформироваться, что в свою очередь может вызвать разгерметизацию дверных уплотнительных прокладок. Незначительное отклонение холодильника назад облегчит закрытие дверей.

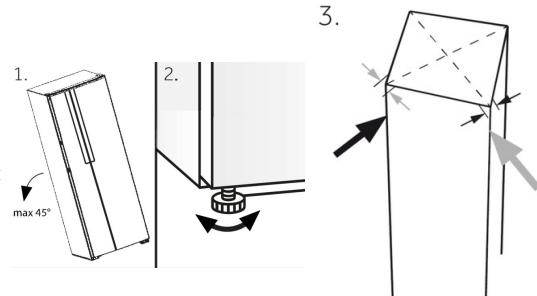


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

Точная настройка дверей

Если после регулировки высоты ножек двери все еще не отрегулированы по одной линии, такое несоответствие может

быть исправлено путем закручивания подъемного шарнира в правом нижнем углу двери холодильника при помощи гаечного ключа. При помощи гаечного ключа закручивайте подъемный шарнир по часовой стрелке, чтобы опустить дверь ниже и против часовой стрелки, чтобы поднять дверь выше.

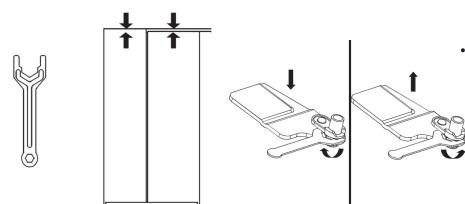




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не регулируйте подъемный вал шарнира чрезмерно на высоту, которая может привести к тому, что вал выйдет из исходного заблокированного положения. (регулируемый диапазон по высоте: 3 мм)

Время ожидания

Масло для смазывания вне техобслуживания находится в капсуле компрессора. Это масло может попасть по закрытой системе трубопроводов при наклонной транспортировке. **Важно!** Не переворачивайте холодильник в горизонтальном положении. Перед подключением прибора к сети необходимо выждать не менее 2 часов, чтобы масло вернулось в капсулу.

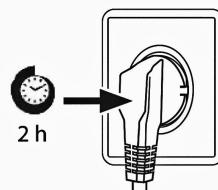

RUS

Электрические соединения

Перед подключением холодильника к сети электропитания, проверьте следующее:

- напряжение в сети, параметры розетки и автоматический выключатель соответствуют требованиям таблички с техническими данными;
- розетка заземлена, переходники или удлинители не используются;
- вилка точно соответствует розетке.


Вставьте вилку в правильно установленную бытовую розетку.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание рисков поврежденный шнур питания должен быть заменен сервисной службой (см. "Гарантийный талон").

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

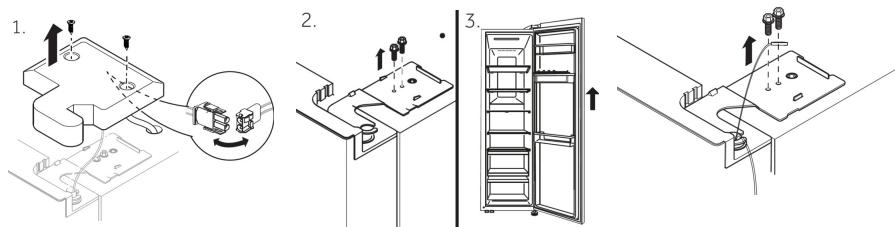

1. Открутите винт крышки шарнира и снимите крышку. Высвободить разъем кабеля.
2. Открутите винты, удерживающие верхнюю петлю на месте, и снимите петлю.
3. Поднимите дверцу морозильной камеры, чтобы снять ее.
4. Установите дверь, выполняя действия по снятию в обратном порядке. Убедитесь, что заземляющий кабель закреплен винтом.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На картинках показан процесс снятия двери морозильного отделения. При снятии двери холодильного отделения, проводите описанные действия с соответствующими частями с другой стороны холодильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HRF-522*	HRF-523*
Общий объем, л	507	507
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	334/173	334/173
Полезный объем отделения скоропортящихся продуктов	/	/
Характеристика морозильной камеры		
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	10	10
Класс энергопотребления	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВтч	400	400
***Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	38	38
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST
Номинальная мощность системы оттайки, Вт	200	200
Потребляемая мощность нагревательных систем, Вт	200	200
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×Г×В), мм	908×655×1790	908×655×1790
Вес, кг	98	98
Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм	980×730×1890	980×730×1890
Вес в упаковке, кг	108	108

*-Изменение параметров в зависимости от цвета и региона реализации.

МАЗМУНЫ

Пайдалануды бастар алдында	
Сақтық шаралары	19
Бұйымның сипаттамалары	22
Компоненттер	22
Пайдалануды бастар алдында	
Қаптамасын ашу	23
Басқару	23
Пайдалану	27
Жабдық	29
Техникалық қызмет көрсету және жөндөу	
Күтім және тазалау	30
Ақаулықтарды жою	31
Тоңазыткышты орнату	33
Есіктерді реттеу	33
Техникалық сипаттамалары	35

KZ

Шарттың таңбалар



Назар аударыңыз!



Кауіпсіздік туралы маңызды акпарат



Жалпы акпарат және ұсынымдар



Коршаган органды корғау туралы акпарат

Аксессуарлар

Пайдаланушының нұсқаулығы

Кепілдік талоны

Энергия тиімліліктістанбалау

Мұзсалғыш

Жұмыртка тұғыры

Өндіруші қосымша ескертүсіз өнімнің дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кәдеге жарату

Коршаган органды және адам денсаулығын коргауга комекстесу. Кәдеге жарату үшін өнімнің орамы тиісті контейнерге салынуы керек. Электр және электрондық калдыштарды кайта өндеу бағдарламасын қолдау. Осы таңбамен белгіленген өнімді түрмистық қокыспен бірге тастанамыз. Оны қоқыс жинау және кайта өндеу орнына апарыңыз немесе жергілікті коммуналдық компанияга хабарласыңыз.



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Жарапаттану немесе тұншығу қаупі!

Сұықағенттер мен газдар көсібі кәдеге жаратылуы тиіс. Дұрыс кәдеге жарату алдында, сұық агент контуры құбыржолының закымдалмағанына көз жеткізіл. Аспапты желіден ажыратыңыз. Желілік кабельді кесіп, оны кәдеге жаратыңыз. Балалар мен үй жануарлары аспаптың ішінде жабылып қалмауы үшін, паллеттер мен жәшіктерді, сондай-ак есік ысырмалары мен тығыздығыштарды алып тастаныз.

Аспапты алғаш қосар алдында, келесі қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығыныз!



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АҚПАРАТ

❶ Қолданар алдында

Тасымалдау кезінде тоңазытқыштың закымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Каптаманы альыңыз және балаларды одан немесе тоңазытқыштан алыс үстапсыз.

Салқыннататқыш тізбегінің максималды тиімділігін қамтамасыз ету үшін тоңазытқышты орнатпас бүрін кемінде екі сағат күтіңіз.

Тоңазытқыш ауыр және көлемді болғандыктан, тоңазытқышты әрқашан кем дегенде екі адам жылжытуы керек.

Куат көзіне қосылу оңай қол жетімді жерде орнатылған болек жерге қосылған розетка арқылы жүзеге асырылуы керек. Тоңазытқыш жерге тұйыкталған болуы керек.

Адаптерлерді немесе кеңейтімдерді пайдаланбандыз.

Орнату кезінде куат сымының тоңазытқыштан қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Сымды баспаңыз.

❷ Орнату:

Құрылғы жақсы желдетілетін жерге орналастырылуы керек. Құралдың үстінде кемінде 2,5 см және айналасында 5 см бос орын қалдырыңыз. nam joylarga yoki unga suv sepishi mumkin bol'gan joylarga qo'yumang. Yumshoq, toza mato bilan toza va quruq suv chayqaladi va dog'larni tozalang.

Құрылғыны дымқыл жерлерге немесе су шашырау мүмкін жерлерге коймаңыз. Таза және құргак су шашырап, дактарды жұмсақ, таза шуберекпен сұртіңіз.

Құрылғыны тіkelей күн сәулесі түсетең жерге немесе жылу көздеріне (мысалы, пештер, жылытқыштар) жақын жерге орнатпаңыз.

Тоңазытқышты орнатыңыз және онімді пайдаланудың өлшемдері мен ережелерін ескере отырып, осы үшін колайлары болмеде оның орнын реттеңіз.

Құрылғыдағы немесе кіріктірілген құрылымдағы жеделту саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

Желілік кернеу ойнімің техникалық деректер парагының техникалық деректеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Бұлай болмаса, көмек алу үшін электрикке хабарласыңыз.

Тоңазытқыш 50 Гц жиілікте 220-240 В айнымалы ток кернеуімен жұмыс істейді. Кернеудің қалыптан тыс ауыткуы нәтижесінде тоңазытқыш іске қосуды тоқтатуы мүмкін, термостат немесе компрессор закымдалуы мүмкін және жұмыс кезінде тоңазытқыш едәттен тыс шу шығаруы мүмкін. Егер мұндай ақаулар орын алса, тоңазытқыш кернеуді автоматты реттеу жүйесімен жабдықталуы керек.

❸ Құнделікті пайдалану

Тоңазытқышты 8 жастан ақсан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибелі немесе білім жок адамдар тоңазытқышты бакылаумен немесе оның жұмысына қатысты тиісті нұсқауларды алғаннан кейін пайдаланған жағдайда пайдалана алады. Қауіпсіз жұмыс және олар барлық байланысты тәуекелдер туралы хабардар болған жағдайда.

З жасқа толмаган балаларға тоңазытқышты тұрктық бақылаусыз пайдалануға рұқсат берменіз. Балалардың құрылғымен ойнауына жол берменіз.

Аспаптың жаңында сұықағент немесе басқа тез жанатын газ ағып кетсе, ағып жаткан газ клапаның жабыныз, есіктер мен терезелерді ашыныз және айырды тоңазытқыштың көрек сымының розеткасынан немесе кез келген басқа аспаптан шыгарманыз.

Аспап коршаган органдың температурасы 10-нан 43 °C-ге дейінгі диапазонда жұмыс істеуге орнатылғанын ескеріңіз. Егер ол корсетілген диапазоннан жоғары немесе томен температурада ұзақ уақыт калдырылса, аспап дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.

Сүмен жанасу нәтижесінде тайып құлау немесе электр тогының соғуы салдарынан жаракат алмау үшін, тұрақсыз заттарды (ауыр заттар, су ыдыстары) тоңазытқышқа қоймаңыз.

KZ

Есік сөрелерін ұстап тартпаңыз. Есік қисауы мүмкін, бөтелке сөресі артқа тартылуы немесе аспап аударылып кету мүмкін.

Есікі тектүркемен гана ашып-жабыңыз. Есіктер арасындағы және есіктер мен шкаф арасындағы қызы өте тар. Саусактарынызды қызып алмау үшін, бұл жерлерде қолынызды созбасыңыз. Тоңазытыштың есіктерін есіктің козгалыс аймагында балалар болмаган кезде гана ашып-жабыңыз.

Аспап ішінде немесе оған жақын жерде тез жанатын, жарылғыш немесе коррозияға қарсы материалдарды сактаманың немесе пайдаланбанды.

Дәрі-дәрмектерді, бактерияларды немесе химиялық заттарды аспапта сақтамаңыз. Бұл аспап тұрындық аспап болып табылады. Қатал температураны қажет етегін материалдарды сақтау үсінштімайлы.

Сүйкітыңдарды ешқашан бөтөлкелерде немесе банкаларда (спирттік ішімдіктерден баска), асіресе, газдалған сусындарды мұздатқышта сақтамаңыз, ойткені олар мұздан каткан кезде жарылып кетеді.

Мұздатқыштағы температура көтерілсе, онда сакталған тағамның күйін тексерініз.

Тоңазытқышта тым төмөн температуралы орнатпаңыз. Жоғары баптауларда теріс температура пайда болы мүмкін. Назар аударыңыз; Бөтөлкелер сыйны мүмкін.

Температура наңда болуы мүмкін. Назар тудерілгандай. Вегелекелер салуы мүмкін.
Мұздатылған оңимге ылғал қолды тигізуге болмайды (колғап кио керек). Әсіресе, мұздатыштан шығарғаннан кейін мұздатыштарды бірден жеуте болмайды. Қатып қалу немесе мұз көпіршіктердің пайда болу қаупі бар. АЛҒАШҚЫ қомек: тез арада ағын сұық су астында ұстаңыз. Жараның бетін жұлмаңыз!

Жұмыс істеп тұрғанда, мұздатқыш камераның ішкі бетіне, асіреле, ылғал қолдға тигізбеніз, ойткені қолыңыз оның бетіне қатып калуы мүмкін.

Электр қуаты өшкен жағдайда немесе тазалау алдында, аспапты желіден ажыратыңыз. Аспапты қайта іске косар алдында, кемінде 5 минут күте турыныңыз, себебі жиі

Егер аспатын азық-түлп қаскыту болмайдерінің шінінде электр құрылғылары өндіруші ұсынған түрге жатпаса, оларды пайдаланбайзы.

! Техникалық қызмет көрсету/тазалау

Егер балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізсе, олардың бақылауда екеніне көз жеткізініз.

Кез келген жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді бастар алдында, аспапты электр желисінен ажыратыңыз. Аспаптың кайта іске қосар алдында, кемінде 5 минут күте тұрыңыз, себебі жи іске қосу компрессорды закымдауы мүмкін.

Аспапты ажыратқан кезде, кабельден емес, айырндан ұстаныз.

Мұз бер кырауды үшкір заттармен тазаламаңыз. Пластикалық бөлшектерге зақым келтірмей үшін, аэрозольдерді, жылытықштар, шаш көптіргіштер, бу тазартқыштар немесе басқа жылу көздері сиякты электр жылытықшарын пайдаланбаңыз.

Ерітү процесін жеделдешу үшін өндіруші ұсынған аспаптарды қоспағанда, механикалық күрілғыларды немесе басқа күралдарды пайдаланбанды.

Егер қорек бауы зақымдалған болса, қауіпті болдырмай үшін, оны өндіруші, оның қызмет агенті немесе білдіктілігі үксағадам ауыстырыру керек.

Аспапты өзінің жөндеуге, бөлшектеуге немесе түрлендіруге тырыспаның. Жөндеу қажет болған жағдайда, біздін компанияның клиенттерді колдау қызметіне хабарласының.

Өрттің алдын алу және электр тұтынуды арттыру үшін, аспаптың артқы жағындағы шанды жылжына кеміндегі бір рет тазалаңыз.

Аспапты тазалау үшін, су ағының немесе буды пайдаланыңыз.

Сүйк әйнек сөрелерді ыстық сумен жууга болмайды. Температ

Эйнектің шытынауына әкелуі мүмкін.



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АҚПАРАТ

Сұытқыш агент туралы мәліметтер

Аспап тұтанатын ИЗОБУТАН (R600a) сұықагенттің тұрады. Тасымалдау немесе орнату кезінде сұықагенттің закымдалмаганына көз жеткізіңіз. Тасымалдау немесе орнату кезінде сұықагент контурының закымдалмаганына көз жеткізіңіз. Егер закымдану орын алса, ашық от көздерінен аулак ұстанызы, болмені мүккіт желдестіңіз, аспаптың немесе кез келген басқа аспаптың корек сымдарын қоспаңыз немесе ажыратпаңыз. Сообщить в службу поддержки клиентов.

Егер салқыннатқыш көзге тиіп кетсе, көзді тez арада ағын сумен шайыңыз және тez арада көз дәрігеріне көрініңіз.

БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тағайындалуы бойынша пайдалану

Бұл құрылғы тағамды салқыннатуға және мұздатуға арналған. Ол тек дүкендердегі, кенселердегі және басқа да жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған асуylер сияқты тұрмыстық және ұқсас мақсаттарда; фермерлік үйлер мен клиенттер конакүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үйлерде, сондай-ақ "тұнегу және таңғы ас" типті пансионаты бар конакүйлерде және тамақтану саласында пайдалануға арналған. Құрылғы коммерциялық немесе өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған. Құрылғыны өзгертуге немесе түрлендіруге жол берілмейді. Абайсызда пайдалану қауіптерге және кепілдік талаптарының жоғалуына әкелу мүмкін.

KZ

ҚАПТАМАСЫН АШУ

Барлық қаптама материалдарды алып тастаңыз, балалардың колы жетпейтін жерде сақтаңыз және оларды экологиялық таза тәсілде көдеге жаратыңыз.


Онімдерді САЛАР алдында, аспапты ішінен және сыртынан жұмсақ жуғыш затпен сумен тазалаңыз.

Аспап тураланып, тазаланған соң, оны корек көзіне косар алдында, кемінде 2 сағат күте тұрыңыз. КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ "ОРНАТУ" тарауы

Онімдерді салар алдында, камераларды жогары температурада алдын ала салқыннатып алыңыз.

Power Cool (белсенді салқыннату) және Power Freeze (белсенді мұздату) функциялары болімдерді тез салқыннатуға көмектеседі.

КОМПОНЕНТТЕР

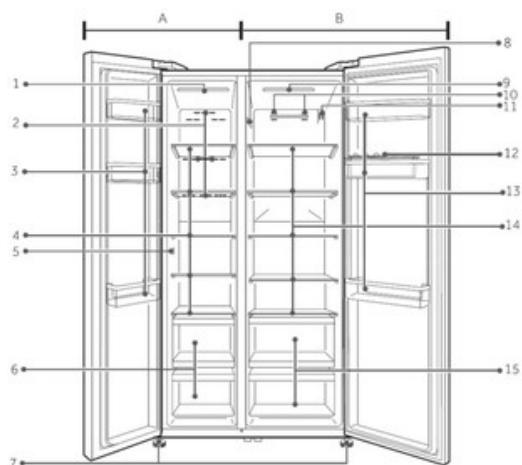

A: Мұздатқыш болім:

- 1 - Тобелік шырак
- 2 - Ауаоткізгіш
- 3 - Есіктердегі бөтелке ұстагыштар
- 4 - Сорелер
- 5 - Датчик
- 6 - Жәшіктер
- 7 - Реттелетін тіректер

B: Тоңазытқыш болім:

- 8 - Техникалық деректер таңкайшасы
- 9 - Тобелік шырақ
- 10 - Ауаоткізгіш
- 11 - Датчик
- 12 - Жұмыртқа ұстагыш
- 13 - Есіктердегі бөтелке ұстагыштар
- 14 - Сорелер
- 15 - Жәшіктер


БАСҚАРУ

Тұймeler

- A - Тоңазытқыштың температурасын реттеу
- B - Мұздатқыштағы температуралы реттеу
- C - «SMART» режимі мен функцияларын қосу
«Демалыс» («Демалыс»)
- D - «Куатты салқындау» функциясын таңдау
- E - «Куатты мұздату» функциясын таңдау («Белсенді мұздату»)
- F - Панельді құлышптау

Индикаторлар

- a - Тоңазытқыш температурасы
- b - мұздатқыш температурасы
- c1 - Демалыс режимі
- c2 SMART режимі
- d - «Куатты салқындау» функциясы
- e - Power Freeze функциясы
- f - Панель құлышталған

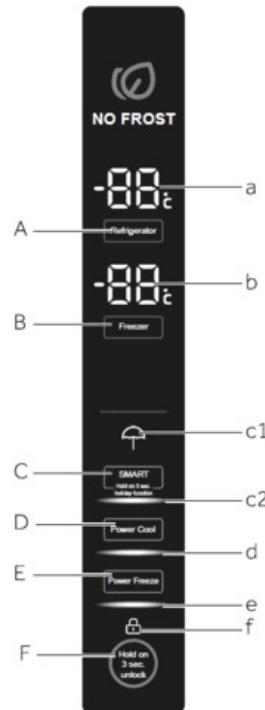

Сенсорлық пернелер

Басқару панеліндегі тұймeler саусакпен жөніл жанаңқанда, мән беретін сенсорлық пернелер болып келеді.

Аспапты қосу/өшіру

Аспап көрек көзіне қосылышымен жұмыс істей бастайды.

Аспапты алғаш қосқан кезде, мұздатқыш камераның температурасы "b" дисплейінде температура -5°C дейін жеткенде немесе 1 сағат жұмыс істегеннен кейін көрсетіледі.

Көрсетілген температура болімдегі нақты температуралы көрсетеді. Панель бұғаты белсенді болуы мүмкін.

Өшіреп алдында аспапты босатыңыз. Аспапты өшіру үшін, розеткадан қорек бауын сурыныңыз.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Негізгі куат көзінен ажыратылғаннан кейін құрал қосылғанда, дұрыс температурага жету үшін 12 сағатқа дейін кетуі мүмкін.

Панельді бұғаттау/бұғаттан шығару




ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Егер 30 секунд ішінде бірде-бір түйме басылmasa, басқару панелі автоматты түрде қосылудан бұғатталады. Кез келген баптаулар үшін басқару панелі бұғаттан шығарылуы тиіс.

Панельді бұғаттау/бұғаттан шыгару

Панельдің барлық элементтерін белсендірге тыйым салу үшін, "F" түймесін 3 секунд басыңыз. Дыбыстық сигнал беріледі. Тиісті "F" индикаторы көрсетіледі және панельдің артқы жарығы өшеді. Егер панель бұғаты іске қосылганда, түйме басулы болса, белгіше жыптылкрайтыды. Аудысм орындалмайды.

Бұғаттан шыгару үшін, түймені қайта басыңыз.

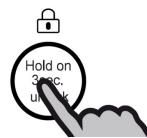

Күту режимі

Дисплей экраны пернені басқан соң 30 секундан кейін немесе есіктердің бірі 30 секундан астам ашық болғанда, автоматты түрде өшеді. Дисплей автоматты түрде бұғатталады. Дисплей кез келген пернені басқанда немесе есіктердің бірін ашқанда, автоматты түрде жанады.

БАСҚАРУ

KZ

Есікті ашу сигналы

Бір есік 3 минуттан артық ашық болғанда, есіктің ашылу сигналы іске қосылады. Дабыл сигналын есікті жабу арқылы өшіруге болады. Егер есік 7 минуттан астам ашық тұрса, бөлім ішіндегі жарық автоматты түрде сөндеді.

Жұмыс режимін таңдауыз

Сізге аспапты конфигурациялаудың келесі екі әдісінің бірін таңдау қажет болуы мүмкін:

1. "Интеллектуал" (SMART) режимі

SMART режимінде аспап температура баптауын қоршаган орта температурасына және аспап ішіндегі температуралың өзгерүіне сәйкес автоматты түрде реттей алады. Егер сізде арнайы талаптар болмаса, бұлның режимі пайдалануды ұсынамыз (SMART ФУНКЦИЯСЫН қараңыз).

2. Қолмен баптау режимі:

Белгілі бір азық-түлікті сактау үшін, аспап температурасын қолмен реттегіңіз келсе, температуралы реттеу түймесімен температуралы орнатуға болады (ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУДІ қараңыз).

Температуралы реттегіз


Температурага келесі факторлар әсер етеді:

- Қоршаган орта температурасы
- Есікті ашу жиілігі
- Сакталушы азық-түлік мөлшері
- Аспапты орнату

Мұздатқыш камераға арналған температуралы реттегіз

1. Егер ол бұғаттаулы болса, "F" түймесін басып, панелді бұғаттан шыгарыңыз.

2. Мұздатқыш болімін таңдау үшін "B" түймесін (мұздатқыш камера) басыңыз. Мұздатқыш камерада нақты температура көрсетіледі.

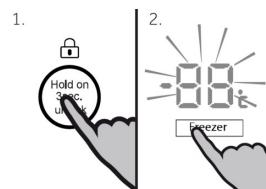

БАСҚАРУ

Тоңазытқышқа арналған температураны реттеңіз

1. Егер ол бұғаттаулы болса, "F" түймесін басып, панелді бұғаттан шығарыңыз.

2. Тоңазытқыш белгілін таңдау үшін, "A" (Тоңазытқыш) түймесін басыңыз. Тоңазытқыш камерада нақты температура көрсетіледі.

3. Тоңазытқыш температурасын орнату үшін, "A" (Тоңазытқыш) түймесін басыңыз.

Пернені әр басқан сайын, сигнал берілетін болды. Температура минимум 1°C-ден максимум 9°C-ге дейін біртіндеп 1°C-ге артады. Тоңазытқыштағы оңтайлы температура 5°C. Едеуір томен температура энергияның жақсартылуын білдіреді.

3. Мұздатқыш камераның температурасын орнату үшін, "B" (мұздатқыш камера) түймесін басыңыз.

Пернені әр басқан сайын, сигнал берілетін болды. Температура біртіндеп -16°C-ден -23°C-ге дейін біртіндеп 1°C-ге артады. Тоңазытқыштағы оңтайлы температура -18°C. Едеуір томен температура энергияның жақсартылуын білдіреді.

4. Растав ушін "B" (мұздатқыш камера) пернесінен басқа кез келген пернені басыңыз немесе баптау 5 секундтан кейін автоматты түрде расталады. Корсетілген температура жыпылықтауды тоқтатады.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Егер басқа функция іске қосылса (кушайтілген салқындар, Жеделдетілген мұздату, "демалыс" (HOLIDAY) немесе SMART) немесе дисплей бұғаттаулы болса, температураны реттеу мүмкін емес. Тиісті индикатор дыбыстық сигналмен бірге жыпылықтайды.

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ" басқару (SMART) функциясы

"SMART" режимінде аспап температура баптауын коршаган орта температурасына және аспап ішіндегі температуралың өзгеруіне сәйкес автоматты түрде реттей алады. Бұл функция толық қолмен басқарылмайды.

1. Егер ол бұғаттаулы болса, "F" түймесін басып, панелді бұғаттан шығарыңыз.

2. "C" (SMART) түймесін басыңыз.



3. "c2" индикаторы жанады және функция белсендіріледі.

Жоғарыда аталған қадамдарды қайталау немесе басқа мүмкіндікті таңдан, бұл функцияны қайта ошируге болады.


"ОТДЫХ" басқару (HOLIDAY) функциясы

Бұл функция тоңазытқыштағы температуралың тұрақты 17°C деңгейінде орнатады.

Бұл бос тоңазытқыштың есігін іссіз немесе көгерпей жабық ұстауга мүмкіндік береді — үзақ уақыт болмаган кезде (мысалы, демалыс кезінде). Мұздатқыш камера сіздің баптауларыңызға дайын.

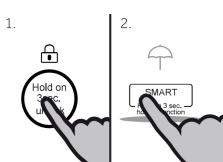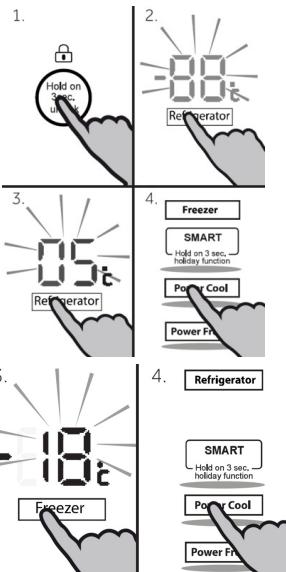

БАСҚАРУ



3. 1. Егер ол бұғаттаулы болса, "F" түймесін басып, панелді бұғаттан шығарыңыз.
 2. «C» (SMART) түймесін 3 секундқа басыңыз.
 3. "cl" индикаторы жанады және функция белсендеріледі.
- Жоғарыда аталған қадамдарды қайталау немесе басқа мүмкіндікті таңдап, бұл функцияны қайта өшіруге болады.




ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

"Демалыс (HOLIDAY)" функциясы жұмыс істеп тұрғанда, тоңазытқыш болімінде әлдебір тауарларды сактауга болмайды. +17°C температура тағамды сактау үшін тым жоғары.

"Белсенді салқындау" (Power Cool) функциясы

Азық-түлікті көбірек сактау қажет болса (мысалы, сатып алғаннан кейін), Power Cool мүмкіндігін қосыңыз. Power-Cool функциясы балғын азық-түліктің салқындауын тездедеті және сақталған тағамдарды қажетсіз қызудан корғайды.

Температуралы зауыттық орнату 0-ден + 1°C-ге дейін құрайды.

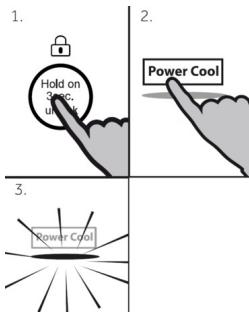

1. Егер ол бұғаттаулы болса, "F" түймесін басып, панелді бұғаттан шығарыңыз.

2. "D" (белсенді салқындау) түймесін басыңыз.

3. "D" индикаторы жанады және функция белсендеріледі.

Жоғарыда аталған қадамдарды қайталау немесе басқа мүмкіндікті таңдап, бұл функцияны қайта өшіруге болады.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Бұл мүмкіндік 3 сагаттан кейін автоматты тұрде өшіріледі.

Power Freeze функциясы 50 сагаттан кейін автоматты тұрде өshedі. Осыдан кейін аспап бұрын орнатылған температурада жұмыс істейді.



ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған:

- цехтардагы, кенселердегі және басқа да өндірістік ортадагы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында;
- Шаруашылық гимараттарында және қонақүйлерде, мотельдерде және басқа тұрғын үй типті инфрақұрылымдарда клиенттер;
- Пансионат жағдайында «тұру және таңғы ас»;
- Қоғамдық тамақтандыруда және саудамен байланысты емес ұқсас жағдайларда.
- Бос орын қалдышының
- Аспаптың жақсы жедетілігінен көз жеткізініз ("ОРНАТУ" тарауын қараныз).
- Аспаптың тікеlei күн сөүлесінің астында немесе жылу көздерінің жаңында (мысалы, пештер, жылдықтыштар) орнатпаңыз.
- Құрылғыдағы тым төмен температуралы болдырмаңыз. Аспапта температура негұрлым төмен болса, энергияны тұтыны согұрлым арта туследі.
- POWER COOL немесе POWER FREEZE сиякты функциялар көп энергия тұтынады.
- Аспапқы орналастыраар алдында, жылы тамакты сұытып алыңыз.
- Аспап есігін мүмкіндігінше сирек және қысқа уақытқа ашыңыз.
- Ая ағынына кедергі келтірмеу үшін, аспапты шамадан тыс толтырмаңыз.
- Тамак каптамасының ішінде ая болдырмаңыз.
- Есік әрқашан дұрыс жабылуы үшін, есік тығыздығаштарын таза ұстаңыз.
- Тоңазытқыш болімінде мұздатылған азық-түлікті ерітіңіз.

ПАЙДАЛАНУ

Балғын азық-тұлікті сақтау туралы ұсынымдар


Тоңазытқыш болімінде сақтау

- Тоңазытқыштағы температуралы 5°C-ден төмен ұстаңыз.
- Аспапқа салар алдында, ыстық өнімдерді болже температурасына дейін салқыннату керек.
- Тоңазытқышта сакталған азық-тұлікті сақтау алдында, оны жуып, кептіру керек
- Иістің немесе дәмнің озгеруіне жол бермеу үшін, сақтауга арналған азық-тұлік тиісті түрде мерленуі тиіс.
- Азық-тұліктің шамадан тыс мөлшерін сактамаңыз. Жақсы және біркелкі салқыннату үшін сұық ауаның агуы мақсатында, өнімдер арасында құбыстар қалдырыныз
- Сіз күн сайын жейтін тағамдар соренің алдыңғы жағында сакталуы керек.
- Ауа еркін отуі үшін өнімдер мен ішкі қабыргалар арасында қуыс қалдырыныз. Азық-тұлікті артқы қабыргада сактамаңыз: өнімдер артқы қабыргага катып қалуы мүмкін. Тағамның (әсіресе, майлы немесе қышқыл) ішкі астармен тікелей жана суын болдырмаңыз, ейткені бұл май/қышқыл ішкі астарды бұзуы мүмкін. Май/қышқыл лас табылған жағдайда, оны кетіріңіз.
- Тоңазытқыш боліміндегі мұздатылған азық-тұлікті ерітіңіз. Сейтіп, сіз мұздатылған тағамдарды боліміндегі температуралы төмендету және энергияны үнемдеу үшін пайдалана аласыз.
- Кеді, қауын, папай, банан, ананас және т.б. осы сияқты жемістер мен коконістердің ескіру процесін тоңазытқышта тездетуге болады. Сондыктан оларды тоңазытқышта сақтау ұсынылмайды. Алайда, белгілі бір уақыт ішінде катты қок жемістердің пісіүн тездетуге болады. Пияз, сарымсақ, зімбір және басқа да тамырлы жемістерді болже температурасында сақтау керек.
- Тоңазытқыштың ішіндегі жағымсыз ійстер — бұл әлдебір нәрсениң төгілу және тазалау белгісі. "КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ" тарауын караңыз.
- Әр түрлі өнімдерді өз касиеттеріне байланысты әртүрлі жерлерде орналастыру керек:

1. Май, ірімшік және т.б.
2. Жұмырткалар, банкалар, консервілер, дәмдеуіштер және т.б.
3. Ботелкедегі сусындар мен өнімдер.
4. Тұздалалар, консервілер және т.б.
5. Ес өнімдері, дәмтагамдар және т.б.
6. Макарон өнімдері, консервілер, сут, тофу, сүт өнімдері және т.б.
7. Пісірілген ет, шұжық және т.б.
8. Пісірілген ет, шұжық және т.б.

Мұздатқыш болімінде сақтаңыз

- Мұздатқыштың температурасын - 18°C деңгейінде ұстаңыз.
- Мұздатудан 24 сағат бұрын Power FREEZE функциясын қосыңыз;
- Кішігірім тамақ мөлшері үшін 4-6 сағат жеткілікті.
- Аспапқа салар алдында, ыстық өнімдерді болже температурасына дейін салқыннату керек

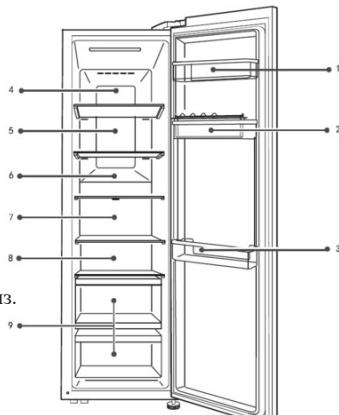

- Кішігірім үлестерге кесілген тағамдар тез катып қалады, оларды еріту және пісіру онайга согады. Әр үлестің ұсынылатын салмағы 2,5 кг-нан кем.

- Азық-тұлікті мұздатқышқа салар алдында, оны қантаган дұрыс. Қантамалардың бір-біріне жабысып қалмауы үшін, қантаманың сырты күргақ болуы тиіс. Қантама материалдары иессіз, ауа өткізбейтін, улы емес және уытсыз болуы керек.


ПАЙДАЛАНУ

- Сактау мерзімінің аяқталуын болдырмау үшін, әртүрлі тағамдардың жаралық мерзіміне сәйкес мұздату күніне, уақыт шегіне және қантамадагы онімнің атауына назар аударыңыз.

- ЕСКЕРТУ! Қышқыл, сілті, тұз және т.б. мұздатқыш камераның ішкі бетін закымдауы мүмкін Құрамында осы заттар бар онімдерді (мысалы, теңіз балыктары) тікелей ішкі бетке койманыз. Мұздатқыш камерадағы тұзды суды тез арада тазалау керек.

- Өндірушілер тараپынан ұсынылған онімдерді сактау мерзімін асирмаңыз. Мұздатқыштан тек қажетті мөлшерде ғана азық-түлік алыңыз.

- Әр түрлі онімдерді өз қасиеттеріне байланысты әртүрлі жерлерде орналастыру керек:

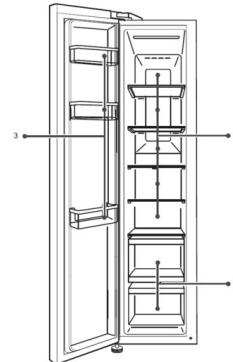

1. Балмұздак, көкөністер, наң және т. б. сиякты онша ауыр емес тағамдар.

2. Пісіруге арналған ет кесектері сиякты тағамның үлкен/ауыр үлестері.

3. Алкогольсіз сусындар және алкоголь құрамы жоғары спирттік сусындарды, пицца немесе шоптер сиякты ұсақ болшектерді уақытша сактау.

KZ



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

- Салқыннату аесерін қамтамасыз ету үшін, орналастырылған тағам мен датчик арасындағы 10 мм-ден астам қашықтықты сақтауды отінеміз.

- Салқыннату аесерін қамтамасыз ету үшін, аспап жұмыс істеп тұрган кезде, ең төменгі жәшікті ұстауды отінеміз.

- Мұз тағамдарды (мысалы, балмұздак және т.б.) бөтелкес ұстагышта емес, мұздатқыш камерада сактау керек, өйткені есіктің ашылуы мен жабылуынан туындаған бөтелкес ұстагыштағы температуралың өзгеруі тағамның еруіне әкелуі мүмкін.

- Еріген азық-түлікті тез тұтыныңыз. Еріген тағамдарды алдын ала пісірмеген жағдайда, қайта мұздатуга болмайды, кері жағдайда олар жеуге жарамды болуы мүмкін.

- Мұздатқыш камераға жана тағамның шамадан тыс мөлшерін салмаңыз. Мұздатқыш камераның еріту қуатын қаранды. КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ Зауыттық тақтадағы ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР немесе деректер.

- Азық-түлікті мұздатқышта -18°C-ден төмен емес температурада олардың қасиеттеріне байланысты 2 айдан 12 айға дейін сактауға болады (мысалы, ет: 3-12 ай: көкөністер 6-12 ай — жаңа піскен тағамдарды мұздату кезінде олардың мұздатылған тағамдармен жанасуын болдырмаңыз. Еріту қаупі!

- Тоназатықштағы мұздатылған азық-түлікті ерітіңіз. Сөйтіп, сіз мұздатылған тағамдарды бөлімдегі температуралы төмендегу және энергияны үнемдеу үшін пайдалана аласыз.

Өнеркәсіптік ауқымда мұздатылған тағамдарды сактау кезінде, келесі ережелерді сақтаңыз:


- Әрқашан өндірушілердің азық-түлікті сактау ұзактығына қатысты ұсыныстарына сүйеніңіз. Осы ұсынымдарды асыра орындаңыз!

- Азық-түлік сапасын сактау үшін, сатып алу мен сактау арасындағы уақытты мүмкіндігінше қыска ұстауға тырысыңыз.

- -18 °C немесе одан төмен температурада сакталған мұздатылған тағамдарды сатып алыңыз.

- Қантамасында мұз немесе қырау бар азық-түлікті сатып алмаңыз. Бұл тағамның ішінәра ерігенін және бір сәтте қайта мұздатылғаның көрсетеді — температуралың жогарылауы тағамның сапасына әсер етеді.

ЖАБДЫҚ

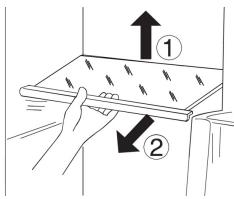

Реттелетін сөрелер

Сөрелердің бійкітгін сақтау қажеттіліктеріне сәйкес реттеуге болады.


1. Соренің орыны ауыстыру үшін, алдымен артқы жиегін (1) көтеріп, (2) шыгарып алыңыз.

2. Оны қайта орнату үшін, оны екі жағындағы дөңестерге кигізіңіз, бүйіріндегі ойыктардың ішіне соренің артқы жағы бекітілгенше, оны шеткі артқы жаққа сырғытыңыз.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Соренің барлық ұштарының тураланғанына көз жеткізіңіз.

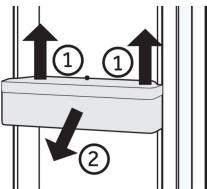

Алмалы-салмалы сөрелер/ бөтөлке ұстагышы

Тазалау үшін, алмалы-салмалы сөрелерді/ бөтөлке ұстагышты шешіп алуға болады:

1. Қолыңызды тіректін/ұстагыштың жан-жагына қойып, оны жоғары көтеріңіз (1).

2. Есік сөрсін/бөтөлке ұстагышты тартып шыгарыңыз (2).

3. Есік сөрсін/бөтөлке ұстагышты орыннаған салу үшін, оғарыдағы кадамдар көрі тәртіпте орындалады.

KZ

Бөтөлке ұстагыш - мұздатқыш камера

Мұздатқыш камераның бөтөлке ұстагыштары спирттік сусындарды уақытша сақтауга арналған. Алкогольсіз сусынды тоңазытқышта салқынданту керек ("Жылдам салқынданту" режимі бар "Менің аймагым" жәшігі).

Соньмен қатар, бөтөлке ұстагыштарда ұсақ бөлшектерді сақтауга болады.




ҚАУПІСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АҚПАРАТ

Бөтөлкелер мен банкалар сынып кетуі мүмкін! Алкогол құрамы жоғары емес бөтөлкелерді/ банкаларды алып тастауды еске салатын таймерді орнатыңыз

Алмалы-салмалы жәшік

Жәшікті тоңазытқыш немесе мұздатқыш камерадан шыгару үшін, оларды барынша алып, аздан көтеріп, шыгарып алыңыз.

Жылжымалы жәшікті салу үшін, жоғарыда аталған әрекеттер көрі тәртіпте орындалады.

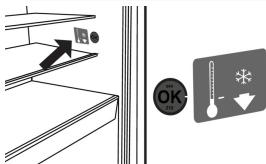

КОСЫМША ОПЦИЯ: Дұрыс температура индикаторы (OK-индикатор)

Он жақ тоңазытқыштың ішкі қабырғасындағы, My Zone жылжымалы жәшігінің үстіндегі OK-температура индикаторы +4°C-ден төмөн температуралы анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.




ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Аспап косулы кезде, дұрыс температурага жету үшін 12 сағатқа дейін уақыт кетуі мүмкін.

Жарық

Есікті ашқан кезде, салонның жарықдиодты шамы жанады. Аспаптардың жұмысына ешбір басқа аспаптардың баптаулары эсер етпейді.



Мұз науасы

- Мұз текшеге арналған науаны 3/4 сүмен толтырып, мұздатқыш камера жәшіктерінің біріне салыңыз.
- Мұз текшелерін еріту үшін, мұз текше науасын аздал бұрыңыз немесе оны ағын су астында ұстаңыз.

КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУА



ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Тазалау алдында, аспапты көрек көзінен ажыратыныз.

Тазалау

Аспапты азық-түлік аз немесе мүлдем жоқ кезде тазалаңыз.
Аспапты дұрыс күтіп ұстауды қамтамасыз ету және нашар сақталған өнімдердің иісін болдырмау үшін, әр төрт апта сайын тазалап отыру керек.



ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

KZ

- Аспапты катты щеткалармен, сым щеткалармен, жуғыш ұнтақпен, бензинмен, амилацетатпен, ацетонмен және соған ұксас органикалық ерітінділермен, қышқыл немесе сілтілі ерітінділермен тазалауға болмайды. Өтінеміз, зақымдануды болдырмау үшін, оны арнайы тоңазытқыш жуатын затпен тазалаңыз.
- Тазалау кезінде аспапты тозандатпаңыз немесе жумаңыз.
- Аспапты тазалау үшін, су ағынын немесе буды пайдаланбаңыз.
- Суық әйнек сорелерді ыстық сүмен жууга болмайды. Температуралың кенеттен өзгеруі әйнектің шытынауына әкеліу мүмкін.
- Мұздатқыш камераның ішкі бетіне, әсіреле, ылғал колдға тигізбеніз, өйткені қолыңыз оның бетіне қатып қалуы мүмкін.
- Қыздырылған жағдайда, мұздатылған тағамның құйн тексеріңіз.



- Әрқашан есіктің тығыздығышын таза ұстаңыз.
- Аспаптың іші мен корпусын бейтарап жуғыш затпен жылы суға мальинган ысқышпен тазалаңыз.
- Жуыңыз және жұмсак шуберекпен күргатыңыз.
- Аспаптың әлдеболігін ыдыс жуғыш машинада жууга болмайды.
- Аспаптың кайта іске косар алдында, кемінде 5 минут күте тұрыңыз, себебі жиі іске косу компрессорды зақымдауы мүмкін.

Еріту

Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераны еріту автоматты түрде жүзеге асырылады; қолмен басқару қажет етілмейді.

LED шамды ауыстыру



ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Жарықдиодты шамды өз бетінше ауыстырмаңыз, оны тек өндіруші немесе уәкілдегі сервистік жұмыскер ауыстыруы керек.

Шамдар жарық көзі ретінде жарықдиодтарды пайдаланады, олар энергияны төмен тұтынумен және ұзак қызмет ету мерзімімен сипатталады. Егер әлдебір ауытқулар болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ караңыз. Шырапқ параметрлері: 12 В макс 5 Вт.

КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУА

Ұзақ уақыт бойы пайдаланбау

Егер аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса және сіз тоңазытқыш үшін "Демалыс (HOLIDAY)" функциясын пайдаланбасаңыз:

- Тагамды алып тастаңыз.
- Корек бауын ажыратыңыз.
- Жоғарыда сипатталғандай етіп, аспапты тазалаңыз.
- Ішіндегі жағымсыз істерьдерді алдын алу үшін, есіктерді ашық ұстаңыз.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Аспапты өте қажет болған жағдайда ғана ошірініз.

Аспаптың орынын ауыстырыныз

1. Барлық азық-түлікті алып тастаң, аспапты желіден ажыратыңыз.
2. Сорелер мен басқа козғалатын бөліктерді тоңазытқыш пен мұздатқыш камераға жабысқақ таспамен бекітіңіз.
3. Салқындау жүйесіне зақым келтірмей үшін, тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтпеніз.

! ҚАУПІСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

- Аспапты тұтқасынан ұстап көтерменіз.
- Аспапты ешқашан жерге колденеңінен қоймаңыз.

KZ

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Көптеген туындаған мәселелерді арнағы білімсіз өз бетінше шешүте болады. Мәселе туындаған жағдайда, барлық көрсетілген опцияларды тексеріп, сервистік орталыққа хабарласар алдында, төмөндеғі нұсқауларды орындаңыз. КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ қараңыз.

! ҚАУПІСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

- Қызмет көрсетер алдында аспапты ошіріп, желілік сымның айырын розеткадан сұрып алыңыз.
- Электр жабдықтарына тек білікті электриктер қызмет көрсетуі тиіс, ойткени дұрыс жөндемеу елеулі жанама закымға әкелуі мүмкін.
- Қауіпті болдырмай үшін, зақымдаған корек көзін тек өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соган ұқсас біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

Мәселе	Біқтимал себеп	Біқтимал шешімдер
Компрессор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">- Желілік айыр розеткага салынбаган- Аспап еріту циклында тұр	<ul style="list-style-type: none">- Желілік көректі жалғаңызБұл автоматты тұрде еріту үшін қалыпты жағдай.
Аспап жиі жұмыс істейді немесе тым ұзақ жұмыс істейді	<ul style="list-style-type: none">-Үй-жайда немесе көшеде тым жоғары температура.Аспап біршама уақыт ішінде токтан ажыратылуы тиіс.-Аспаптың есігі тығыз жабылмаган.Есік тым жиі немесе тым ұзақ ашылған.-Тоңазытқыш камерасы үшін тым темен температура орнатылған.Есікті тығыздығышы лас, тоғзан, шытыннан жүйесі сыйкес келмейді.-Қажетті аяу айналымына кепілдік берілмейді.тым	<ul style="list-style-type: none">-Бұл жағдайда аспап ұзақ жұмыс істейі мүмкін.-Аспапты толық салқындау үшін, едәтте, 8-ден 12 сағатқа дейін уақыт көтеді.-Есікті жауап, аспаптың тегіс жерде тұрғынана және тагамнан немесе контейнерлерден есіктің дірлімейтініне көз жеткізінді.-Есікті тым жиі ашынаны.Тоңазытқышта канагаттанарлық температураларға кол жеткізілгенше, едәуір жоғары температуралар орнатылғаны.Тоңазытқыштағы температуралары тұрғастандыру үшін 24 сағат қажет.-Есіктің тығыздығышын тазалаңыз немесе оны сервистік қызметте ауыстырыңыз.
Тоңазытқыштың іші лас және/немесе истиңген	<ul style="list-style-type: none">-Тоңазытқыштың ішкі бөлігін тазалау керек.-Інсі қатты шығатын азық-түлік тоңазытқышта сакталады.	<ul style="list-style-type: none">-Тоңазытқыштың ішкі бөлігін тазалаңыз.-Өнімдерді мұкият орныз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Бұқтимал себеп	Бұқтимал шешімдер
Аспаптың іші жеткіліксіз салқын.	-Тым жыгары температура берілген. -Тым жылы тауар сакталған. -Бір уақытта тым көп тамак сакталды. -Тауарлар бір-біріне тым жақын орналаскан. -Аспаптың есігі тығыз жабылмаган. Есік тым жиі немесе тым ұзак ашылған.	-Температураны туспірініз. -Сактар алдында әрқашан тауарды сұтып алыныз. -Әрқашан азық-түліктің мөлшерде сактаныз. -Бірнеше азық-түлік арасында ауга кол жеткізуге мүмкіндік беретін күстар калдырыныз. -Есікти жабу керек. -Есікти тым жиі ашпаңыз.
Аспаптың іші тым салқын.	-Тым төмен температура берілген. -Power Freeze/Power Cool функциясы белсендірілген немесе тым ұзак жұмыс істейді	-Температураны туспірініз. -Power Freeze/ Power Cool функциясын ешпірініз..
Тоңазытқыш іші лас және/немесе иістенген.	-Тоңазытқыштың ішкі болғын тазалау керек. -Ісік катты шығынтын азық-түлік тоңазытқышта сакталады.	Тоңазытқыштың ішкі болғын тазалаңыз. -Өнімдерді мұнгият оралыз
Тоңазытқыш камерасының ішінде ылғалдаң пайда болуы.	-Климат тым жылы немесе тым ылғал. -Аспаптың есігі тығыз жабылмаган. Есік тым жиі немесе тым ұзак ашылған. -Ішінде тамак немесе сұйықтық бар контейнерлер азық қалыптайды.	-Температураны ұлғайтыңыз. -Есікти жабу керек. -Есікти тым жиі ашпаңыз. -Был тағамдарды бөлме температурасына дейін сұтып, тағамдар мен сұйықтықтардың үстін жабыңыз.
Былғал тоңазытқыштың сыртқы жағында немесе есіктер арасында жиналады.	-Климат тым жылы немесе тым ылғал. -Есік тығыз жабылмаган. Аспап ішіндегі сұук ауда жоне сыртындағы жылы ауда конденсацияланады.	-Будың ылғал климат үшін қалыпты жағдай және ылғалдылық азайған кезде өзгереді.- -Есіктиң тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
Мұздатқыш камераның іші катты мұз және қырау.	-Тауар тиісті дәрежеде канталмаган. -Аспаптың есігі тығыз жабылмаган. Есік тым жиі немесе тым ұзак ашылған. -Есіктиң тығыздығатын лас, тозған, шытынған жүйесін сөйкес келмейді. -Тиісті дәрежеде жабылуы үшін ішінде не кедергі жасайды.	-Тауарды әрқашан жақсыланап кантаныз. -Есікти жабу керек. -Есікти тым жиі ашпаңыз. -Есіктиң тығыздығатын тазалаңыз немесе оны жанаасымен ауыстырыңыз. - Есіктиң жабалыу үшін серорлерді, есік серорлерін немесе ішкі контейнерлерді жылжытыңыз.
Аспап өзгеше дыбыстар шығарады.	-Аспап тегіс емес бетте түр. -Аспап өз айналасындағы әлдебір затта тиіп түр.	-Аспапты туырлау үшін аяктарын реттенніз. -Аспаптың айналасындағы заттарды алып тастаныз.
Ағып жатқан суга ұқсас алсіз дыбыс естіледі.		Бұл қалыпты жағдай.
Сіз дыбыстық сигналды естісіз.	Тоңазытқыш болімінің есігін ашыңыз.	Есікти жабу.
Сіз алсіз гүлді естісіз.	Антиконденсация жүйесі жұмыс істен түр.	Бұл конденсацияның пайда болуына жол бермейді және қалыпты жағдай.
Ішкі жарықта болмаса сұтуу жүйесі жұмыс істемейді.	-Желілік айыр разеткага салынған жок. -Көрек блогы бұзылған. -Жарықтодын шам істен шықкан.	-Желілік штекерді жалғаныз. -Үй-жайдан электрмен жабдықталуын тексерініз. Жергілікті электр энергетикалық компаниянан қонурау шалыныз! -Шамды ауыстыру үшін, сервиске қонурау шалыныз.

Прерывание энергоснабжения

В случае отключения электроэнергии продукты должны оставаться безопасными холодными в течение примерно 5 часов. Следуйте этим советам во время длительного отключения электроэнергии, особенно летом:

- Открывайте дверцу/ящик как можно меньше раз.
- Не кладите дополнительные продукты в прибор во время отключения электроэнергии.
- Если дано предварительное уведомление об отключении электроэнергии и продолжительность отключения превышает 5 часов, приготовьте лед и положите его в контейнер в верхней части холодильной камеры.
- Осмотр товара обязателен сразу после перерыва.
- Поскольку температура в холодильнике повысится во время отключения электроэнергии или другого сбоя, срок хранения и съедобные качества продуктов будут сокращены.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Денсаулыққа қауіп төндірмей үшін, еріген кез келген тағамды көп ұзамай тұтыну немесе пісіру және қайта мұздату керек (егер бұл мүмкін болса).

Коректі өшірілген кездегі жады функциясы

Корек қалпына келтірілген соң, аспап корек істен шыкканға дейін орнатылған баптаулармен жұмысын жалғастырады.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

- Аспап ауыр. Эрқашан кемінде екі адам болып пайдаланыңыз.
- Барлық қантама материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз және оларды экологиялық таза тәсілде көдеге жаратыңыз.

-Каптамадан аспапты алыңыз.

-Мөлдір корғаныш үлдердің коса алғанда, барлық қантама материалдарды алып тастаңыз.

Қоршаған орта жағдайлары

Үй-жайдағы температура әрқашан 10°C-ден 43 °C-ге дейін болуы керек, ойткені бұл аспаптың ішіндегі температурага және оның энергия тұтынуына эсер ету үтімін. Аспапты оқшаулаусыз басқа жылу шығаратын аспаптардың (пештер, тоңазытқыштар) жаңына коймаңыз.


KZ

Орналастыруға қойылатын талаптар

Ашық есік жағдайындағы кажетті көністік:


Аспап ені: 161 см

Аспап тереңдігі: 112 см

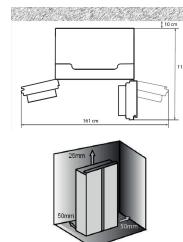

Желдетуді қамтамасыз етуге арналған көлденең аландар

Қауіпсіздік мақсатында аспаптың жеткілікті желдетілуін қамтамасыз ету үшін, желдетудің кажетті көлденең кималары туралы мәліметтер сакталуы тиіс.

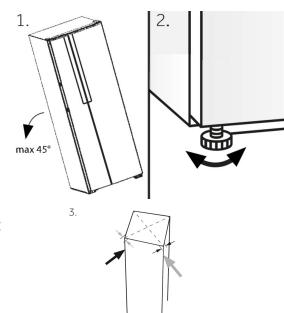


ЕСІКТЕРДІ РЕТТЕУ

Есіктерді дәл баптау

Егер есіктердің аяктары туралған соң, есіктер бұрынғысынша бір деңгейде болмаса, бұл сәйкесіздікті сомын кілтпен тоңазытқыш есігінің төмөнгі оң жақ бұрышындағы ілмектің котеру білігін бұрау арқылы туэтеге болады.

-Есікті түсіру үшін, сағат тілімен сомын кілттің көмегімен котеру білігін бұраңыз.

-Антикальық құлыш, есікті биіктікке котеру үшін, сомын кілттің көмегімен котеру білігін бұраңыз.

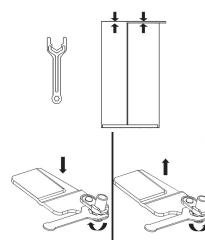




ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АҚПАРАТ

Топсаның көтергіш білігін биіктікке шамадан тыс реттеменіз, бұл біліктің бастапқы бұғатталған күйінен шығуына экелуі мүмкін, (биіктігі бойынша реттелетін диапазон: 3 мм)

Күту уақыты

Қызымет көрсетуден тыс майлау майы компрессор капсуласында орналасқан. Бұл май көлбей тасымалдау кезінде жабық күбыржол жүйесі арқылы келіп түсі мүмкін. Аспапты желіге қосар алдында, майдың капсулага оралуы үшін кем дегенде 2 сағат күте тұру керек.

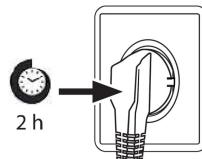

Электрлік қосылыш

Әр қосылыш алдында тексеріңіз:

- Қорек көзі, розетка және сақтандырылған паспорт тақтайшасына сәйкес келеді.
- Розетка жерге қосылған және мультиштекерге немесе ұзартқышқа ие емес.
- Штепсельдік айыр мен розетке қатаң сәйкес келеді.

Айырды дұрыс орнатылған тұрмыстық розеткага салыңыз.

KZ



ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АҚПАРАТ

Тәуекелдерді болдырмау үшін, закымдалған корек бауын сервистік қызметпен ауыстыру керек (Кепілдік талонын қаралыңыз).

Есіктерді бөлшектеу мен монтаждау



Егер сізге аспап есіктерін шешіп алу қажет болса, есікті шешіп алу және орнату үшін, төменде келтірілген нұсқаулықтарға сүйеніңіз.



ҚАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АҚПАРАТ

- Кез келген операцияның алдында аспапты өшіріп, желілік сымның айырын розеткадан сурының.
- Аспап ауыр. Әрқашан кемінде екі адам болып пайдаланыңыз.
- Аспапты 45°-тан артық енгейтпеніз және оны еденге көлденеңін қоймаңыз.

ЕСІКТЕРДІ РЕТТЕУ

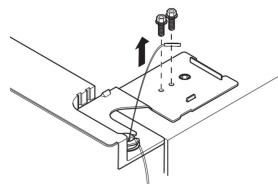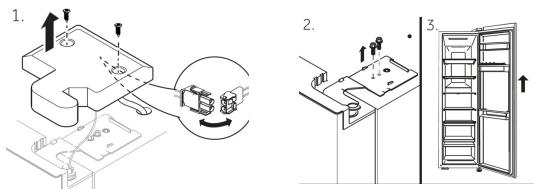

1. Топса қақпағы бұранын бұрап босатып, қақпағын алыңыз. Кабель ағытпасын босатыңыз.
2. Үстіңгі ілмекті орында ұстап тұратын бұранды бұрап босатып, ілмекті алыңыз.
3. Шешіп алу үшін, мұздатқыш камераның есігін көтеріңіз.
4. Шешіп алу әрекетін көрі тәртіпте орындаң, есікті орнатыңыз. Жерге қосатын кабельдің бұранмен бекітілгеніне көз жеткізіңіз



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР

Суреттерде мұздатқыш камера есіктерінің шешіп алынуы көрсетілген. Тоңазытқыш есіктері үшін басқа сайттан тиисті бөлшектерді пайдаланыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	HRF-522*	HRF-523*
Жалпы көлемі, л	507	507
Тоңазытқыштың/мұздатқыштың пайдалы көлемі, л	334/173	334/173
Тез бұзылатын өнімдердің жарамды көлемі	/	/
Мұздату камерасының сыйныбы		
Мұздату қуаты (кг/24car)	10	10
Энергия тімділік сыйныбы	A+	A+
Жылдана электр энергиясын тұтыну, кВт/сағ	400	400
***Түзетілген дыбыс қуат деңгейі, дБа	38	38
Климаттық сыйныбы	SN-N-ST	SN-N-ST
Жібіту жүйесінің номиналды қуаты, Вт	200	200
Жылдану жүйелерінің қуат тұтынуы, Вт	200	200
Бакылау	электронды	электронды
Салқыннатқыштың түрі	R600a	R600a
Өлшемдері (W×H×D), мм	908×655×1790	908×655×1790
Салмағы, кг	98	98
Қаптама өлшемдері (W×H×D), мм	980×730×1890	980×730×1890
Қаптама салмағы, кг	108	108

* - Түсіне және іске асыру аймағына байланысты параметрлерді өзгерту.

KZ

MUNDARIJA

Ishlatishdan oldin	
Ehtiyyot choraları53
Mahsulot xususiyatlari56
Tarkibiy qismlar56
Operatsiya boshlanishi	
Qadoqdan ochish57
Boshqaruv57
Ishlatish61
Jihoz63
Xizmat va ta'mirlash	
Qarov va tozalash64
Nosozliklarni bartaraf etish65
Sovutgichni o'rnatish67
Eshiklarning aniq sozlanishi67
Texnik tavsiflar69

Shartli belgilar



Diqqat!



Xavfsizlik bo'yicha muhim ma'lumot



Umumiylar va tavsiyalar



Atrof-muhit himoyasi bo'yicha ma'lumot

Aksessuarlar

Foydalanuvchi qo'llanmasi

Kafolat taloni

Energosamaradorlik markirovkasi

Muzdon

Tuxum uchun podstavka

Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmsadan mahsulot dizayni va konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

UZ

Utilizatsiya

Atrof-muhit va inson salomatligini muhofaza qilishga yordam bering. Utilizatsiya qilish uchun mahsulotning qadoqlari tegishli idishga joylashtirilishi kerak. Elektr va elektron chiqindilarni qayta ishlash dasturini qo'llab-quvvatlash. Ushbu belgi bilan belgilangan mahsulotni maishiy chiqindilar bilan birga tashlamang. Uni chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash punktiga olib boring yoki mahalliy kommunal xizmat ko'sratuvchi kompaniyangizga murojaat qiling.



EHTIYOT CHORALARI



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

Jarohat va bo'g'ilish xavfi !

Xladagentlar va gazlar professional tarzda utilizatsiya qilinishi kerak. To'g'ri utilizatsiya qilishdan oldin, sovutgich sxemasi quvurlari shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani tarmoqdan uzing. Tarmoq kabelini kesib oling va uni utilizatsiya qiling. Bolalar va uy hayvonlari qurilma ichida qulflanib qolmasligi uchun poddonlar va tortmalarni, shuningdek eshik qulflari va zichlagichlarni olib tashlang.

Iltimos, jihozni birinchi marta ishlatishdan oldin quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalarini o'qing!



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

❶ Ishlatishni boshlashdan oldin

Tashish jarayonida zarar yetmaganini tekshiring.

Barcha qadoqlarni yechib oling va bolalar qo'l yetmaydigan joyda saqlang.

Xladagent konturining to'liq samarali ekanligiga ishonch hosil qilish uchun jihozni o'rnatishdan oldin kamida ikki soat kuting.

Jihozni har doim ikki kishi olib yuring, chunki u og'ir.

Quvvat manbai sifatida qo'l oson yetishi uchun alohida, tuproqqa ulangan rozetkadan foydalaning. Jihozni yerga ularsh zarur.

Ko'p vilkali adapterlar yoki uzaytirgichlardan foydalanmang.

Elektr kabeli muzlatgich tomonidan siqilmaganligiga ishonch hosil qiling. Elektr simimi bosmang.

Xladagent konturiga zarar yetkazmang.

❷ O'rnatish:

Qurilmani yaxshi gazlangan joyga qo'yish kerak. Asbobning tepasida kamida 2,5 sm va atrofida 5 sm bo'sh joy qoldiring.

Qurilmani hech qachon nam joylarga yoki unga suv sephishtum mumkin bo'lgan joylarga qo'yamang.

Yumshoq, toza mato bilan toza va quruq suv chayqaladi va dog'larni tozalang.

Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida yoki issiqlik manbalari yaqinida (masalan, pechka, isitgichlar) o'rnatmang.

Sovutgichni o'rnatning va mahsulotdan foydalanishning o'lchamlari va qoidalarini hisobga olgan holda, buning uchun mos bo'lgan xonada uning o'rnnini sozlang.

Jihozdagi yoki o'rnatilgan tuzilmadagi shamollatish teshiklari to'sqinlik qilmasligiga ishonch hosil qiling.

Tarmoq kuchlanishi mahsulot pasportidagi texnik ma'lumotlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar bunday bo'lmasa, yordam uchun elektrchiga murojaat qiling.

Sovutgich 50 Gts chastotada 220-240 V o'zgaruvchan tok kuchlanishida ishlaydi. G'ayritabiyy kuchlanish tebranishlari natijasida muzlatgich ishga tushirishni to'xtatib qo'yishi, termostat yoki kompressor shikastlanishi va muzlatgich ish paytida noodatiy shovqin chiqarishi mumkin. Agar bunday nosozliklarni yuzaga kelsa, muzlatgich avtomatik kuchlanishni tartibga solish tizimi bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

❸ Kundalik foydalanish

Jihoz jismoni, hissiy yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan yoki hayotiy tajribasi yoki bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishi uchun mo'ljallanmagan, agar ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki asbobdan foydalanish bo'yicha ko'sratma berilmasa.

Jihoz bilan o'ynashni oldini olish uchun bolalarni nazorat qilish kerak.

Bolalarning qurilma bilan o'ynashiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Agar jihoz yaqinida xladagent yoki boshqa yonuvchi gaz sizib chiqsa, chiquvchi gaz ventilini o'chiring, eshik va derazalarini oching, muzlatgich yoki boshqa jihozning elektr shnurini rozetkadan ajratmang.

Iltimos, qurilma 10 dan 43 °C gacha bo'lgan atrof-muhit harorati oralig'ida ishlashga o'rnatilganligiga ahamiyat bering. Belgilangan diapazondan yuqori yoki past haroratlarda uzoq vaqt qolsa, jihoz to'g'ri ishlasmasligi mumkin.

Qulash natijasida shikastlanmaslik yoki suv bilan aloqa qilish natijasida elektr toki urishi oldini olish uchun muzlatgichga beqaror predmetlarni (og'ir predmetlar, suv idishlari) qo'yamang.

UZ

Eshik tokchalarini tortmang. Eshik egilishi, idishlar uchun tokcha surilishi yoki jihoz ag'darilishi mumkin.

Eshiklarni faqat tutqichlar bilan oching va yoping. Eshiklar orasidagi hamda eshiklar va shkaf orasidagi bo'shilq juda tor. Barmoqlaringizni qisib qo'ymaslik uchun bu joylarda qo'llaringizni cho'zmang. Sovutgich eshiklarni faqat eshikning harakatlanish joyida bolalar bo'limganda oching va yoping.

Yonuvchan, portlovchi yoki korrozion-fao'l materiallarni jihoz ichida yoki yonida saqlamang yoki ishlatmang.

Jihoz ichida dori, bakteriya yoki kimyoviy moddalarni saqlamang. Bu jihoz maishiy jihoz hisoblanadi. Qat'iy haroratni talab qiladigan materiallarni saqlash tavsija etilmaydi.

Hech qachon shishadagi yoki konservalangan suyuqliklarni (spiritli ichimliklardan tashqari), ayniqsa ga'zlangan ichimliklarni muzlatgichda saqlamang, chunki ular muzlaganda yorilib ketadi.

Sovutgich kamerasi haroratini juda past o'rnatmang. Yuqori sozlamalarda manfiy haroratlar paydo bo'lishi mumkin. Diqqat: Shishalar sinishi mumkin.

Muzlatgichdagi harorat ko'tarilsa, u erda saqlangan ovqatning holatini tekshiring.

Muzlaganlarga ho'l qol'llar bilan tegmang (qo'lqop kiying). Ayniqsa, muzni muzlatgichdan olgandan keyin darhol yemang. Muzlash yoki muzlash pufaklari paydo bo'lish xavfi mavjud. BIRINCHI YORDAM: Darhol oqib turgan sovuq suv ostida ushlang. Yarani olib tashlamang!

Muzlatgichning ichki qismiga ish paytida, ayniqsa nam qol'llar bilan tegmang, chunki qol'larining muzlashi mumkin.

Elektr uzilib qolganda yoki tozalashdan oldin jihozni elektr tarmog'idan uzing.

Jihozni qayta ishga tushirishdan oldin kamida 5 daqiqa kuting, chunki tez-tez ishga tushirish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.

Agar ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilgan turdag'i bo'lmasa, jihozning oziq-ovqat saqlash bo'linmalari ichida elektr qurilmalardan foydalanmang.

❶ Xizmat/tozalash

Bolalarni tozalash va texnik xizmat ko'rsatish jarayonida nazorat ostida ekanligiga ishonch hosil qiling. Har qanday rejali texnik xizmat ko'rsatishdan oldin jihozni elektr tarmog'idan uzing. Jihozni qayta ishga tushirishdan oldin kamida 5 daqiqa kuting, chunki tez-tez ishga tushirish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.

Jihozni rozetkadan uzayotganda kabeldan emas, vilkadan ushlab turing.

Qirov va muzni o'tkir narsalar bilan olib tashlamang. Plastik detallarga zarar bermaslik uchun aerozollar, elektr isitgichlar, masalan, isitgichlar, fen, bug'li tozalagichlari yoki boshqa issiqlik manbalaridan foydalanmang.

Muzdan eritisht jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilganlardan boshqa mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.

Elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldimi olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakaga ega bo'lgan shaxs almashadirishi kerak.

Jihozni o'zingiz ta'mirlashga, qismrlarga ajratishga yoki o'zgartirishga urinmang. Agar ta'mirlash kerak bo'lsa, iltimos, mijozlarni qol'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Yong'in va ortiqcha quvvat sarfini oldini olish uchun qurilmaning orqa qismidagi changni yiliga kamida bir marta olib tashlang.

Tozalash vaqtida jihozga suv purkamang yoki yuvmang.

Jihozni tozalash uchun suv yoki bug' oqimidan foydalanmang.

Sovuq shisha tokchalarini issiq suv bilan yuvmang. Haroratning keskin o'zgarishi shishaning yorilishiga olib kelishi mumkin.



Sovutgich gazi haqida

Qurilmada IZOBUTAN (R600a) yonuvchi xladagent mavjud. Tashish yoki o'rnatish vaqtida xladagent konturi shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Xladagentning oqishi ko'zning shikastlanishiga yoki yong'inga olib kelishi mumkin. Agar shikastlangan bo'lса, ochiq olovdan uzoqroq tuting, joyni yaxshilab ventilyatsiya qiling, jihozning yoki boshqa jihozning elektr simlarini vilkaga ulamang yoki rozetkadan olmang. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

Agar xladagent ko'zingizga kirma, ularni darhol oqar suv bilan yuvning va darhol okulistga murojaat qiling.

MAHSULOT XARAKTERISTIKASI

Maqsadli foydalanish

Ushbu qurilma mahsulotlarni sovutish va muzlatish uchun mo'ljallangan. U faqat maishiy va shunga o'xshash maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan, do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlar oshxonasi; fermer uyлari va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar joylardagi, shuningdek, yotoqxona va "tunash va nonushta" tipidagi pansionlar. Qurilma tijorat yoki samoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Qurilmani o'zgartirish yoki modifikatsiyalash yo'l qo'yilmaydi. Bexosdan foydalanish xavflarni keltirib chiqarishi va kafolatni bekor qilishi mumkin.

QADOQDAN OCHISH

Barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang, ularni bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang va ularni ekologik xavfsiz tarzda utilizatsiya qiling.


Oziq-ovqat QO'YISHDAN oldin jihozni suv va yumshoq yuvuvchi vosita bilan ichini va tashqarisini tozalang.

Jihoz tekislangan va tozalangandan so'ng, uni quvvat manbaiga ularidan oldin kamida 2 soat kuting. Qarang, "O'R NATISH" bo'limi

Oziq-ovqatlarni yuklashdan oldin kameralarni yuqori haroratda oldindan sovutib oling.

Power Cool (faol sovutish) va Power Freeze (faol muzlatish) kameralarni tez sovutishga yordam beradi.

TARKIBIY QISMLAR

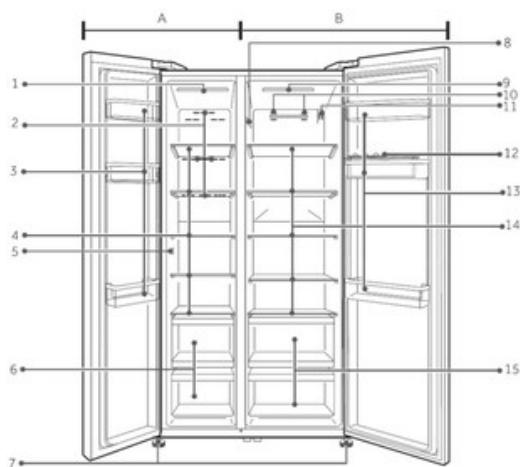

A: Muzlatgich kamerasi:

1 - Shift chirog'i
2 - Havo kanali
3 - Eshiklardagi shisha ushlagichlar
4 - Tokchalar
5 - Datchik
6 - Tortmalar
7 - Sozlanadigan tayanchlar

B: Sovutgich kamerasi:

8 - Texnik ma'lumotlar yorlig'i
9 - Shift chirog'i
10 - Havo kanali
11 - Datchik
12 - Tuxum stend
13 - Eshiklardagi shisha ushlagichlar
14 - Tokcha
15 - Tortmalar

UZ

BOSHQARUV

Tugmalar


- A - Sovutgich haroratini nazorat qilish
- B - Muzlatgichdagi haroratni sozlash
- C - "SMART" rejimi va funktsiyalarini faollashtirish
- "Bayram" ("Dam olish")
- D - "Power Cool" funksiyasini tanlash
- E - "Quvvatni muzlatish" funksiyasini tanlash ("Faol muzlash")
- F - Panelni qulflash

Indikatorlar

- a - Sovutgich harorati
- b - Muzlatgich harorati
- c1 - dam olish rejimi
- c2 SMART rejimi
- d - "Quvvat bilan sovutish" funksiyasi
- e - Quvvatni muzlatish funksiyasi
- f - Panel qulflangan

Sensor tugmalar

Boshqaruv panelidagi tugmalar sensorli tugmalar bo'lib, ular barmoq bilan yengil tegishga javob beradi.

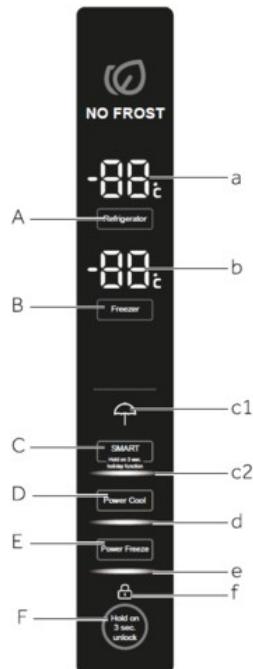

Jihozni yoqish/o'chirish

Qurilma quvvat manbaiga ulangan zahotiyoyq ishlay boshlaydi.

Jihoz birinchi marta yoqilganda muzlatkich kamerasing harorati harorat -5°C ga yetmaguncha yoki 1 soat ishlagandan keyin dispyeleyda "b" ko'rsatiladi. Ko'rsatilgan haroratlar bo'limdagи haqiqiy haroratni ko'rsatadi. Panel qulfi faol bo'lishi mumkin.

Jihozni o'chirishdan oldin uni bo'shating. Qurilmani o'chirish uchun elektr simini rozetkadan uzing.

UZ



UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

Jihoz asosiy quvvat manbaidan uzilganidan keyin yoqilganda, to'g'ri haroratga erishish uchun 12 soatgacha vaqt ketishi mumkin.

Panelni bloklash/blokdan ochish



UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

Agar 30 soniya ichida hech qanday tugma bosilmasa, boshqaruv paneli avtomatik ravishda yoqilishi bloklanadi. Har qanday sozlamalar uchun boshqaruv paneli blokdan chiqarilgan bo'lishi kerak.

PANELNI BLOKLASH/BLOKDAN OCHISH

Barcha panel elementlarini faollashtirishni bloklash uchun "F" tugmasini 3 soniya bosib turing. Ovozli signal yangraydi Tegishli "f" indikatori ko'rsatiladi va panelning orqa yorug'ligi o'chadi. Panel blokirovkasi faollashtirilganda tugma bosilsa, belgi yonadi. Almashinish bajarilmaydi

Blokdan chiqarish uchun yana tugmani bosing.



Kutish rejimi

Agar tugma bosilsa yoki eshiklardan biri 30 soniyadan ko'proq ochiq bo'lsa, display ekrani avtomatik ravishda 30 soniyadan keyin o'chadi. Display avtomatik ravishda bloklanadi. Har qanday tugmani bosganingizda yoki eshiklardan birini ochsangiz, u avtomatik ravishda yonadi.

BOSHQARUV

Eshik ochilishi signalizatsiyasi

Bitta eshik 3 daqiqadan ko'proq ochiq bo'lsa, eshik ochilish signali eshitiladi. Eshikni yopish orqali signalni o'chirish mumkin. Eshik 7 daqiqadan ko'proq ochiq qolsa, bo'lim ichidagi yorug'lilik avtomatik ravishda o'chadi.

Ish rejimini tanlang

Jihozni o'rnatish uchun quyidagi ikkita usuldan birini tanlashingiz kerak bo'lishi mumkin:

1. "Intellektual" rejimi (SMART)

SMART rejimida jihoz harorat sozlamalarini atrof-muhit harorati va jihoz ichidagi harorat o'zgarishiga qarab avtomatik ravishda sozlashi mumkin. Agar sizda maxsus talablar bo'lmasa, noaniq rejimdan foydalanishni tavsiya qilamiz (qarang. SMART FUNKSIYASI).

2. Qo'lida sozlash rejimi:

Agar siz ma'lum bir mahsulotni saqlash uchun qurilma haroratini qo'lida sozlashni istasangiz, haroratni sozlash tugmasi yordamida haroratni o'rnatishingiz mumkin (qarang. HARORATNI SOZLASH).

Haroratni sozlang


Ichki haroratga quyidagi omillar ta'sir qiladi:

- Atrof-muhit harorati
- Eshik ochish chastotasi
- Saqlanayotgan mahsulotlar miqdori
- Jihozni o'rnatish

Muzlatgich kamerasi uchun haroratni sozlang

1. Agar bloklangan bo'lsa, "F" tugmasini bosib panelni blokdan chiqaring.

2. Muzlatgich kamerasini tanlash uchun "B" (muzlatgich) tugmasini bosing. Muzlatgich kamerasidagi haqiqiy harorat ko'rsatiladi.

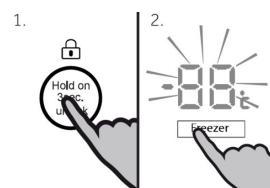

UZ

BOSHQARUV

Sovutgich uchun haroratni sozlang

1. Agar bloklangan bo'lsa, "F" tugmasini bosib panelni blokdan chiqaring.

2. Sovutgich kamerasini tanlash uchun "A" (Sovutgich) tugmasini bosing. Muzlatgich kamerasidagi haqiqiy harorat ko'rsatiladi.

3. Sovutgich haroratini o'rnatish uchun "A" (Sovutgich) tugmasini bosing.


Har bir tugma bosilganda signal eshitiladi. Harorat ketma-ket 1 °C ga, minimal 1 °C dan maksimal 9 °C gacha ko'tariladi.

Sovutgichdagi optimal harorat 5 °C dir. Bundan past haroratlar keraksiz energiya sarfini anglatadi.

3. Muzlatgich haroratini o'rnatish uchun "B" (muzlatgich) tugmasini bosing.

Har safar tugma bosilganda signal eshitiladi. Harorat ketma-ket 1 °C ga, -16°C dan -23°C gacha ko'tariladi. Muzlatgichdagi optimal harorat -18°C dir. Bundan past haroratlar keraksiz energiya sarfini anglatadi.

4. Tasdiqlash uchun "B" (muzlatgich) dan boshqa istalgan tugmani bosing, aks holda sozlama 5 soniyadan keyin avtomatik ravishda tasdiqlanadi. Ko'rsatilgan harorat miltillashni to'xtatadi.

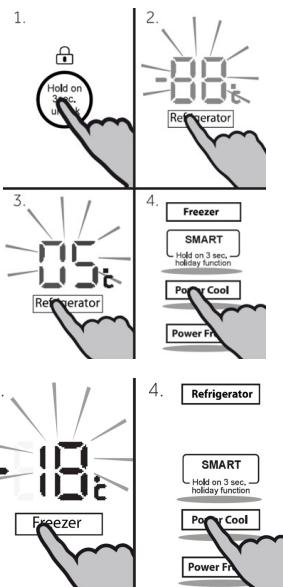


UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

Agar boshqa funksiya (Extra Cool, Super Freeze, HOLIDAY yoki SMART) faollashtirilgan bo'lsa yoki display bloklangan bo'lsa, haroratni sozlab bo'lmaydi. Tegishli indikator zummer bilan birga yonadi.

"INTELLEKTUAL" boshqaruv (SMART) funksiyasi

SMART rejimida jihoz harorat sozlamalarini atrof-muhit harorati va jihoz ichidagi harorat o'zgarishiga qarab avtomatik ravishda sozlashi mumkin. Bu funskiya to'liq ravishda avtomatashtirilgan

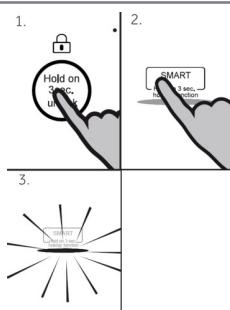


UZ

1. Agar bloklangan bo'lsa, "F" tugmasini bosib panelni blokdan chiqaring.

2. "C" (SMART) tugmasiga bosing

3. "c2" indikatori yonadi va funksiya faollashadi.

Yuqorida amallarni takrorlash yoki boshqa funksiyani tanlash orqali bu funksiya yana o'chirib qo'yilishi mumkin.

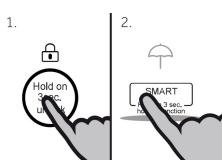

"TA'TIL" (Holiday) boshqaruv funksiyasi

Bu funksiya doimo muzlatgich haroratini 17°C ga o'rnatadi.

Bu sizga bo'sh muzlatgich eshigini hid yoki mog'or chaqrimasidan yopiq holda saqlashga imkon beradi - uzoq vaqt yo'qligingizda (masalan, ta'til paytida). Sozlamalaringiz uchun muzlatgich kamerasi bo'sh.

BOSHQARUV



1. Agar bloklangan bo'lsa, "F" tugmasini bosib panelni blokdan chiqaring.
2. "C" (SMART) tugmasini 3 soniya bosib turing.
3. "cl" indikatori yonadi va funksiya faollahshadi.

Yuqoridagi amallarni takrorlash yoki boshqa funksiyani tanlash orqali bu funksiya yana o'chirib qo'yilishi mumkin.



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

"Ta'til (HOLIDAY)" funksiyasi vaqtida muzlatgich kamerasida hech qanday narsalarni saqlash mumkin emas. +17 °C harorat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun juda yuqori.

"Faol sovutish" (Power Cool) funksiyasi


Agar siz ko'proq oziq-ovqat saqlashingiz kerak bo'lsa (masalan, xariddan keyin) Power Cool funksiyasini yoqing. Power-Cool funksiyasi yangi oziq-ovqatlarni sovutishni tezlashtiradi va oldindan saqlanayotgan oziq-ovqatlarni kiruvchi issiqlikdan himoya qiladi. Zavoddagi harorat 0 dan + 1 °C gacha o'rnatilgan.

1. Agar bloklangan bo'lsa, "F" tugmasini bosib panelni blokdan chiqaring.

2. "D" (faol sovutish) tugmasiga bosing.

3. "d" indikatori yonadi va funksiya faollahshadi.

Yuqoridagi amallarni takrorlash yoki boshqa funksiyani tanlash orqali bu funksiya yana o'chirib qo'yilishi mumkin.

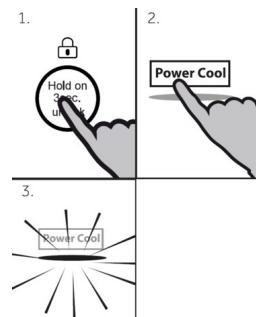

UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

Bu funksiya 3 soatdan keyin avtomatik ravishda o'chiriladi.

Power Freeze funksiyasi 50 soatdan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Shundan so'ng, qurilma oldindan belgilangan haroratda ishlaydi.



ENERGIYA TEJASH BO'YICHA TAVSIYALAR

Ushbu qurilma maishiy va shunga o'xshash muhitda foydalаниш uchun mo'ljallangan:

- do'konlar, idoralar va boshqa ishlab chiqarish muhitlarida xodimlar uchun oshxonalar joylarida;
- qishloq xo'jaligi binolarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy tipidagi infratzilmalarda mijozlar;

- Pansionat sharoitida "turar joy va nonushta":

- savdo bilan bog'liq bo'limgan umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash sharoitlarda.

- Bo'sh joy qoldiring

- Jihoz yaxshi ventilyatsiya qilinishiga ishonch hosil qiling (qarang "O'R NATISH" bo'limi)

- Jihozni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida yoki issiqlik manbalari yaqinida (masalan, pechka, isitgichlar) o'natmang.

- Jihoda haddan tashqari past harorat bo'lishining oldini oling. Jihozdagi harorat qancha past bo'lsa, energiya sarfi oshadi.

- POWER COOL yoki POWER FREEZE kabi funksiyalar ko'proq quvvat sarflaydi.

- Issiq ovqatni jihozga joylashtirishdan oldin sovushini kuting.

- Jihoz eshigini iloji boricha kamdan-kam va qisqa vaqtga oching.

- Havo oqimiga to'sqinlik qilmaslik uchun jihozni ortiqcha to'ldirmang.

- Oziq-ovqat qadoqlari ichidagi havodan saqlaning.

- Eshik har doim to'g'ri yopilishi uchun eshik zichlagichlarini toza tuting.

- Muzlatilgan ovqatlarni sovutgich kamerasida muzdan eriting.

UZ


ISHLATISH

Yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash bo'yicha tavsiyalar

Sovutgich kamerasida saqlash

- Sovutgichdagi haroratni 5°C dan pastroq tuting.
- Issiq ovqatni jihozga joylashtirishdan oldin uni xona haroratiga qadar sovutish kerak.
- Muzlatgichda saqlanadigan mahsulotni saqlashdan oldin yuvish va quritish kerak.
- Saqlash uchun mo'ljallangan mahsulotlar hid yoki ta'm o'zgarmasligi uchun to'g'ri yopilgan bo'lishi kerak.
 - Ortiqcha miqdorda oziq-ovqat saqlamang. Yaxshiroq va bir tekis sovutish uchun ular atrofida sovuq havo oqishiga imkon berish uchun ovqatlar orasidagi bo'shlqlarni qoldiring.
 - Har kuni iste'mol qiladigan ovqatlar tokchaning old qismida saqlanishi kerak.
 - Mahsulotlar va ichki devorlar o'ttasida havo erkin o'tishi uchun bo'sh joy qoldiring. Oziq-ovqatlarni orqa devorga qo'yishdan ayniqa ehtiyoj bo'ling: oziq-ovqat orqa devorga muzlab, yopishib qolishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarini (ayniqa yog'i yoki kislotali) ichki qoplama bilan bevosita aloqa qilishdan saqlaning, chunki yog'/kislota ichki qoplamani buzishi mumkin. Yog'/kislotali kir topilishi bilanoq uni olib tashlang.
 - Muzlatilgan ovqatlarni sovutgich kamerasida muzdan eriting. Shunday qilib, bo'lim ichidagi haroratni pasaytirish va energiyani tejash uchun muzlatilgan ovqatdan foydalanishingiz mumkin.
 - Qovoq, qovun, papavya, banan, ananas va boshqalar kabi meva va sabzavotlarning eskirish jarayoni muzlatgichda tezlashishi mumkin. Shuning uchun ularni muzlatgichda saqlash tavsiya etilmaydi. Biroq, ma'lum bir muddat davomida kuchli yashil mevalarning pishishini tezlashtirish mumkin. Piyoz, sarimsaq, zanjabil va boshqa ildizmevali sabzavotlari ham xona haroratida saqlanishi kerak.
 - Sovutgich ichidagi yoqimsiz hidlar biror narsa to'kilganligi va uni tozalash kerakligidan dalolat beradi. "QAROV VA TOZALASH" bo'limiga qarang.
 - Turli xil mahsulotlar, ularning xususiyatlariga qarab, turli joylarda joylashtirilishi kerak:

1. Yog', pishloq va h.k.
2. Tuxum, bankalar, konservalar, ziravorlar va boshqalar.
3. Shishadagi ichimliklar va oziq-ovqat.
4. Tuzlamalar, konservalar va boshqalar.
5. Go'sht mahsulotlari, gazaklar va boshqalar.
6. Makaron, konserva, sut, tofu, sut mahsulotlari va boshqalar.
7. Qaynatilgan go'sht, kolbasa va boshqalar.
8. Qaynatilgan go'sht, kolbasa va boshqalar.
9. Mevalar, sabzavotlar, salatlar va boshqalar.

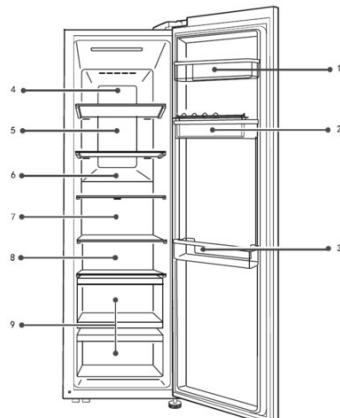

Muzlatgich kamerasida saqlash

- Muzlatgich haroratini -18 °C darajasida saqlang.
- Muzlatishdan 24 soat oldin POWER FREEZE funksiyasini yoqing:
 - Kichik miqdordagi oziq-ovqat uchun 4-6 soat kifoya qiladi.
 - Muzlatgichga qo'yishdan oldin issiq ovqatlar xona haroratiga qadar sovutilishi kerak.
 - Kichik qismlarga bo'lingan ovqat tezroq muzlaydi va muzdan eritish va pishirish osonroq bo'ladi. Har bir porsianyan tavsiya etilgan vazni 2,5 kg dan kam.
 - Oziq-ovqatlarni muzlatgichga qo'yishdan oldin uni qadoqlagan afzal. Paketlar bir-biriga yopishib qolmasligi uchun paketning tashqi tomoni quruq bo'lishi kerak. Qadoqlash materiallari hidsiz, havo o'tkazmaydigan, zaharli va toksik bo'lмаган bo'lishi kerak.


ISHLATISH

- Yaroqlilik muddati tugashiga yo'l qo'ymaslik uchun turli xil mahsulotlarning saqlash muddati bo'yicha qadoqdagi muzlatish sanasi, vaqt chegarasi va mahsulot nomiga e'tibor bering.

- OGOHLANTIRISH! Kisloti, ishqor, tur va boshqalar muzlatgichning ichki qismini zararlashi mumkin. Ushbu moddalarni o'z ichiga olgan oziq-ovqatlarni (masalan, dengiz baliglari) to'g'ridan-to'g'ri ichki yuzaga qo'y mang. Muzlatgichdagi sho'r suv darhol tozalanishi kerak.

- Ishlab chiqaruvchilar tomonidan tavsiya etilgan mahsulotlarning saqlash muddatidan oshirmang. Muzlatgichdan faqat kerakli miqdordagi mahsulotni oling.

- Turli xil mahsulotlar, ularning xususiyatlariga qarab, turli joylarda joylashtirilishi kerak:

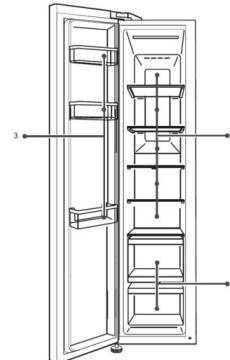

1. Muzqaymoq, sabzavotlar, non va boshqalar kabi yengilroq mahsulotlar.

2. Oziq-ovqatning katta/og'ir qismi, masalan, qovurilgan go'sht.

3. Alkogolsiz ichimliklar va yuqori miqdordagi alkogollli ichimliklar, pitsa yoki o'tlar kabi kichik narsalarni vaqtincha saqlash.



UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

- Sovutish effektini ta'minlash uchun joylashtirilgan oziq-ovqat va sensor o'rtasida 10 mm dan ortiq masofani saqlang.

- Iltimos,sovutish effektini ta'minlash uchun jihoz ishlayotgan paytda eng pastki tortmani ushlab turing.

- Muzli mahsulotlar (masalan, muzqaymoq va boshqalar) shishalar uchun ushlagichida emas, muzlatgichda saqlanishi kerak, chunki eshikni ochish va yopish natijasida shisha ushlagichidagi harorat o'zgarishi mahsulotning erishiga olib kelishi mumkin.

- Eritilgan mahsulotlarni tezda iste'mol qiling. Eritilgan oziq-ovqatlarni, agar ular oldindan pishirilmasa, qayta muzlatib bo'lmaydi, aks holda ularni yeyish mumkin bo'ladi.

- Muzlatgichga ko'p miqdorda yangi oziq-ovqat qo'y mang. Muzlatgichning muzlatish quvvatiga qarang. Qarang. TEXNIK XARAKTERISTIKVA yoki zavod ma'lumot yorlig'idagi ma'lumotlar.

- Oziq-ovqatlarni muzlatgichda kamida -18°C haroratda, uning xususiyatlariga qarab 2 oydan 12 oygacha saqlash mumkin (masalan, go'sht: 3-12 oy: Sabzavotlar 6-12 oy - Yangi mahsulotni muzlatib qo'yganda, avvalroq muzlatilgan mahsulotlar bilan aloqa qilishidan saqlaning. Erish xavfi!

- Muzlatilgan mahsulotlarni sovtugichda muzdan eriting. Shunday qilib, bo'lim ichidagi haroratni pasaytirish va energiyani tejash uchun muzlatilgan ovqatdan foydalanishingiz mumkin.

UZ


Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda quyidagi qoidalarga rivoja qiling:

- Mahsulotlarning saqlash muddati bo'yicha har doim ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qiling. Bu tavsiyalardan chiqmang!

- Mahsulot sifatini saqlab qolish uchun sotib olish va saqlash o'rtasidagi vaqtini imkon qadar qisqa saqlashga harakat qiling.

- 18 °C yoki undan yuqori haroratda saqlangan muzlatilgan oziq-ovqatlarni sotib oling.

- Qadog'ida muz yoki qirov bo'lgan mahsulotlarni xarid qilmang. Bu shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat qisman muzdan eritilgan va qaysidir vaqtida qayta muzlatilgan bo'lishi mumkin - haroratning oshishi oziq-ovqat sifatiga ta'sir qiladi.

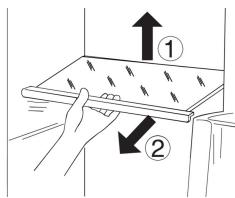
**Sozlanadigan tokchalar**

Tokchalarning balandligi sizning saqlash ehtiyojlaringizga qarab sozlanishi mumkin.

1. Tokchani siljittish uchun avval orqa chetini (1) ko'tarib, tortib chiqarib (2) olib tashlang.
2. Uni qayta o'rnatish uchun uni har ikki tarafidagi bo'rtiqlar ustiga suring va tokchaning orqa tomoni yon tomonlardagi tirkishlar ichiga o'rnashguncha butunlay orqaga suring.

**UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR**

Tokchaning barcha uchlari tekislanganligiga ishonch hosil qiling.

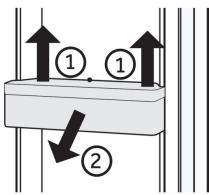**Eshikning olinadigan tokchalari/shisha ushlagichi**

Eshik tokchalari/shisha ushlagichini tozalash uchun olib tashlash mumkin:

1. Qo'llaringizni stoyka/ushlagichning har ikki tomoniga qo'yинг va uni yuqoriga ko'taring (1).
2. Eshik tokchasini/shisha ushlagichini (2) torting.
3. Eshik tokchasini/shisha ushlagichini joylashtirish uchun yuqoridagi allar teskari amalga oshiriladi.


Shisha ushlagich - muzlatgich kamerasi

Muzlatgich shisha ushlagichlari spirtili ichimliklarni vaqtincha saqlash uchun mo'ljallangan. Alkogolsiz ichimliklар muzlatgichda sovutilishi kerak (Tez sovutish rejimiga ega "Mening zonom" tortmasi).

Bundan tashqari, kichik qismlar shisha ushlagichlarda saqlanishi mumkin.


**XAVFSIZLIK BOYICHCHA MUHIM MA'LUMOT**

Shisha va bankalar yorilib ketishi mumkin! Alkogolsiz butilkalarni/bankalarni qo'yishni eslatish uchun taymerni o'rnating.

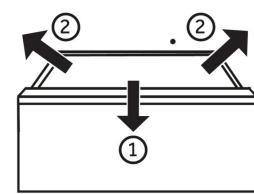**Olinadigan tortma**

Sovutgich yoki muzlatgichdan tortmachani olib tashlash uchun uni maksimal darajada oching, yuqoriga ko'taring va olib tashlang.

Tortmani kiritish uchun yuqoridagi amallar teskari tartibda amalga oshiriladi.

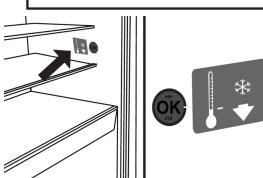UZ

QO'SHIMChA VARIANT: To'g'ri harorat ko'rsatkichi (OK-indikator)


O'ngdag'i muzlatgichning ichki devoridagi "Mening zonom" tortmasi ustidagi "OK" harorat ko'rsatkichi +4°C dan past haroratni aniqlash uchun ishlatalishi mumkin. Belgida "OK" ko'rinsama, haroratni asta-sekin pasaytiring.

**UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR**

Jihoz yoqilganda, to'g'ri haroratga erishish uchun 12 soatgacha vaqt ketishi mumkin.

Chiroq

Ichki svetodiod yoritgich eshik ochilganda yonadi. Yoritgichlarning ishlashiga qurilmalarning boshqa sozlamalari ta'sir qilmaydi.



Muz uchun lotok

1. Muz kubik lotogini 3/4 qismini suv bilan to'ldiring va muzlatgich tortmalaridan biriga qo'ying.
2. Muz kubiklarini eritib yuborish uchun uni bir oz aylantiring yoki oqayotgan suv ostida ushlab turing.

QAROV VA TOZALASH



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

Tozalashdan oldin jihozni quvvat manbaidan izing.

Tozalash

Jihozni unda oziq-ovqat kam yoki umuman saqlanmaganda tozalang.
To'g'ri qarowni ta'minlash va yomon saqlangan oziq-ovqat hidini oldini olish uchun jihozni har to'rt haftada tozalash kerak.



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

- Jihozni qattiq cho'tkalar, sim cho'tkalar, yuvish vositalari, benzol, amil asetat, aseton yoki shunga o'xshash organik eritmalar, kislotali yoki ishqorli eritmalar bilan tozalamang. Iltimos, zararlamaslik uchun uni maxsus muzlatgich yuvish vositasi bilan tozalang.
- Tozalash vaqtida jihozga suv purkamang yoki yuvmang.
- Jihozni tozalash uchun suv yoki bug' oqimidan foydalanmang.
- Sovuq shisha tokchalarini issiq suv bilan yuvmang. Haroratning keskin o'zgarishi shishaning yorilishiga olib kelishi mumkin.
- Muzlatgichning ichki qismiga, ayniqsa ho'l qo'llaringiz bilan tegmang, chunki qo'llaringiz yuzasi muzlab, yopishib qolishi mumkin.
- Qayta isitilganda, muzlatilgan ovqatning holatini tekshiring.



- Eshik zichlagichini har doim toza tuting.
- Jihozning ichki qismini va korpusini iliq suv va neytral vosita bilan namlangan gubka yordamida tozalang.
- Yumshoq mato bilan yuvning va quriting.
- Jihozning biron bir qismini idish yuvish mashinasida yuvmang.
- Jihozni qayta ishga tushirishdan oldin kamida 5 daqiqa kuting, chunki tez-tez ishga tushirish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.

Muzdan eritish

Sovutgich va muzlatgichni muzdan eritish avtomatik ravishda amalga oshiriladi; qo'lda boshqarish shart emas.

UZ

LED lampalarni almashtirish



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

LED lampochkani o'zingiz almashtirmang, uni faqat ishlab chiqaruvchi yoki vakolatlari xizmat ko'rsatish xodimi almashtirishi kerak.

Yoritgichlar yorug'lik manbai sifatida LED ni ishlataladi, ular kam quvvat sarfi va uzoq xizmat qilish muddatiga ega. Agar biron bir nosozlik bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling. Qarang. MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISH
Yoritgichlar parametrлari: 12 V maks 5 W.

QAROV VA TOZALASH

Uzoq vaqt davomida foydalanmaslik

Agar jihoz uzoq vaqt davomida ishlatilmasa va siz muzlatgich uchun "TA'TIL" (HOLIDAY) funksiyasidan foydalanmasangiz:

- Ovgatni oling.
- Quvvat simini uzing.
- Qurilmani yuqorida aytib o'tilganidek tozalang.
- Yomon hidlar paydo bo'lmasligi uchun eshiklarni ochiq tuting.



UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

Jihozni faqat juda zarur bo'lganda o'chiring.

Jihozni ko'chirish

1. Barcha mahsulotlarni olib tashlang va jihozni elektrdan uzing.
2. Sovutgich va muzlatgichdagi tokchalar va boshqa harakatlanuvchi qismlarni yopishqoq lenta bilan mahkamlang.
3. Sovutish tizimiga zarar yetkazmaslik uchun muzlatgichni 45° dan ortiq egmang.



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

- Jihozni tutqichlaridan ushlab ko'tarmang.
- Qurilmani hech qachon gorizontal ravishda erga qo'y mang.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Ko'pgina paydo bo'lgan muammolarni maxsus bilimlarsiz mustaqil ravishda hal qilish mumkin. Agar muammo yuzaga kelsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishdan oldin ko'rsatilgan barcha variantlarni tekshiring va quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling. Qarang. MIJOZLARGA XIZMAT.



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

- Xizmat ko'rsatishdan oldin jihozni o'chiring va elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling. - Elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish faqat malakali elektrchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak, chunki noto'g'ri ta'mirlash jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
- Zararlangan quvvat manbai xavfni oldini olish uchun faqat ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.

UZ

Muammo	Mumkin bo'lgan sabab	Mumkin bo'lgan yechimlar
Kompressor qanday ishlaydi	<ul style="list-style-type: none">-Elektr vilkasi rozezkaga ulanmagan-Jihoz muzdan eritish siklida	<ul style="list-style-type: none">-Tarmoqqa ulangAvtomatik muzdan eritish normalmi holatimi?
Jihoz tez-tez ishlaydi yoki juda uzoq vaqt ishlaydi	<ul style="list-style-type: none">-Uyda yoki tashqarida juda yuqori harorat.-Jihoz biroz vaqt davomida quvvatdan uzilgan.-Jihoz eshibgi to'g'ri yopilganman.-Eshik juda tez-tez yoki juda uzoq ochilgan.-Muzlatgich kamerasi uchun juda past harorat o'matilgan.-Eshik zinchlagich kir, eski, yorilgan tizimi mos kelmaydi.-Kerakli havo aylanishi kafolatlanmaydi.	<ul style="list-style-type: none">-Bunday holda, qurilma uzoqroq ishlashi mumkin.-Uskunaning to'liq sovishi uchun odatda 8 dan 12 soatgacha vaqt ketadi.-Eshikni yoping va jihoz tekis yuzada ekanligiga va eshik mahsulot yoki idishlar tufayli tebranmayotganligiga ishondosh qiling.-Eshikni juda tez-tez ochmang.-Muzlatgichda qoniqarli harorat o'matilimguncha, yuqoriroq harorat o'mating. Sovutgich harorati barqarorlashishi uchun 24 soat kerak bo'лади.- Eshik zinchlagichini tozalang yoki uni mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmatida almashtiring.
Sovutgichning ichki qismi iflos va/yoki hidli	<ul style="list-style-type: none">-Sovutgichning ichki qismini tozalash kerak.- O'tkir hidli ovqatlar muzlatgichda saqlanmoqda.	<ul style="list-style-type: none">-Muzlatgichning ichki qismini tozalang.- Mahsulotlarni ehtiyojkorlik bilan o'rang

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Mumkin bo'lgan sabab	Mumkin bo'lgan yechimlar	
Jihozning ichki qismi yetarilicha sovuq emas.	<ul style="list-style-type: none"> - Harorat sozlamasi juda yuqori. - Juda mahsulot issiq saqlangan. - Bir vaqtning o'zida juda ko'p oziq-ovqat saqlangan. - Mahsulotlar bir-biriga juda yaqin. - Jihoz eshigi to'g'ri yopilmagan. - Eshik juda tez-tez yoki juda uzoq ochilgan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Haroratni pasaytiring. -Mahsulotlarni saqlashdan oldin har doim muzlatgichda sovutning. -Har doim oz miqdorda mahsulot saqlang. -Havo kirishi uchun bir nechta mahsulotlar orasida bo'sh joy qoldiring. -Eshikni yoping. Eshikni juda tez-tez ochmang.
Jihozning ichki qismi juda sovuq.	<ul style="list-style-type: none"> - Harorat sozlamasi juda past. -Power Freeze/Power Cool funksiyasi yoqilgan yoki juda uzoq vaqt ishlamoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> -Haroratni pasaytiring. -Power Freeze/Power Cool funksiyasini o'chirin.
Sovutgichning ichki qismi iflos va/ yoki hidli.	<ul style="list-style-type: none"> -Sovutgichning ichki qismini tozalash kerak. - O'tirk hidli ovqatlar muzlatgichda saqlanmoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sovutgichning ichki qismini tozalang. - Mahsulotlarni ethiyotkorlik bilan o'rang
Sovutgich kamerasi ichida namlikning to'planishi.	<ul style="list-style-type: none"> -Iqlim juda issiq va juda nam. -Jihoz eshigi to'g'ri yopilmagan. -Eshik juda tez-tez yoki juda uzoq ochilgan. -Oziq-ovqat yoki suyuqlik solingan idishlar ochiq qoldiriladi. 	<ul style="list-style-type: none"> -Haroratni oshiring. -Eshikni yoping. Eshikni juda tez-tez ochmang. -Issiq mahsulotlarni xona haroratiga qadar sovutib, oziq-ovqat va suyuqliklarni yopib qo'ying.
Sovutgichning tashqi tomonida yoki eshiklar orasida namlik to'planadi.	<ul style="list-style-type: none"> -Iqlim juda issiq va juda nam. -Eshik mahkam yopilmagan. Jihoz ichidagi sovuq havo va tashqaridagi issiq havo kondensatsianlandi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bu nam iqlim sharoitda normal holat va namlik pasayganda o'zgaradi.- Eshik mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.
Muzlatgichda kuchli muz va qirov.	<ul style="list-style-type: none"> - Buyum to'g'ri qadoqlanmagan. - Jihoz eshigi to'g'ri yopilmagan. -Eshik juda tez-tez yoki juda uzoq ochilgan. -Eshik zinchlagich kir, eski,yorilgan tizimi mos kelmaydi. -Ichkarida nimadir eshikning to'g'ri yopilishiha xalaqit bermoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> -Mahsulotni har doim yaxshilab qadoqlang. -Eshikni yoping. Eshikni juda tez-tez ochmang. -Eshik zinchlagichini tozalang yoki yangisi bilan almashtiring. -Eshik yopilishi uchun tokchalarini, eshik tokchalarini yoki ichki konteynerlarni siljiting.
Uskuna noodatiy tovushlar chiqarmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> - Jihoz tekis yuzaga qo'yilmagan. - Jihoz atrofdagi bivor narsaga tegmoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jihozni tekislash uchun oyogqlarni sozlang. - Jihoz atrofidagi narsalarni olib tashlang.
Oqar suvning tovushiga o'xshash kuchsiz ovoz eshitiladi.		Bu normal holat
Siz ovozli signal eshitasiz.	Sovutgich kamerasining eshigi ochiq.	Eshikni yoping.
Siz kuchsiz xirillashni eshitasiz.	Kondensatsiyaga qarshi tizim ishlamoqda.	Bu kondensat hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi va normal holat.
Ichki yoritish yoki sovitish tizimi ishlashdan to'xtagan.	<ul style="list-style-type: none"> -Elektr vilkasi rozetkaga ulanmagan -Elektr ta'minoti bloki buzilgan. - LED chiroq ishdan chiqqan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektr shtekerini ulang. - Xonaning elektr ta'minotini tekshiring. Mahalliy elektr kompaniyangizga qo'ng'iroq qiling! - Chiroqni almashtirish uchun xizmatga qo'ng'iroq qiling.

UZ

Elektr ta'minoti uzilishi

Elektr uzilib qolganda, oziq-ovqat taxminan 5 soat davomida xavfsiz darajada sovuq bo'lishi kerak. Uzoq vaqt davomida elektr uzilishi paytida, ayniqsa yozda quyidagi maslahatlarga amal qiling:

- Eshikni/tortmani iloji boricha kamroq oching.
- Elektr uzilishi vaqtida jihozga qoshimcha mahsulot qo'y mang.
- Agar elektr uzilishi haqida oldindan ogohlantirilgan bo'lsa va uzilishning davomiyligi 5 soatdan ortiq bo'lsa, muz tayyorlang va muzlatgich kamerasi ustidagi konteynerga joylashtiring.
- Tovarlarни tekshirish tanaffusdan keyin darhol talab qilinadi.
- Sovutgichning harorati elektr uzilishi yoki boshqa nosozliklар vaqtida ko'tarilishi sababli oziq-ovqatning saqlash muddati va iste'mol qilish imkoniyati kamayadi.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Eritilgan har qanday oziq-ovqat sog'liq uchun xavflarni oldini olish uchun qisqa vaqt ichida iste'mol qilinishi yoki pishirilishi va qayta muzlatilishi kerak (agar iloji bo'lsa).

Elektr o'chirilganda xotira funksiyasi

Quvvat tiklangandan so'ng, jihoz elektr uzilishidan oldin o'rnatilgan sozlamalar bilan ishlashda davom etadi.

SOVUTGICHNI O'R NATISH



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

- Jihoz og'ir. Har doim kamida ikki kishi bilan murojaat qiling.
- Barcha qadoqlash materiallarini bolalar qo'l etmaydigan joyda saqlang va ularni ekologik xavfsiz tarzda utilizatsiya qiling.

- Qurilmani qadoqdan chiqarib oling.
- Barcha qadoqlash materiallарини, шу жумладан shaffof himoya plyonkasini olib tashlang.

Atrof-muhit sharoitlari


Xona harorati har doim 10°C dan 43°C gacha bo'lishi kerak, chunki bu qurilma ichidagi haroratga va uning quvvat sarfiga ta'sir qilishi mumkin. Jihozni boshqa issiqlik chiqaradigan asboblar (pechlar, muzlatgichlar) yoniga izolyatsiyasiz o'rnatmang.

Joylashtirish talablari

Eshik ochiq holat uchun bo'sh joy talabi:



Qurilmaning kengligi: 161 sm

Jihoz chuqurligi: 112 sm

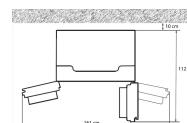

Shamollatish uchun ko'ndalang maydonlar

Xavfsizlik nuqtai nazaridan qurilmaning yetarli darajada ventilyatsiya qilinishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ventilyatsiya kesimlari bo'yicha ma'lumotlarga riyoq qilish kerak.

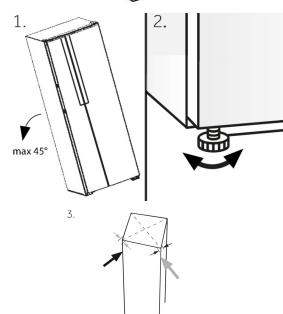


UZ

ESHIKLARNI SOZLASH

Eshiklarning aniq sozlanishi

Eshiklarni oyoqlarga to'g'rilab qo'ygandan keyin eshiklar hali ham tekis bo'lmasa, bu nomuvofiqlik sovutgich eshigining pastki o'ng burchagidagi sirtmoq ko'tarish valini kalit bilan burish orqali tuzatilishi mumkin.

- Eshikni tushirish uchun ko'taruvchi valini soat yo'nalishi bo'yicha kalit bilan aylantiring.
- Antik qulf eshikni balandlikka ko'tarish uchun ko'taruvchi valni kalit bilan aylantiring.

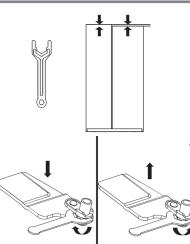




XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

Sharnirning ko'taruvchi valini valning dastlabki bloklangan holatidan tashqariga chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan balandlikka sozlamang (balandlik sozlanishi diapazoni: 3 mm)

Kutish vaqtি

Texnik xizmat ko'stishdan tashqari bo'lgan moylash uchun moy kompressor kapsulasi joylashgan. Ushbu moy egilgan holatda tashish paytda yopiq quruv tizimiga kirishi mumkin. Qurilmani elektr tarmog'iga ulashdan oldin moyning kapsulaga qaytishini kamida 2 soat kuting.

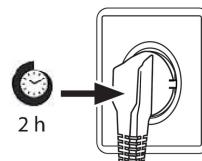

Elektr ularish

Har bir ularshan oldin tekshiring:

- Quvvat manbai, rozetka va saqlagich pasport yorlig'iga mos keladi.
- Rozetka yerga ulangan va multishteker yoki uzaytirgichga ega emas.
- Rozetka va shtepsel vilka mutlaqo mos keladi.

Vilkani to'g'ri o'rnatilgan maishiy rozetkaga ulang.



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

Xavflarni oldini olish uchun shikastlangan quvvat simini xizmat ko'stish agenti almashtirishi kerak (qarang Kafolat taloni).

Eshiklarni o'rnatish va olish



Agar siz jihoz eshiklarini olib tashlashningiz kerak bo'lsa, eshikni olib tashlash va o'rnatish uchun quyidagi amallarni bajaring.



XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOT

- Har qanday operatsiyadan oldin jihozni o'chiring va elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.
- Jihoz og'ir. Har doim kamida ikki kishi bilan murojaat qiling.
- Jihozni 45° dan ortiq egmang va uni gorizontall holda polga qo'y mang.

ESHIKLARNI SOZLASH

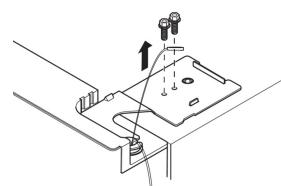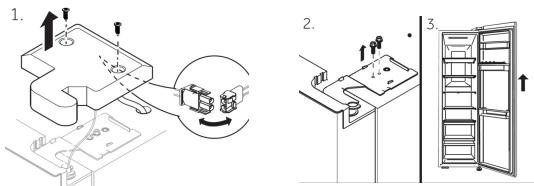

UZ

1. Sharnir qopqog'i vintini bo'shating va qopqoqni olib tashlang. Kabel razyomini bo'shating.

2. Yuqori sirtmoqni ushlab turgan vintlarni bo'shating va sirtmoqni olib tashlang.

3. Muzlatgich eshigini olib tashlash uchun uni ko'taring.

4. Olib tashlash bosqichlarini teskarai tartibda bajarib, eshikni o'rnateng. Yerga ulash kabelining vint bilan mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.



UMUMIY MA'LUMOTLAR VA TAVSIYALAR

Rasmlar muzlatgich eshigi olib tashlanishini ko'ssatadi. Sovutgich eshigi uchun boshqa saytdagi tegishli qismlardan foydalaning.

TEXNIK TAVSIFLAR

Model	HRF-522*	HRF-523*
Umumiy hajm, l	507	507
Sovutgich / muzlatgichning foydali hajmi, l	334/173	334/173
Tez buziladigan mahsulotlarning yaroqli hajmi	/	/
Muzlatgich kamerasi sinfi		
Muzlatgichning sutkalik ishlashi, kg	10	10
Energiya samaradorligi sinfi	A+	A+
Yiliga elektr energiyasi iste'moli, kVt/soat	400	400
***To'g'rilangan ovoz quvvati darajasi, dBa	38	38
Iqlim sinfi	SN-N-ST	SN-N-ST
Muzdan tushirish tizimining nominal quvvati, Vt	200	200
Isitish tizimlarining quvvat sarfi, Vt	200	200
Boshqaruv	elektron	elektron
Xladagent	R600a	R600a
Gabaritlar o'lchamlari (mm) (KxUxB)	908×655×1790	908×655×1790
Og'irligi, kg	98	98
Paket o'lchamlari (W × Y × D), mm	980×730×1890	980×730×1890
Qadoqlangan vazn, kg	108	108

UZ

*- Rang va amalga oshirish hududiga qarab parametrlarni o'zgartirish.

Haier

Головной офис:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.A.YA46.B.29564/23 от 05.06.2023 действует до 04.06.2028;

*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

EAC

0060534466

V800000685

V3

8-800-250-43-05

бесплатный звонок из регионов России

8-800-2000-17-06

Қазақстаннан қоңырау шалу тегін

8-10-800-2000-17-06

бесплатны звонок з Беларусі

00-800-2000-17-06

O'zbekiston Free qo'ng'iroq

Юридический адрес:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423872, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Претензии и предложения направлять:

Филиал ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» 143422,
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
69 км МКАД
офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 31
эл. почта help@haieronline.ru

Занды мекен-жайы:

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШК
423872, Ресей, Татарстан Республикасы,
Набережные Челны к., Корпорация Хайер к-сі, 130 ғимарат
Шағымдар мен ұсындырды жолданыз:
«Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»ЖШК филиалы
143422, Маскеу облысы, Красногорский ауданы,
Путилково п/б, МКАД 69 км, «Гринвуд» ЖАҚ кеңес-
қоғамдық кешені, 31 қур.

Юридична адреса:

ТОВ «ХАЙЕР ІНДАСТРИ РУС»
423872, Россия, Республика Татарстан,
м. Набережни Човни, вул. Корпорация Хайер, буд. 130

Претензії та пропозиції направляти:

ФІЛІЯ ТОВ «Хайер Електрикал Епплаенсис РУС» 143422,
Московська область, Красногорський район,
п/в Путилково, 69 км МКАД офісно-громадський комплекс
ЗАТ «Гринвуд», буд. 31

Yuridik manzil:

«HAIER INDUSTRY RUS» MCHJ
423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi,
Naberejnyiye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi, 130
bino

Da'vo va takliflar quyidagi manzilga yuborilishi kerak:

«Haier electrical Appliances RUS» MChJ filiali
143422, Moskva viloyati, Krashnogorskiy tumanı,
Putilkovo pochta bo'limi, Moskva halqa yo'lining 69 km
“Grinvud” YoAJ ofis va jamoat majmuasi, 31-bino