



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

МОДЕЛЬ

HTF-460DGS6RU1

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Благодарим вас за покупку устройства Haier!

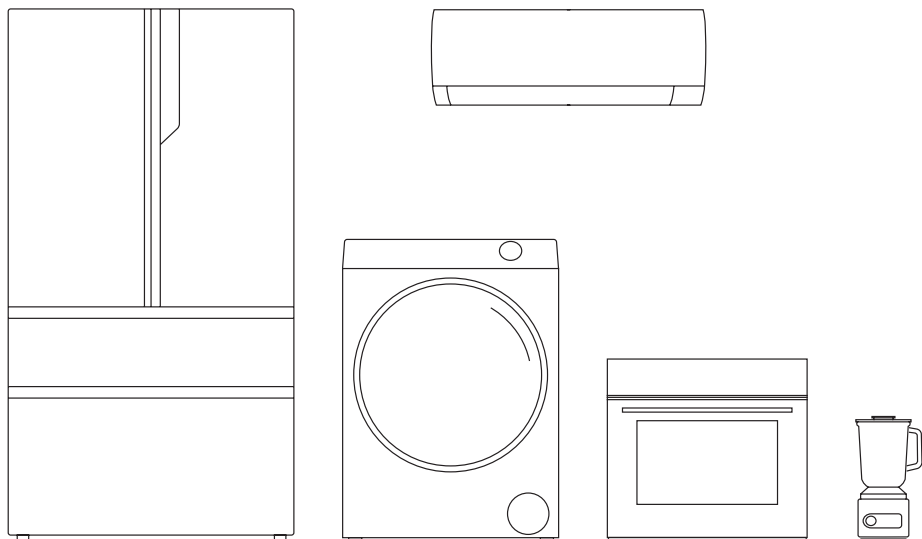

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием этого устройства. В этом документе содержится важная информация, которая поможет вам максимально эффективно использовать изделие, выполнить его безопасную и правильную установку и обслуживание.

Храните данное руководство в удобном месте, чтобы вы всегда могли обратиться к нему для безопасного и правильного использования холодильника.

Если вы решите продать холодильник, передать или оставить его новым владельцам дома при переезде, передайте также и данное руководство, чтобы новый владелец мог ознакомиться с функциями холодильника и предупреждениями о безопасности.

Haier

СОДЕРЖАНИЕ

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

Техника безопасности 4

2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 9

Способ установки 10

3 ФУНКЦИОНАЛ 14

Описание холодильника 14

Панель управления 15

Первое включение 15

Настройка температуры 16

Подключение с мобильному устройству 19

4 УХОД И ЧИСТКА 20

Разборка холодильника 20

Очистка 22

5 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 24

Устранение неполадок 24

Технические характеристики 27

Гарантийные условия 29

Служба поддержки клиентов 30

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Техника безопасности



ВНИМАНИЕ!

Важная информация по технике безопасности



ПРИМЕЧАНИЕ

Общая информация и советы



Утилизация

Внесите свой вклад в защиту окружающей среды и здоровья людей. Утилизируйте упаковку в соответствующие контейнеры для переработки. Так же поступайте с отходами электрического и электронного оборудования. Не выбрасывайте приборы, помеченные этим символом, вместе с бытовыми отходами. Направьте изделие в местный пункт утилизации или обратитесь в муниципальное управление.



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья!

Хладагенты и газы подлежат специальной утилизации. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в контуре хладагента не повреждены. Отключите прибор от электросети. Срежьте сетевой кабель и утилизируйте его. Извлеките полки и ящики, снимите дверную защелку и уплотнения, чтобы дети и домашние животные не могли случайно закрыться внутри прибора.

Важные указания по технике безопасности

Перед первым включением холодильника-морозильника (далее по тексту – холодильника) ознакомьтесь со следующими рекомендациями по технике безопасности:



ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием

- Убедитесь в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке.
- Чтобы добиться максимальной эффективности хладагента в системе, перед установкой холодильника подождите не менее двух часов.
- Холодильник тяжелый, поэтому для его перемещения требуется как минимум два человека.
- Снимите все упаковочные материалы, храните их в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- Перед тем как положить в холодильник продукты, очистите его изнутри и снаружи водой с мягким моющим средством.
- После того, как холодильник будет установлен и очищен, подождите не менее 2-5 часов, прежде чем подключать его к источнику питания. См. раздел УСТАНОВКА.
- Перед тем как положить в холодильник продукты, сначала охладите все отделения, задав им низкие температуры. Быстро охладить холодильник помогает функция Power- Freeze («Быстрая заморозка»).
- Температура холодильника и морозильной камеры автоматически устанавливается на 5 °C и -18 °C, соответственно. Это рекомендуемые настройки. При желании вы можете изменить их вручную. См. раздел НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Установка

- Холодильник следует разместить в хорошо проветриваемом месте. Оставьте над холодильником и вокруг него свободное пространство не менее 10 см.
- Никогда не устанавливайте холодильник во влажных местах или в местах, где на него могут попасть брызги воды. Брызги воды и пятна вытирайте мягкой чистой тканью.
- Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла (например, плит, обогревателей).
- Установите прибор в месте, подходящем для его размера и применения, и выровняйте.
- Следите за тем, чтобы не блокировать чем-либо вентиляционные отверстия в корпусе холодильника или во встроенной конструкции.
- Убедитесь, что параметры вашей электросети и информация на этикетке устройства соответствуют друг другу. В случае несоответствия обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Устройство рассчитано на работу от сети ~240 ... 240 В, 50 Гц. Аномальные колебания напряжения могут привести к перебоям в работе холодильника, повреждению регулятора температуры или компрессора, а также к возникновению шума во время работы. В этом случае необходимо установить автоматический регулятор.
- Не используйте переходники и удлинители.
- С задней стороны холодильника не следует размещать розетки с несколькими гнездами или портативные источники питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат холодильником. Не наступайте на шнур питания.

- Для питания холодильника используйте отдельную электрическую розетку с заземлением, к которой будет обеспечен легкий доступ после установки холодильника. Этот бытовой прибор должен быть заземлен.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.

Повседневное использование

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний под присмотром наблюдающего лица, или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства, и они ознакомлены с возможными опасностями.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильник, но запрещается чистить или устанавливать его.
- Детям младше 3 лет разрешается находиться рядом с прибором только под постоянным присмотром.
- Детям запрещено играть с данным прибором.
- Если вблизи прибора происходит утечка другого легковоспламеняющегося газа, прекратите клапан, где произошла утечка, откройте двери и окна и не вынимайте из розетки вилку электропитания холодильника или любого другого прибора.
- Обратите внимание, что холодильник предназначен для работы в определенном диапазоне температур, от 10 до 38 °C. В его работе могут появиться нарушения, если оставить его на длительное время при температуре выше или ниже указанного диапазона.
- Не ставьте на холодильник неустойчивые предметы (тяжелые вещи, емкости с водой), чтобы не допустить травм при падении или поражения электрическим током в результате контакта с водой.
- Не тяните за полки на дверце. Может перекошиться дверца, сдвинуться подставка для бутылок или опрокинуться весь холодильник.
- Открывайте и закрывайте дверцы только с помощью ручек. Зазор между дверцами и между дверцами и корпусом очень узкий. Поэтому не просовывайте туда руки, чтобы не защемить пальцы. Открывая или закрывая дверцу прибора, следите, чтобы не задеть ею детей.
- Не храните и не используйте в холодильнике или поблизости от него легковоспламеняющиеся, взрывчатые или коррозионные материалы.
- Не храните в холодильнике лекарства, бактериальные или химические вещества. Этот прибор предназначен для бытового использования. Не рекомендуется хранить в нем вещества, требующие точного соблюдения температурного режима.
- Не храните в морозильной камере напитки или жидкости в герметичных бутылках или банках (кроме крепких спиртных напитков), особенно газированные напитки, так как они лопаются при замерзании.
- Если морозильная камера нагрелась, проверьте состояние продуктов в ней.
- Не устанавливайте слишком низкую температуру в холодильном отделении. В этом случае возможны отрицательные температуры и, следовательно, замерзание. Внимание: Бутылки могут лопнуть
- Не прикасайтесь к замороженным продуктам мокрыми руками
- Не касайтесь внутренней поверхности морозильной камеры во время работы, особенно мокрыми руками, так как руки могут примерзнуть к ее поверхностям.

- Всегда выключайте холодильник из розетки в случае отключения электричества или перед очисткой. Перед повторным включением холодильника подождите не менее 5 минут, так как частые запуски могут повредить компрессор.
- Не используйте в отсеках для хранения пищевых продуктов электрические приборы, кроме рекомендованных производителем.

Уход и техобслуживание / очистка

- Убедитесь, что дети находятся под присмотром, если они проводят чистку и техническое обслуживание.
- Перед проведением любого обслуживания отключите прибор от электросети. Перед перезапуском холодильника подождите не менее 5 минут, так как частые запуски могут повредить компрессор.
- При отключении устройства от розетки держитесь за вилку, а не за кабель.
- Не используйте для очистки прибора жесткие или проволочные щетки, стиральный порошок, бензин, амилацетат, ацетон и аналогичные органические растворители, а также кислотные или щелочные растворители. Очищайте холодильник специальным моющим средством, чтобы избежать повреждений.
- Не соскребайте иней и лед острыми предметами. Не используйте для размораживания аэрозоли, электрические обогреватели, в частности, фен, пароочистители или другие источники тепла, чтобы не повредить пластиковые детали.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор. В случае необходимости ремонта свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
- Не реже одного раза в год удаляйте пыль с задней панели устройства, чтобы не допустить опасности возгорания, а также увеличения энергопотребления.
- Во время очистки не распыляйте и не лейте ничего на холодильник.
- Не используйте пар для чистки устройства.
- Не мойте холодные стеклянные полки горячей водой. При резком изменении температуры стекло может треснуть.

Информация о газообразном хладагенте



ВНИМАНИЕ!



- В устройстве используется горючий хладагент ИЗОБУТАН (R600a). Убедитесь, что контур хладагента не был поврежден во время транспортировки или установки холодильника. Утечки хладагента могут привести к поражению глаз или возгоранию. При обнаружении такого повреждения изолируйте холодильник от открытых источников огня, тщательно проветрите помещение, не включайте и не отключайте шнуры питания от него или любого другого прибора. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
- В случае попадания хладагента в глаза немедленно промойте их проточной водой и сразу обратитесь к врачу.

2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Размеры и требования к установке

Габаритные размеры холодильника

Ш x Г x В: 905 x 594 x 1900 мм

При выборе места установки предусмотрите свободное пространство с учетом рисунка ниже и требований к установке.

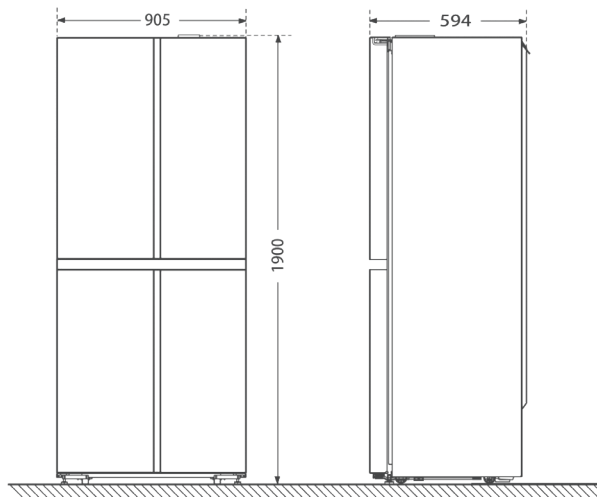

Размеры являются расчетными и могут отличаться в зависимости от используемых способов измерения.

Размеры дверцы холодильника

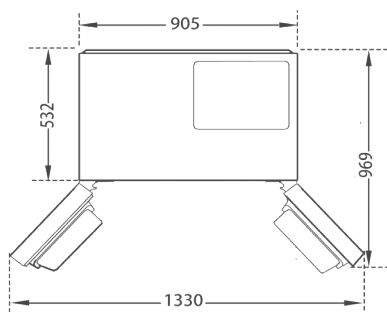


Схема максимального угла открытия дверцы

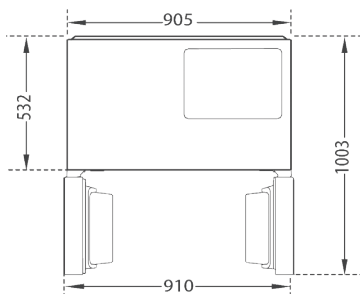


Схема открытия на 90°



Размеры являются расчетными и могут отличаться в зависимости от используемых способов измерения.

Требования к установке


Холодильник является отдельно стоящим с возможностью установки в нишу. При установке в нишу для обеспечения нормальной работы следует предусмотреть зазор между корпусом и стенками ниши под холодильник с учетом возможных деформаций ниши, неровностей пола, простоты монтажа и других факторов. Минимальные размеры ниши для установки холодильника должны отвечать следующим требованиям:

	Размеры холодильника (мм)	Внутренние размеры ниши (мм)	
		Способ 1 (выступающие двери)	Способ 2 (дверцы заподлицо с фасадом мебели)
Ширина	W = 905	913	913
Глубина	D1 = 594	/	600
	D2 = 532	538	/
Высота	H = 1900	1909	1909
Открытие дверцы	/	Возможность открытия под максимальным углом	Возможность открытия под углом 90°
*Если двери холодильника находятся заподлицо с фасадом мебели и их необходимо открывать под максимальным углом, рекомендуемая внутренняя ширина ниши должна составлять 955 мм.			


Внутренние поверхности ниши должны быть ровными и не иметь выступов. Любые выступы уменьшают установочное пространство. Наилучшим решением является устройство розетки на высоте более 2000 мм над задней частью холодильника, с отверстием диаметром более 60 мм в стенке ниши под шнур питания. При больших отклонениях габаритов ниши и неровностей пола можно увеличить резервный зазор, чтобы холодильник точно поместился.

Способ установки

Способ 1: Выступающие двери

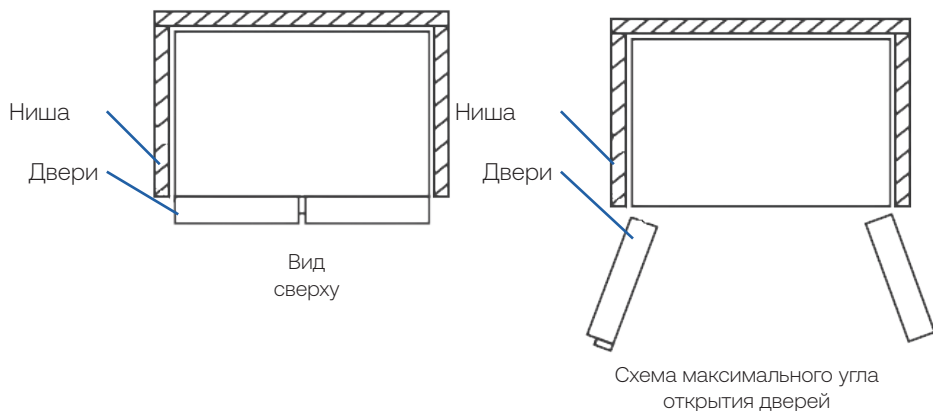


Способ 2: Двери заподлицо с мебельным фасадом

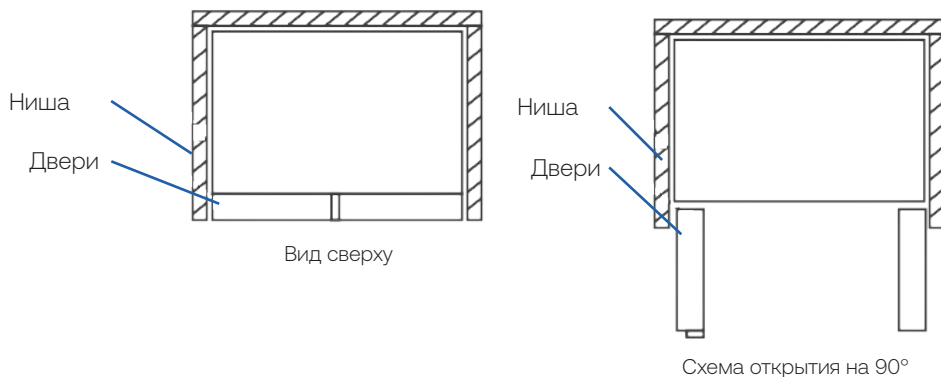


Если при первом способе необходимо открыть дверцы под максимальным углом, рекомендуется предусмотреть в шкафу пространство, руководствуясь приведенной выше таблицей.


Перед установкой холодильника предусмотрите пространство под розетку.

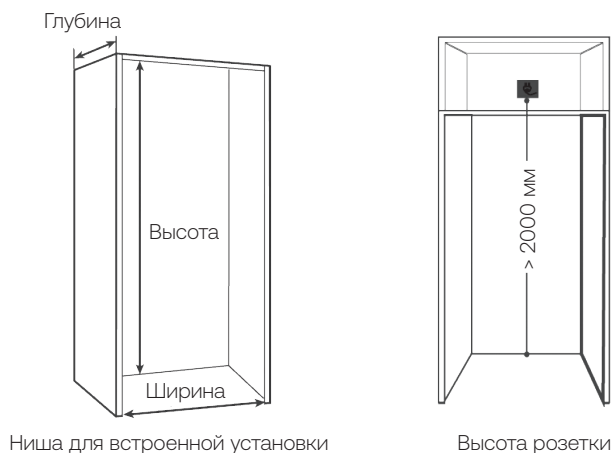

Размеры холодильника

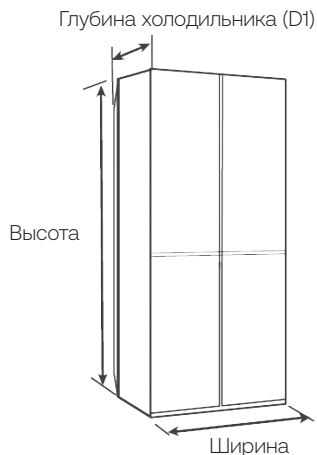

Холодильник. Вид сбоку

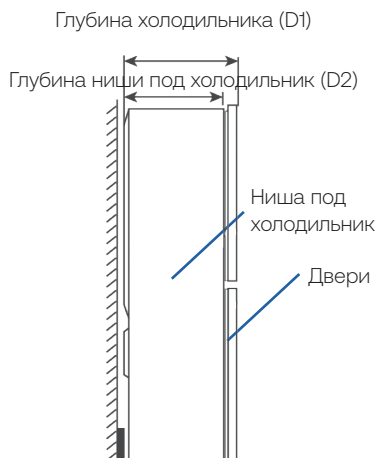

Холодильник. Вид сбоку



Убедитесь, что вокруг холодильника или ниши под его установку нет предметов, которые препятствуют свободной вентиляции.

Во избежание опасности в результате ненадежного крепления холодильника размещайте и крепите устройство в соответствии с требованиями данного руководства.




Чтобы предотвратить опрокидывание холодильника вперед во время использования, отрегулируйте положение ножек для полного контакта с полом.

Не используйте для выравнивания холодильника упаковочную пенопластовую прокладку.

Холодильник не следует использовать при слишком высоких или слишком низких температурах окружающей среды. Если он эксплуатируется вне номинального климатического исполнения (диапазона температур окружающей среды), поддержание удовлетворительной температуры внутри холодильника невозможно.

При установке холодильника убедитесь, что вилка питания легко вставляется и вынимается.

При встроенном варианте установки перед тем как установить холодильник в нишу вставьте ограничители в верхнем, среднем и нижнем положениях холодильника на расстоянии около 10 мм от передней стенки ниши в количестве 6 штук (как показано на рисунке ниже). Плавно задвиньте холодильник в нишу и проверьте, что двери открываются и закрываются свободно.

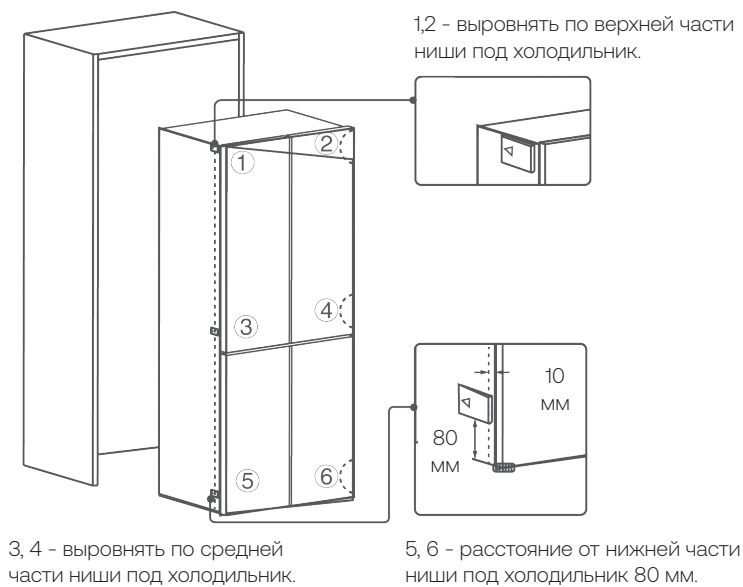


3. ФУНКЦИОНАЛ

Описание холодильника



ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием продукции иллюстрации в следующих разделах могут не во всем соответствовать модели вашего холодильника.

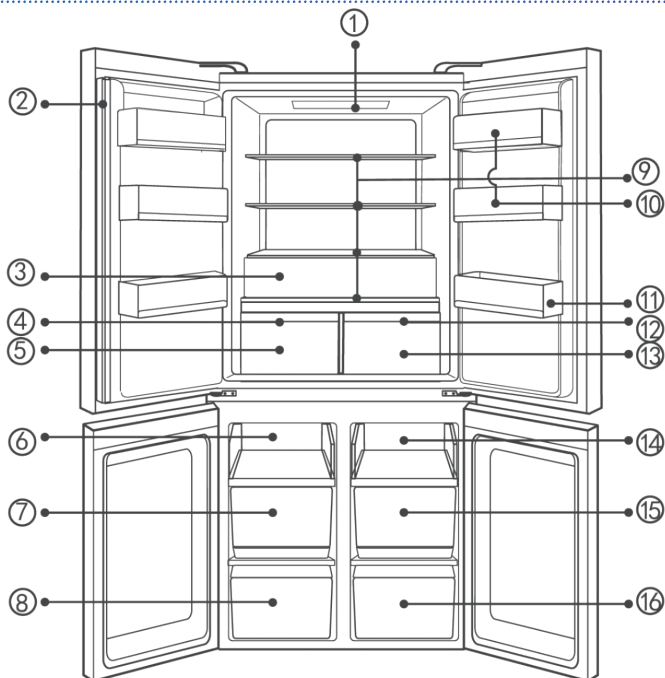

1. Верхний светильник
2. Вертикальная стойка-уплотнитель
3. Ящик для фруктов и овощей
4. Крышка ящика зоны свежести
5. Ящик зоны свежести
6. Морозильный лоток
7. Морозильный ящик
8. Морозильный ящик
9. Полки холодильного отделения
10. Полки на двери холодильника
11. Высокая полка на двери холодильника
12. Панель отсека MYZONE
13. Ящик MYZONE
14. Лоток SWITCHZONE
15. Ящик SWITCHZONE
16. Ящик SWITCHZONE


Панель управления

Область функций:

- A. Выбор зоны:
- B. Уменьшение температуры
- C. Увеличение температуры
- D. Отделение My Zone
- E. Функция "Супер замораживание" (Super Freeze)
- F. Функция «Супер охлаждение» (Super Cool)
- G. Wi-Fi
- H. Блокировка/снятие блокировки

Индикаторы:

- a. Холодильное отделение
- b. Конвертируемое отделение Switch Zone
- c. Морозильная камера
- d. Температура
- e. Зона свежести 0°C
- f. Холодные напитки
- g. Сыр
- h. "Супер замораживание" (Super Freeze)
- i. «Супер охлаждение» (Super Cool)
- j. Wi-Fi
- k. Разблокировка/блокировка

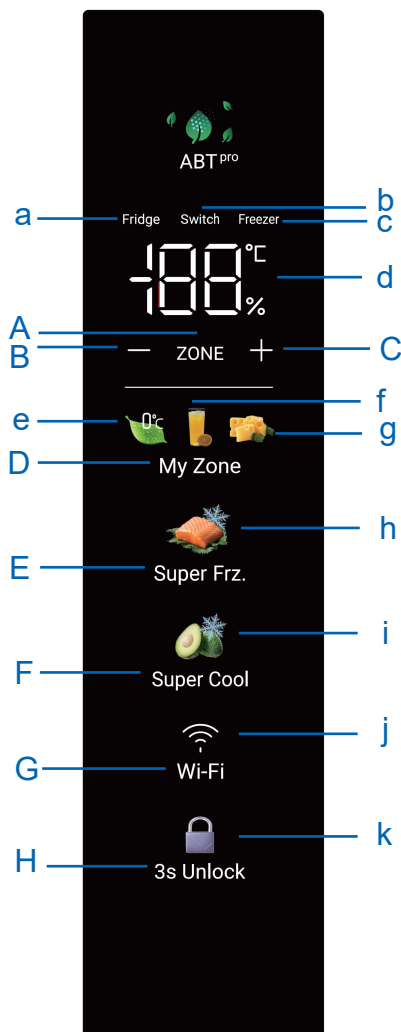

Первое включение


Холодильник поставляется с заводскими настройками: холодильное отделение [5°C], морозильная камера [-18°C], отделение Switch zone [-7°C], отсек My Zone [Сыр].

Функция памяти при отключении питания

При включении или перезапуске после сбоя питания холодильник сохраняет последние активные настройки / функциональное состояние.

Исключением является функция блокировки — после включения холодильник будет находиться в разблокированном состоянии.

Снятие блокировки

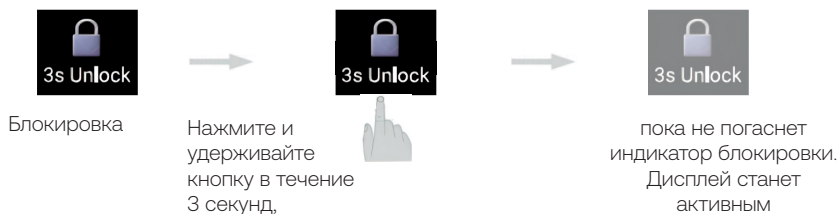

Снятие блокировки: когда панель управления заблокирована, нажмите и удерживайте кнопку [3s unlock] в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, погаснет индикатор [3s unlock], и состояние блокировки будет снято.

Блокировка



Блокировка: когда панель управления активна, нажмите и удерживайте кнопку [3s unlock] в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор [3s unlock], и панель управления будет заблокирована.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. В состоянии блокировки нельзя настраивать температуру и изменять функции.
2. Если в течение 30 с не происходит открытие дверцы или нажатие на любую кнопку, экран автоматически гаснет и переходит в состояние блокировки.

Настройка температуры

Настройка температуры холодильного отделения



В разблокированном состоянии нажмите кнопку [Zone], выберите [Fridge], чтобы войти в настройку температуры Холодильного отделения. С помощью кнопок [-] или [+] настройте температуру в пределах [1-9 °C].



В режиме Super Cool или заблокированном состоянии настройка температуры холодильного отделения невозможна.

Настройка температуры морозильной камеры



В разблокированном состоянии нажмите кнопку [Zone], выберите [Freezer], чтобы войти в настройку температуры Морозильной камеры. С помощью кнопок [-] или [+] настройте температуру в пределах [-24°C ~ -14°C].



В режиме Super Freeze или заблокированном состоянии настройка температуры морозильной камеры невозможна.

Настройка температуры отделения Switch Zone



В разблокированном состоянии нажмите кнопку [Zone], выберите [Switch], чтобы войти в настройку температуры отделения Switch Zone. С помощью кнопок [-] или [+] настройте температуру в пределах [-20°C ~ 5°C].

Настройка отделения My Zone




В разблокированном состоянии нажмите на кнопку [My Zone] для настройки отделения My Zone. Варианты режима: «сохранение свежести при 0 °C», «холодные напитки» и «сыр».

При первом включении отделение My Zone автоматически настроено на [Cheese].



При первом включении отделение My Zone автоматически настроено на [Cheese].

Функция «Супер замораживание» (Super Freeze)



Включение режима Super Freeze: в разблокированном состоянии нажмите на кнопку [Super Frz.]. Загорится индикатор [Super Frz.], и холодильник перейдет в режим быстрого замораживания.

Выход из режима Super Freeze: 1. В разблокированном состоянии и активном режиме Super Freeze нажмите на кнопку [Super Frz.]. Погаснет индикатор [Super Frz.], и холодильник выйдет из режима быстрого замораживания.

2. По истечении заданного времени холодильник автоматически выйдет из режима быстрого замораживания.

Функция «Суперохлаждение» (Super Cool)



Включение режима Super Cool: в разблокированном состоянии нажмите на кнопку [Super Cool]. Загорится индикатор [Super Cool], и холодильник перейдет в режим суперохлаждения.

Выход из режима Super Cool: 1. В разблокированном состоянии и активном режиме Super Cool нажмите на кнопку [Super Cool]. Погаснет индикатор [Super Cool], и холодильник выйдет из режима суперохлаждения.

2. По истечении заданного времени холодильник автоматически выйдет из режима суперохлаждения.

Сигнал открытия двери

Если дверь открыта в течение длительного времени или закрыта неплотно, холодильник подает звуковой сигнал.

Подключение холодильника HTF-460DGS6RU1 к Wi-Fi

Подключите холодильник к Wi-Fi и вам станет доступно удаленное управление при помощи мобильного приложения.

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что подключаемое устройство находится в зоне покрытия вашей сети.
- Подойдите поближе к подключаемому устройству.

2. Откройте приложение evo на смартфоне, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Разблокируйте холодильник удержанием кнопки блокировки «» в течение трех секунд.

4. Переведите холодильник в режим сопряжения, удерживая кнопку Wi-Fi «» на панели управления в течение трех секунд, далее на дисплее должен замигать индикатор Wi-Fi «», а приложение найдет и определит ваше устройство.

5. Следующим шагом, перейдите в раздел «Дом» в приложении evo, нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в правом верхнем углу. Подключаемое устройство отобразится в списке поиска, выберите его.

6. Следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку.


*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).

Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).



4. УХОД И ЧИСТКА

Разборка холодильника

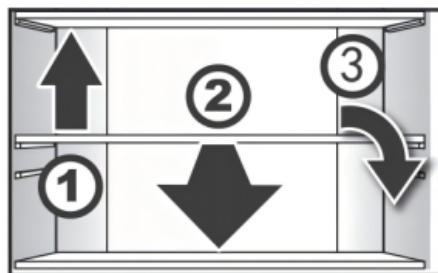


Регулируемые полки

1. Поднимите заднюю часть полки в направлении 1.
2. Поднимите передний край полки и снимите ее в направлении 2 (этим способом удобно снимать полку второго уровня; для снятия полки первого уровня поднимите ее и потяните вниз).
3. Поверните полку вверх в положение 3 и вытащите ее.



При снятии полки дверь холодильника должна быть открыта под максимальным углом. Это позволит беспрепятственно снять полку, не повреждая покрытие двери.

Извлечение ящика для фруктов и овощей

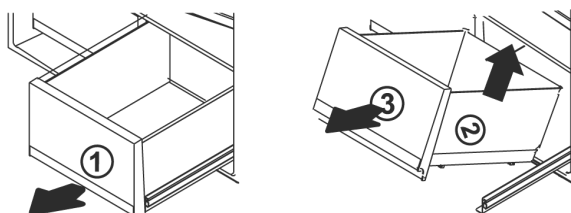

1. Выдвиньте ящик для фруктов и овощей горизонтально в направлении 1.
2. Поднимите ящик в направлении 2.
3. Поверните ящик для фруктов и овощей вверх и вытащите его.




Перед извлечением ящика для фруктов и овощей снимите верхнюю, среднюю и нижнюю полки. При этом дверь холодильника должна быть открыта под максимальным углом. Это позволит беспрепятственно снять полку, не повреждая покрытие двери.

Извлечение ящика зоны свежести и ящика My Zone.

4

УХОД И ЧИСТКА

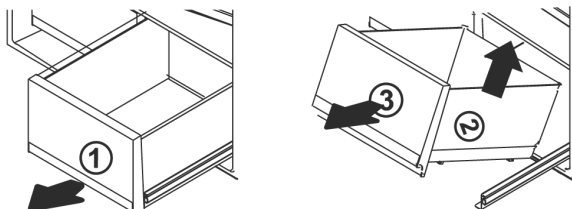


Вытяните ящик наружу в направлении ①.

2. Прижмите серые пластиковые выступы боковых направляющих. Взяв ящик обеими руками и потянув вверх, снимите его с направляющих ②.

3. Вытащите ящик в направлении ③.

Снятие крышки-полки отсека для фруктов и овощей

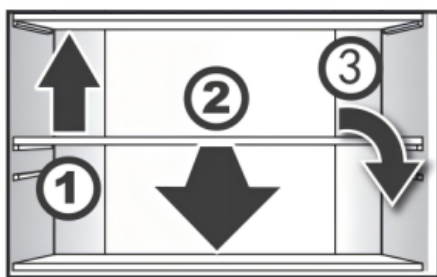

1. Выкрутите винты и снимите направляющие в положении ① с обеих сторон.

2. Потяните полку наружу, после чего поверните один ее конец вверх в направлении ②.

3. Вытяните полку наружу в направлении ③.

Снятие и установка дверцы

Если вам необходимо снять или установить дверцу, обратитесь к специалистам отдела послепродажного обслуживания Haier.



ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой отключите прибор от электросети.


Очистка

Очищайте холодильник тогда, когда в нем хранится мало продуктов, или вообще без них. Холодильник следует чистить каждые четыре недели, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и предотвратить появление неприятных запахов от продуктов.



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте для очистки прибора жесткие или проволочные щетки, стиральный порошок, бензин, амилацетат, ацетон и аналогичные органические растворители, а также кислотные или щелочные растворители. Очищайте холодильник специальным моющим средством, чтобы избежать повреждений.
- Во время очистки не распыляйте и не лейте ничего на холодильник.
- Не используйте пар для чистки устройства.
- Не мойте холодные стеклянные полки горячей водой. При резком изменении температуры стекло может растрескаться.
- Не касайтесь внутренней поверхности морозильной камеры, особенно мокрыми руками, так как руки могут примерзнуть к ее поверхностям.
- Если произошел нагрев, проверьте состояние замороженных продуктов.
- Всегда содержите в чистоте уплотнитель на дверцах.
- Очищайте холодильник изнутри и снаружи губкой, смоченной в теплой воде с нейтральным моющим средством
- 1. Протирайте внутренние и внешние поверхности холодильника, включая дверной уплотнитель, дверные полки, стеклянные полки, ящики и т.д. мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить в воду нейтральное моющее средство).
- 2. Если пролилась жидкость, извлеките все загрязнившиеся предметы, вымойте их под струей воды, высушите и поместите обратно в холодильник.
- 3. Если пролилась более густая субстанция (например, сливки, растаявшее мороженое), следует извлечь все загрязненные предметы, положить их на некоторое время в теплую воду с температурой около 40 °С, затем промыть под проточной водой, высушить и поместить обратно в холодильник.
- 4. Если какой-либо небольшой предмет и застрял между полками или ящиками холодильника, то извлеките его мягкой щеткой малого размера. Если вы не смогли извлечь этот предмет, свяжитесь со службой Haier.
- Протрите и высушите мягкой тканью.
- Не мойте съемные детали устройства в посудомоечной машине.
- Перед повторным включением холодильника подождите не менее 5 минут, так как частые запуски могут повредить компрессор.

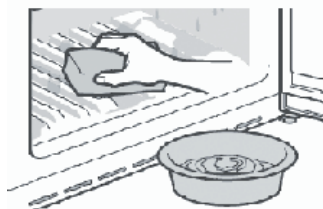

Размораживание

Размораживание холодильника и морозильной камеры выполняется автоматически, вмешательство человека не требуется.

Замена светодиодных ламп



ВНИМАНИЕ!

Не заменяйте светодиодную лампу самостоятельно! Ее заменой должен заниматься только производитель или уполномоченный им сервисный агент.

В качестве источника света в лампах используется светодиод с низким энергопотреблением и длительным сроком службы. Если в работе ламп наблюдаются какие-либо отклонения, свяжитесь со службой поддержки клиентов. См. раздел СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ.

Характеристики светильников:

Холодильное отделение: 12 В, макс. 2 Вт

Неиспользование в течение длительного времени

Если холодильник не используется в течение длительного времени:

Извлеките из него продукты.

Отсоедините шнур электропитания.

Очистите холодильник, как описано выше.

Оставьте двери открытыми, чтобы предотвратить появление неприятных запахов внутри.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выключайте холодильник только в случае крайней необходимости.

Перемещение холодильника

1. Извлеките все продукты и выньте вилку из розетки.

2. Закрепите полки и прочие подвижные части в холодильнике и морозильной камере клейкой лентой.

3. Не наклоняйте холодильник более чем на 45°, чтобы не повредить систему охлаждения.



ВНИМАНИЕ!

- Не поднимайте холодильник за ручки.
- Никогда не кладите холодильник горизонтально на пол.

5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Устранение неполадок

Многие возникающие проблемы вы можете решить самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний. В случае возникновения проблемы, прежде чем обращаться в сервисную службу, проверьте все возможные варианты и следуйте приведенным ниже указаниям. См. раздел СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ.



ВНИМАНИЕ!

- Перед обслуживанием выключите холодильник и выньте вилку из розетки.
- Техническое обслуживание электрооборудования должны выполнять только профессиональные специалисты-электрики, поскольку неправильно проведенный ремонт может быть причиной серьезных повреждений.
- Во избежание опасной ситуации замену поврежденного кабеля электропитания должен осуществлять только изготовитель, его сервисный агент или специалист соответствующей квалификации.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Компрессор не работает.	• Сетевая вилка не включена в розетку. • Холодильник выполняет цикл размораживания	• Включите вилку в розетку. • Нормальное явление при автоматическом размораживании.
Частый перезапуск или длительная работа устройства.	• Слишком высокая окружающая температура. • Прибор был выключен в течение некоторого времени. • Неплотное закрытие дверцы. • Дверь открывалась слишком часто или слишком долго. • В морозильной камере установлена слишком низкая температура. • Прокладка двери загрязнена, изношена, треснула или деформировалась. • Недостаточная циркуляция воздуха.	• В этом случае, если прибор работает долго, это нормально. • Обычно для полного охлаждения холодильнику требуется от 8 до 12 часов. • Закройте дверь/ящик, проверьте, не мешает ли что-либо полному закрытию створок. Убедитесь, что холодильник стоит ровно (не перекошен). • Не открывайте дверь/выдвижной ящик слишком часто. • Увеличивайте температуру до тех пор, пока не будет достигнута удовлетворительная температура в холодильнике. Требуется 24 часа, чтобы температура в холодильнике стала стабильной. • Очистите прокладку двери или замените ее, связавшись с сервисной службой. • Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Загрязнение и/или неприятный запах внутри холодильника.	• Внутреннюю поверхность холодильника необходимо почистить. • В холодильнике хранятся продукты с сильным запахом.	• Очистите внутреннюю часть холодильника. • Тщательно упаковывайте продукты.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Недостаточно низкая температура в холодильнике.	- Установлена слишком высокая температура. - В холодильник положили слишком теплые продукты. - В холодильник поместили слишком много продуктов. - Продукты уложены слишком плотно. - Неплотно закрывается дверь/ящик. - Дверь/ящик открывались слишком часто или слишком надолго.	- Отрегулируйте температуру. - Всегда остужайте продукты перед тем, как положить их на хранение в холодильник. - Не храните в холодильнике слишком много продуктов. - Оставьте между продуктами зазор, чтобы воздух мог их обтекать. - Закройте дверь/выдвижной ящик. - Не открывайте дверь/выдвижной ящик слишком часто.
Недопустимо низкая температура в холодильнике.	- Установлена слишком низкая температура. - Включена или слишком долго работает функция «Быстрое замораживание» / «Супер-охлаждение».	- Отрегулируйте температуру. - Отключите функцию Super Freeze / Super Cool
На внутренних поверхностях холодильной камеры образуется влага.	- Окружающая среда слишком теплая и слишком влажная. - Неплотно закрывается дверь/ящик. - Дверь/ящик открывались слишком часто или слишком надолго. - Остались открытыми контейнеры с пищевыми продуктами или жидкостями.	- Увеличьте температуру - Закройте дверь/выдвижной ящик. - Не открывайте дверь/выдвижной ящик слишком часто. - Дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры, закройте контейнеры с продуктами и жидкостями.
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между дверцами и ящиком.	- Окружающая среда слишком теплая и слишком влажная. - Дверца закрыта неплотно. Холодный воздух внутри прибора и теплый воздух снаружи приводят к образованию конденсата.	- Это нормально в условиях влажного климата. Конденсация уменьшится, когда снизится влажность. - Убедитесь, что дверца/выдвижной ящик плотно закрыты.
Температура не снижается, но индикация в норме.	Активен демонстрационный режим.	Проверьте текущий режим. Если включен демонстрационный режим, выйдите из него: Откройте дверцу холодильника, находящегося в заблокированном состоянии. В первые 12 часов с момента включения нажмите и удерживайте вторую справа кнопку 8 секунд.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Сильное обледенение в морозильной камере.	• Продукты неправильно упакованы. • Неплотно закрывается дверь/ящик. • Дверь/ящик открывались слишком часто или слишком надолго. • Прокладка двери/выдвижного ящика загрязнена, изношена, треснула или деформирована. • Что-то внутри мешает двери/выдвижному ящику нормально закрываться.	• Тщательно упаковывайте продукты. • Закройте дверь/выдвижной ящик. • Не открывайте дверь/выдвижной ящик слишком часто. • Очистите прокладку двери/выдвижного ящика или замените ее на новую. • Переставьте полки, дверные полки или внутренние контейнеры таким образом, чтобы дверца/выдвижной ящик закрывались нормально.
Нагревается боковина корпуса и дверная планка.	• –	• Это нормальное явление.
Посторонние звуки при работе холодильника.	• Холодильник установлен неровно. • Прибор касается какого-то предмета поблизости от него.	• Отрегулируйте ножки так, чтобы холодильник стоял ровно. • Отодвиньте предметы от холодильника.
Тихий звук, похожий на звук текущей воды.	• –	• Это нормальное явление.
Звуковой сигнал ошибки.	• Открыта дверь холодильника.	• Закройте дверь.
Тихое гудение.	• Работает система защиты от образования конденсации.	• Она предотвращает образование конденсата. Это нормально.
Неисправность внутреннего освещения или холодильной системы.	• Сетевая вилка не включена в розетку. • Неисправен источник питания. • Вышла из строя светодиодная лампа.	• Включите вилку в розетку. • Проверьте подачу электричества в помещение. Свяжитесь с поставщиком электроэнергии. • Свяжитесь с сервисной службой по поводу замены лампы.

Перебои в подаче электроэнергии

В случае отключения электроэнергии безопасно низкая температура продуктов в холодильнике поддерживается примерно 5 часов. В случае длительного отключения электроэнергии, особенно летом, следуйте этим рекомендациям:

- Открывайте дверь/выдвижной ящик как можно реже.
- Во время отключения электроэнергии не кладите в холодильник новые продукты.
- Если вы заранее узнали об отключении электроэнергии и его продолжительность превышает 5 часов, то приготовьте некоторое количество льда и положите его в контейнер в верхней части холодильного отделения.
- Сразу же после восстановления подачи электроэнергии проверьте все продукты в холодильнике.
- Поскольку во время отключения электроэнергии или других сбоев температура в холодильнике повышается, срок хранения продуктов сократится. Любые разморожившиеся продукты следует либо сразу употребить в пищу, либо подвергнуть термообработке (приготовить) и повторно заморозить (если это уместно), чтобы исключить опасность для здоровья.

Функция памяти во время отключения электроэнергии

После восстановления подачи электроэнергии прибор продолжает работать с теми настройками, которые были установлены до отключения.

Технические характеристики

Торговая марка	Haier
Название модели	HTF-460DGS6RU1
Категория модели	Холодильник-морозильник
Класс энергоэффективности	A+
Годовое энергопотребление, кВт-ч/год ⁽¹⁾	415
Общий объем (л)	460
Объем холодильного отделения (л)	308
Объем морозильной камеры (л)	152
Класс заморозки	
Защита от наледи всех отделений (Total No Frost)	Да
Производительность морозильной камеры (кг/24ч)	10
Климатическое исполнение ⁽²⁾	SN-N-ST-T
Уровень шума, дБ(А)	36
Время набора температуры (ч)	8
Тип конструкции	Отдельно стоящий
Вес нетто (кг)	121
Вес брутто (кг)	130
Класс защиты	I

Пояснения:

- (1) По результатам испытаний на соответствие нормативным требованиям в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от характера работы и расположения устройства.
- (2) Климатическое исполнение SN: температура окружающего воздуха от +10 °С до +32 °С.
Климатическое исполнение N: температура окружающего воздуха от +16 °С до +32 °С.
Климатическое исполнение ST: температура окружающего воздуха от +16 °С до +38 °С.
Климатическое исполнение T: температура окружающего воздуха от +16 °С до +43 °С.

Дополнительные технические характеристики

Номинальное напряжение / Номинальная частота	220-240 В~/ 50 Гц
Номинальный ток (А)	2
Хладагент	R600a (78r)
Размеры (В/Ш/Г, мм)	1900 / 905 / 594
Потребляемая мощность оттаивания (Вт)	180
Потребляемая мощность нагревательных систем (Вт)	192

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного) союза. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Пореждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/ сушильной/ посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/ морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/ сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неполадок».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ)

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа в исполнении гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного) союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.39970/25 от 08.04.2025 действует до 07.04.2030;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.54520/25 от 10.04.2025 действует до 09.04.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ


ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

МОДЕЛІ

HTF-460DGS6RU1

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.
ОНЫ ӨРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Haier құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

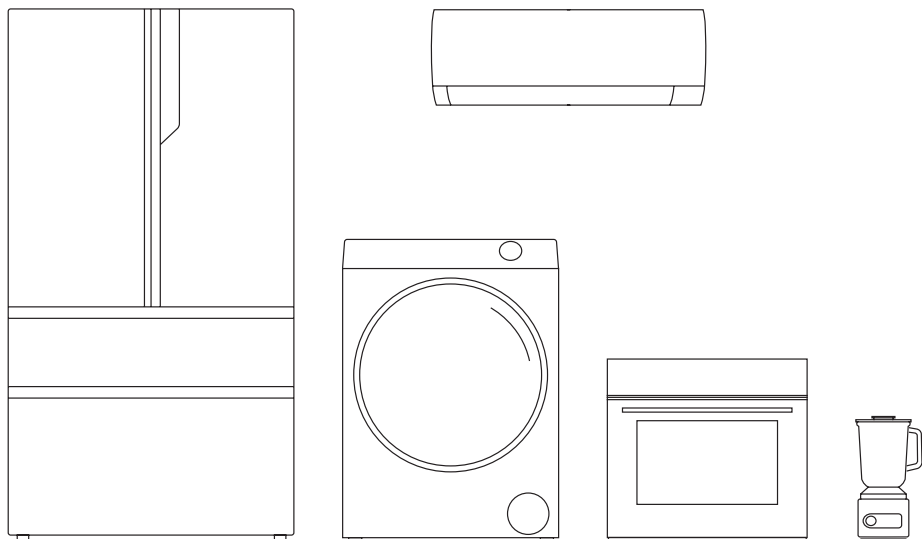

Бұл құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Осы құжатта бұйымды барынша тиімді пайдалануға, оны қауіпсіз және дұрыс орнатуды және оған қызмет көрсетуді орындауға көмектесетін маңызды ақпарат бар.

Бұл нұсқаулықты тоңазытқышты әрқашан қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін жүгіну мақсатында ыңғайлы жерде сақтаңыз.

Егер тоңазытқышты сатуды немесе көшкенде жаңа үй иелеріне қалдыруды шешсеңіз, жаңа иесі тоңазытқыш функцияларымен және қауіпсіздік туралы ескертулермен таныса алу үшін осы нұсқаулықты қоса беріңіз.

Haier

МАЗМҰНЫ

1

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4

Қауіпсіздік техникасы _____ 4

2

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

9

Орнату әдісі _____ 10

3

ФУНКЦИОНАЛ

14

Тоңазытқыштың сипаттамасы _____ 14

Басқару панелі _____ 15

Бірінші қосу _____ 15

Температураны баптау _____ 16

Мобильді құрылғыға қосылу _____ 19

4

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

20

Тоңазытқышты бөлшектеу _____ 20

Тазалау _____ 22

5

КЕРІ БАЙЛАНЫС

24

Ақауларды жою _____ 24

Техникалық сипаттамалары _____ 27

Кепілдік шарттары _____ 29

Клиенттерді қолдау қызметі _____ 30

1. САҚТЫҚ ШАРАЛААРЫ

Қауіпсіздік техникасы



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды ақпарат



ЕСКЕРТУ

Жалпы ақпарат пен кеңестер



Кәдеге жарату

Қоршаған орта мен адам денсаулығын қорғауға өз үлесіңізді қосыңыз. Қаптамасын өңдеуге арналған тиісті контейнерлерге кәдеге жаратыңыз. Электр және электрондық жабдық қалдықтарымен де осылай істеңіз. Осы таңбамен белгіленген аспаптарды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Бұйымды жергілікті кәдеге жарату пунктіне жолдаңыз немесе муниципалдық басқармаға жүгінізіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі!

Тоңазытқыш агенттер мен газдар арнайы кәдеге жаратылуы тиіс. Кәдеге жаратар алдында тоңазытқыш агент контурындағы түтіктердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Желілік кабельді кесіп алып, оны кәдеге жаратыңыз. Сөрелер мен жәшіктерді алып шығыңыз, балалар мен үй жануарлары аспаптың ішінде кенет қамалып қалмауы үшін, есік ысырмасы мен тығыздауыштарды шешіп алыңыз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды нұсқаулар

Тоңазытқыш-мұздатқышты (бұдан әрі мәтін бойынша – тоңазытқышты) бірінші рет қосар алдында қауіпсіздік техникасы бойынша мынадай ұсыныстармен танысып шығыңыз:



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бірінші пайдаланар алдында

- Тасымалдау кезінде зақымдалған жерлері жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Жүйеде тоңазытқыш агенттің максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін тоңазытқышты орнатпас бұрын кем дегенде екі сағат күтіңіз.
- Тоңазытқыш ауыр, сондықтан оны жылжыту үшін кем дегенде екі адам қажет.
- Барлық қаптау материалдарын шешіп, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және қоршаған орта үшін қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.
- Тоңазытқышқа өнімдерді салудың алдында, оны жұмсақ жуғыш затпен ішінен және сыртынан тазартыңыз.
- Тоңазытқыш орнатылып, тазаланғаннан кейін, оны қуат көзіне қосар алдында кемінде 2-5 сағат күтіңіз. ОРНАТУ тарауын қар.
- Тоңазытқышқа азық-түлікті салар алдында, барлық бөлімдерге төмен температураларды белгілеп, оларды алдымен салқындатыңыз. Power Freeze («Жылдам мұздату») функциясы тоңазытқышты жылдам салқындатуға көмектеседі.
- Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераның температурасы автоматты түрде 5 °C және -18 °C-ге, тиісінше, орнатылады. Бұл ұсынылатын баптаулар. Оларды қалауыңыз бойынша қолмен өзгерте аласыз. ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАПТАУ тарауын қар.

Орнату

- Тоңазытқышты жақсы желдетілетін жерде орналастырған дұрыс. Тоңазытқыштың үстінде және айналасында кем дегенде 10 см бос орын қалдырыңыз.
- Тоңазытқышты ешқашан ылғалды жерлерде немесе оған су шашырауы мүмкін жерлерде орнатпаңыз. Судың шашырауы мен дақтарын жұмсақ, таза шүберекпен сүртіңіз.
- Тоңазытқышты тікелей күн сәулесінің астында немесе жылу көздерінің жанында (мысалы, пештер, жылытқыштар) орнатпаңыз.
- Аспапты оның өлшеміне және қолданылуына қолайлы болатын орынға орнатыңыз және туралаңыз.
- Тоңазытқыш корпусындағы немесе кіріктірілген конструкциядағы желдеткіш саңылауларды еш нәрсемен бөгеп алмауды қадағалаңыз.
- Электр желіңіздің параметрлері және құрылғы затбелгісіндегі ақпарат бір-біріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда білікті маманның көмегіне жүгініңіз.
- Құрылғы ~240 ... 240 В, 50 Гц желісінен жұмыс істеуге арналған. Кернеудің қалыптан тыс ауытқуы тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істемеуіне, температура реттегішінің немесе компрессордың зақымдалуына және жұмыс кезінде шудың пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда автоматты реттегішті орнату керек.
- Жалғастырғыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыштың артқы жағында бірнеше ұялары бар розеткаларды немесе портативті қуат көздерін орналастыруға болмайды.
- Қуат баусымының тоңазытқыштың артына қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Қуат беру баусымын баспаңыз.

- Тоңазытқышты қуаттандыру үшін тоңазытқыш орнатылғаннан кейін оңай қол жеткізуге болатын жерге тұйықталған жеке электр розеткасын пайдаланыңыз. Осы тұрмыстық аспап жерге тұйықталған болуы керек.
- Тоңазытқыш агент контурының зақымдалуына жол бермеңіз.

Күнделікті қолдану

- Бұл аспапты қадағалаушы бақылауымен 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар пайдалануы мүмкін, егер оларға аспапты қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілсе және олар ықтимал қауіптермен таныстырылған болса.
- 3 пен 8 жас аралығындағы балаларға тоңазытқышқа тамақ салуға және алуға рұқсат етіледі, бірақ тоңазытқышты тазалауға немесе орнатуға тыйым салынады.
- 3 жасқа толмаған балаларға аспаптың жанында тек тұрақты қадағалау жағдайында ғана болуға рұқсат етіледі.
- Бұл аспаппен балалардың ойнауына тыйым салынады.
- Егер құрылғының жанында басқа жанғыш газ ағып кетсе, ағып кеткен клапанды жауып, есіктер мен терезелерді ашып, тоңазытқыштың немесе кез келген басқа аспаптың қуат ашасын розеткадан шығармаңыз.
- Тоңазытқыш белгілі бір температура диапазонында, 10 °C-дан 38 °C-ге дейін жұмыс істеуге арналғанына назар аударыңыз. Егер сіз оны көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен температурада ұзақ уақыт қалдырсаңыз, оның жұмысында бұзушылықтар пайда болуы мүмкін.
- Сумен жанасу нәтижесінде құлау немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін тұрақсыз заттарды (ауыр заттар, су құйылған ыдыстар) тоңазытқышқа қоймаңыз.
- Есіктегі сөрелерден ұстап тартпаңыз. Есік қисайып, жылжуы мүмкін, бөтелке тұғыры немесе бүкіл тоңазытқыш аударылып кетуі мүмкін.
- Есіктерді тек тұтқалардың көмегімен ашып жабыңыз. Есіктер арасындағы және есіктер мен корпус арасындағы алшақтық өте тар. Сондықтан саусақтарыңызды қысып алмау үшін қолдарыңызды кіргізбеңіз. Аспаптың есігін ашқанда немесе жапқанда, оны балаларға тиіп кетпесін деп қадағалаңыз.
- Тоңазытқышта немесе оның жанында оңай жанғыш, жарылғыш немесе коррозиялық материалдарды сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
- Дәрі-дәрмектерді, бактериялық немесе химиялық заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз. Бұл аспап тұрмыстық пайдалануға арналған. Онда температура режимін дәл сақтауды талап ететін заттарды сақтамау ұсынылады.
- Мұздатқышта сусындарды немесе сұйықтықтарды герметикалық бөтелкелерде немесе банкаларда (қатты алкогольді ішімдіктерден басқа), әсіресе газдалған сусындарды сақтамаңыз, өйткені олар мұздатылған кезде жарылып кетеді.
- Егер мұздатқыш камера қызып кетсе, ондағы тағамның күйін тексеріңіз.
- Тоңазытқыш бөлімінде температураны тым төменге қоймаңыз. Бұл жағдайда теріс температура болуы, демек, ішіндегісі қатып қалуы мүмкін. Назар аударыңыз: Бөтелкелер жарылып кетуі мүмкін
- Мұздатылған азық-түлікке су қолыңызды тигізбеңіз
- Жұмыс істеп тұрғанда мұздатқыш камерасының ішкі беттеріне, әсіресе сулы қолдарыңызбен тиіспейіз, себебі қолдарыңыз бетіне жабысып қалуы мүмкін.
- Электр қуаты өшіп қалса немесе тазалау алдында тоңазытқышты әрқашан розеткадан ажыратыңыз. Тоңазытқышты қайта қоспас бұрын кем дегенде 5 минут күтіңіз, себебі

жиі іске қосу компрессорды зақымдауы мүмкін.

- Азық-түлік сақтау бөлімдерінде өндіруші ұсынғандардан басқа, электр аспаптарын пайдаланбаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету/тазалау

- Егер тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар жүргізсе, олардың бақылауда екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қызмет көрсетуді бастамас бұрын, аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Тоңазытқышты қайта іске қосар алдында кемінде 5 минут күтіңіз, өйткені жиі іске қосу компрессорды зақымдауы мүмкін.
- Бұйымды розеткадан ажыратқанда қуат беру баусымынан емес, ашадан ұстаңыз.
- Аспапты тазалау үшін қатты немесе сым щеткаларды, кір жуғыш ұнтақты, бензинді, амилацетатты, ацетонды және соған ұқсас органикалық еріткіштерді, сондай-ақ қышқыл немесе сілтілі еріткіштерді пайдаланбаңыз. Зақымдануды болдырмау үшін, тоңазытқышты арнайы жуғыш затпен тазалаңыз.
- Қырау мен мұзды өткір заттармен қырып алмаңыз. Пластик бөлшектерге зақым келтірмеу үшін еріту үшін аэрозольдерді, электр жылытқыштарын, атап айтқанда шаш кептіргішті, бу тазартқышты немесе басқа жылу көздерін пайдаланбаңыз.
- Еріту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қуат беру сымы зақымдалған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін, оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе түрлендіруге тырыспаңыз. Жөндеу қажет болған жағдайда біздің клиенттерді қолдау қызметімен байланысыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін, сондай-ақ қуат тұтынуды арттырмау үшін құрылғының артқы жағындағы шаңды жылына кемінде бір рет тазалаңыз.
- Тазалау кезінде тоңазытқышқа ештеңе шашпаңыз немесе құймаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін буды пайдаланбаңыз.
- Суық шыны сөрелерді ыстық сумен жумаңыз. Температура күрт өзгергенде шыны жарылып кетуі мүмкін.

Газ тәрізді тоңазытқыш агент туралы ақпарат



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



- Құрылғыда жанғыш ИЗОБУТАН тоңазытқыш агенті (R600a) пайдаланылады. Тасымалдау немесе орнату кезінде тоңазытқыш агент контурының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Тоңазытқыш агенттің ағып кетуі көздің зақымдануына немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Осындай зақымдану анықталса, тоңазытқышты ашық от көздерінен оқшаулаңыз, орынжайды мұқият желдетіңіз, оның немесе кез келген басқа аспаптың баусымдарын қоспаңыз немесе ажыратпаңыз. Клиенттерді қолдау қызметіне жүгініңіз.
- Тоңазытқыш агент көзге түскен жағдайда, көзді тез арада ағын сумен шайыңыз және бірден дәрігерге жүгініңіз.

2. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

2


ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Өлшемдері және орнату талаптары

Тоңазытқыштың габариттік өлшемдері


Е x Т x Б: 905 x 594 x 1900 мм

Орнату орнын таңдағанда, төмендегі суретті және орнату талаптарын ескере отырып, бос орынды қамтамасыз етіңіз.

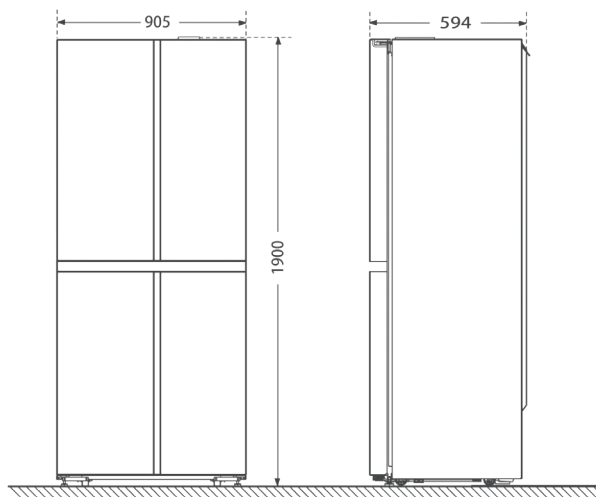


Өлшемдер есептік болып табылады және қолданылатын өлшеу әдістеріне байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Тоңазытқыш есігінің өлшемдері

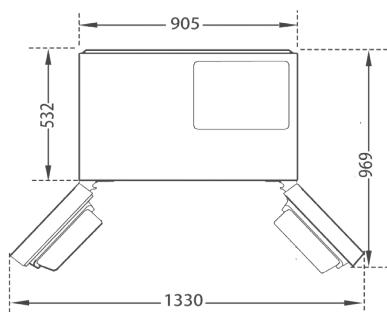

Есіктің максималды ашылу бұрышының схемасы

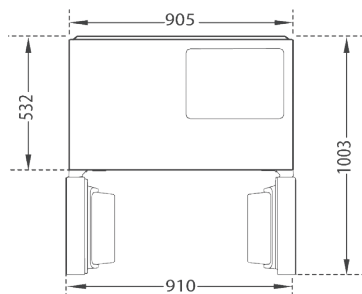

90°-қа ашу схемасы



Өлшемдер есептік болып табылады және қолданылатын өлшеу әдістеріне байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Орнатуға қойылатын талаптар

Тоңазытқыш қуысқа орнату мүмкіндігі бар жеке тұрған болып табылады.

Қалыпты жұмыс жасауды қамтамасыз ету үшін қуысқа орнатқан кезде, қуыстың ықтимал деформацияларын, еденнің тегіс еместігін, монтаждаудың оңайлығын және басқа факторларды ескере отырып, тоңазытқыштың астындағы қуыстың корпусы мен қабырғалары арасындағы алшақтықты қамтамасыз ету керек. Тоңазытқышты орнатуға арналған қуыстың минималды өлшемдері келесі талаптарға сай болуы керек:

	Тоңазытқыштың өлшемдері (мм)	Қуыстың ішкі өлшемдері (мм)	
		1-әдіс (шығып тұрған есіктер)	2-әдіс (жиһаз қасбетімен қатар тұрған есіктер)
Ені	W = 905	913	913
Тереңдігі	D1 = 594	/	600
	D2 = 532	538	/
Биіктігі	H = 1900	1909	1909
Есікті ашу	/	Максималды бұрышта ашу мүмкіндігі	90°бұрышпен ашу мүмкіндігі
* Егер тоңазытқыштың есіктері жиһаздың қасбетімен қатар тұрған болса және оларды максималды бұрышпен ашу керек болса, ұсынылатын қуыстың ішкі ені 955 мм болуы керек.			


Қуыстың ішкі беттері тегіс болуы керек және олардың шығыңқы жерлері болмауы керек.

Кез келген шығыңқылар орнату кеңістігін азайтады. Ең жақсы шешім — розетканы тоңазытқыштың артқы жағынан 2000 мм-ден асатын биіктікте орнату, қуат сымы үшін қуыс қабырғасында диаметрі 60 мм-ден асатын тесікпен.


Қуыстың өлшемдерінің үлкен ауытқулары кезінде мен еден тегіс емес болғанда тоңазытқыштың дәл сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін резервтік саңылауды көбейтуге болады.

Орнату әдісі

1-әдіс: Шығып тұрған есіктер

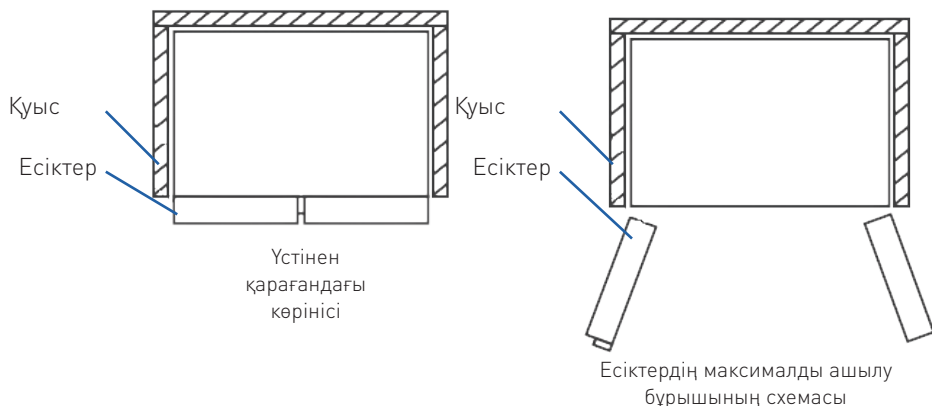


2-әдіс: Жиһаз қасбетімен қатар тұрған есіктер

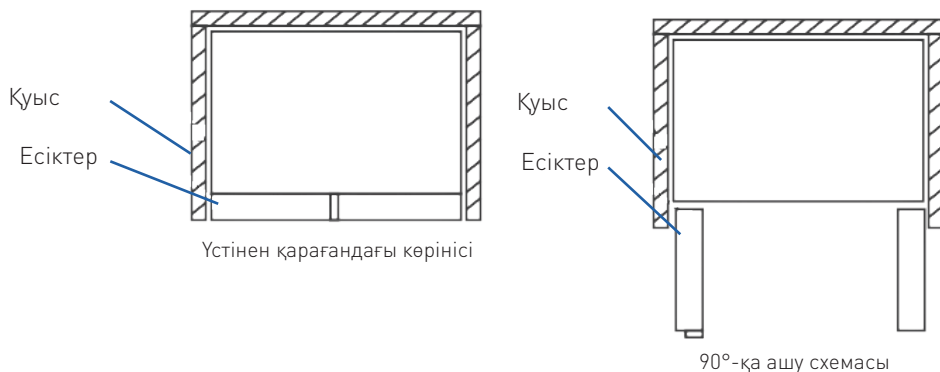


Егер бірінші әдіспен есіктерді максималды бұрышпен ашу қажет болса, жоғарыдағы кестені басшылыққа ала отырып, шкафта орын табу ұсынылады.

Тоңазытқышты орнатпас бұрын розетка үшін орын табыңыз.

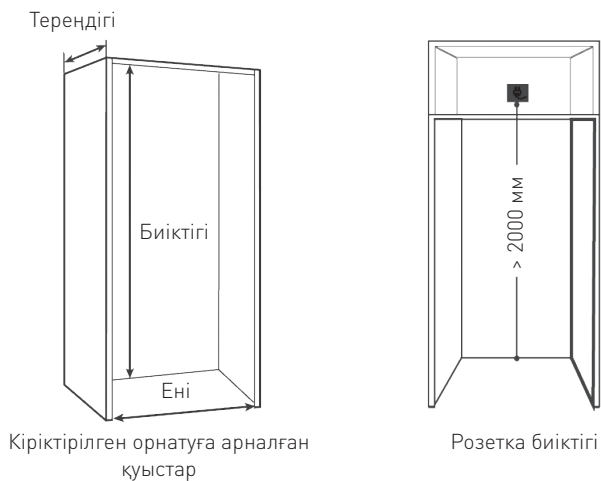


Тоңазытқыштың өлшемдері

Тоңазытқыштың тереңдігі (D1)

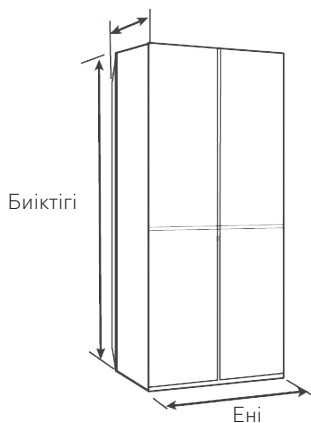

Тоңазытқыш. Бүйірінен
қарағандағы түрі

Тоңазытқыштың тереңдігі (D1)

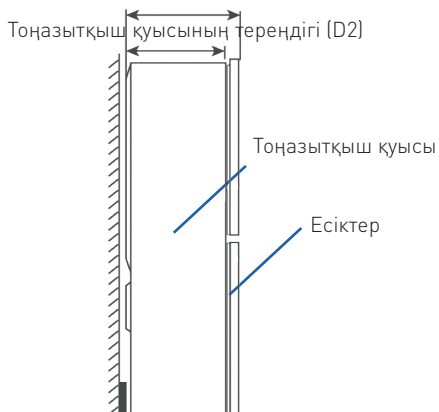

Тоңазытқыш. Бүйірінен
қарағандағы түрі



Тоңазытқыштың немесе оның астындағы қуыстың айналасында еркін желдетуге кедергі келтіретін заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Тоңазытқышты сенімсіз бекіту нәтижесінде қауіпті болдырмау үшін құрылғыны осы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес орналастырыңыз және бекітіңіз.




Пайдалану кезінде тоңазытқыштың алға қарай аударылып кетуіне жол бермеу үшін еденге толық жанасу үшін аяқтардың күйін реттеңіз.

Тоңазытқышты тегістеу үшін қаптау көбікпласт тығыздағышты пайдаланбаңыз.

Тоңазытқышты қоршаған ортаның температурасы тым жоғары немесе тым төмен болған кезде қолдануға болмайды. Егер ол номиналды климаттық орындаудан (қоршаған орта температурасының диапазонынан) тыс пайдаланылса, тоңазытқыш ішіндегі қанағаттанарлық температураны сақтау мүмкін емес.

Тоңазытқышты орнатқан кезде қуат ашасы оңай кіріп-шығарылатынына көз жеткізіңіз.

Орнатудың кіріктірілген нұсқасында тоңазытқышты қуысқа орнатпас бұрын, тоңазытқыштың жоғарғы, ортаңғы және төменгі күйінде 6 дана мөлшерінде қуыстың алдыңғы қабырғасынан шамамен 10 мм қашықтықта шектегіштерді салыңыз (төмендегі суретте көрсетілгендей). Тоңазытқышты ақырын қуысқа сырғытыңыз және есіктердің еркін ашылатынын және жабылатынын тексеріңіз.

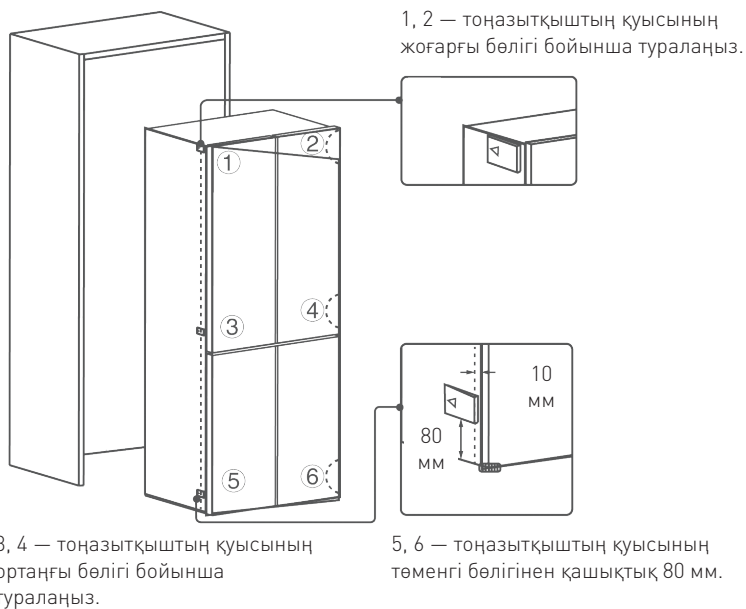


3. ФУНКЦИОНАЛ

Тоңазытқыштың сипаттамасы



ЕСКЕРТУ

Өнімнің үнемі жетілдірілуіне байланысты келесі тараулардағы иллюстрациялар сіздің тоңазытқыштың моделіне кейбір кезде сәйкес келмеуі мүмкін.

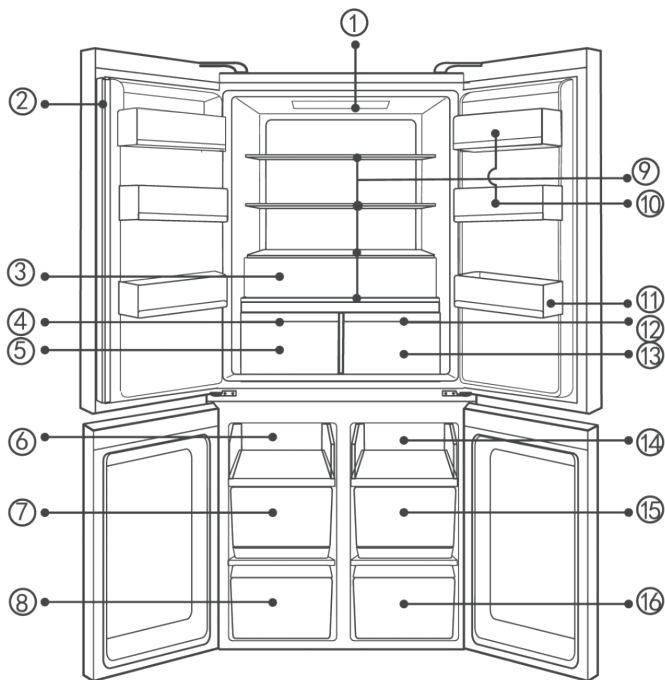

1. Жоғарғы шам
2. Тік тығыздағыш тірек
3. Жемістер мен көкөністерге арналған жәшік
4. Балғындық аймағы жәшігінің қақпағы
5. Балғындық аймағының жәшігі
6. Мұздатқыш науасы
7. Мұздатқыш жәшігі
8. Мұздатқыш жәшігі
9. Тоңазытқыш бөлімінің сөрелері
10. Тоңазытқыш есігіндегі сөрелер
11. Тоңазытқыш есігіндегі биік сөре
12. MYZONE бөлігінің панелі
13. MYZONE жәшігі
14. SWITCHZONE науасы
15. SWITCHZONE жәшігі
16. SWITCHZONE жәшігі


Басқару панелі

Функциялар аймағы:

- A. Аймақты таңдау:
- B. Температураны төмендету
- C. Температураның жоғарылауы
- D. My Zone бөлімшесі
- E. «Супер мұздату» (Super Freeze) функциясы
- F. «Супер салқындату» (Super Cool) функциясы
- G. Wi-Fi
- H. Бұғаттау/бұғаттан шығару

Индикаторлар:

- a. Тоңазытқыш бөлімі
- b. Switch Zone айырбасталатын бөлімі
- c. Мұздатқыш камера
- d. Температура
- e. 0°C балғындық аймағы
- f. Салқын сусындар
- g. Ірімшік
- h. «Супер мұздату» (Super Freeze)
- i. «Супер салқындату» (Super Cool)
- j. Wi-Fi
- k. Бұғаттан шығару/бұғаттау

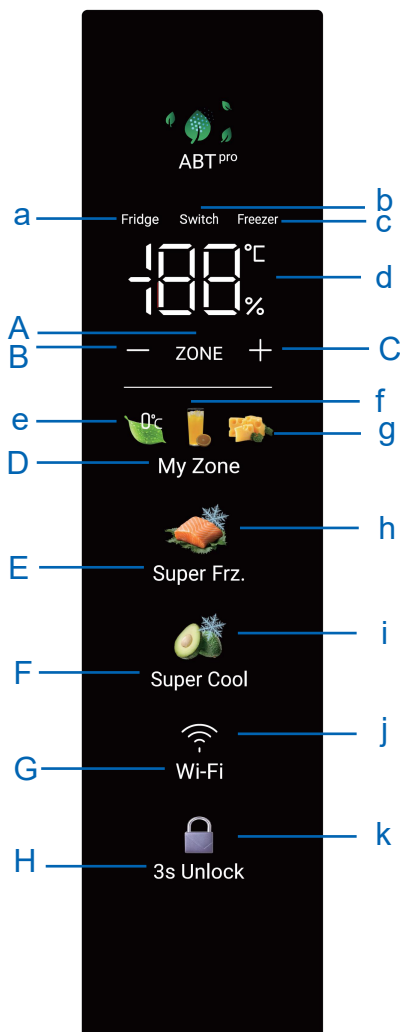

Бірінші қосу


Тоңазытқыш зауыттық баптаулармен жеткізіледі: тоңазытқыш бөлімі [5°C], мұздатқыш камера [-18°C], Switch zone бөлімі [-7°C], My Zone бөлігі [Ірімшік].

Қуат өшірілген кездегі жад функциясы

Қуат істен шыққаннан кейін қосылған немесе қайта іске қосылған кезде тоңазытқыш соңғы белсенді баптауларды / функциялық күйді сақтайды.

Ерекшелік — бұғаттау функциясы: қосылғаннан кейін тоңазытқыш бұғаттан шығарылған күйде болады.

Бұғаттан шығару

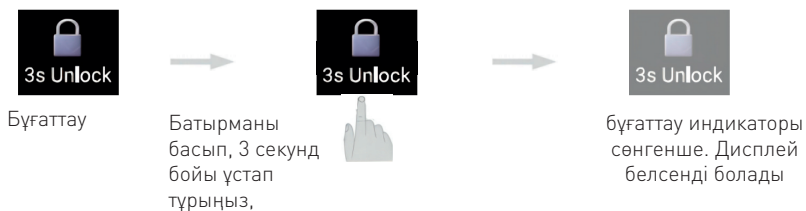

Бұғаттауды шешу: басқару панелі бұғатталған кезде [3s unlock] батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал шығады, [3s unlock] индикаторы өшеді және бұғаттау күйі шешіледі.

Бұғаттау



Бұғаттау: басқару панелі белсенді болған кезде [3s unlock] батырмасын 3 секунд басып ұстаңыз. Дыбыстық сигнал шығады, [3s unlock] индикаторы жанады және басқару панелі бұғатталады.



ЕСКЕРТУ

1. Бұғаттау күйінде температураны баптауға және функцияларды өзгертуге болмайды.
2. Егер 30 с ішінде есік ашылмаса немесе кез келген батырма басылмаса, экран автоматты түрде сөніп, бұғаттау күйіне өтеді.

Температураны баптау

Тоңазытқыш бөлімінің температурасын баптау



Бұғаттан шығарылған күйде [Zone] батырмасын басып, Тоңазытқыш бөлімінің температура баптауына кіру үшін [Fridge] таңдаңыз. [-] немесе [+] батырмаларын пайдаланып, температураны [1-9 °C] шегінде баптаңыз.



Super Cool режимінде немесе бұғатталған күйде тоңазытқыш бөлімінің температурасын баптау мүмкін емес.

Мұздатқыш камерасының температурасын баптау



Бұғаттан шығарылған күйде [Zone] батырмасын басып, Мұздатқыш камераның температура баптауына кіру үшін [Freezer] таңдаңыз. [-] немесе [+] батырмаларын пайдаланып, температураны [-24°C ~ -14°C] шегінде баптаңыз.



Super Freeze режимінде немесе бұғатталған күйде мұздатқыш камераның температурасын баптау мүмкін емес.

Switch Zone бөлімінің температурасын баптау



Бұғаттан шығарылған күйде [Zone] батырмасын басып, Switch Zone бөлімінің температура баптауына кіру үшін [Switch] таңдаңыз. [-] немесе [+] батырмаларын пайдаланып, температураны [-20°C ~5°C] шегінде баптаңыз.

My Zone бөлімін баптау




Бұғаттан шығарылған күйінде My Zone бөлімін баптау үшін [My Zone] батырмасын басыңыз. Режим нұсқалары: «0 °C-да балғындықты сақтау», «салқын сусындар» және «ірімшік».

Бірінші рет қосқанда, My Zone бөлімі автоматты түрде [Cheese] күйіне реттелген.



Бірінші рет қосқанда, My Zone бөлімі автоматты түрде [Cheese] күйіне бапталған.


«Супер мұздату» (Super Freeze) функциясы

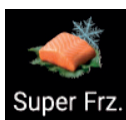

Super Freeze режимін қосу: бұғаттан шығарылған күйде [Super Frz] батырмасын басыңыз. [Super Frz.] индикаторы жанады, және тоңазытқыш жылдам мұздату режиміне өтеді. Super Freeze режимінен шығу: 1. Бұғаттан шығарылған күйде және белсенді Super Freeze режимінде [Super Frz] батырмасын басыңыз. [Super Frz.] индикаторы өшіп, тоңазытқыш жылдам мұздату режимінен шығады.
2. Белгіленген уақыттан кейін тоңазытқыш автоматты түрде жылдам мұздату режимінен шығады.

«Суперсалқындату» (Super Cool) функциясы

Super Cool режимін қосу: бұғаттан шығарылған күйде [Super Cool] батырмасын басыңыз.



[Super Cool] индикаторы жанады, және тоңазытқыш супер салқындату режиміне өтеді. Super Cool режимінен шығу: 1. Бұғаттан шығарылған күйде және белсенді Super Cool режимінде [Super Cool] батырмасын басыңыз. [Super Cool] индикаторы сөніп, тоңазытқыш супер салқындату режимінен шығады.
2. Белгіленген уақыт өткеннен кейін тоңазытқыш автоматты түрде супер салқындату режимінен шығады.

Есіктің ашылу сигналы

Егер есік ұзақ уақыт бойы ашық болса немесе тығыз емес жабық болса, тоңазытқыш дыбыстық сигнал береді.

HTF-460DGS6RU1 тоңазытқышын Wi-Fi желісіне қосу

3

Функционал

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосыңыз және мобильді қолданбаның көмегімен қашықтан басқару қолжетімді болады.

Бұл үшін:

1. Evo қолданбасын жүктеп алыңыз.



Бірнеше маңызды кеңес:

- Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц құрайтынына көз жеткізіңіз. Мұны роутеріңіздің баптауларында тексеруге болады.
- Смартфоныңызда Bluetooth және геолокацияны анықтау функциясы қосылғанын тексеріңіз.
- Қосылатын құрылғы желінің таралу аймағында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қосылатын құрылғыға жақындаңыз.

2. Смартфонда evo қолданбасын ашып, жаңа есептік жазбаны құрыңыз немесе авторизациядан өтіңіз.

3. «» бұғаттау батырмасын үш секунд бойы ұстап тұру арқылы  тоңазытқышты бұғаттан шығарыңыз.

4. Басқару панеліндегі «» Wi-Fi  батырмасын үш секунд бойы ұстап тұрып, тоңазытқышты жұптастыру режиміне қойыңыз, содан кейін дисплейде

«  » Wi-Fi индикаторы жыпылықтауы керек, ал бағдарлама сіздің құрылғыңызды тауып, анықтайды.

5. Келесі қадамда evo қолданбасындағы «Үй» тарауына өтіңіз, «Құрылғы қосу» батырмасын немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» батырмасын басыңыз. Қосылатын құрылғы Іздеу тізімінде пайда болады, оны таңдаңыз.

6. Баптауды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.


*Wi-Fi функциясына, сондай-ақ мобильді қолданбаға қосылу және оларды пайдалану барлық өңірлер (елдер) үшін қолжетімді емес.

Wi-Fi функциясын, сонымен қатар өңіріңізге (еліңізге) арналған мобильді қолданбаны қосу және пайдалану функциясын сатушыдан (үәкілетті ұйымнан) нақтылаңыз.



4. КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Тоңазытқышты бөлшектеу

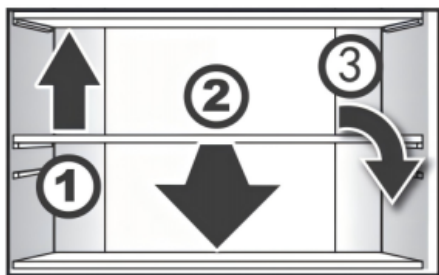


Реттелетін сөрелер

1. Сөрелің артқы жағын 1 бағытта көтеріңіз.
2. Сөрелің алдыңғы жиегін көтеріп, оны 2-бағытта алыңыз (осылайша екінші деңгейлі сөрелі алып тастау ыңғайлы; бірінші деңгейлі сөрелі алу үшін оны көтеріп, төмен қарай тартыңыз).
3. Сөрелі 3-күйге жоғары қарай бұраңыз және оны шығарыңыз.



Сөрелі алып тастаған кезде тоңазытқыштың есігі максималды бұрышта ашылуы керек. Бұл есіктің жабынына зақым келтірместен сөрелі кедергісіз алып тастауға мүмкіндік береді.

Жемістер мен көкөністерге арналған жәшікті шығару

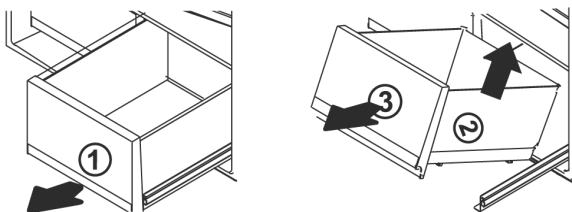

1. Жемістер мен көкөністерге арналған жәшікті көлденеңінен 1-бағытта сырғытыңыз.
2. Жәшікті 2 бағытта көтеріңіз.
3. Жемістер мен көкөністерге арналған жәшікті жоғары қаратып, оны шығарыңыз.




Жемістер мен көкөністерге арналған жәшікті алып тастамас бұрын, жоғарғы, ортаңғы және төменгі сөрелерді алыңыз. Бұл жағдайда тоңазытқыштың есігі максималды бұрышта ашылуы керек. Бұл есіктің жабынына зақым келтірместен сөрелі кедергісіз алып тастауға мүмкіндік береді.

Балғындық аймағының жәшігін және My Zone жәшігін шығару.

4

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

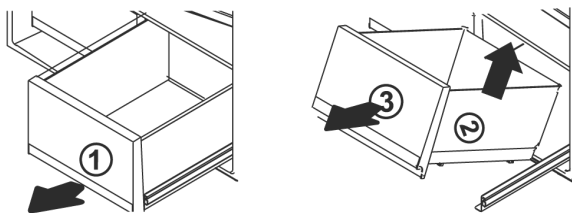


Жәшікті ① бағытында тартыңыз.

2. Бүйірлік бағыттауыштардың сұр пластик шығыңқыларын басыңыз. Жәшікті екі қолыңызбен алып, жоғары қарай тартыңыз да, оны ② бағыттауыштардан алыңыз.

3. Жәшікті ③ бағытында шығарыңыз.

Жемістер мен көкөністерге арналған қақпақ-сөрелі алу

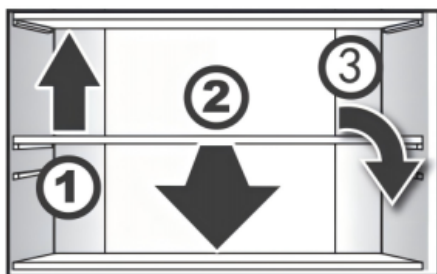

1. Бұрандаларды бұрап алыңыз және бағыттауыштарды екі жағынан да ① күйінде алыңыз.

2. Сөрелі сыртқа қарай тартыңыз, содан кейін оның бір ұшын жоғары қарай ② бағытта бұраңыз.

3. Сөрелі сыртқа қарай ③ бағытында тартыңыз.

Есікті алу және орнату

Егер сізге есікті алып тастау немесе орнату қажет болса, Haier компаниясының сатудан кейінгі қызмет көрсету бөлімінің мамандарына хабарласыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау алдында аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

Тазалау


Тоңазытқышты азық-түлік аз немесе мүлдем сақталмаған кезде тазалаңыз.

Тоңазытқышты жақсы күйде ұстау және тағамдардан жағымсыз иістердің пайда болуының алдын алу үшін оны төрт апта сайын тазалап отыру керек.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспапты тазалау үшін қатты немесе сым щеткаларды, кір жуғыш ұнтақты, бензинді, амила-цетатты, ацетонды және соған ұқсас органикалық еріткіштерді, сондай-ақ қышқыл немесе сілтілі еріткіштерді пайдаланбаңыз. Зақымдануды болдырмау үшін, тоңазытқышты арнайы жуғыш затпен тазалаңыз.
- Тазалау кезінде тоңазытқышқа ештеңе шашпаңыз немесе құймаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін бұды пайдаланбаңыз.
- Суық шыны сөрелерді ыстық сумен жумаңыз. Температура күрт өзгергенде шыны жарылып кетуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрғанда мұздатқыш камераның ішкі беттеріне, әсіресе сулы қолдарыңызбен, тиіспеңіз, себебі қолдарыңыз бетіне жабысып қалуы мүмкін.
- Егер қызып кетсе, мұздатылған азық-түліктердің күйін тексеріңіз.
- Әрқашан есіктердегі тығыздағышты таза ұстаңыз.
- Тоңазытқышты ішінен және сыртынан бейтарап жуғыш зат қосылған жылы суға малынған губкамен тазалаңыз
- 1. Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы беттерін, соның ішінде есік тығыздағышын, есік сөрелерін, шыны сөрелерді, жәшіктерді және т.б. жылы суға малынған жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз (суға бейтарап жуғыш зат қосуға болады).
- 2. Егер сұйықтық төгілсе, барлық ластанған заттарды алып тастаңыз, оларды су ағынының астында жуыңыз, құрғатыңыз және қайтадан тоңазытқышқа салыңыз.
- 3. Егер қалың зат төгілсе (мысалы, кілегей, еріген балмұздақ), барлық ластанған заттарды шығарып, оларды шамамен 40 °C жылы суға біраз уақыт салыңыз, содан кейін ағынды сумен шайып, кептіріп, қайтадан тоңазытқышқа салыңыз.
- 4. Егер тоңазытқыштың сөрелері немесе жәшіктері арасында кішкене зат тұрып қалса, оны кішкене жұмсақ щеткамен алыңыз. Егер сіз бұл затты шығара алмасаңыз, Haier қызметіне хабарласыңыз.
- Жұмсақ шүберекпен сүртіп құрғатыңыз.
- Құрылғының алынбалы бөліктерін ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- Тоңазытқышты қайта қоспас бұрын кем дегенде 5 минут күтіңіз, себебі жиі іске қосу компрессорды зақымдауы мүмкін.

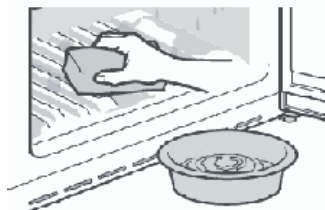

Еріту

Тоңазытқыш пен мұздатқыш камерасын еріту автоматты түрде жүзеге асырылады, адамның араласуы қажет емес.

Жарықдиодты шамдарды ауыстыру



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз! Оны ауыстырумен тек өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервистік агент айналысуы тиіс. Шамдарда жарық көзі ретінде төмен қуатты және ұзақ қызмет ететін жарықдиод қолданылады. Егер шамдардың жұмысында қандай да бір ауытқулар болса, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ тарауын қар.

Шамдардың сипаттамалары:

Тоңазытқыш бөлімі: 12 В, макс. 2 Вт

Ұзақ уақыт бойы пайдаланбау

Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса:

Одан азық-түлікті шығарыңыз.

Электрлік қуат беру баусымын ажыратыңыз.

Тоңазытқышты жоғарыда сипатталғандай тазалаңыз.

Ішіндегі жағымсыз иістердің пайда болуын алдын алу үшін есіктерді ашық қалдырыңыз.



ЕСКЕРТУ

Тоңазытқышты өте қажет болған жағдайда ғана ажыратыңыз.

Тоңазытқышты жылжыту

1. Барлық өнімдерді алып тастаңыз және ашаны розеткадан алыңыз.
2. Тоңазытқыш пен мұздатқыш камерадағы сөрелер мен басқа да жылжымалы бөлшектерді жабысқақ таспамен бекітіңіз.
3. Салқындату жүйесін зақымдамау үшін тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтпеңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тоңазытқышты тұтқаларынан ұстап көтермеңіз.
- Тоңазытқышты ешқашан еденге көлденеңінен қоймаңыз.

5. КЕРІ БАЙЛАНЫС

Ақауларды жою

Туындаған мәселелердің көбін өз бетіңізше шеше аласыз, ол үшін арнайы білім қажет емес. Мәселе туындаған жағдайда, сервистік қызметке жүгінбес бұрын барлық ықтимал нұсқаны тексеріңіз және төменде келтірілген нұсқауларды орындаңыз. КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ тарауын қар.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қызмет көрсетер алдында тоңазытқышты сөндіріңіз және ашаны розеткадан суырып алыңыз.
- Электр жабдығына тек кәсіби электрші мамандар техникалық қызмет көрсетуі керек, өйткені дұрыс жасалмаған жөндеу ауыр зақымға себеп болуы мүмкін.
- Қауіпті жағдайға жол бермеу үшін зақымдалған электр қуат беру көбілін тек дайындаушы, оның сервистік агенті немесе тиісті біліктілікті маман ғана ауыстыруы керек.

Мәселе	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Компрессор жұмыс істемейді.	• Желілік аша розеткаға қосылмаған. • Тоңазытқыш еріту циклін орындап жатыр	• Ашаны розеткаға қосыңыз. • Автоматты еріту кезінде қалыпты жағдай.
Құрылғы жиі қайта іске қосу немесе оның ұзақ жұмыс істеуі.	• Қоршаған ортаның температурасы тым жоғары. • Аспап біраз уақыт өшіріліп тұрды. • Есіктің тығыз емес жабылуы. • Есік тым жиі немесе тым ұзақ ашылып тұрды. • Мұздатқыш камерада тым төмен температура белгіленген. • Есіктің тығыздағышы ластанған, тозған, жарылған немесе деформацияланған. • Ауа айналымы жеткіліксіз.	• Бұл жағдайда, егер аспап ұзақ уақыт жұмыс істесе, бұл қалыпты. • Әдетте тоңазытқышты толық салқындату 8 сағаттан 12 сағатқа дейін уақыт алады. • Есікті/жәшікті жабыңыз, қандай да бір нәрсе жапқыштардың толық жабылуына кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқыштың түзу (қисық емес) тұрғанына көз жеткізіңіз. • Есікті/тартпалы жәшікті тым жиі ашпаңыз. • Тоңазытқышта қанағаттанарлық температураға жеткенше температураны көтеріңіз. Тоңазытқыштың температурасы тұрақты болуы үшін 24 сағат қажет. • Сервистік қызметке хабарласып, есіктің тығыздағышын тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. • Жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
Тоңазытқыштың ішіндегі ластану және/немесе жағымсыз иіс.	• Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалау керек. • Тоңазытқышта қатты иісі бар тағамдар сақталады.	• Тоңазытқыштың ішкі бөлігін тазалаңыз. • Азық-түлікті мұқият ораңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Тоңазытқышта жеткіліксіз төмен температура.	- Тым жоғары температура орнатылған. - Тоңазытқышқа тым жылы тағамдарды салғансыз. - Тоңазытқышқа тым көп азық-түлік қойылды. - Өнімдер тым тығыз салынған. - Есік/жәшік тығыз жабылмайды. - Есік/жәшік тым жиі немесе тым ұзаққа ашылған.	- Температураны реттеңіз. - Тағамды тоңазытқышқа қоймас бұрын әрқашан салқындатып алыңыз. - Тоңазытқышқа шамадан тыс азық-түлік салмаңыз. - Ауа жүріп отыру үшін өнімдер арасында бос орын қалдырыңыз. - Есікті/тартпалы жәшікті жабыңыз. - Есікті/тартпалы жәшікті тым жиі ашпаңыз.
Тоңазытқышта жол берілмейтін төмен температура.	- Тым төмен температура орнатылған. «Жылдам мұздату» / «Супер салқындату» функциясы қосұлы немесе тым ұзақ жұмыс істейді.	- Температураны реттеңіз. - Super Freeze / Super Cool функциясын өшіріңіз
Тоңазытқыш камераның ішкі беттерінде ылғал пайда болады.	- Қоршаған орта тым жылы және тым ылғалды. - Есік/жәшік тығыз жабылмайды. - Есік/жәшік тым жиі немесе тым ұзаққа ашылған. - Азық-түлік немесе сұйықтық контейнерлері ашық қалды.	- Температураны жоғарылатыңыз - Есікті/тартпалы жәшікті жабыңыз. - Есікті/тартпалы жәшікті тым жиі ашпаңыз. - Ыстық тағамдарды бөлме температурасына дейін суытыңыз, азық-түлік пен сұйықтық салынған контейнерлерді жабыңыз.
Ылғал тоңазытқыштың сыртқы бетінде немесе есіктер мен жәшіктің арасында жиналады.	- Қоршаған орта тым жылы және тым ылғалды. - Есік тығыз жабылмаған. Аспаптың ішіндегі суық ауа және сыртындағы жылы ауа конденсаттың түзілуіне әкеледі.	- Бұл ылғалды климатта қалыпты жағдай. Ылғалдылық төмендеген кезде конденсация азаяды. - Есік/ жылжымалы жәшіктің тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
Температура төмендемейді, бірақ индикация қалыпты.	Демонстрациялық режим белсенді.	Ағымдағы режимді тексеріңіз. Егер демонстрациялық режим қосұлы болса, одан шығыңыз: Бұғатталған күйдегі тоңазытқыштың есігін ашыңыз. Қосылғаннан кейінгі алғашқы 12 сағатта оң жақтағы екінші батырманы 8 секунд басып тұрыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Мұздатқыш камера қатты мұзданған.	- Өнімдер дұрыс оралмаған. - Есік/жәшік тығыз жабылмайды. - Есік/жәшік тым жиі немесе тым ұзаққа ашылған. - Есіктің/жылжымалы жәшіктің тығыздағышы ластанған, тозған, жарылған немесе деформацияланған. - Ішіндегі нәрсе есіктің / жылжымалы жәшіктің қалыпты жабылуына бөгет жасап тұр.	- Азық-түлікті мұқият ораңыз. - Есікті/тартпалы жәшікті жабыңыз. - Есікті/тартпалы жәшікті тым жиі ашпаңыз. - Есіктің / жылжымалы жәшіктің тығыздағышын тазалаңыз немесе оны жаңасына ауыстырыңыз. - Сөрелерді, есік сөрелерін немесе ішкі контейнерлерді есік / жылжымалы жәшік жақсы жабылатындай етіп қайта реттеңіз.
Корпустың бүйір қабырғасы мен есік тақтасы қызады.	–	Бұл қалыпты жағдай.
Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде бөгде дыбыстар.	- Тоңазытқыш тегіс орнатылмаған. - Аспап оның жанындағы затқа тиеді.	- Тоңазытқыш дұрыс тұратындай етіп, аяқтарын реттеңіз. - Заттарды тоңазытқыштан алыстатыңыз.
Ағып жатқан судың дыбысына ұқсас әлсіз дыбыс.	–	Бұл қалыпты жағдай.
Дыбыстық қате сигналы.	Тоңазытқыштың есігі ашық.	Есікті жабыңыз.
Тыныш гуіл.	Конденсат түзілуінен қорғау жүйесі жұмыс істеп тұр.	Ол конденсаттың түзілуіне жол бермейді. Бұл қалыпты жағдай.
Ішкі жарықтандырудың немесе тоңазытқыш жүйесінің ақаулығы.	- Желілік аша розеткаға қосылмаған. - Қуат көзінде ақау бар. - Жарықдиодты шам істен шықты.	- Ашаны розеткаға қосыңыз. - Орынжайға электр қуатының берілуін тексеріңіз. Электр энергиясын жеткізушісіне хабарласыңыз. - Шамды ауыстыру туралы сервистік қызметке хабарласыңыз.

Электр қуатын берудегі үзілістер

Электр қуаты өшкен жағдайда, тоңазытқыштағы азық-түліктің қауіпсіз төмен температурасы шамамен 5 сағат бойы сақталады. Электр қуаты ұзақ уақытқа, әсіресе жазда өшкен жағдайда, мына нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті / жылжымалы жәшікті мүмкіндігінше сирек ашыңыз.
- Электр энергиясы өшірілген кезінде тоңазытқышқа жаңа азық-түлікті салмаңыз.
- Егер сіз электр энергиясын өшіру туралы алдын ала білсеңіз және оның ұзақтығы 5 сағаттан асса, онда мұзды дайындап, оны тоңазытқыштың жоғарғы жағындағы контейнерге салыңыз.
- Электр энергиясын қалпына келтіргеннен кейін бірден тоңазытқыштағы барлық азық-түлікті тексеріңіз.
- Электр энергиясы өшкенде немесе басқа ақаулар кезінде тоңазытқыштың температурасы көтерілетіндіктен, азық-түліктің сақтау мерзімі қысқарады. Денсаулыққа қауіп төндірмеу үшін, кез келген еріген азық-түлікті дереу тұтыну керек немесе термиялық өндеуден өткізу (пісіру керек) және қайта мұздату керек (егер мүмкін болса).

Электр энергиясы сөндірілген кездегі жады функциясы

Электр энергиясын беру қалпына келгеннен кейін аспап сөнгенге дейін орнатылған баптаулармен жұмыс істей бастайды.

Техникалық сипаттамалары

Сауда маркасы	Haier
Модельдің атауы	HTF-460DGS6RU1
Модельдің санаты	Тоңазытқыш-мұздатқыш
Энергия тиімділігінің класы	A+
Жылдық энергия тұтынуы, кВт·сағ/жыл ^[1]	415
Жалпы көлемі (л)	460
Тоңазытқыш бөлімінің көлемі (л)	308
Мұздатқыш камераның көлемі (л)	152
Мұздату класы	
Барлық бөлімдерді қызылсу мұзынан қорғау (Total No Frost)	Иә
Мұздатқыш камераның өнімділігі (кг/24 сағ)	10
Климаттық жасалуы ^[2]	SN-N-ST-T
Шу деңгейі, дБ(A)	36
Температураны жоғарылату уақыты (сағ)	8
Конструкция типі	Жеке тұрған
Таза салмағы (кг)	121
Жалпы салмағы (кг)	130
Қорғау класы	I

Түсініктемелер:

- (1) Нормативтік талаптарға сәйкестігін сынау нәтижелері бойынша 24 сағат ішінде. Нақты тұтыну құрылғының жұмыс сипатына және орналасуына байланысты.
- (2) SN климаттық орындалуы: қоршаған ауаның температурасы +10 °C-тан +32 °C-қа дейін.
N климаттық орындалуы: қоршаған ауаның температурасы +16 °C-тан +32 °C-қа дейін.
ST климаттық орындалуы: қоршаған ауаның температурасы +16 °C-тан +38 °C-қа дейін.
T климаттық орындалуы: қоршаған ауаның температурасы +16 °C-тан +43 °C-қа дейін.

Қосымша техникалық сипаттамалары

Номиналды кернеуі / Номиналды жиілігі	220-240 В~/ 50 Гц
Номиналды ток (А)	2
Тоңазытқыш агент	R600a (78г)
Өлшемдері (Б/Е/Т, мм)	1900 / 905 / 594
Ерітуге тұтынылатын қуат (Вт)	180
Жылыту жүйелері тұтынатын қуат (Вт)	192

Кепілдік шарттары

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер — 5 жыл, жыл, шаңсорғыштарға — 4 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз. Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қарылдағанын растайды. Бірақ Haier корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай* кепілдікті мерзімді белгілейді. Ықтимал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тоңазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақтылы қызмет көрсетілмесе;
- сұқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құрал ардың мөлшерлемесін асып кету; — бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылмалық не-месе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
- Стандарттардан және желілерді қуаттаушы нормалардан ауытқу;
- еңсерілмейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т.б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
- су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бағін қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікті көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті көрсетуге жатпайды:

- желдеткіштерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзгілер, құбыршектер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
- қысқа толқынды пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, иісті сіңіріштер, ләмпішкелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазытқышта сақтауға арналған өзге сыйымдылықтар;
- басқару пультілері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* Кір жуатын/ кептіретін/ ыдыс жуатын машинаның инверторлық моторына, тоңазытқыш/ мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кептіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзімі - тауар тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жуатын/ кептіретін машинаның тура жетекті моторына (статор, ротор) шексіз кепілдік берілді.

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне жүгінуге, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техникаңызда проблемалар туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» тарауын оқып шығыңыз.

Егер мәселенің шешімін таппаған болсаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— ресми дилеріңізге немесе

— байланыс орталығымызға:

8-800-070-01-29 (ҚР)

— <https://haieronline.kz> сайтына, онда қызмет алуға өтінім қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Біздің сервистік орталыққа жүгінгенде паспорт тақтайшасында және чекте таба алатын келесі ақпаратты дайындап қойыңыз:

Модельі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ кепілдік және сату туралы құжаттары бар екенін тексеруді сұраймыз.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтықтамасына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одақтың техникалық регламенттері талаптарына сәйкес келеді:

08.05.2020 жылғы Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.39970/25 07.04.2030 дейін жарамды;

10.04.2025 жылғы Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.54520/25 09.04.2030 дейін жарамды.

Анағұрлым толық ақпарат Еуразиялық экономикалық одаққа сәйкестігі туралы берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген декларацияларының Бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

Haier

RU

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация / импортер:

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Дата изготовления указана на этикетке устройства

Сделано в Китае

KZ

Өндіруші:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдин г, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алм аты қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Шығарылған күні құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Қытайда жасалған

EAC