


# ФЕН ARG HD-8018

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

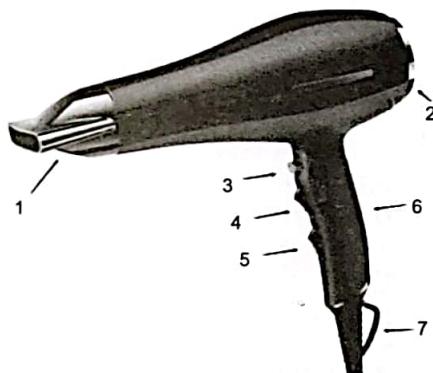

1. Решетка выходного воздушного отверстия
2. Решетка входного воздушного отверстия
3. Переключатель прохладного воздуха
4. Выкл./низкая скорость/высокая скорость
5. Прохладный/теплый/горячий воздух
6. Рукоятка
7. Петля-вешалка

### Правила использования фена

При укладке волос вы можете использовать насадку-концентратор.

1. Выберите прохладный воздух. Так вы сможете защитить высушенные волосы от повреждений во время укладки. Фен имеет два переключателя (0/1/2) на рукоятке. Один переключатель (см. выше) регулирует скорость мотора (и воздушного потока). Если перевести переключатель в положение 1, скорость снизится, при переводе переключателя в положение 2 скорость увеличивается, если вы переведете переключатель на 0, фен отключится. Другой переключатель (см. ниже) помогает выбрать три различные температуры, 0 для прохладного воздуха, 1 для теплого воздуха и 2 для горячего воздуха.
2. Сначала высушите волосы полотенцем, а затем феном. Включите фен в розетку и выберите нужную температуру и скорость воздушного потока с помощью переключателей.
3. После завершения работы переставьте переключатель на "0" и отключите фен от сети.

Данная модель поставляется вместе с большим диффузором, который поможет вам в укладке волос.

## **Важная информация**

1. Включайте фен в розетку с напряжением 220-240 Вольт.
2. Никогда не пользуйтесь феном в ванной, в душе или над раковиной с водой.
3. Не используйте чистящие растворы или абразивы для чистки фена.
4. Никогда не кладите фен на влажную подушку или одеяло во время использования.
5. Никогда не закрывайте решетки входного и выходного воздушного отверстий. Фен оборудован защитой от перегрева. Если входное воздушное отверстие случайно закупорится, фен автоматически остановит работы. Выключите фен и оставьте охладиться на несколько минут перед тем, как включить заново.
6. Отключите фен от сети после использования.
7. Дети не знакомы с сопутствующими рисками. Дети могут пользоваться феном только в присутствии взрослого.

## **Чистка фена**

Перед чисткой всегда отключайте фен от сети.

Не погружайте фен в воду. Защищайте фен от попадания пыли или жира. Периодически удаляйте пыль и волосы из решетки входного воздушного отверстия с помощью маленькой щетки. Вы можете чистить фен с помощью слегка влажной тряпки, после чего должны протереть его насухо. Перед чисткой всегда отключайте фен от сети.

## **Предупреждения:**

1. Люди (включая детей) с физической инвалидностью, сенсорными или умственными нарушениями, а также люди, не умеющие пользоваться феном, могут использовать его только в присутствии лица, отвечающего за их безопасность, в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Не разрешайте детям играть с феном.
3. Не используйте фен рядом с водой, в ванне, в бассейне или в иных резервуарах с водой.
4. Если вы используете фен в ванной комнате, отключите его от сети после использования, так как близкое присутствие воды представляет собой риск, даже когда фен выключен.
5. Не тяните слишком сильно за шнур. Не повредите шнур, в противном случае, шнур должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным лицом в целях предотвращения рисков.
6. Утилизация фена должна осуществляться в соответствии с действующими правилами.



Данный символ означает, что фен нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором на территории ЕС. В целях предотвращения потенциального вреда окружающей среде или здоровью людей из-за бесконтрольной утилизации отходов, фен должен быть переработан для повторного использования материалов, из которых он был изготовлен. Чтобы возвратить бывший в употреблении фен, используйте систему возврата и сбора изделий или свяжитесь с розничным продавцом в пункте покупки. Они могут забрать фен для экологически безопасной переработки.