


**Делаю
волосы
роскошными!**

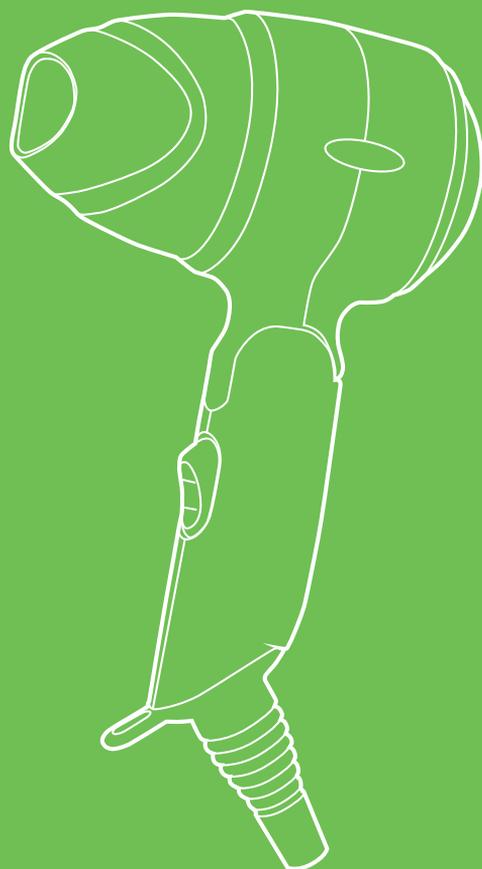

**Фен
КТ-3237**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание фена	5
Уход и хранение.....	5
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	6
Меры предосторожности.....	7
Другие товары Kitfort.....	9

Общие сведения

С помощью фена КТ-3237 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

Устройство имеет две скорости потока воздуха. Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка удобно лежит в руке.

Фен КТ-3237 легкий и имеет складную ручку, что делает его компактным и удобным при хранении. В комплекте к устройству есть расческа, гребень и сумка для хранения. Данную модель удобно брать с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки.

Петля позволяет хранить фен на крючке.

Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Гребень — 1 шт.
3. Расческа — 1 шт.
4. Сумка для хранения — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена



Кнопка включения/выключения и переключения скоростей:

- — фен выключен;
- ˘ — средняя скорость потока воздуха;
- ≡ — высокая скорость потока воздуха.

Подготовка к работе и использование

Достаньте фен, расческу, гребень и сумку для хранения из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора и на кнопку включения/выключения и переключения скоростей!

Использование

1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в положении «○».
2. Подключите фен к сети.
3. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Средняя скорость потока воздуха». При желании вы можете увеличить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Высокая скорость потока воздуха».
4. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «○».

Примечание. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

Чистка и обслуживание фена

Протирайте корпус устройства только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадания воды на кнопку включения/выключения и переключения скоростей и внутрь фена.

При помощи сухой ткани или сухой ворсовой щетки удалите волосы и пыль с фильтра-сетки. Большое количество грязи может затруднять прохождение воздуха через воздухозаборное отверстие и стать причиной перегрева фена.

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Фен можно хранить на петле в подвешенном положении. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Фен не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 2
5. Уровень шума: ≤82 дБ
6. Длина шнура: 1,6 м
7. Размер устройства: 126 × 77 × 230 мм
8. Размер упаковки: 130 × 90 × 210 мм
9. Вес нетто: 0,40 кг
10. Вес брутто: 0,54 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ряца Электрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на шнур питания или на кнопку включения/выключения и переключения скоростей не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите фен только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью.
20. Не блокируйте воздухозаборные отверстия фена. Если они забиты, перед включением прочистите их при помощи сухой ткани или сухой ворсовой щетки.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87