


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН ДЛЯ ВОЛОС ARG PLATINUM MGS-2128



Детальная инструкция

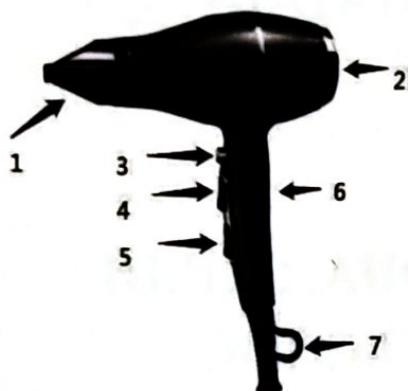

1. Решетка для выхода воздуха
2. Решетка воздухозаборника
3. Кнопка "Холодного обдува"
4. Регулировка скоростного режима
5. Temperature control
6. Ручка
7. Петля для подвешивания

Использование фена

При укладке волос вы можете использовать этот прибор с насадкой-концентратором.

1. Выберите положение для холодного обдува. Использование холодного обдува обеспечивает хорошую защиту волос, особенно для сухих и окрашенных волос. На ручке есть два переключателя (О/П). Один (вверху) регулирует частоту вращения двигателя (и, следовательно, поток воздуха), нажимая кнопки I или II, I - для медленной работы, II - для высокой скорости, 0 - для отключения источника питания. Другой переключатель (ниже) регулирует три различные температуры: 0 для холодного ветра, I для теплого и II для горячего.

2. Высушите волосы полотенцем, а затем воспользуйтесь феном. Подключите прибор к розетке и выберите положение переключателя для обеспечения нужной температуры и воздушного потока.

3. Как только ваши волосы высохнут, установите переключатель в положение "0" и отключите фен от сети.

Важно

1. Подключите фен к розетке напряжением 220-240 вольт.

2. Никогда не используйте в ванне, душе или над заполненной раковиной.

3. Не используйте чистящие растворы или абразивные материалы для чистки фена.

4. Никогда не кладите его на влажную подушку или одеяло во время использования.

5. При использовании устройства убедитесь, что решетки для впуска и выпуска воздуха открыты. Фен защищен от перегрева. Если случайно закрыть воздухозаборник, фен автоматически остановится. Выключите и дайте остыть в течение нескольких минут, прежде чем пытаться перезапустить.

6. Отключите устройство после использования.

7. Дети не осведомлены о потенциальных опасностях. Не разрешайте детям пользоваться этим прибором. Всякий раз, когда они пользуются феном, убедитесь, что они находятся под присмотром

Очистка фена

Пожалуйста, всегда отключайте фен перед чисткой.

Не погружайте в воду. Защитите свой фен от пыли или масла. Время от времени небольшой щеткой удаляйте пыль и волосы с решетки воздухозаборника. Вы можете протереть прибор слегка влажной тряпкой и высушить его сухой тканью при условии, что сначала фен будет отключен от сети.

Предупреждение:

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Не используйте данный прибор вблизи воды в ваннах, тазах или других емкостях.
4. Если фен используется в ванной комнате, отключайте прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже если фен выключен.
5. Не тяните за шнур с излишним усилием. Не повреждайте и не модифицируйте шнур питания. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание опасности.

Правильная утилизация




Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно перерабатывайте их, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и инкассации или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Кәсіби ШАШ КЕПТІРГІШ ARG PLATINUM MGS-2128



Толық нұсқаулық

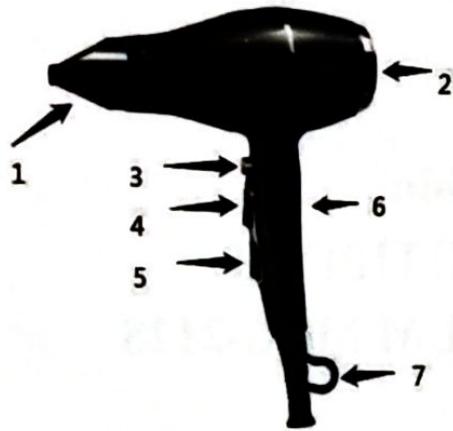

1. Ауа шығатын тор
2. Ауа қабылдау торы
3. "Суық үрлеу" түймесі
4. Жылдамдық режимін реттеу
5. Temperature control
6. Қалам
7. Лүте арналған ілмек

Шаш кептіргішті қолдану

Шашты сәндеу кезінде сіз бұл құралды хаб қондырма сымен пайдалана аласыз.

1. Суық үрлеу орнын таңдаңыз. Суық үрлеуді қолдану шашты жақсы қорғайды, әсіресе құрғақ және боялған шаштар үшін. Тұтқадан екі қосқыш бар (О/ІІ). Біреуі (жоғарыда) қозғалтқыштың айналу жиілігін (демек, ауа ағынын) I немесе II, I - баяу жұмыс үшін, II - жоғары жылдамдық үшін, 0 - қуат көзін өшіру үшін басу арқылы реттейді. Басқа қосқыш (төменде) үш түрлі температураны реттейді: суық жел үшін 0, жылы үшін I және ыстық үшін II.
2. Шашыңызды сүлгімен құрғатыңыз, содан кейін шаш кептіргішті қолданыңыз. Құрылғыны розеткаға қосыңыз және қажетті температура мен ауа ағынын қамтамасыз ету үшін қосқыштың орнын таңдаңыз.
3. Шашыңыз құрғағаннан кейін қосқышты "0" күйіне орнатыңыз және шаш кептіргішті розеткадан ажыратыңыз.

Маңызды

1. Шаш кептіргішті 220-240 вольтты розеткаға қосыңыз.
2. Ешқашан ваннада, душта немесе толтырылған раковинаның үстінде қолданбаңыз.
3. Шаш кептіргішті тазалау үшін тазалау ерітінділерін немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.
4. Пайдалану кезінде оны ешқашан дымқыл жастыққа немесе көрпеге қоймаңыз.
5. Құрылғыны пайдаланған кезде ауа кіретін және шығатын торлардың ашық екеніне көз жеткізіңіз. Шаш кептіргіш қызып кетуден қорғалған. Егер сіз ауа қабылдағышты кездейсоқ жауып тастасаңыз, шаш кептіргіш автоматты түрде тоқтайды. Қайта іске қоспас бұрын өшіріп, бірнеше минут суытыңыз.
6. Пайдаланғаннан кейін құрылғыны ажыратыңыз.
7. Балалар ықтимал қауіптер туралы білмейді. Балаларға бұл құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеңіз. Олар шаш кептіргішті қолданған кезде олардың бақылауда екеніне көз жеткізіңіз.

Шаш кептіргішті тазалау

Тазалау алдында әрқашан шаш кептіргішті өшіріңіз.

Суға батырмаңыз. Шаш кептіргішті шаңнан немесе майдан қорғаңыз. Кішкене щеткамен мезгіл-мезгіл ауа кіретін тордан шаң мен шашты алып тастаңыз. Құрылғыны сәл дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғақ шүберекпен кептіруге болады, егер алдымен шаш кептіргіш сөніп қалса.

Ескерту:

1. Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның құрылғыны пайдалануына қатысты бақылауда болған немесе нұсқау берген жағдайларды қоспағанда, жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған.
2. Балалармен ойнамау үшін оларды бақылау керек.
3. Бұл құрылғыны ванналарда, бассейндерде немесе басқа контейнерлерде судың жанында пайдаланбаңыз.
4. Жуынатын бөлмеде шаш кептіргіш қолданылса, пайдаланғаннан кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, өйткені судың жақындығы шаш кептіргіш өшірулі болса да қауіпті.
5. Сымды артық күшпен тартпаңыз. Қуат сымна зақым келтірмеңіз немесе өзгертпеңіз. Егер қуат сымна зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет агенті немесе ұқсас білікті маман ауыстыруы керек.

Дұрыс жою



Бұл таңбалау бұл өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтындығын көрсетеді. Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына бақылаусыз қалдықтарды жоюдан болатын зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ете отырып, оларды жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және инкассация жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза өндеуге тапсыра алады.