

HAUSMANN мульти наубайшы

Пайдаланушының нұсқаулығы



Үлгісі: HS-1510
220-240В~50/60Гц 850 Вт


Сіздің қауіпсіздігіңіз және құрылғыны ыңғайлы пайдалану үшін қолданар алдында әрқашан нұсқауларды оқып шығыңыз

КЕПІЛДІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

- Розеткадағы кернеудің құралдың зауыттық тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Тек үй жағдайында қолданыңыз.
- Ыстық плиталардың беттерін ұстамаңыз.
- Электр тогымен зақымдалудан аулақ болу үшін сымды, ашаны немесе пісіретін панельді суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Кез келген құрылғыны балаладың жанында қолданған кезде мұқият қадағалау қажет.
- Ол пайдаланылмаған кезде және тазалар алдында ашаны розеткадан алыңыз. Бөлшектерді кигізер немесе шешпес бұрын, сондай-ақ құрылғыны тазаламас бұрын суытыңыз.
- Зақымдалған, істен шыққан немесе басқа зақымдалған құрылғысы бар құралды пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін ешқашан құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Оны тексеру және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Дұрыс қайтадан жинамау құрылғыны пайдалану кезінде электр тогымен соғуға әкелуі мүмкін.
- Өндірушімен ұсынылмаған қосымша құрылғыларды пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Ашық ауада немесе коммерциялық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Қуат сымның үстелдің немесе беткі қабаттың шетіне ілінуіне жол бермеңіз және ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық газ немесе электр оттығына немесе алдын ала қыздырылған пешке немесе оның жанына қоймаңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны жылжитқан кезде өте сақ болу керек.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қол жетімді қабаттардың температурасы (құрылғының жоғарғы жағы) жоғары болуы мүмкін.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Назар аударыңыз: Құрылғының үстіңгі жағы пайдалану кезінде қызып кетуі мүмкін.

- Егер қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші және (немесе) оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе ұқсас білікті маманның ауыстыруы керек.
- Бұл құрылғы дене қимылы, сенсорлық немесе ойлау қабілеті шектеулі (балаларды қоса алғанда), тәжірибесі мен білімі аз тұлғалардың пайдалануы үшін арналмаған, мұндай адамдар бақылауда болуы тиіс немесе қауіпсіздік шараларын сақтауға жауапты тұлғаның құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулығын алуы тиіс.
- Балалардың құралмен ойнамауын бақылау керек.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ БӨЛІКТЕРІ

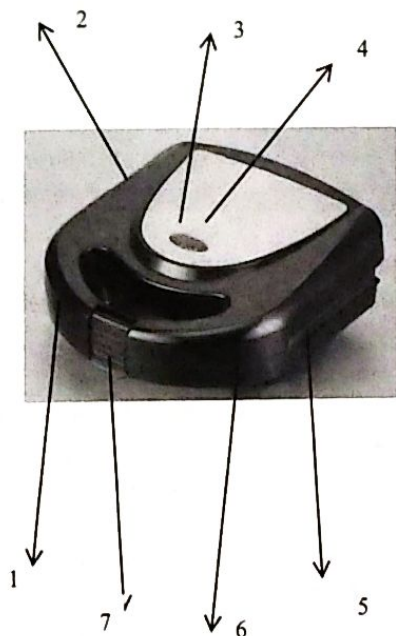

1. Сабы
2. Жоғарғы қақпағы
3. Қуат беру көрсеткіші
4. Құрылғының дайындық индикаторы
5. Жабыспайтын панельдер
6. Корпустың төменгі бөлігі
7. Сабының ысырмасы

АЛҒАШ РЕТ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және оларды кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз.

- Барлық қаптаманы алып тастаңыз.
- Жылы суға малынған губкамен немесе шүберекпен сүрту арқылы ауыстырылатын панельдерді тазалаңыз.
- ҚҰРЫЛҒЫНЫ СУҒА БАТЫРМАҢЫЗ НЕМЕСЕ СУДЫ ТІКЕЛЕЙ ПІСІРУ ҚАБАТТАРЫНА ТӨГІП АЛМАҢЫЗ.
- Шүберекпен немесе қағаз сүлгімен құрғатыңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру беттерін аздап өсімдік майымен майлаңыз.
- Назар аударыңыз: Құрылғыны бірінші рет қыздырған кезде жеңіл түтін немесе жағымсыз иістің пайда болуы мүмкін. Көптеген жылыту құрылғылары үшін бұл қалыпты жағдай. Бұл сіздің құрылғыңыздың қауіпсіздігіне әсерін тигізбейді.

ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны жауып, оны желі розеткасына қосыңыз, сіз құрылғының алдын ала қыздыруды бастағанын көрсететін қуат шамының жанғанын байқайсыз.
- Пісіру температурасына қол жеткізу үшін шамамен 2-3 минут қажет, алдын ала қыздыру дайын индикатор жанған кезде аяқталады.
- Қақпақты ашыңыз, нанды немесе басқа тағамдарды төменгі пісіру қабатына қойыңыз.
- Қақпақты жабыңыз, дайындық индикаторы сөнеді, бұл оның қыза бастғанын білдіреді.
- Шамамен 2-4 минут пісіріңіз, дайындық индикаторын қайта қосып, уақытты өз қалауыңыз бойынша реттеңіз.
- Өнімдер дайын болған кезде, сабының көмегімен қақпақты ашыңыз. Өнімдерді пластик қалақшамен алыңыз. Ешқашан металл қысқыштарды немесе пышақты пайдаланбаңыз, себебі олар пештің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін.
- Пісіруді аяқтағаннан кейін, ашаны розеткадан шығарып, құрылғыны салқындату үшін ашық қалдырыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз. Аздап жылы тұрған кезде, құрылғыны тазалау оңайырақ.

Сэндвич жасағышты ешқашан суға батырмаңыз немесе ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

- Тамақ қалдықтарын кетіру үшін майлықтармен немесе жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Пісірілген тағам қалдықтары үшін жуғыш затпен араластырылған жылы суды құйып, содан кейін қажаймайтын губкамен сүртіңіз немесе тамақ қалдықтарын ылғалдандыру үшін панельге дымқыл шүберек қойыңыз.
- Күюге қарсы жабынға сызат түсіретін немесе зақым келтіретін қажайтын заттарды қолданбаңыз.
- Өнімдерді алу үшін металл заттарды пайдаланбаңыз, олар жабыспайтын қабатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының сыртын тек дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Сыртқы қабатты қажайтын губкамен немесе металл губкамен тазаламаңыз, себебі бұл әрлеуді зақымдауы мүмкін. Суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
- Агрессивті жуғыш заттарды пайдаланудан аулақ болыңыз, себебі олар қабатты зақымдауы мүмкін. Жақсылап шайыңыз және таза, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

САҚТАУ

- Сақтар алдында әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Сақтар алдында әрқашан құрылғының салқын және құрғақ жерде екеніне көз жеткізіңіз.

Мультипекарь HAUSMANN

Инструкция пользователя



Модель: HS-1510

220-240В~50/60Гц 850 Вт


Для вашей безопасности и комфортного использования устройством всегда читайте инструкцию перед использованием

ГАРАНТИЯ ИНСТРУКЦИИ

- Убедитесь, что напряжение в вашей розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора.
- Используйте только в домашних условиях.
- Не прикасайтесь к поверхностям горячих плит.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или варочную панель в воду или любую другую жидкость.
- При использовании любого прибора детьми или рядом с ними необходим тщательный надзор.
- Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, и перед чисткой. Дайте остыть перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным, вышедшим из строя или каким-либо иным образом поврежденным устройством. Во избежание поражения электрическим током никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Отнесите его в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта. Неправильная повторная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании устройства.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или риску получения травм.
- Не используйте на открытом воздухе или в коммерческих целях.
- Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или прилавка и не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Не ставьте на горячую газовую или электрическую конфорку или разогретую духовку или рядом с ними.
- По окончании использования отключите устройство от сети.
- При перемещении прибора необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей(верхней части устройства) может быть высокой.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Внимание: Верхняя часть поверхности устройства может нагреваться во время использования.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, и(-или) его авторизованным сервисным центром или специалистом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройством, лицом ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

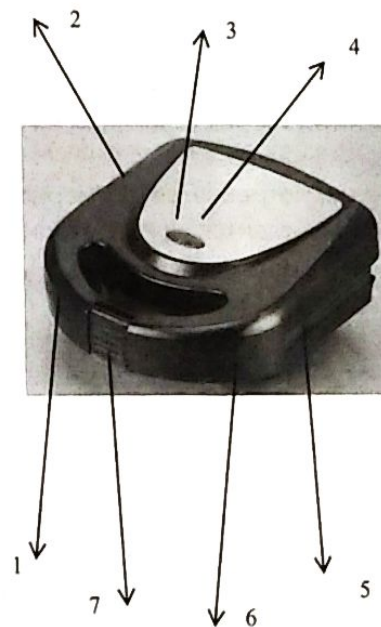

1. Ручка
2. Верхняя крышка
3. Индикатор питания
4. Индикатор готовности устройства
5. Антипригарные панели
6. Нижняя часть корпуса
7. Защёлка ручки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Снимите всю упаковку.
- Очистите сменные панели, протирая их губкой или тряпкой, смоченной в теплой воде.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ И НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- Вытрите насухо тканью или бумажным полотенцем.
- Для достижения наилучших результатов слегка смажьте варочные поверхности небольшим количеством растительного масла.
- Обратите внимание: Когда устройство нагревается в первый раз, от нее может исходить легкий дым или неприятный запах. Это нормально для многих нагревательных устройств. Это не влияет на безопасность вашего устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Закройте устройство и подключите его к сетевой розетке, вы заметите, что загорится индикатор питания, указывающий на то, что устройство начало предварительный нагрев.
- Для достижения температуры выпечки потребуется примерно 2-3 минуты, предварительный разогрев завершится, когда загорится индикатор готовности.
- Откройте крышку, выложите хлеб или другие продукты на нижнюю варочную поверхность.
- Закройте крышку, индикатор готовности погаснет, что означает, что он начнет нагреваться.
- Готовьте примерно 2-4 минуты, снова включив индикатор готовности, регулируйте время по своему вкусу.
- Когда продукты будут готовы, откройте крышку с помощью ручки. Достаньте продукты с помощью пластиковой лопаточки. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, так как они могут повредить антипригарное покрытие кухонных плит.
- Как только вы закончите готовить, выньте вилку из розетки и оставьте устройство открытым для остывания.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети и дайте ему остыть. Устройство легче чистить, когда оно слегка нагретое. Никогда не погружайте устройство для приготовления сэндвичей в воду и не ставьте в посудомоечную машину.
- Протрите салфетками или мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Для запёкшихся остатков пищи налейте немного теплой воды смешанной с моющим средством, затем протрите неабразивной губкой или положите на панель влажную салфетку чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте ничего абразивного, что может поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлическую посуду для извлечения продуктов, она может повредить поверхность с антипригарным покрытием.
- Протирайте устройство только снаружи влажной тканью. Не чистите наружную поверхность абразивной губкой или металлической губкой, так как это может повредить отделку. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Не мойте в посудомоечную машину.
- Избегайте использования агрессивных моющих средств, так как они могут повредить поверхность. Тщательно промойте и высушите чистой мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением всегда отключайте устройство от сети.
- Перед хранением всегда убедитесь в том, чтобы устройство было прохладным и сухим месте.

СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы узнать адреса сервисных центров
пожалуйста перейдите на сайт www.hausmann.kz

или отсканируйте QR-код



HAUSMANN[®]

Haushaltsgeräte fürs Leben

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Информация о товаре

Производитель, Модель		Серийный номер	
-----------------------	--	----------------	--

Дата продажи		Гарантийный срок	12 месяцев
--------------	--	------------------	------------

Информация о Покупателе

ФИО	
Телефон	
Электронная почта	
Город	
Улица, дом	

Информация о Продавце

Название организации	
Адрес	
Телефон	

Сервисный центр

Название	
Адрес	
Телефон	
Заключение	

--