

# Машинка для стрижки ARG HC-1309

## Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки ARG HC-1309. Тщательно прочтите инструкцию, чтобы правильно пользоваться изделием.

### Меры безопасности

Сохраняйте данную инструкцию для будущих обращений к ней.

- 1) Не используйте данное изделие в ванной или в помещениях с повышенной влажностью. Во избежание поражения электрическим током не погружайте изделие в воду или другие жидкости. В случае падения в воду не беритесь за изделие, немедленно отключите изделие от сети.
- 2) Не подключайте и не отключайте изделие мокрыми руками.
- 3) Держите изделие вдали от источников тепла. Не наматывайте шнур вокруг изделия во время хранения. Никогда не тяните за шнур, чтобы отключить изделие от сети.
- 4) Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр. Не соблюдение данного условия влечет за собой аннуляцию гарантийного обслуживания.
- 5) Во избежание перегрева отключайте изделие от сети, когда не используете его. Рекомендуется использовать изделие не дольше 30 минут во избежание перегрева. После каждого использования длительностью 30 минут следует приостановить работу на несколько минут, чтобы прибор мог охладиться.
- 6) Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.

### Составные части триммера




## Инструкция по зарядке

Входное напряжение адаптера 230В, 50/60Гц.

Изделие можно использовать, подключив его к сети или от аккумулятора. Убедитесь, что шнур верно подключен к триммеру, после чего подключите адаптер к сети. Во время зарядки будет гореть световой индикатор. Когда аккумулятор полностью зарядится, световой индикатор загорится зеленым.

Перед первым использованием необходимо зарядить триммер в течение 12 часов, но не заряжайте его более 48 часов. Чтобы продлить срок службы аккумулятора рекомендуется перезаряжать его только после полной разрядки.

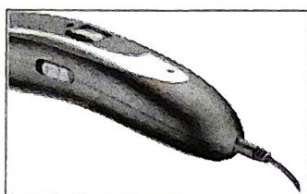

### Регулировка длины стрижки

Можно установить одно из 24 положений необходимой длины стрижки от 3мм, 3.5мм, 4мм и до 15мм.

Чтобы выбрать длину стрижки вращайте регулятор длины срезаемых волос, расположенный в центральной части триммера.

Внимание: устанавливайте или снимайте съемный гребень, только когда изделие отключено от сети.

### Функция филировки

Чтобы произвести филировку волос, сдвиньте кнопку выдвижения филировочного ножа влево. Данная функция позволяет уменьшить объем волос, не укорачивая их.

### Применение

- 1) Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать изделие на сухих волосах. Перед использованием прибора убедитесь, что волосы хорошо расчесаны
- 2) Держите прибор спокойно и расслабленно, максимально контролируя свои движения. Снимайте волосы понемногу за раз постепенно двигая прибор по голове.

### Руководство по очистке и уходу.

Перед очисткой всегда отключайте изделие от электросети.

- 1) Снимите гребень и немного надавите вперед на лезвия, чтобы отсоединить их от триммера. Используйте предлагающуюся щетку для очистки изделия от волос.
- 2) Никогда не погружайте изделие в воду. Протирайте корпус сухой мягкой тканью.
- 3) После очистки смажьте лезвия 2-3 каплями масла. Установите лезвия и гребень на место.

### Технические характеристики

Работа от сети/аккумулятора.

Ni-Cd аккумулятор 2\*1.2V, 600 мА/ч

Входное напряжение: 3.0В $\overline{\text{---}}$  300 мА



# ARG HC-1309 шаш алуға арналған машинка

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш алуға арналған ARG HC-1309 машинкасын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Аспапты дұрыс қолдану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

### Қауіпсіздік шаралары

Осы нұсқаулықты болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз.

1. Осы аспапты ваннада немесе ылғалдылығы жоғары ғимараттарда қолданбаңыз. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін аспапты суға немесе өзге де сұйықтықтарға салмаңыз. Суға құлатып алған жағдайда аспапты алмаңыз, оны тез арада желіден ажыратыңыз.
2. Аспапты ылғалды қолмен қоспаңыз және өшірмеңіз.
3. Аспапты жылу көзінен алыс ұстаңыз. Сақтау кезінде баусымын аспапқа орамаңыз. Аспапты желіден ажырату үшін баусымды ешқашан тартпаңыз.
4. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар туындаса жақын орналасқан Сервистік орталыққа жүгініңіз. Осы шартты сақтамау кепілдік қызмет көрсету күшінің жойылуына әкеп соқтырады.
5. Қызып кетуден сақтау үшін аспапты оны қолданғаннан кейін желіден ажыратыңыз. Аспапты қызып кетуден сақтау үшін 30 минуттан артық қолданбау ұсынылады. Әр 30 минуттан қолданғаннан кейін аспап салқындауы үшін жұмысты бірнеше минутқа тоқтату керек.
6. Аспап физикалық (соның ішінде балалар), сезімталдық жағдайы немесе ақыл-ой қабілеттері төмен, не болмаса оны қолдану тәжірибесі не білімі жоқ тұлғаларға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға бақыламаса немесе нұсқаулық жүргізбесе аспапты қолдануға болмайды. Балалардың аспаппен ойынауына жол бермеңіз.

### Триммердің құрама бөлшектері




## Зарядтау бойынша нұсқаулық

Адаптердің кіріс кернеуі 230В, 50/60Гц.

Бұйымды оны желіге немесе аккумуляторға қосу арқылы қолдануға болады. Баусымның триммерге дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін адаптерді желіге қосыңыз. Зарядтау кезінде жарық индикаторы жанатын болады. Аккумулятор зарядталғаннан кейін жарық индикаторы жасыл түске жанады.

Бірінші қолдану алдында триммерді 12 сағатқа зарядтау керек, алайда оны 48 сағат зарядтаңыз. Аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оның зарядкасы толық таусылғаннан кейін ғана зарядтау ұсынылады.

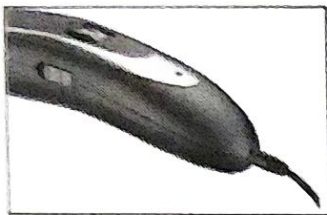

### Шаш алудың ұзындығын реттеу

3мм, 3.5мм, 4мм-тен бастап 15мм. дейінгі қажетті ұзындықтағы 24 қалыптың бірін орнатуға болады.

Шаш алудың ұзындығын таңдау үшін триммердің ортаңғы бөлігінде орналасқан кесілетін шаш ұзындығын реттегішті айналдырыңыз.

Назар аударыңыз: алынбалы тарақты орнатыңыз немесе алып тастаңыз сол кезде ғана аспап желіден ажырайды.

### Филировка функциясы

Шашты филировкалау үшін филировка жүргізетін пышақтың нүктесін солға қарай жылжытыңыз. Осы функция шаш ұзындығын қысқартпай көлемін жұқартуға мүмкіндік береді.

### Қолдану

- 1) Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін аспапты құрғақ шашқа қолдануға кеңес беріледі. Аспапты қолданбас бұрын шашты тараңыз.
- 2) Аспапты өз қимылыңызды барынша бақылап қозғалмай, босаң ұстап қолданыңыз. Шаштарды күшпен аспапты басқа жылжыту арқылы алып отырыңыз.

### Тазалау және күтім бойынша нұсқаулық.

Тазалау алдында аспапты электржелісінен ажыратыңыз.

- 1) Тарақты шешіп, триммерден оны алу үшін жүзін алдыға қарай басыңыз. Аспапты шаштардан тазалауға арналған қоса берілген щетканы қолданыңыз.
- 2) Аспапты ешқашан суға салмаңыз. Корпусын жұмсақ құрғақ матамен сүртіңіз.
- 3) Тазалап болғаннан кейін жүзін 2-3 тамшы маймен майлаңыз. Жүзін және тарақты орнына қайта орнатыңыз.

### Техникалық сипаттамалары

Желіден/аккумулятордан жұмыс істейді.

Ni-Cd аккумулятор 2\*1.2V, 600 мА/с

Кіріс кернеуі 3.0В  $\approx$  300 мА

