

ARDESTO

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Инструкция по эксплуатации



HC-Y40-DBS

Поздравляем с приобретением устройства, разработанного и изготовленного в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью этого изделия. Она содержит важную информацию о мерах безопасности, а также использовании и утилизации устройства. Прежде чем использовать устройство, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации и мерами безопасности. Используйте изделие только по назначению и в соответствии с инструкциями. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Сохраните упаковку устройства для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию.

Все изображения в инструкции по эксплуатации приведены исключительно для справки. Реальное устройство может несколько отличаться.

Назначение устройства

Это устройство предназначено исключительно для стрижки волос в домашних условиях. Оно не предназначено для коммерческого/промышленного использования, а также для стрижки шерсти животных. Использовать устройство не по назначению строго запрещено, так как это может привести к повреждениям или травмам. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные в результате неправильного использования устройства, прикладывания к устройству чрезмерной силы или самостоятельного внесения изменений в конструкцию устройства.

Меры безопасности во избежание риска несчастных случаев и травм

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными физическими и умственными или чувственными возможностями или с недостаточностью опыта и знаний, если они находятся под постоянным наблюдением или их проинструктировали по безопасному использованию прибора и они понимают возможные опасности.
- Следите, чтобы дети не игрались с устройством.
- Очистку и обслуживание потребителем не должны осуществлять дети без присмотра.
- Используйте только оригинальные аксессуары и детали.
- Прежде чем использовать устройство, проверьте, работает ли должным образом режущая головка.

- Не используйте устройство с поврежденной или сломанной насадкой-гребнем. Отсутствие зубцов на насадке-гребне может привести к травмам.
- Выключите устройство, прежде чем убрать его на длительное хранение.

Меры безопасности во избежание риска поражения электрическим током

- Подключайте вилку сетевого адаптера только к правильно установленным и заземленным розеткам. Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке с техническими характеристиками устройства, совпадает с напряжением сети.
- Прибор следует использовать только с тем блоком питания (сетевым адаптером), что входит в комплект прибора.
- Не используйте устройство рядом с ваннами, раковинами или другими емкостями, заполненными водой.
- Запрещается погружать устройство в воду или другие жидкости.
- Прибор должен получать питание только от безопасного сверхнизкого напряжения в соответствии с маркировкой на приборе.
- Не прикасайтесь к устройству, если оно упало в воду! Немедленно отключите его от электросети.
- После использования или во время чистки устройства вынимайте вилку сетевого адаптера из розетки. Отключите устройство от электросети, не тяните за кабель питания. Возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки электросети.
- Внимание: следите, чтобы устройство всегда было сухим.
- Не используйте устройство во время купания или для стрижки мокрых волос.

Комплектация

Машинка для стрижки волос x 1

Сетевой адаптер x 1

Зарядная станция x 1

Щеточка для чистки x 1

Масло для смазки лезвий x 1


Насадка-гребень x 4

Защитная крышка для лезвий x 1

Инструкция по эксплуатации (содержит гарантийный талон) x 1

Описание устройства

Устройство:

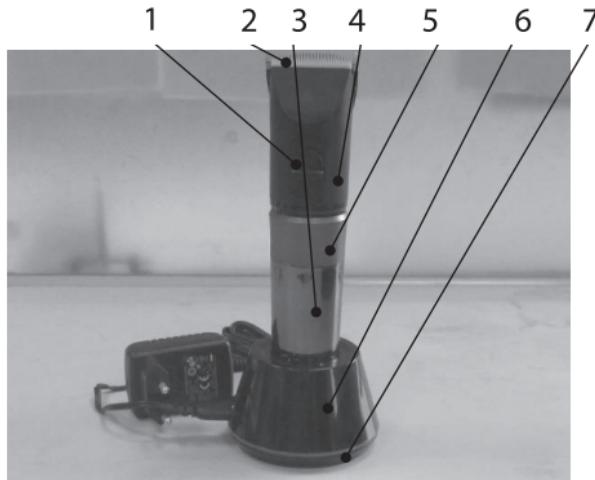

1. Регулятор положения лезвия
2. Режущая головка
3. Светодиодный дисплей на устройстве
4. Корпус
5. Поворотный переключатель включения/выключения скорости
6. Зарядная станция
7. Светодиодный дисплей на зарядной станции

Аксессуары

1.




2.



3.




4.

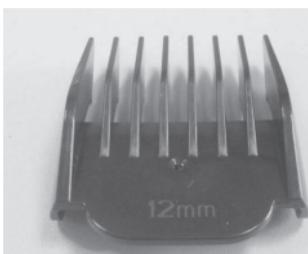


5.



6.

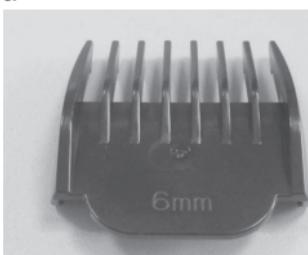

7.

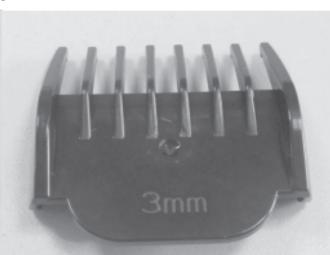

8.



1. Сетевой адаптер; 2. Щеточка для чистки; 3. Масло для смазки лезвий;
4. Насадка-гребень 12 мм; 5. Насадка-гребень 9 мм;
6. Насадка-гребень 6 мм; 7. Насадка-гребень 3 мм;
8. Защитная крышка для лезвий.

Функции устройства

1. Насадка-гребень

В комплект входят 4 насадки-гребня для различной длины стрижки.


Рис. 4 - Насадка-гребень 12 мм: длина волос после стрижки 12 мм

Рис. 5 - Насадка-гребень 9 мм: длина волос после стрижки 9 мм

Рис. 6 - Насадка-гребень 6 мм: длина волос после стрижки 6 мм

Рис. 7 - Насадка-гребень 3 мм: длина волос после стрижки 3 мм


Прикрепите нужную насадку-гребень к режущей головке (см. фото ниже). Убедитесь, что насадка прикреплена правильно, прежде чем переходить к стрижке.

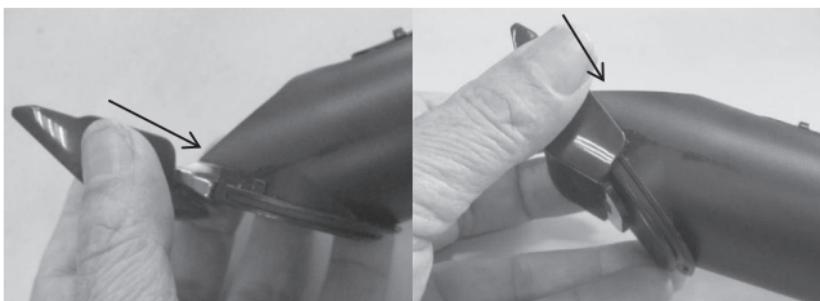


2. Съемные лезвия для легкой чистки

3. 5 настроек для регулирования длины лезвия (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм)

Сдвиньте регулятор положения лезвия вверх для увеличения длины. Соответственно, сдвиньте регулятор положения лезвия вниз для уменьшения длины.

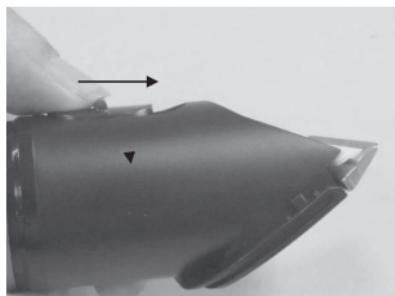

4. Светодиодный цифровой символьный дисплей

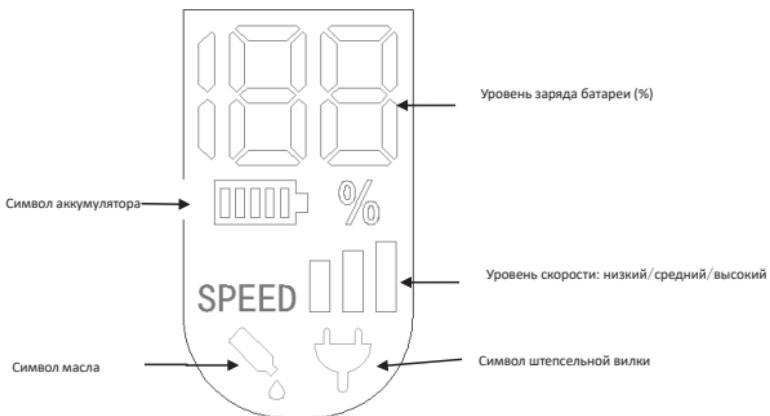

4.1 Отображение уровня заряда батареи (зарядка/разрядка) в процентах (%).

4.1.1 Отображение уровня зарядки:

00% → 10% → 20% → 30% → 40% → 50% → 60% → 70% → 80%
→ 90% → 100%

4.1.2 Отображение уровня разрядки:

100% → 90% → 80% → 70% → 60% → 50% → 40% → 30% → 20%
→ 10% → 00%

4.2 Символ масла; символ штепсельной вилки

4.2.1 При использовании устройства в течение 30 минут на дисплее появится символ бутылочки с маслом. Это означает, что необходимо смазать лезвия.

4.2.2 При подключении адаптера к машинке и электросети на дисплее отображается символ штепсельной вилки.

5. Поворотный переключатель питания (включение/выключение скорости)

- 5.1 Если вы повернете переключатель питания/скорости один раз по часовой стрелке, устройство включится и будет работать на низкой скорости. На дисплее отобразится символ низкой скорости .
- 5.2 Если вы повернете переключатель питания/скорости второй раз по часовой стрелке, устройство включится и будет работать на средней скорости. На дисплее отобразится символ средней скорости .
- 5.3 Если вы повернете переключатель питания/скорости третий раз по часовой стрелке, устройство включится и будет работать на высокой скорости. На дисплее отобразится символ высокой скорости .
- 5.4 Чтобы выключить устройство или уменьшить скорость, поворачивайте переключатель в обратном направлении (против часовой стрелки).

6. Машинка может работать от сетевого адаптера.

7. Время зарядки: ≤180 минут после полной зарядки

8. Время работы: ≥ 150 минут после полной зарядки

Перед началом эксплуатации


Зарядка

Оптимальная температура окружающей среды для зарядки – от +15 до +35 °C.

- Перед первым використанням машинку для стрижки потрібно повністю зарядити. Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до задньої частини зарядної станції, при цьому постійно світитиметься світлодіодний дисплей станції. Помістіть машинку для стрижки в зарядну станцію та перевірте, чи світиться світлодіодний дисплей. Це означає, що пристрій заряджається.



- Коли пристрій заряджається і знаходитьсь на базі або підключений до мережі безпосередньо через адаптер, на дисплеї відображаються рівень заряду батареї у відсотках (%) і символ штепсельної вилки; коли пристрій заряджено і знаходитьсь поза базою і не підключено до мережі, на дисплеї відображається тільки рівень розряду батареї у відсотках (%).

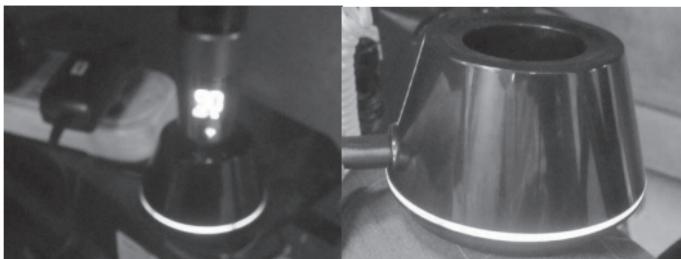

- Символ штепсельної вилки почне блімати, коли пристрій досягне низького рівня заряду. Це означає, що пристрій необхідно зарядити.
- Коли пристрій буде повністю заряджений, на дисплеї відображатиметься рівень заряду 100%. Потім пристрій необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через кілька циклів заряджання/розряджання.
- Під час заряджання адаптер і пристрій можуть нагріватися. Це нормальне явище.
- Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до пристрою. Під час заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся, при цьому на дисплеї постійно відображатиметься рівень заряду (%).
- Примітка: не використовуйте пристрій, підключений до мережевого адаптера протягом тривалого часу, інакше адаптер може перегоріти.
- Мережевий адаптер автоматично адаптується до будь-якої напруги змінного струму (від 100 до 240 В)




Відключайте адаптер від електромережі та зарядної станції, коли він не використовується. Не відключайте адаптер від електромережі, коли він підключений до пристрою. Це призведе до розряджання акумулятора.

Эксплуатация

Стрижка

- Волосы должны быть сухими и чистыми.
- Когда вы включаете устройство впервые и используете его непрерывно в течение 30 минут, режущую головку следует смазать маслом в пяти местах, как показано на рисунке ниже. Для этого используйте масло, которое входит в комплект.

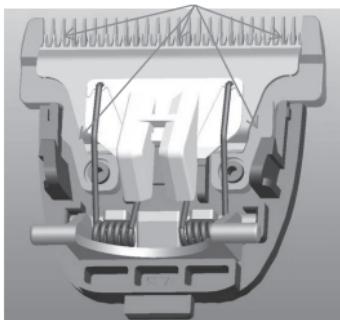

- Прикрепите нужную насадку-гребень к режущей головке. Вы можете выбрать одну из четырех насадок для различной длины стрижки (см. иллюстрации выше). Начните сначала с насадки 12 мм. И, если необходимо, используйте насадки для более короткой стрижки.
- Поверните переключатель включения/выключения скорости по часовой стрелке, чтобы включить устройство.



- Отрегулируйте скорость устройства, снова повернув переключатель включения/выключения скорости по часовой стрелке. Проверьте на небольшом участке волос на низкой скорости, как стрижет та или иная насадка-гребень.
- Держите устройство против направления роста волос таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх.

- Медленно перемещайте машинку вверх и наружу против направления роста волос.
- Устройство будет работать наиболее эффективно, если вы не будете давить на него во время стрижки. Никогда не выключайте триммер во время стрижки.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой. Можно использовать расческу: немного поднимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески.

Подравнивание волос


- Не прикрепляйте насадку-гребень.
- Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка касались кожи, и ведите машинку вниз.
- Определив контур, осторожно прижмите триммер к коже и ведите его вверх против направления роста волос к контуру. Так вы сможете подстричь нежелательные волосы, прилегающие к контуру.

Чистка и уход

Риск поражения электрическим током

Перед чисткой поверните переключатель включения/выключения скорости против часовой стрелки, чтобы выключить устройство. Выньте вилку сетевого адаптера из розетки.

Запрещается погружать устройство в воду или другие жидкости.

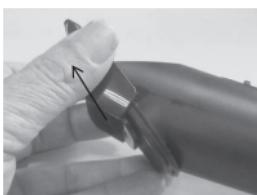

- Снимите режущую головку (см. фото ниже).



- Удаляйте остатки волос с режущей головки с помощью щеточки для чистки. Для чистки режущей головки нельзя использовать воду или другие жидкости, кроме медицинского спирта.
- Если вы регулярно пользуетесь машинкой, режущую головку необходимо смазывать маслом, которое входит в комплект.
- Удаляйте избыток масла с помощью сухой ткани.
- Для чистки корпуса используйте мягкую сухую ткань без ворса.
- Храните устройство в сухом месте, защищенном от пыли.
- Чтобы правильно установить режущую головку, регулятор положения лезвия нужно сдвинуть вниз, а затем установить режущую головку.



Регулятор положения лезвия
нужно сдвинуть вниз

Утилизация



Не утилизируйте устройство вместе с обычными бытовыми отходами.

Передайте устройство в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Придерживайтесь действующих нормативно-правовых актов. В случае сомнений обратитесь в местный центр по утилизации отходов.

Утилизируйте все упаковочные материалы экологически чистым способом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий, которые не ухудшают эксплуатационные качества.