

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## фильтра для очистки воды “БАРЬЕР Норма”

Фильтр-кувшин “БАРЬЕР Норма” предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды. Эффективно очищает воду от активного хлора, органических и хлорорганических соединений, ионов тяжёлых металлов и других вредных веществ. Устраняет неприятные запахи и привкусы.

Фильтр укомплектован сменной фильтрующей кассетой “БАРЬЕР-4”. В состав кассеты входят особая комбинация высококачественных активированных углей для сорбции вредных примесей и специальное ионообменные материалы для удаления из воды ионов тяжёлых металлов.

### Описание.

1. Крышка с календарным индикатором.
2. Воронка.
3. Сменная кассета.
4. Шкала для измерения объёма очищенной воды, находящейся в фильтре.
5. Кувшин.
6. Шкала для использования кувшина фильтра в качестве мерной ёмкости (без воронки и сменной кассеты).

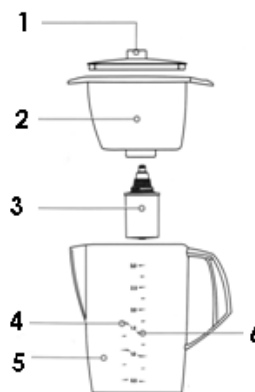

### Рекомендации.

- Используйте фильтр только по прямому назначению.
- Перед началом использования необходимо промыть воронку, кувшин и крышку слабым мыльным раствором, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- Содержите детали фильтра в чистоте и оберегайте от ударов.
- Необходимо не реже, чем один раз в месяц промывать воронку и кувшин фильтра слабым мыльным раствором, ополаскивать чистой водой и вытирать насухо.
- До начала эксплуатации храните фильтр в сухом прохладном месте.
- Не допускайте длительного нахождения фильтра под прямыми солнечными лучами.
- При регулярном использовании не оставляйте фильтр без воды.
- В случае длительных перерывов в работе фильтра (более трёх дней), отфильтрованную воду необходимо слить, а детали фильтра протереть насухо чистым полотенцем. Прежде чем снова начать использовать фильтр, повторите процедуру подготовки фильтра к работе.
- Не используйте фильтр для очистки воды, небезопасной в микробиологическом отношении.
- Кассета “БАРЬЕР-4” не предназначена для уничтожения бактерий и вирусов.
- Не забывайте своевременно менять кассеты.


### Эксплуатация.

- Тщательно промойте детали фильтра.
- Вверните сменную кассету в воронку до упора.
- Обязательно слейте первые две порции очищенной воды. В первых литрах очищенной воды возможно появление небольшого количества угольной пыли.
- Наливая очищенную воду из фильтра, придерживайте рычаг воронки пальцем.



### Установка/замена фильтрующей кассеты.

- Календарный индикатор напомнит Вам о том, что ресурс кассеты истёк и её пора заменить.
- Извлеките старую кассету и повторите процедуру подготовки фильтра к работе.
- Поворачивая диск-календарь на внутренней стороне крышки, совместите цифру, соответствующую количеству пользователей, с датой установки кассеты.
- Одновременно в окошке на лицевой стороне крышки появится дата окончания срока службы кассеты.

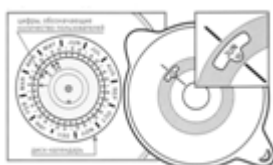

### Срок службы кассеты.

При потреблении до трёх литров воды на человека в день, средняя продолжительность работы одной сменной

кассеты.

- для семьи из двух человек – 60 дней;
- для семьи из трёх человек – 40 дней;
- для семьи из четырёх человек – 30 дней.

Срок службы сменной кассеты с начала использования – не более трёх месяцев независимо от объёма очищенной воды.

**Технические характеристики.**

Объём кувшина: 3,0 л

Объём воронки: 1,5 л

Объём очищенной воды: 1,65 л

Ресурс сменной кассеты: до 350 л

Температура очищенной воды: не более +35<sup>0</sup>С

***Срок службы изделия (без сменной кассеты) – 5 лет***

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*