


**Біздің
арамызда
ұшқын бар!**

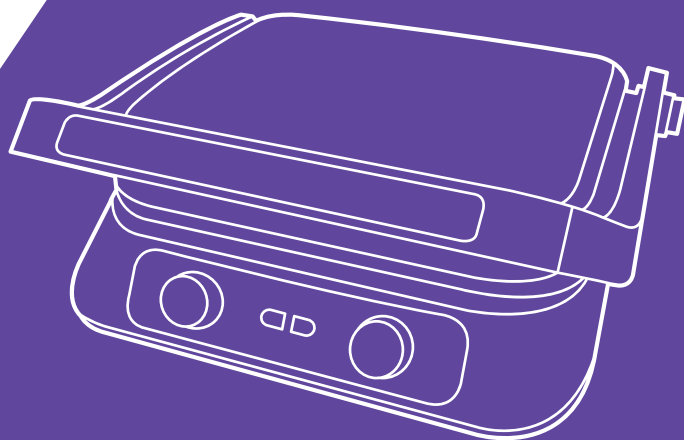

**Электр грилі
КТ-1652**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	4
Гриль құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Тазалау және қызмет көрсету.....	8
Күтім жасау және сақтау	8
Техникалық сипаттамалары	8
Сақтық шаралары.....	9

Жалпы мәліметтер

СТ-1652 электр грилінің көмегімен ет, балық, гриль шұжықтарын, бутербродтар, панини, сэндвичтер, гренка, тосттар және басқаларын дайындауға болады. Жоғары температура өнімдердің тез дайындалуына ықпал етеді, ал қырлы беті өнімдерде тән "жолақты" өрнектің пайда болуына ықпал етеді.

Гриль конструкциясы екі режимде дайындауға мүмкіндік береді. Екі жақты режимде гриль қақпақпен жабылады және өнімдер бір уақытта екі жағынан дайындалады.

Бір жақты режимде гриль қақпағы 180°-қа қайырылады, ал гриль үлкен пешке айналады. Тамақ дайындау үшін екі бетті қолдануға болады.

Электр грилі панельдердің тұрақты температурасын ұстап тұруға арналған термостатпен және қуаттың болуын, сондай-ақ жылытуды қосу мен өшіруді көрсететін индикаторлармен жабдықталған.

Қыздыру панельдері алюминийден жасалған және күйікке қарсы жабынмен жабылған. Кіріктірілген қыздырғыштары бар панельдердің конструкцияның арқасында қыздыру және температураны бетіне жеткізу тиімдірек болады, ал қыздыру және пісіру уақыты қысқарады.

Жиынтықтылығы


1. Электр грилі - 1 дана.
2. Алынатын панельдер - 2 дана.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

* опция түрінде

Электр гриль құрылғысы



Басқару панелі

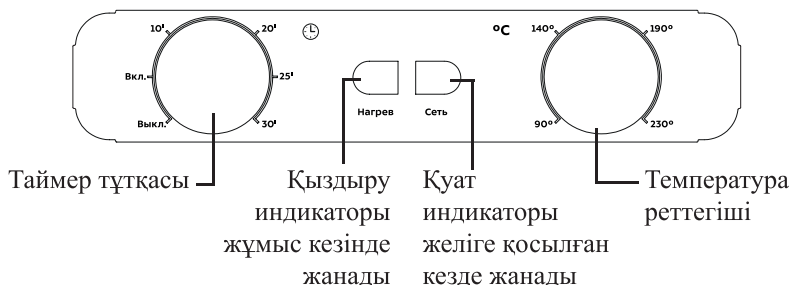

Таймер тұтқасы қыздыруды қосады және дайындау уақытын белгілейді. Таймерді орнатпай электр грильді қосу үшін тұтқаны сағат тілімен "Қосу" күйіне бұраңыз, дыбыстық сигнал шығады.

Электр грилін қосу және дайындау уақытын орнату үшін таймер тұтқасын сағат тілімен бұраңыз. Белгіленген уақыттан кейін дыбыстық сигнал естіледі, индикаторлар сөніп, электр грилі өшеді.

Электр грилін өшіру үшін таймердің тұтқасын "өшіру" күйіне бұраңыз.

Температураны реттегіш термостаттың тұтқасы болып табылады. Термостат температураны біртіндеп реттеуге және оны пісіру кезінде ұстап тұруға мүмкіндік береді.

Қуат индикаторы аспап желіге қосылған кезде жанады.

Қыздыру индикаторы гриль қызған кезде жыпылықтайды. Панельдердің жұмыс беттері термостат белгілейтін температураға жеткенде, қыздыру сөніп, қыздыру индикаторы үздіксіз жана бастайды. Содан кейін температураны ұстап тұру үшін жылу мезгіл-мезгіл қосылып өшетін болады. Осылайша, пісіру кезінде қыздыру индикаторы мезгіл-мезгіл жанады және сөнеді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Электр грильді қаптамадан шығарып, барлық қаптауыш материалдарды алып тастаңыз. Қабырғалардан және басқа заттардан кемінде 15 см және үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, көлденең тұрақты бетке орнатыңыз.

Алғашқы қолданар алдында панельдердің жұмыс беттерін дымқыл матамен сүртіп, содан кейін құрғатыңыз. Электр грилінің корпусын құрғақ матамен сүртіңіз. Грильді қосыңыз және қыздыру индикаторы үздіксіз жанғанша қыздырыңыз. Грильге 10-15 минут уақыт беріңіз. Қыздыру кезінде аз мөлшерде түтін мен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

Электр грильді өшіріп, суытыңыз, содан кейін панельдерді сүртіңіз. Электр грилі пайдалануға дайын.

Пайдалану

Алдымен панельдерді маймен, маргаринмен немесе маймен аздап майлаңыз. Бұл өнімнің беттерге жабысуын қиындатады.

Электр грильді қуат көзіне қосыңыз, дыбыстық сигнал естіледі. Тұтқаны сағат тілімен "Қосу" күйіне бұраңыз. Қуат индикаторы жанады, ал қыздыру индикаторы мезгіл-мезгіл сөніп, жанады. Қақпақты жауып, қажетті температураны орнатыңыз және электр грилінің қызуын күтіңіз.

Панельдер жұмыс температурасына жеткенде, қыздыру индикаторы үздіксіз жана бастайды.

Өнімдерді панельге қойып, қақпағын жабыңыз.

Пісіру аяқталғаннан кейін температура реттегішін 90°-қа, ал таймер тұтқасын "Өшіру" күйіне орнатыңыз. Электр грилі сөнеді, екі индикатор да –өшеді. Электр грилін электр қуат беру желісінен ажыратыңыз.

Егер сіз таймерді орнатумен дайындаған болсаңыз, белгіленген уақыттан кейін –дыбыс сигналы шығады, индикаторлар сөніп, электр грилі өшеді. Таймердің тұтқасын "Өшіру" күйіне, ал температура реттегішін 90 градусқа ауыстырып, электр қуатын желіден ажыратыңыз.


Ескерту. Жұмыс –ерекшеліктеріне байланысты таймердің уақытын кем дегенде 5 минутқа орнатыңыз.

Тамақты алып тастау және бұру үшін тек жоғары температураға төзімді ағаш немесе пластикалық қалақшаларын қолданыңыз. Жабыспайтын жабынды зақымдамау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз.

Екі жақты режим


Бұл режимде (А суреті) тамақ төменгі жұмыс бетіне қойылады, содан кейін гриль қақпақпен жабылады, осылайша тамақ екі жағынан бір уақытта дайындалады және оны аударудың қажеті жоқ.

Осы режимде пісіру кезінде бір уақытта дайындалған барлық тағам бөліктерінің қалыңдығы бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Осының арқасында әр бөлік грильдің жоғарғы және төменгі беттерімен байланыста болады, сондықтан олардың бәрі бірдей мөлшерде және бірдей дәрежеде қуырылады.

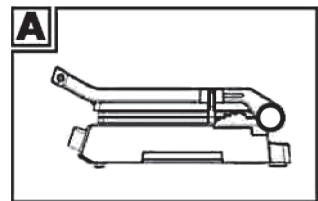


Бір жақты режим

Бұл режимде (Б суреті) екі жұмыс бетін де пісіру үшін бір уақытта қолдануға болады, тамақ төменгі жағынан дайындалады. Осы режимде жұмыс істеу

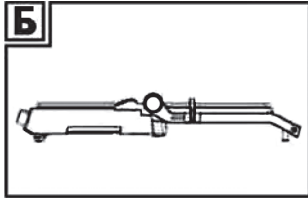

үшін қақпақ бекіткішін ВВQ күйіне жылжытыңыз және оны осы күйде ұстап тұрып, жоғарғы қақпақты 180°-қа ашыңыз.

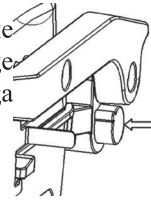

Кеңестер

Маргаринді немесе жануарлардың майы аз спредті пайдаланбаңыз, өйткені олар төмен температурада қызып кетуі мүмкін, бұл қара күйе пайда болады, бұл пісірудің жұмыс тақталарына жабысып қалуына әкелуі мүмкін.

Өнімдерді тым қалың емес кесектерге кесіңіз, әйтпесе пісіру уақыты тым ұзақ болады.

Келесі порцияны салмас бұрын, грильді жылытыңыз: қыздыру индикаторы үздіксіз жанып тұрғанша күтіңіз, содан кейін ғана өнімдерді панельдерге салыңыз.

Өнімдерді алдыңғы шетіне жақын салмау ұсынылады, өйткені панельдердің артқы бетінде қыздыру элементінің орналасу ерекшеліктеріне байланысты өнім баяу дайындалатын болады.

Грильде пісіру кезінде тағам "жолақтары" бар тән сурет алады. Егер сіз тамақ пісіру кезінде өнімдер кесектерін 90° немесе басқа бұрышқа бұрсаңыз, сіз "тор" немесе "ромб" суретін ала аласыз.

Егер панельдер пісіргеннен кейін, олар әлі жылы болса, алдымен құрғақ, содан кейін дымқыл қағаз сүлгілермен сүртілсе, бұл сапалы тазалау үшін жеткілікті болады.

Электр грильді тазалау және қызмет көрсету

Электр грильді тазаламас және оған қызмет көрсетпес бұрын, оны желіден ажыратып, оның салқындағанына көз жеткізіңіз.

Ылғал және құрғақ маталарды, майлықтарды немесе қағаз сүлгілерді қолданып панельдерді сүртіңіз. Бірақ панельдер алынбалы болғандықтан, оларды алып тастап, жұмсақ тазартқыш пен губкамен ыстық судың астында жуу ұсынылады. Агрессивті және абразивті жуғыш заттар мен жөкелерді пайдаланбаңыз. Панельдерді күйікке қарсы жабынын зақымдау оңай екенін ұмытпаңыз. Электр грильді суға батырмаңыз және оны ағынды судың астында жууға болмайды. Корпустың панельдердің жұмыс беттерінен басқа бөліктеріне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз, бұл таспаптың істен шығуына әкелуі мүмкін.

Корпустың сыртқы беттерін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Күтім жасау және сақтау

Сақтау алдында "Электр грилін тазалау және күту" тарауында сипатталғандай электр грилін тазалаңыз. Сымды аспаптың түбіндегі ұстағышқа ораңыз.

Электр грилін балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Грильдегі май үстелге ағып кетеді

Ықтимал себебі	Шешімі
Майға арналған түпқойма толып кеткен	Түпқойманың толып кетпегенін тексеріңіз.
	Пісіру кезінде тамақ бөліктері панельдерінің борттарына тиіп кетпеуін және панельдердегі май ағатын ойықтардың бос екенін тексеріңіз. Сондай-ақ, грильді көлденең орнату керек. Әйтпесе, май түпқоймаға ағып кетудің орнына артқы жағында жиналып, панельдің бүйірінен құйылады. ☞

Гриль майы панельдердің астына түседі

Ықтимал себебі	Шешімі
Гриль тұрған бет тегіс емес	Грильдің алдыңғы аяқтарының астына қалыңдығы 5-7 мм ағаш тақтаны немесе бірнеше қабатқа бүктелген газетті кою ұсынылады

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~ 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1800-2100 Вт
3. Май науасының сыйымдылығы: 100 мл
4. Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: I класс
5. Панельдер өлшемі: 312 x 243 мм
6. Құрылғы өлшемі: 370 x 340 * 160 мм
7. Қаптама өлшемі: 412 x 187 x 370 мм
8. Таза салмағы: 4,7 кг
9. Жалпы салмағы: 5,5 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэн-хэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Корпустың және құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Абразивтік жуу құралдарымен және қатты немесе металл заттармен таза-лау салдарынан құрылғы корпусының және қыздырылатын панельдердің күйге қарсы жабынының зақымдануы кепілдік беру жағдайы болып табылмайды. Температураның күрт төмендеуі жабыспайтын жабынның бөлінуіне әкелуі мүмкін.

Металл шанышқыларды, пышақтарды, пышақтарды және металдан жасалған басқа да ас үй құрылғыларын пайдалану салдарынан құрылғының жылытылатын панельдерінің жабыспайтын жабынының зақымдануы кепілдік болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде

- өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
 3. Құрылғыны бөлмеден тыс және ылғалды тропикалық климаты бар жерлерде пайдаланбаңыз.
 4. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
 5. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
 6. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
 7. Сымның ыстық беттерге тимегеніне көз жеткізіңіз.
 8. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
 9. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
 10. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
 11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, пайдаланғаннан кейін желіден ажыратыңыз.
 12. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызу мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Ыстық құрылғыны тек тұтқасынан ашыңыз.
 13. Құрылғыны тек тұрақты көлденең бетке, үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта және жанғыш заттардан алыс қойыңыз. Құрылғы орнатылған бет қыздыруға төзімді болуы тиіс, әйтпесе ыстыққа төзімді тіреулерді пайдаланыңыз.
 12. Балалар ыстық беттерге кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
 13. Жұмыс кезінде құрылғының қақпағына ештеңе салмаңыз.
 14. Жұмыс беттерін сырып алмау үшін тағамды төңкеріп, құрылғыдан алып тастау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз. Ыстыққа төзімді пластиктен немесе ағаштан жасалған қалақшаларды қолданыңыз.

15. Пісірілген тағамды тікелей панельдерге қойыңыз. Фольга мен түрлі төсеніштерді пайдаланбаңыз.
16. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
17. Грильдің құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
18. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
19. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

IM-4



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort — бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жұлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекенжайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87