


# Не деген ыстық!

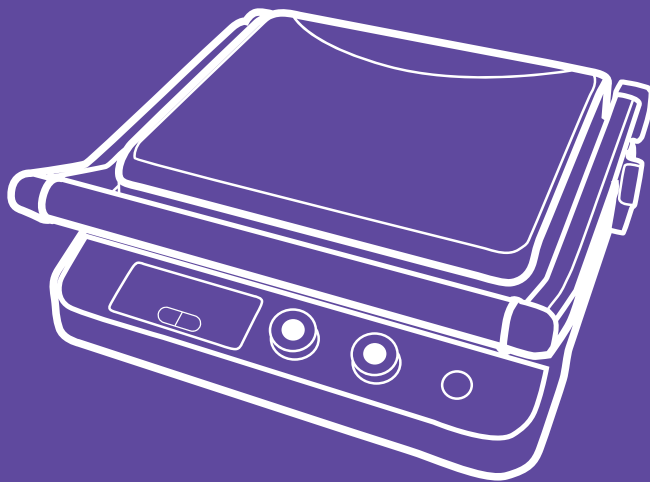

Электр грилі  
КТ-1636

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

**info@kitfort.ru**

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

## Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы .....	4
Гриль құрылғысы .....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Қызмет көрсету және сақтау .....	8
Ақаулықтарды жою .....	9
Техникалық сипаттамалары .....	9
Сақтық шаралары.....	10

## Жалпы мәліметтер

Жанаспалы электр грилі стейктерді, көкөністерді, балықты, бутербродтарды, гренкаларды және көптеген басқаларды дайындауға мүмкіндік береді. Жұмыс пластиналарының қырлы беті және тамақ дайындау жоғары температурасы өнімдерден артық майды кетіруге көмектеседі.

«3-су 1-нде» конструкциясы грильді үш режимде пайдалануға мүмкіндік береді. Екі жақты режимде гриль қақпақпен жабылады және өнімдер бір уақытта екі жағынан дайындалады. Қақпағы көтерілген режимде жоғарғы қақпақ дайындалып жатқан өнімдер үстінен салбырап тұрады, бірақ оларға тиіп кетпейді. Бұл екі жақты қыздыру қажет болған жағдайда қажет болады, бірақ өнімдердің бөліктерінің қалыңдығы бірдей емес немесе оларға қақпақтың қысымын болдырмау қажет болса. Мысалы, бұл режимде бутерброд жасауға немесе пиццаны жылытуға болады. Бір жақты режимде гриль қақпағы 180 ° - қа қайырылады. Гриль үлкен қуыруға арналған табаға айналады және пісіру үшін екі бетті де қолдануға болады.

Қақпақ бұрылмалы осьпен жабдықталған, сондықтан дайындалатын ингредиенттердің кез-келген қалыңдығы кезінде жоғарғы қыздыру панелі оларға көлденең орналасады және бұл дайындалатын өнімдерді біркелкі жылытуға қол жеткізеді.

Гриль жоғарғы және төменгі беттерінің тәуелсіз қыздырғыштарымен жабдықталған. Әр беттің температурасын электрондық термостаттың көмегімен 230 °C-қа дейін реттеуге болады. 99 минутқа арналған таймер бар. Таймер мен температураны орнату, сондай-ақ әр жұмыс бетінің қыздыру режимі дисплейде көрсетіледі.

Әрбір қыздырғыш жылу тарату тақтасына орнатылады, сондықтан -қыздыру панелдері біркелкі қызады. Жылу таратқыш пен панелдердегі жылу қорының арқасында панелдердің температурасы оларға тамақ салынған кезде тұрақты болып қалады.

Қыздыру панелдері алюминийден жасалған және күйікке қарсы жабынмен жабылған. Олар алынады және оңай тазартылуы мүмкін.

Электр грилі тағам дайындау процесінде өнімдерден артық майды кетіруге көмектеседі, өйткені ол екі жағынан жоғары температурада дайындалады. Ерітілген майды жинау үшін грильдің жоғарғы және төменгі жұмыс беттеріндегі арнайы ойықтар бар. Тамақты (ет, құс еті, балық және т.б.) дайындау процесінде артық май біртіндеп одан шыға бастайды. Бұл май ойықтарда жиналып, май жинау науасына ағып түседі. Майды тезірек ағызу үшін гриль қосымша шығарылмалы аяқтармен жабдықталған.

## Жиынтықтылығы

1. Гриль — 1 дана
  2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
  3. Коллекциялық магнит — 1 дана\*
- \*опция түрінде

## Гриль құрылғысы



Гриль электр желісіне қосылған кезде дисплейде қысқа уақыт ішінде сандар жанады және сөндіріледі. Қосу/өшіру батырмасындағы индикатор секундына шамамен 1 рет жыпылықтай бастайды. Гриль ұйқы режимінде тұр.

Дисплейде қосу/өшіру түймесін басқаннан кейін нөлдер жанады. Гриль күту режиміне өтеді. Бұл режимде сол немесе оң жақ панельдің қыздыру реттегішін басу арқылы тиісті беттің қызуы қосылады немесе өшіріледі. Бетінің қыздыру температурасы реттегіштің айналуымен реттеледі, орнатылған температура дисплейде көрсетіледі.



Жұмыс беті қызған кезде тиісті қыздыру индикаторы қызыл түспен жанады. Беті белгіленген температураға дейін қызған кезде және қыздырғыш өшірілгенде, индикатор жасыл болып жанады.

Пісіру уақыты таймері таймерді орнату түймелерімен орнатылады. Уақытты 1-ден 99 минутқа дейін орнатуға болады.

Қақпақтың бекіткіші қақпақтың ашылу бұрышын ашық қақпақпен жұмыс режимінде теңшеу үшін қызмет етеді. Бекіткішті орнату үшін оны қажетті күйіне жылжытыңыз.

Бір жақты режимде пісіру үшін қақпақ бекіткішін BBQ mode күйіне аударыңыз және оны осы күйде ұстап тұрып, жоғарғы қақпақты 180°-қа ашыңыз.

Қақпақты жабық күйде құлыптау үшін алдымен бекіткішті OPEN күйіне ауыстырыңыз, содан кейін қақпақты жауып, тұтқаны сәл басып, бекіткішті LOCK күйіне ауыстырыңыз.

Көп май немесе шырын беретін тағамдарды дайындаған кезде, гриль астындағы қосымша аяқтарды шығарып қойыңыз. Бұл грильдің жұмыс бетінің көлбеуін арттырады және майдың табаға ағуын тездетеді.

Қыздыру панелін ажырату үшін панельді ажырату түймесін басып, панельді алыңыз. Панельді жалғау үшін оны алыс ұшымен бекіткіштерге салыңыз, содан кейін бекіту үшін панельді шертілгенше нұқыңыз.

## **Жұмысқа дайындық және пайдалану**

### **Бірінші қолданар алдында**

Грильді қаптамадан шығарып, барлық қаптауыш материалдарды алып тастаңыз. Қыздырғыш панельдерді алыңыз, оларды жуыңыз, құрғатыңыз және қайтадан орнатыңыз. Грильдің корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Түпқойманы шығарыңыз. Грильді қосыңыз, екі бетті де 200 °C-қа қыздырыңыз және таймерді 10 минутқа орнатыңыз. Таймерде уақыт біткенше грильді қыздырыңыз. Қыздыру кезінде аз мөлшерде түтін мен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Грильді өшіріп, суытыңыз, содан кейін жұмыс беттерін алып тастап, қайтадан жуыңыз. Гриль пайдалануға дайын.

### **Пайдалану**

Алдымен панельдерін жұмыс беттерін маймен, маргаринмен немесе маймен аздап майлаңыз. Бұл өнімнің беттерге жабысуын қиындатады. Май жинайтын науаның орнатылғанын тексеріңіз.

Пісіру режимін таңдаңыз және режимге сәйкес қақпақты орнатыңыз.

Грильді электр қуат көзіне қосыңыз. Қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Төменгі беттің қызуын қосу үшін төменгі беттің жылу реттегішін басыңыз, содан кейін реттегішті айналдыру арқылы қыздыру температурасын орнатыңыз.

Жоғарғы беттің қызуын қосу үшін жоғарғы беттің жылу реттегішін басыңыз, содан кейін реттегішті айналдыру арқылы қыздыру температурасын орнатыңыз.

Таймерді орнату түймелерімен таймерді орнатыңыз. Уақыт минутпен белгіленеді.

Грильдің жылынуын күтіңіз.


Жұмыс беттері жұмыс температурасына жеткенде, қыздырылған беттердің қыздыру көрсеткіштері жасыл түске айнала бастайды.

Өнімдерді жұмыс беттеріне қойыңыз. Егер сіз екі жақты режимде пісірсеңіз, қақпақты жабыңыз. Бір жақты режимде, егер бұл рецептпен көзделсе, өнімдерді уақтылы аударыңыз.

Таймер уақыты аяқталған кезде гриль дыбыс шығарады және өшеді. Грильді қолмен өшіру үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Пайдалану аяқталғаннан кейін грильді электрмен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.

Тамақты алып тастау және бұру үшін тек жоғары температураға төзімді ағаш немесе пластикалық қалақшаларын қолданыңыз. Жабыспайтын жабынды зақымдамау үшін металл қалақшаларды пайдаланбаңыз.

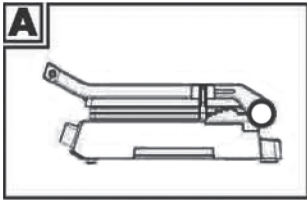


### Екі жақты режим

Бұл режимде (А суреті) тамақ төменгі жұмыс бетіне қойылады, содан кейін гриль қақпақпен жабылады, осылайша тамақ екі жағынан бір уақытта дайындалады және оны аударудың қажеті жоқ.

Осы режимде пісіру кезінде бір уақытта дайындалған барлық тағам бөліктерінің қалыңдығы бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Осының арқасында әр

бөлік грильдің жоғарғы және төменгі беттерімен байланыста болады, сондықтан олардың бәрі бірдей мөлшерде және бірдей дәрежеде қуырылады.

Бұл режимде пісіру үшін екі жұмыс бетін жылытуды қосып, бірдей қыздыру температурасын орнату керек.

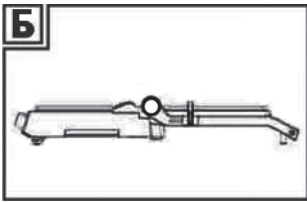


### Бір жақты режим

Бұл режимде (Б суреті) екі жұмыс бетін де пісіру үшін бір уақытта қолдануға болады, тамақ төменгі жағынан дайындалады. Қақпақты ашу түймесін басыңыз және оны 180°-қа ашыңыз.

Бұл режимде пісіру үшін сіз пайдаланғыңыз келетін жұмыс беттерін жылытуды қосуыңыз керек. Сіз екеуін де немесе біреуін ғана пайдалана аласыз.

Екі беттің температурасы тәуелсіз орнатылады және ерекшеленуі мүмкін.

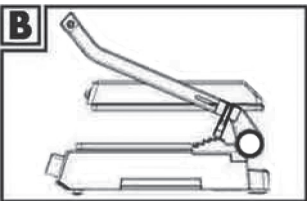

### Жартылай ашық қақпақпен пісіру режимі

Егер екі жақты режимде пісіру мүмкін болмаса, бұл режимді қолданыңыз, өйткені жоғарғы қақпақ тағамды өз салмағымен езіп жіберуі мүмкін немесе тамақ бөліктері біркелкі емес қалыңдыққа ие, бірақ сонымен бірге сізге тек төменнен ғана емес, жоғарыдан да қыздыру қажет. Қақпақтың бекіткішін



қақпақты жабудың қажетті бұрышын қамтамасыз ететін күйге орнатыңыз және оны жабыңыз. Қақпақ соңына дейін жабылмайды және жоғарғы жұмыс беті дайындалатын өнімдерге тиіп кетпеуі үшін көтеріледі. Қажет болса, қақпақты көлденең орнату арқылы туралаңыз.

Бұл режимде пісіру үшін екі жұмыс бетін жылытуды қосу керек. Төменгі бет үшін рецептте қарастырылған қыздыру температурасын орнатыңыз. Жоғарғы беттің температурасы төменгі температурадан аз болуы керек.

Назар аударыңыз! Қақпақ ыстық болуы мүмкін. Қақпақты тегістеу үшін ас үй қолғаптарын немесе ұстағышты қолданыңыз, оны жалаңаш қолдарыңызбен ұстамаңыз.

### **Кеңестер**

Бір жақты пісіру кезінде, дайындалатын тамақтың шамадан тыс кебуіне жол бермеу үшін оны тым жиі аудармаңыз.

Тамақты тым қалың емес кесектерге кесіңіз, әйтпесе пісіру уақыты тым ұзақ болады.

Келесі порцияны салмас бұрын, грильді жылытыңыз: қыздыру индикаторы сөнгенше күтіңіз, содан кейін ғана өнімдерді жұмыс беттеріне салыңыз.

Көп май немесе шырын беретін тағамдарды дайындаған кезде, қосымша аяқтарды шығарып қойыңыз. Бұл грильдің жұмыс бетінің көлбеуін арттырады және майдың табаға ағуын тездетеді.

Егер панельдер пісіргеннен кейін, алдымен құрғақ, содан кейін дымқыл қағаз сүлгілермен бірден сүртілсе, бұл сапалы тазалау үшін жеткілікті болады.

## **Қызмет көрсету және сақтау**

Грильді тазаламас және оған қызмет көрсетпес бұрын, оны желіден ажыратып, оның салқындағанына көз жеткізіңіз.

Майға арналған түпқойманы шығарып, оның ішіндегісін төгіңіз. Түпқойманы жуыңыз. Жұмыс беттерін ажыратып, жуып алыңыз. Агрессивті және абразивті жуғыш заттар мен жөкелерді пайдаланбаңыз. Жабыспайтын беттерді зақымдау оңай екенін ұмытпаңыз. Грильдің ешқандай бөліктерін ыдыс жуатын машинада жумаңыз. Грильді суға батырмаңыз және оны ағынды судың астында жууға болмайды.

Грильдің сыртқы беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Сақтау үшін жинамас бұрын, грильді тазалаңыз және жуыңыз. Грильді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.



## Ақаулықтарды жою

### Құрылғы қосылмайды

Ықтимал себебі	Шешімі
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз.

### Гриль қақпағының люфті

Ықтимал себебі	Шешімі
Технологиялық люфт, ақаулық болып табылмайды	Люфттің аркасында гриль қақпағы өнімдерді біркелкі қысады, тағам біркелкі дайындалады

## Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: ~230 В, 50 Гц
2. Қуаты: 1800 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Баудың ұзындығы: 0,6 м
5. Панельдер өлшемі: 29 × 26 см
6. Құрылғы өлшемі: 360 × 360 × 140 мм
7. Қаптама өлшемі: 383 × 170 × 415 мм
8. Таза салмағы: 5,5 кг
9. Жалпы салмағы: 6,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Нинбо Айцзя Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Истерн Чжоусян Таун, Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян 315342, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

### **Кепілдік шарттары**

Корпустың және құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Абразивтік жуу құралдарымен және қатты немесе металл заттармен тазалау салдарынан құрылғы корпусының және қыздырылатын панельдердің күйуге қарсы жабынының зақымдануы кепілдік беру жағдайы болып табылмайды. Температураның күрт төмендеуі жабыспайтын жабынның бөлінуіне әкелуі мүмкін.

Металл шанышқыларды, пышақтарды, пышақтарды және металдан жасалған басқа да ас үй құрылғыларын пайдалану салдарынан құрылғының жылытылатын панельдерінің жабыспайтын жабынының зақымдануы кепілдік болып табылмайды.

## **Сақтық шаралары**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Грильді бөлмеден тыс және ылғалды тропикалық климаты бар жерлерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
6. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
7. Сымның ыстық беттерге тимегеніне көз жеткізіңіз.
8. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.

9. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға грильді олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға грильмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
10. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, пайдаланғаннан кейін желіден ажыратыңыз.
12. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Ыстық грильді тек тұтқасынан ашыңыз.
13. Грильді тек тұрақты көлденең бетке, үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта және жанғыш заттардан алыс қойыңыз. Гриль орнатылған бет қыздыруға төзімді болуы тиіс, әйтпесе ыстыққа төзімді тіреулерді пайдаланыңыз.
14. Балалар ыстық беттерге кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін грильді орнатыңыз.
15. Жұмыс кезінде грильдің қақпағына ештеңе салмаңыз.
16. Жұмыс беттерін сырып алмау үшін тағамды төңкеріп, грильден алып тастау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз. Ыстыққа төзімді пластиктен немесе ағаштан жасалған қалақшаларды қолданыңыз.
17. Пісірілген тағамды тікелей жұмыс беттеріне қойыңыз. Фольга мен түрлі төсеніштерді пайдаланбаңыз.
18. Құрылғының қыздырылған беті бар. Қыздыруға сезімтал емес адамдар құрылғыны пайдалану кезінде абай болу керек.
19. Құрылғының корпусы ішіне, сым ағытпасы аймағына және басқару органдарына сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз.
20. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.
21. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
22. Грильдің құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
23. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
24. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.



# Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз.

Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87