

**Балық та,
ет те!**



**Электр грилі
КТ-1627**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	4
Гриль құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану	5
Грильді тазалау және қызмет көрсету	7
Күтім жасау және сақтау.....	7
Техникалық сипаттамалары	7
Сактық шаралары.....	8
«Китфорт» басқа тауарлары	10

Жалпы мәліметтер

Жанаспалы электр грилі стейктерді, көкөністерді, балықты, бутербродтарды, гренкаларды және көптеген басқаларды дайындауға мүмкіндік береді. Жұмыс пластиналарының қырлы беті және тамақ дайындау жоғары температурасы өнімдерден артық майды кетіруге көмектеседі.

"2-де 1-еу" конструкциясы грильді екі режимде пайдалануға мүмкіндік береді. Екі жақты режимде гриль қақпақпен жабылады және өнімдер бір уақытта екі жағынан дайындалады. Бір жақты режимде гриль қақпағы 180°-қа қайырылады, ал гриль үлкен пешке айналады. Тамақ дайындау үшін екі бетті қолдануға болады.

Гриль бірқалыпты реттелетін термостатпен жабдықталған. Қыздыру индикаторы грильдің белгіленген температураға дейін жылынғанын хабарлайды.

Қыздыру панельдері алюминийден жасалған және күйікке қарсы жабынмен жабылған.

Электр грилі тағам дайындау процесінде өнімдерден артық майды кетіруге көмектеседі, өйткені ол екі жағынан жоғары температурада дайындалады. Ерітілген майды жинау үшін грильдің жоғарғы және төменгі жұмыс беттеріндегі арнайы ойықтар бар. Тамақты (ет, құс еті, балық және т.б.) дайындау процесінде артық май біртіндеп одан шыға бастайды. Бұл май ойықтарда жиналып, электр грилінің артында орналасқан май жинау науасына түседі.

Жиынтықтылығы

1. Гриль — 1 дана
2. Қалақша — 1 дана
3. Стақан — 2 дана.
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Кепілдік талоны — 1 дана
6. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*опция түрінде

Гриль құрылғысы



Қуат индикаторы гриль розеткаға қосылған кезде жанады. Қыздыру индикаторы жылытқыш жұмыс істеп тұрған кезде жанып, жұмыс беттері термостат орнатқан температураға жеткенде сөнеді. Беттер салқындаған кезде жылытқыш қайта қосылып, қыздыру индикаторы жанады, ал қызғаннан кейін ол қайтадан сөнеді. Осылайша, пісіру кезінде қыздыру индикаторы мезгіл-мезгіл жанады және сөнеді.

Бір жақты режимде пісіру үшін жоғарғы қақпақты 180°-қа ашыңыз.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Бірінші қолданар алдында

Грильді қаптамадан шығарып, барлық қаптауыш материалдарды алып тастаңыз. Панельдердің жұмыс беттерін және гриль корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Тұпқойманы шығарыңыз. Грильді қосыңыз, термостаттың тұтқасын МАХ күйіне бұраңыз және қыздыру индикаторы сөнбегенше қыздырыңыз. Қыздыру кезінде аз мөлшерде түтін мен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Грильді өшіріп, суытыңыз, содан кейін панельдердің жұмыс беттерін қағаз сүлгімен сүртіңіз. Гриль пайдалануға дайын.

Пайдалану

Алдымен панельдерін жұмыс беттерін маймен, маргаринмен немесе маймен аздап майлаңыз. Бұл өнімнің беттерге жабысуын қиындатады. Май жинайтын науаның орнатылғанын тексеріңіз.

Пісіру режимін таңдаңыз және режимге сәйкес қақпақты орнатыңыз.




Термостатты сағат тіліне қарсы "Сөндірулі" күйіне бұраңыз, содан кейін грильді қуат көзіне қосыңыз. Термостатпен қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз және грильдің жылынуын күтіңіз. Жұмыс беті жұмыс температурасына жеткенде, қыздыру индикаторы сөнеді.

Өнімдерді жұмыс беттеріне қойыңыз. Егер сіз екі жақты режимде пісірсеңіз, қақпақты жабыңыз. Бір жақты режимде, егер бұл рецептпен көзделсе, өнімдерді уақтылы аударыңыз.

Пісіру аяқталғаннан кейін термостатты сағат тіліне қарсы "Сөндірулі" күйіне дейін бұрап, грильді өшіріңіз. Содан кейін грильді қуат көзінен ажыратыңыз.


Тамақты алып тастау және бұру үшін тек жоғары температураға төзімді ағаш немесе пластикалық қалақшаларын қолданыңыз. Жабыспайтын жабынды зақымдамау үшін металл қалақшаларды пайдаланбаңыз.

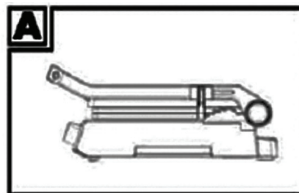

Екі жақты режим

Бұл режимде (А суреті) тамақ төменгі жұмыс бетіне қойылады, содан кейін гриль қақпақпен жабылады, осылайша тамақ екі жағынан бір уақытта дайындалады және оны аударудың қажеті жоқ.

Осы режимде пісіру кезінде бір уақытта дайындалған барлық тағам бөліктерінің қалыңдығы бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Осының арқасында әр бөлік грильдің жоғарғы және төменгі беттерімен байланыста болады, сондықтан олардың бәрі бірдей мөлшерде және бірдей дәрежеде қуырылады.

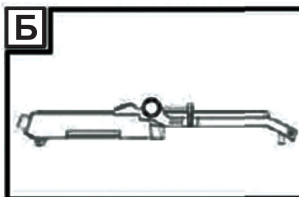

Бір жақты режим

Бұл режимде (Б суреті) екі жұмыс бетін де пісіру үшін бір уақытта қолдануға болады, тамақ төменгі жағынан дайындалады. Қақпақты ашу түймесін басыңыз және оны 180°-қа ашыңыз.

Keңестер

Бір жақты пісіру кезінде, дайындалатын тамақтың шамадан тыс кебуіне жол бермеу үшін оны тым жиі аудармаңыз.

Тамақты тым қалың емес кесектерге кесіңіз, әйтпесе пісіру уақыты тым ұзақ болады.

Келесі порцияны салмас бұрын, грильді жылытыңыз: қыздыру индикаторы сөнгенше күтіңіз, содан кейін ғана өнімдерді жұмыс беттеріне салыңыз.

Бір жақты пісіру кезінде грильді тезірек жылыту үшін жоғарғы қақпақты жауып, қыздыру аяқталғанша күтіңіз, содан кейін қақпақты 180° ашып, өнімдерді салыңыз.

Көп май немесе шырпын беретін тағамдарды дайындаған кезде, қосымша аяқтарды шығарып қойыңыз. Бұл грильдің жұмыс бетінің көлбеуін арттырады және майдың табаға ағуын тездетеді.

Егер панельдер пісіргеннен кейін, алдымен құрғақ, содан кейін дымқыл қағаз сүлгілермен бірден сүртілсе, бұл сапалы тазалау үшін жеткілікті болады.

Грильді тазалау және қызмет көрсету

Грильді тазаламас және оған қызмет көрсетпес бұрын, оны желіден ажыратып, оның салқындағанына көз жеткізіңіз.

Майға арналған түпқойманы шығарып, оның ішіндегісін төгіңіз. Түпқойманы жуыңыз. Жұмыс беттерін тазалаңыз. Алдымен оларды құрғақ қағаз сүлгімен, содан кейін дымқыл сүлгімен сүртіңіз. Агрессивті және абразивті жуғыш заттар мен жөкелерді пайдаланбаңыз. Жабыспайтын беттерді зақымдау оңай екенін ұмытпаңыз. Грильдің ешқандай бөліктерін ыдыс жуатын машинада жумаңыз. Грильді суға батырмаңыз және оны ағынды судың астында жууға болмайды.

Грильдің сыртқы беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Күтім жасау және сақтау

Сақтау үшін жинамас бұрын, грильді тазалаңыз және жуыңыз. Грильді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Сақтау алдында грильді мұқият құрғатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: 230 В, 50 Гц
2. Қуаты: 2000 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Панельдер өлшемі: 29 × 23 см
5. Құрылғы өлшемі: 335 × 320 × 125 мм
6. Қаптама өлшемі: 358 × 148 × 352 мм
7. Таза салмағы: 2,9 кг
8. Жалпы салмағы: 3,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Хуаюй Илектрикэл Эплаенс Груп Ко., Лтд. № 168 Норс Хуань- чэн Роуд, Чжоусян Дивелэпмэнт Зоун, Цыси Сити, Нинбо 315324, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.



Шығарылған елі: Қытай.
Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым:

«Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Грильді бөлмеден тыс және ылғалды тропикалық климаты бар жерлерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
6. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
7. Сымның ыстық беттерге тимегеніне көз жеткізіңіз.
8. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. ▢ Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
9. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға грильді олардың қауіпсіздігіне

жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға грильмен ойнауға рұқсат бермеңіз.

10. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты караусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, пайдаланғаннан кейін желіден ажыратыңыз.
12. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Ыстық грильді тек тұтқасынан ашыңыз.
13. Грильді тек тұрақты көлденең бетке, үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта және жанғыш заттардан алыс қойыңыз. Гриль- орнатылған бет қыздыруға төзімді болуы тиіс, әйтпесе ыстыққа төзімді тіреулерді пайдаланыңыз.
14. Балалар ыстық беттерге кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін грильді орнатыңыз.
15. Жұмыс кезінде грильдің қақпағына ештеңе салмаңыз.
16. Жұмыс беттерін сырып алмау үшін тағамды төңкеріп, грильден алып тастау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз. Ыстыққа төзімді пластиктен немесе ағаштан жасалған қалақшаларды қолданыңыз.
17. Пісірілген тағамды тікелей жұмыс беттеріне қойыңыз. Фольга мен түрлі төсеніштерді пайдаланбаңыз.
18. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
19. Грильдің құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
20. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
21. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

ІМ-1

Kitfort басқа тауарлары



KT-2235 аэрогрилі

- 5 автоматты бағдарлама + қолмен теңшеу
- себеттің сыйымдылығы - 2,6 л
- қуаты 1300 Вт

KT-5105 тік шаңсорғышы

- "2 in 1", тік және қол шаңсорғышы
- шаң жинағыштың сыйымдылығы - 900 мл
- қуаты 600 Вт



KT-3309 үстел сағаты

- Qi сымсыз зарядтау
- 3 жарықтандыру режимі
- кіріктірілген оятқыш

KT-1526 вакууматоры

- автоматты қаптау
- құрғақ және ылғалды өнімдерді вакуумдайды
- контейнерлерге вакуумдау режимі





Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87