


Не деген ыстық!

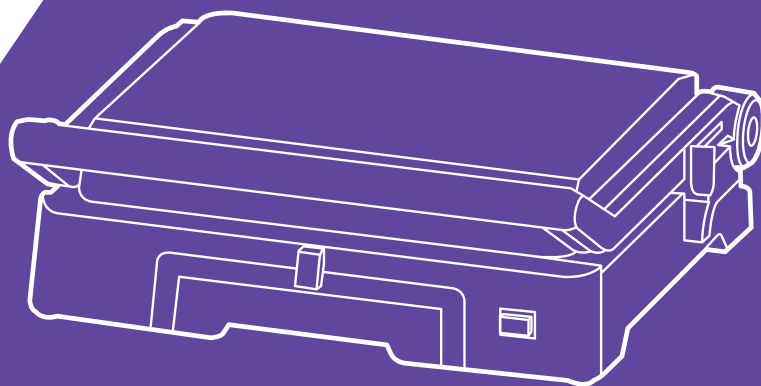

Электр грилі
КТ-1633

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы	4
Гриль құрылғысы	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Тазалау және қызмет көрсету.....	8
Күтім жасау және сақтау	8
Техникалық сипаттамалары	8
Сақтық шаралары.....	9

Жалпы мәліметтер

Жанаспалы электр грилі стейктерді, көкөністерді, балықты, бутербродтарды, гренадарды және көптеген басқаларды дайындауға мүмкіндік береді. Жұмыс пластиналарының қырлы беті және тамақ дайындау жоғары температурасы өнімдерден артық майды кетіруге көмектеседі.

«3-еу 1-нде» конструкциясы грильді үш режимде пайдалануға мүмкіндік береді. Екі жақты режимде гриль қақпақпен жабылады және өнімдер бір уақытта екі жағынан дайындалады. Қақпағы көтерілген режимде жоғарғы қақпақ дайындалып жатқан өнімдер үстінен салбырап тұрады, бірақ оларға тиіп кетпейді. Бұл екі жақты қыздыру қажет болған жағдайда қажет болады, бірақ өнімдердің бөліктерінің қалыңдығы бірдей емес немесе оларға қақпақтың қысымын болдырмау қажет болса. Мысалы, бұл режимде бутерброд жасауға немесе пиццаны жылытуға болады. Бір жақты режимде гриль қақпағы 180 ° — қа қайырылады. Гриль үлкен қуыруға арналған табаға айналады және пісіру үшін екі бетті де қолдануға болады.

Қақпақ бұрылмалы осыпен жабдықталған, сондықтан дайындалатын ингредиенттердің кез-келген қалыңдығы кезінде жоғарғы қыздыру панелі оларға көлденең орналасады және бұл дайындалатын өнімдерді біркелкі жылытуға қол жеткізеді.

Гриль бірқалыпты реттелетін термостатпен жабдықталған, ол температураны 220 °C-қа шейін қоюға мүмкіндік береді. Гриль белгіленген температураға дейін қызған кезде, алдыңғы панельде температура индикаторы жанады.

Қыздыру панелдері алюминийден жасалған және күйікке қарсы жабынмен жабылған. Олар алынады және оңай тазартылуы мүмкін.


Электр грилі тағам дайындау процесінде өнімдерден артық майды кетіруге көмектеседі, өйткені ол екі жағынан жоғары температурада дайындалады. Ерітілген майды жинау үшін грильдің жоғарғы және төменгі жұмыс беттеріндегі арнайы ойықтар бар. Тамақты (ет, құс еті, балық және т.б.) дайындау процесінде артық май біртіндеп одан шыға бастайды. Бұл май ойықтарда жиналып, май жинау науасына ағып түседі.

Жиынтықтылығы

1. Екі қыздыру панелі бар гриль — 1 дана.
2. Май жинауға арналған науа — 1 дана
3. Қойғыш — 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана. *

* опция түрінде

Гриль құрылғысы

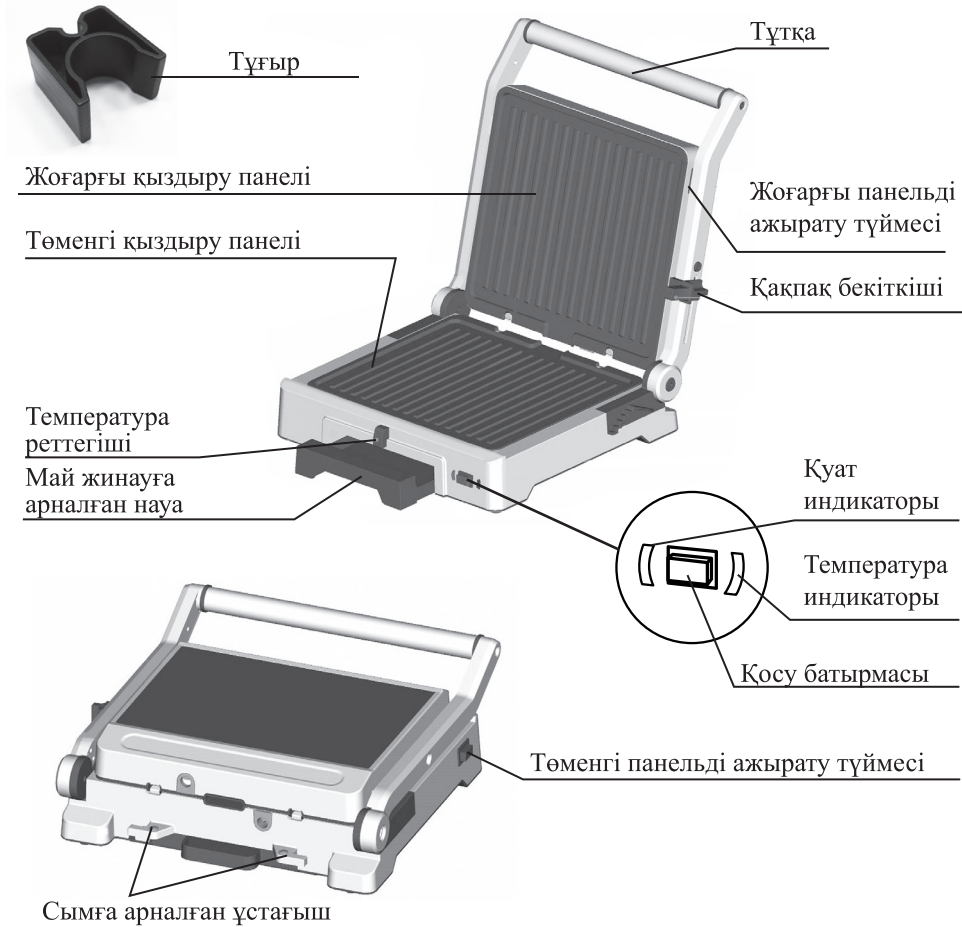

Құрылғы желіге қосылып, қуат түймесін басу арқылы қосылған кезде қуат индикаторы жанады. Температуран индикаторы гриль температура реттегішінің күйіне сәйкес келетін температураға дейін қызған кезде жанады. Беттер салқындаған кезде жылытқыш қайтадан қосылып, температура индикаторы сөнөді. Белгіленген температураға жеткенде температура индикаторы қайтадан жанады. Осылайша, пісіру кезінде температура индикаторы мезгіл-мезгіл жанады және сөнөді.

Бір жақты режимде пісіру үшін қақпақ бекіткішін ВВQ күйіне жылжытыңыз және оны осы күйде ұстап тұрып, жоғарғы қақпақты 180°-қа ашыңыз.

Қақпақтың бекіткіші сонымен қатар қақпақтың ашылу бұрышын ашық

қақпақпен жұмыс режимінде теңшеу үшін қызмет етеді. Бекіткішті орнату үшін оны MIN мен MAX арасында қажетті күйіне жылжытыңыз.

Грильді қосу үшін қуат түймесін басып, реттегішпен қажетті температураны орнатыңыз.

Грильді тасымалдау үшін қақпақтың ашылуын бұғаттаңыз, ол үшін тұтқаны жабық құлыппен белгіленген жерге жылжытыңыз. Осыдан кейін сіз грильді тұтқадан тасымалдай аласыз.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Бірінші қолданар алдында

Грильді қаптамадан шығарып, барлық қаптауыш материалдарды алып тастаңыз. Қыздырғыш панельдердің жұмыс беттерін және гриль корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Түпқойманы шығарыңыз. Грильді қосыңыз, температура реттегішін "MAX" күйіне жылжытыңыз және температура индикаторы жанғанша қыздырыңыз. Грильге шамамен 10 минут уақыт беріңіз. Қыздыру процесінде аз мөлшерде түтін мен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Грильді өшіріп, оны толығымен суытыңыз, содан кейін алыңыз да, жылыту панельдерін жуып, кептіріп, қайтадан орнатыңыз. Гриль пайдалануға дайын.

Пайдалану

Алдымен панельдерін жұмыс беттерін маймен, маргаринмен немесе маймен аздап майлаңыз. Бұл өнімнің беттерге жабысуын қиындатады. Май жинайтын науаның орнатылғанын тексеріңіз.

Пісіру режимін таңдаңыз және режимге сәйкес қақпақты орнатыңыз.

Температура реттегішін "MIN" күйіне жылжытыңыз, содан кейін грильді қуат көзіне қосыңыз. Қуат түймесін басу арқылы грильді қосыңыз. Температураны реттегішімен қажетті қыздыру деңгейін орнатыңыз және грильдің жылынуын күтіңіз. Жұмыс беттері белгіленген температурасына жеткенде, температура индикаторы жанады. Максималды температураға дейін гриль шамамен 5 минут ішінде қызады.


Өнімдерді жұмыс беттеріне қойыңыз. Егер сіз екі жақты режимде пісірсеңіз, қақпақты жабыңыз. Бір жақты режимде, егер бұл рецептпен көзделсе, өнімдерді уақтылы аударыңыз.

Пісіру аяқталғаннан кейін температураны реттеу жүгірткісін "MIN" күйіне жылжытыңыз және қуат түймесін басып, грильді өшіріңіз. Содан кейін грильді қуат көзінен ажыратыңыз.

Тамақты алып тастау және бұру үшін тек жоғары температураға төзімді ағаш немесе пластикалық қалақшаларын қолданыңыз. Жабыспайтын жабынды зақымдамау үшін металл қалақшаларды пайдаланбаңыз.


Екі жақты режим

Бұл режимде (А суреті) тамақ төменгі жұмыс бетіне қойылады, содан кейін гриль қақпақпен жабылады, осылайша тамақ екі жағынан бір уақытта дайындалады және оны аударудың қажеті жоқ.

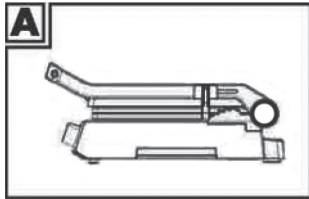


Осы режимде пісіру кезінде бір уақытта дайындалған барлық тағам бөліктерінің қалыңдығы бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Осының арқасында әр бөлік грильдің жоғарғы және төменгі беттерімен байланыста болады, сондықтан олардың бәрі бірдей мөлшерде және бірдей дәрежеде қуырылады.

Бір жақты режим

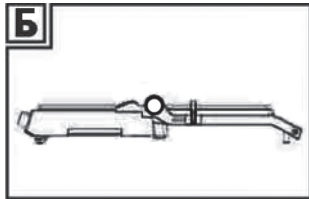

Бұл режимде (Б суреті) екі жұмыс бетін де пісіру үшін бір уақытта қолдануға болады, тамақ төменгі жағынан дайындалады. Осы режимде жұмыс істеу үшін қақпақ бекіткішін BBQ күйіне жылжытыңыз және оны осы күйде ұстап тұрып, жоғарғы қақпақты 180°-қа ашыңыз.

Жартылай ашық қақпақпен пісіру режимі

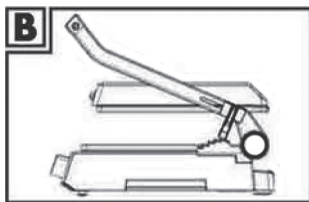

Егер екі жақты режимде пісіру мүмкін болмаса, бұл режимді қолданыңыз, өйткені жоғарғы қақпақ тағамды өз салмағымен езіп жіберуі мүмкін немесе тамақ бөліктері біркелкі емес қалыңдыққа ие, бірақ сонымен бірге сізге тек төменнен ғана емес, жоғарыдан да қыздыру қажет. Қақпақ бекіткішін жоғарғы қақпақтың қажетті биіктігін қамтамасыз ететін MIN мен MAX арасындағы позицияға орнатыңыз және оны жабыңыз. Қақпақ соңына дейін жабылмайды және жоғарғы жұмыс беті дайындалатын өнімдерге тиіп кетпеуі үшін көтеріледі. Қажет болса, қақпақты көлденең орнату арқылы туралаңыз.

Назар аударыңыз! Қақпақ ыстық болуы мүмкін. Қақпақты тегістеу үшін ас үй қолғаптарын немесе ұстағышты қолданыңыз, оны жалаңаш қолдарыңызбен ұстамаңыз.

Кеңестер

Бір жақты пісіру кезінде, дайындалатын тамақтың шамадан тыс кебуіне жол бермеу үшін оны тым жиі аудармаңыз. Бір жақты режимде көп май беретін өнімдерді дайындаған кезде гриль тұтқасына пластикалық қойғышты орнатыңыз. Бұл грильдің жоғарғы жұмыс бетінің көлбеуін арттырады және майдың табаға ағуын тездетеді.

Тамақты тым қалың емес кесектерге кесіңіз, әйтпесе пісіру уақыты тым ұзақ болады.

Келесі порцияны салмас бұрын, грильді жылытыңыз: температура индикаторы жанғанша күтіңіз, содан кейін ғана өнімдерді жұмыс беттеріне салыңыз.

Бір жақты пісіру кезінде грильді тезірек жылыту үшін жоғарғы қақпақты жауып, қыздыру аяқталғанша күтіңіз, содан кейін қақпақты 180° ашып, өнімдерді салыңыз.

Егер панельдер пісіргеннен кейін, олар әлі жылы болса, алдымен құрғақ, содан кейін дымқыл қағаз сүлгілермен сүртілсе, бұл сапалы тазалау үшін жеткілікті болады. Ыстық панельдерді қолданған кезде абай болыңыз!

Тазалау және қызмет көрсету

Грильді тазаламас және оған қызмет көрсетпес бұрын, оны желіден ажыратып, оның салқындағанына көз жеткізіңіз.

Майға арналған түпқойманы шығарып, оның ішіндегісін төгіңіз. Түпқойманы жуыңыз. Жұмыс беттерін ажыратып, жуып алыңыз. Агрессивті және абразивті жуғыш заттар мен жөкелерді пайдаланбаңыз. Жабыспайтын беттерді зақымдау оңай екенін ұмытпаңыз. Грильдің ешқандай бөліктерін ыдыс жуатын машинада жумаңыз. Грильді суға батырмаңыз және оны ағынды судың астында жууға болмайды.

Грильдің сыртқы беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Күтім жасау және сақтау

Сақтау үшін жинамас бұрын, грильді тазалаңыз және жуыңыз. Грильді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: ~230 В, 50 Гц
2. Қуаты: 1800 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Панельдердің жұмыс өлшемі: 27 X 23 см
5. Құрылғы өлшемі: 360 x 348 x 145 мм
6. Қаптама өлшемі: 383 x 174 x 394 мм
7. Таза салмағы: 5,5 кг
8. Жалпы салмағы: 6,0 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Айцзя Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Истерн Чжоусян Таун, Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян 315342, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Кепілдік шарттары

Корпустың, керек-жарақтардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Грильді бөлмеден тыс және ылғалды тропикалық климаты бар жерлерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа

сұйықтықтарға батырмаңыз.

6. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
7. Сымның ыстық беттерге тимегеніне көз жеткізіңіз.
8. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
9. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға грильді олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға грильмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
10. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, пайдаланғаннан кейін желіден ажыратыңыз.
12. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Ыстық грильді тек тұтқасынан ашыңыз.
13. Грильді тек тұрақты көлденең бетке, үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта және жанғыш заттардан алыс қойыңыз. Гриль орнатылған бет қыздыруға төзімді болуы тиіс, әйтпесе ыстыққа төзімді тіреулерді пайдаланыңыз.
14. Балалар ыстық беттерге кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін грильді орнатыңыз.
15. Жұмыс кезінде грильдің қақпағына ештеңе салмаңыз.
16. Жұмыс беттерін сырып алмау үшін тағамды төңкеріп, грильден алып тастау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз. Ыстыққа төзімді пластиктен немесе ағаштан жасалған қалақшаларды қолданыңыз.
17. Пісірілген тағамды тікелей жұмыс беттеріне қойыңыз. Фольга мен түрлі төсеніштерді пайдаланбаңыз.
18. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
19. Грильдің құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
20. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
21. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
22. Құрылғының қыздырылған беті бар. Қыздыруға сезімтал емес адамдар құрылғыны пайдалану кезінде абай болу керек.
23. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды

Электр грилі
КТ-1633

дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

ІМ-4



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort — бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жұлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекенжайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87