




**KIT  
FORT**

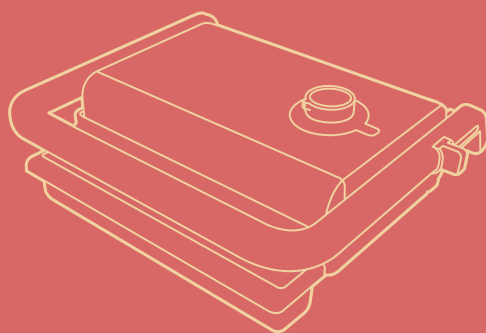

**Электрогриль  
КТ-1637**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство гриля.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание гриля.....	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары «Китфорт».....	10



Электрогриль  
КТ-1637

## Общие сведения

С помощью электрогриля КТ-1637 можно приготовить мясо, рыбу, сосиски-гриль, бутерброды, панини, сэндвичи, гренки, тосты и многое другое. Ребристая поверхность и высокая температура панелей способствуют быстрому приготовлению и появлению характерного «полосатого» рисунка на продуктах.


Электрогриль оснащен термостатом для поддержания постоянной температуры панелей и индикатором, показывающим включение и отключение нагрева.

Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесенным антипригарным покрытием.

## Комплектация

1. Электрогриль – 1 шт.
  2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
  3. Гарантийный талон – 1 шт.
  4. Коллекционный магнит – 1 шт. \*
- \* – опционально

## Устройство электрогриля

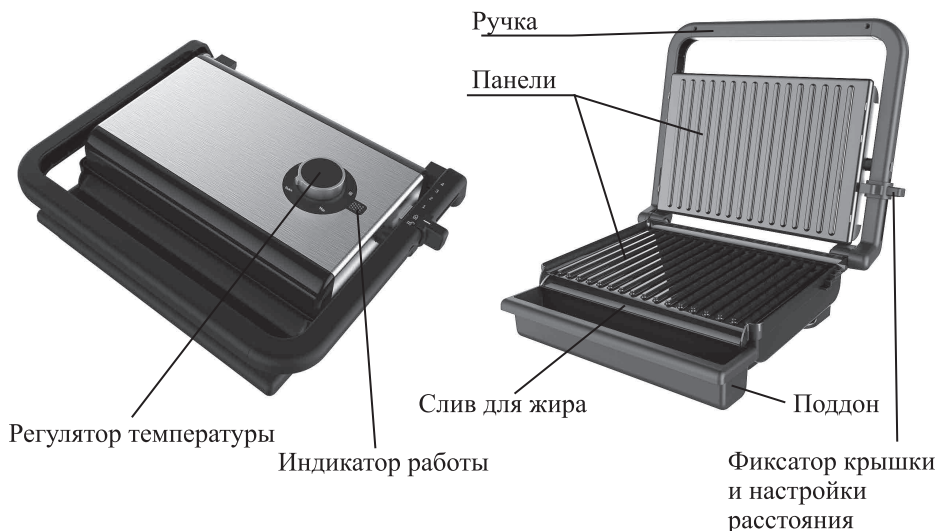

Индикатор загорается при подключении гриля к сети электропитания. Индикатор горит красным, когда прибор разогревает панели до рабочей температуры. Зеленый цвет индикатора означает, что рабочие поверхности гриля нагреты до установленной температуры. Затем нагрев будет периодически отключаться и включаться для поддержания температуры. В это время индикатор нагрева будет менять цвет с зеленого на красный. Таким образом, нагрев отключается и включается автоматически для поддержания постоянной температуры.

Фиксатор крышки и настройки расстояния служит для блокирования и разблокирования крышки, а также для настройки угла открытия крышки в режиме работы с приоткрытой крышкой. Чтобы открыть крышку установите фиксатор в положение, обозначенное пиктограммой с открытым замком. Для блокировки крышки выберите положение с пиктограммой закрытого замка. Пиктограммы со значками цифр 1, 2, 3, и 4 обозначают угол открытия крышки и расстояние между панелями, в котором она может быть зафиксирована. Чем больше число, тем больше расстояние.

Регулятор температуры является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру и поддерживать ее в процессе приготовления. Примерное соответствие положения ручки термостата и температуры приведено в таблице.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Режим	Температура, °С
I	90–120
II	120–150
III	150–180
Max	180–230

Распакуйте электрогриль и удалите весь упаковочный материал. Протрите рабочие поверхности панелей влажной тряпкой, затем вытрите насухо. Протрите корпус электрогриля сухой тряпкой. Включите гриль и прогрейте, пока индикатор не загорится зеленым. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запаха, это нормально. Выключите электрогриль и дайте ему остыть, затем протрите панели. Электрогриль готов к эксплуатации.

### Использование

Вначале слегка смажьте панели маслом, маргарином или жиром. Это затруднит прилипание продукта к поверхностям.

Подключите электрогриль к сети электропитания, при этом индикатор загорится красным. Закройте крышку, установите нужную температуру и подождите, пока электрогриль прогреется.



**KIT  
FORT**

Электрогриль  
КТ-1637

Когда панели достигнут рабочей температуры, индикатор нагрева загорится зеленым.

Выложите продукты на панели и закройте крышку.

По окончании приготовления, установите регулятор температуры на минимум и выключите электрогриль, отключив его от сети электропитания.

Для снятия и переворачивания пищи используйте только деревянные или пластиковые лопатки, выдерживающие высокие температуры. Не используйте металлические предметы, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

### **Режим приготовления с приоткрытой крышкой**

Используйте этот режим, если готовка в двухстороннем режиме невозможна по причине того, что верхняя крышка может раздавить пищу собственным весом, либо куски пищи имеют неравномерную толщину, но при этом вам все же необходим нагрев не только снизу, но и сверху. Установите фиксатор 4 в положение, обеспечивающее нужный угол закрытия крышки, и закройте ее. Крышка не закроется до конца и будет приподнята, так что верхняя рабочая поверхность не будет касаться приготовляемых продуктов. Также вы можете установить крышку в открытом виде под углом 90°.

При необходимости выровняйте крышку: она вращается вокруг горизонтальной оси, и вы можете установить ее наклонно или горизонтально. Если гриль разогрет, используйте кухонные прихватки или варежки.

### **Советы**

Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, в противном случае время приготовления будет чрезмерно долгим.

Перед выкладыванием следующей порции прогрейте гриль: дождитесь, пока индикатор нагрева загорится зеленым, и только после этого выкладывайте продукты на панели.

Во время готовки на гриле пища приобретает характерный рисунок «в полосочку». Вы можете получить рисунок «в клетку» или «ромбом», если во время готовки повернете куски продуктов на 90° или на другой угол.

Если панели после готовки, пока они еще теплые, протереть сначала сухими, а потом влажными бумажными полотенцами, то этого будет вполне достаточно для качественной очистки.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием электрогриля отключите его от сети и убедитесь, что он остыл.

Протрите панели, используя влажные и сухие тряпки, а также салфетки или бумажные полотенца. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что антипригарное покрытие панелей легко повредить. Не погружайте электрогриль в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания влаги на другие части корпуса кроме рабочих поверхностей панелей, это может привести к выходу прибора из строя.

Наружные поверхности корпуса протирайте влажной, затем сухой тряпкой.

## Уход и хранение

Перед уборкой на хранение очистите и вымойте электрогриль. Намотайте шнур на держатель на дне прибора.

Храните электрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Жир из гриля вытекает на стол

1. Проверьте, не переполнен ли поддон.
2. Проверьте, чтобы при готовке куски пищи не касались бортиков панелей, и что выемки на панелях для стока жира свободны. Также гриль должен быть установлен горизонтально. В противном случае жир будет скапливаться сзади и переливаться через бортик панели, вместо того, чтобы стекать в поддон.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Размер панелей: 270 × 185 мм
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 335 × 125 × 295 мм
6. Размер упаковки: 366 × 161 × 325 мм
7. Вес нетто: 2,5 кг
8. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован





**KIT  
FORT**

Электрогриль  
КТ-1637

Производитель: Нинбо Борайн Электрикал Эплайнс Ко., Лтд. № 11 Тяньмушань роад, Даган Индастри Зон, Бэйлунь, Нинбо, Китай, 315800

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Не используйте устройство вне помещения и в областях с влажным тропическим климатом.
4. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
8. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! Открывайте горячее устройство только за ручку.
13. Устанавливайте устройство только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и краев стола и вдали от легко воспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается устройство, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.
14. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей.
15. Во время работы не кладите ничего на крышку устройства.
16. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с устройства, чтобы не поцарапать покрытие рабочих поверхностей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопаточки.
17. Кладите приготовляемую пищу непосредственно на панели. Не используйте фольгу и различные подкладки.
18. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
19. Не допускайте падения гриля и не подвергайте его ударам.
20. Храните устройство в недоступных детям местах.
21. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1308

- планетарная система вращения
- мощность: 600 Вт
- емкость чаши 4,2 л
- 3 насадки



### Шнековая соковыжималка КТ-1104

- мощность: 240 Вт
- количество оборотов 70 об./мин.
- широкая горловина



### Вертикальный пылесос КТ-525

- мощность: 600 Вт
- пылесборник 1,5 л
- тип пылесоса: проводной



### Паровая швабра КТ-1004

- мощность: 1500 Вт
- 5 в 1
- 10 насадок
- разогрев 30 сек

### Мясорубка КТ-2101 Carnivora

- производительность 1,2 кг/мин.
- мощность: max 1500 Вт
- насадки 2 шт.





## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает самую суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

