

# REDMOND

## Мясорубка RMG-1222

### Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания

RUS	8
UKR	12
KAZ	16

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
Технические характеристики .....	9
Комплектация .....	9
Устройство модели.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯСОРУБКИ.....	10
Использование функции реверса.....	10
Система защиты от перегрева и перегрузки .....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	10
Хранение и транспортировка .....	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11




Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан  
Сямылин Футьян, Шеньзень, Китай, 518049.

Импортер: ООО «ОРЛИС», 192019, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.






© REDMOND. Все права защищены. 2019






Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

A1

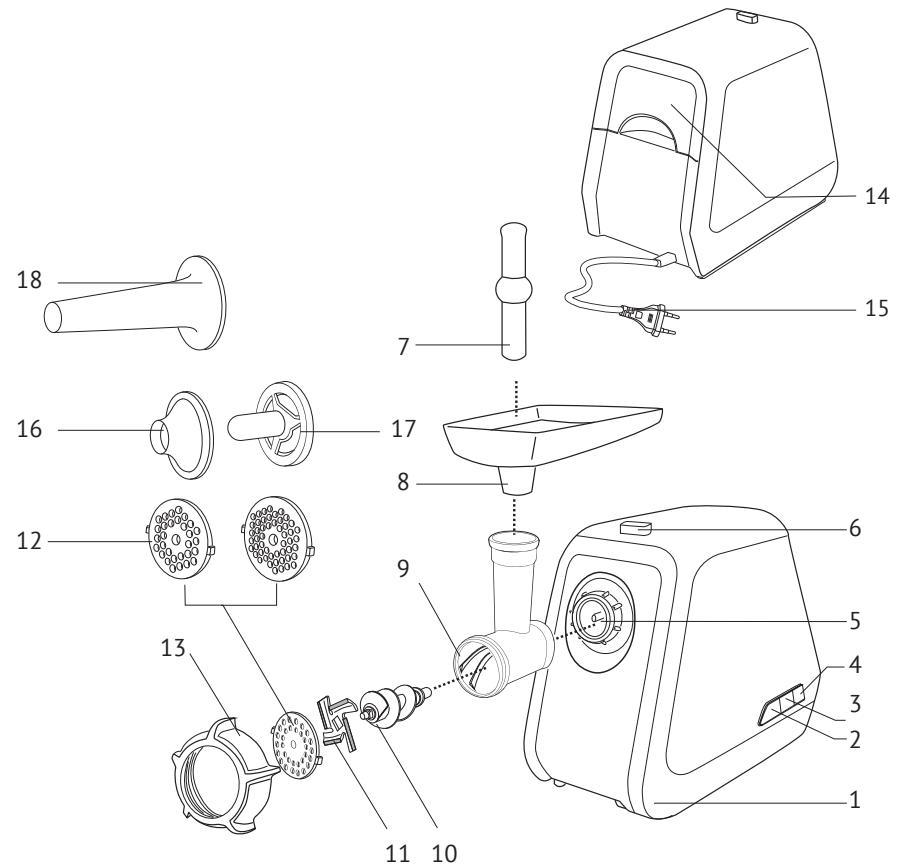


A2

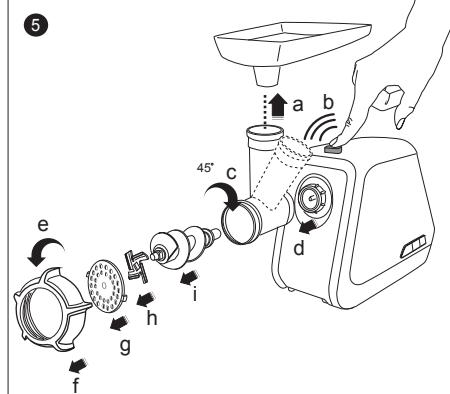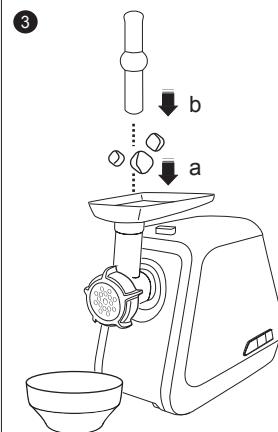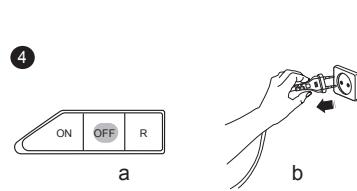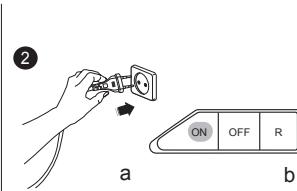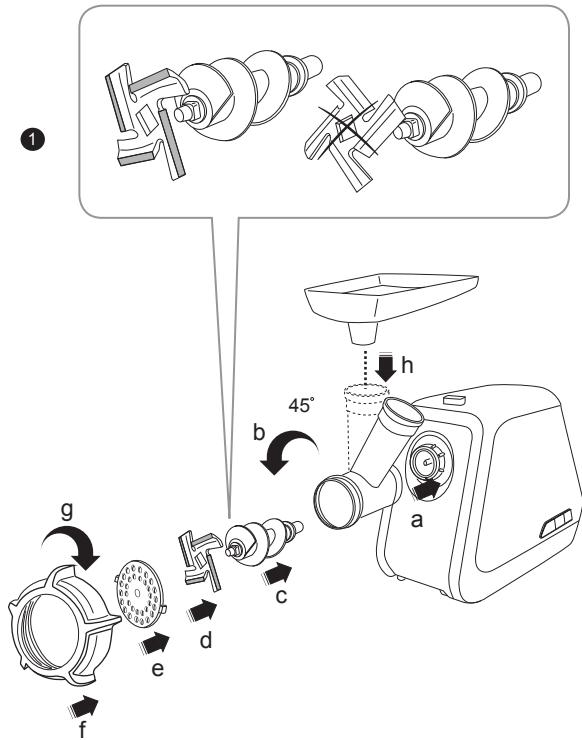


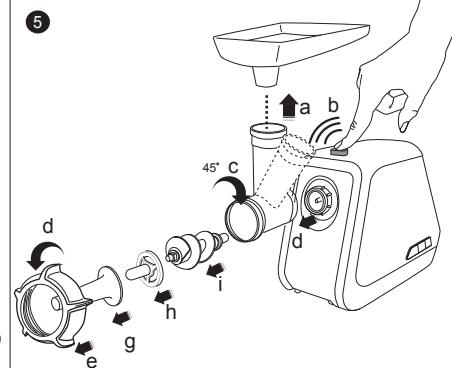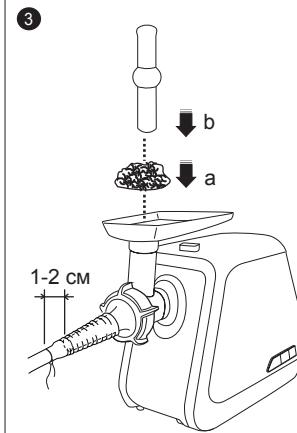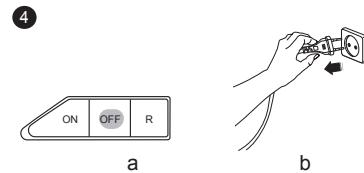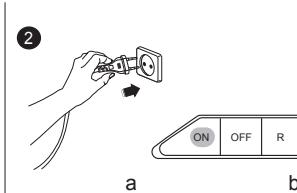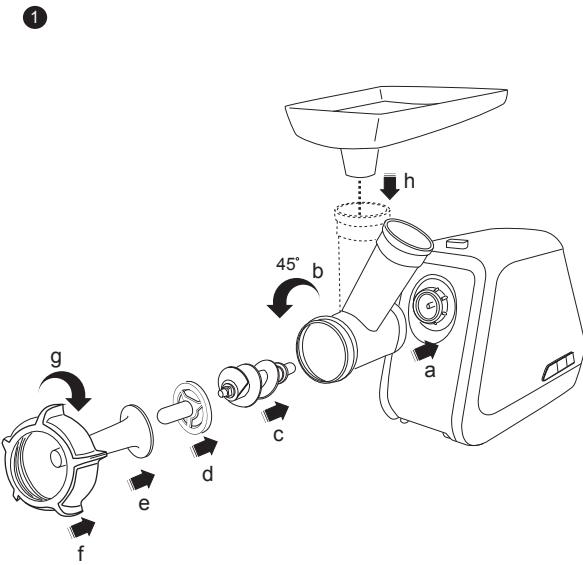


1

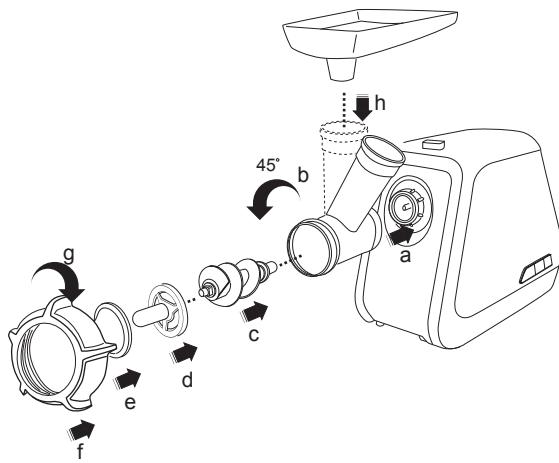


2

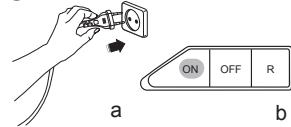


4



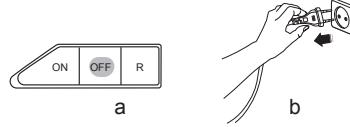


3

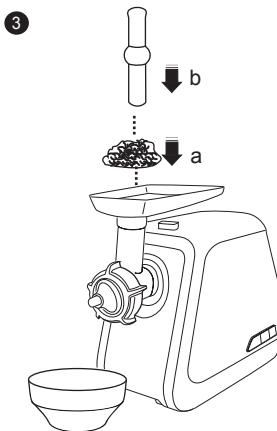

5

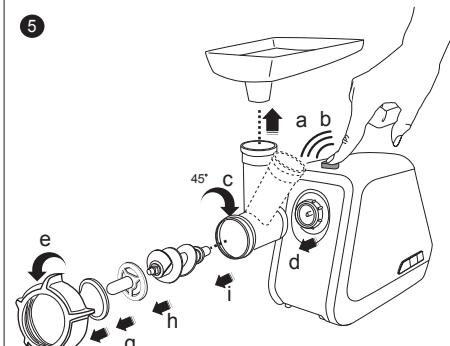

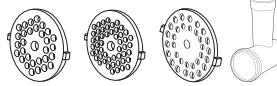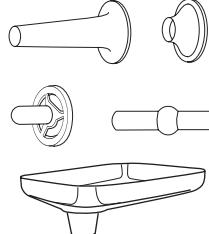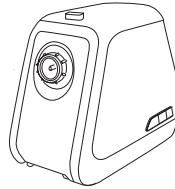			
		 MAX 60°C	
			
			

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мясорубка REDMOND RMG-1222 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для обработки продуктов в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель

не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



**ВНИМАНИЕ!** Не касайтесь врачающихся частей прибора! Дождитесь, пока вращение полностью прекратится. Не опускайте посторонние предметы в отверстие для подачи про-

дуктов. Будьте аккуратны при использовании.

- Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие руками или посторонними предметами во избежание травм или поломки прибора. Используйте для этого толкатель, входящий в комплект.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP** ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при любых неисправностях!

## Технические характеристики

Модель.....	RMG-1222
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность .....	500 Вт
Максимальная мощность.....	1200 Вт
Защита от поражения электротоком .....	класс II
Производительность.....	до 2 кг/мин
Функция реверса.....	есть
Защита от перегрева .....	есть
Защита от перегрузки .....	есть
Насадка для изготовления колбасок .....	есть
Насадка для изготовления кеббе .....	есть
Перфорированные диски для различных видов фарша .....	есть
Габаритные размеры (моторный блок).....	259 × 150 × 213 мм
Вес нетто (в полной комплектации).....	3,3 кг
Длина шнура электропитания.....	1,1 м

## Комплектация

Моторный блок.....	1 шт.
Шнек мясорубки.....	1 шт.
Нож мясорубки.....	1 шт.
Загрузочный лоток.....	1 шт.
Блок мясорубки .....	1 шт.
Фиксирующее кольцо .....	1 шт.
Перфорированные диски для различных видов фарша .....	3 шт.
Толкатель.....	1 шт.
Основание насадки для кеббе.....	1 шт.
Формирующая насадка для кеббе .....	1 шт.
Формирующая насадка для колбасок .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

## Устройство модели (схема A1, стр. 3)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Моторный блок                                | 6. Кнопка отсоединения блока мясорубки |
| 2. Кнопка выключения ( <b>OFF</b> )             | 7. Толкатель                           |
| 3. Кнопка включения ( <b>ON</b> )               | 8. Загрузочный лоток                   |
| 4. Кнопка включения режима реверса ( <b>R</b> ) | 9. Блок мясорубки                      |
| 5. Муфта приводного вала                        | 10. Шнек мясорубки                     |

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 11. Нож мясорубки                                   | 15. Шнур электропитания              |
| 12. Перфорированные диски для различных видов фарша | 16. Формирующая насадка для кеббе    |
| 13. Фиксирующее кольцо мясорубки                    | 17. Основание насадки для кеббе      |
| 14. Отсек для хранения дисков                       | 18. Формирующая насадка для колбасок |

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).

**⚠** Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите моторный блок влажной тканью. Промойте все части прибора, строго следуя указаниям раздела «Уход за прибором».

Перед сборкой все части прибора должны полностью высохнуть при комнатной температуре.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯСОРУБКИ

Мясорубка REDMOND RMG-1222 представляет собой многофункциональное устройство для обработки продуктов.



**⚠** ВНИМАНИЕ! При сборке устанавливайте нож режущими кромками наружу. Неправильная установка ножа может привести к поломке прибора.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы прибора не должно превышать 5 минут. Перерыв в работе должен составлять не менее 15 минут.

Не загружайте в мясорубку кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо. Это сокращает срок службы прибора и может привести к поломке.

Порядок использования мясорубки для изготовления фарша, колбасок или кеббе см. на схемах A2 – A4 (стр. 4-6).

### Использование функции реверса

Используйте функцию реверса, если в блоке мясорубки скапливается жидкость и плотная масса продуктов на выходе препятствует ее стоку.

Если мясорубка работает, остановите вращение до полной остановки шнека, нажав кнопку OFF. Нажмите и удерживайте кнопку R. Шнек начнет вращаться в обратную сторону, перемещая продукты в сторону загрузочного отверстия. Через 10-15 секунд отпустите кнопку R, дождитесь полной остановки шнека и нажмите кнопку ON для продолжения работы.

### Система защиты от перегрева и перегрузки

Прибор оснащен защитной системой, выключающей его при перегреве и перегрузке. Если это произошло, нажмите кнопку OFF, отсоедините мясорубку от электросети и дайте ей остить в течение 30 минут.

**i** Если остановка двигателя произошла в первые минуты эксплуатации, время остыния мясорубки составит не более 5 минут.

Очистите загрузочную часть от остатков продуктов. После этого мясорубка снова будет готова к работе.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

**STOP** ВНИМАНИЕ! Перед разборкой и очисткой выключите прибор, нажав кнопку OFF, и отключите его от электросети.

Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора описаны в таблице A5 (стр. 7).

Очищайте все насадки и детали мясорубки сразу после использования.

Моторный блок протирайте влажной тканью. Очищайте насадки и другие детали мясорубки мягкими неабразивными моющими средствами.

**STOP** Будьте осторожны при очистке ножа!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать моторный блок, вилку и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Не очищайте металлические детали прибора в посудомоечной машине, поскольку моющие средства могут вызвать потемнение их поверхности. Максимальная температура при очистке неметаллических деталей в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.

## Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной электророзетке
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрузки	См. «Система защиты от перегрузки». Если после повторного включения мясорубка по-прежнему не работает, обратитесь в сервис-центр
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие Прибор перегревается во время работы	Запах исчезнет после нескольких включений Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями



В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (нож мясорубки, перфорированные диски для различных видов фарша и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

**Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глаздом, бути обережним і уважним.**

## МИРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврутом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі. У разі пошкодження шнура електроживлення для уникнення небезпеки його має замінити виробник або його агент, або аналогічна кваліфікована особа.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрію.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання води або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.



**УВАГА! Не торкайтесь частин приладу, що обертаються!** Дочекайся, поки обертання повністю припиниться. Не опускайте сторонні предмети в отвір для подачі продуктів. Будьте обережні під час використання.

- Не проштовхуйте продукти в завантажувальний отвір руками або стороннimi предметами, щоб уникнути травм або поломки приладу. Використовуйте для цього штовхач, що входить до комплекту.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищення пристрію.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!**

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання

даного пристроя особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристроям, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристроя не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт пристроя або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки пристроя, травмам і ушкодженню майна.



**УВАГА!** Заборонено використання пристроя за будь-яких несправностей.

## Технічні характеристики

Модель.....	RMG-1222
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц
Номінальна потужність.....	500 Вт
Максимальна потужність.....	1200 Вт
Захист від ураження електроstromом.....	клас II
Продуктивність.....	до 2 кг/хв
Функція реверса .....	є
Захист від перегріву .....	є
Захист від перевантаження .....	є
Насадка для приготування ковбасок .....	є
Насадка для приготування кебе.....	є
Перфоровані диски для приготування фаршу .....	є
Габаритні розміри (моторний блок).....	259 × 150 × 213 мм
Вага нетто (в повній комплектації) .....	3,3 кг
Довжина електрошнуря .....	1,1 м

## Комплектація

Моторний блок .....	1 шт.
Шнек м'ясорубки .....	1 шт.
Ніж м'ясорубки .....	1 шт.
Завантажувальний лоток .....	1 шт.
Блок м'ясорубки .....	1 шт.
Фіксувальне кільце .....	1 шт.
Перфоровані диски для приготування фаршу .....	3 шт.
Штовхач .....	1 шт.
Основа насадки для кебе .....	1 шт.
Формувальна насадка для кебе .....	1 шт.
Формувальна насадка для ковбасок .....	1 шт.
Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.**

## Будова моделі (схема A1, стор. 3)

- |  |  |
|--|--|
| 1. Моторний блок                                 | 6. Кнопка від'єднання блока м'ясорубки |
| 2. Кнопка вимкнення ( <b>OFF</b> )               | 7. Штовхач                             |
| 3. Кнопка увімкнення ( <b>ON</b> )               | 8. Завантажувальний лоток              |
| 4. Кнопка увімкнення режиму реверса ( <b>R</b> ) | 9. Блок м'ясорубки                     |
| 5. Муфта привідного вала                         | 10. Шнек м'ясорубки                    |

11. Ніж м'ясорубки
12. Перфоровані диски для приготування фаршу
13. Фіксувальне кільце
14. Відсік для зберігання насадок
15. Електрошнур
16. Формувальна насадка для кебе
17. Основа насадки для кебе
18. Формувальна насадка для ковбасок

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть моторний блок пристрою вологовою тканиною. Промийте всі знімні частини, чітко дотримуючись вказівок розділу «Догляд за пристрійом».

Перед складанням пристрій всі знімні частини мають повністю висохнути за кімнатної температури.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ М'ЯСОРУБКИ

Порядок використання м'ясорубки див. на відповідних схемах:

- виготовлення фаршу (схема А2, стор. 4)
- виготовлення ковбасок (схема А3, стор. 5)
- виготовлення кебе (фаршированих ковбасок) (схема А4, стор. 6)

 УВАГА! При зборці встановлюйте ніж ріжучими країками назовні. Неправильне встановлення ножа може спричинити поломку пристрію.

УВАГА! Час безперервної роботи пристрію не може перевищувати 5 хвилин. Перерва в роботі має становити не менше ніж 15 хвилин.

Не завантажуйте в м'ясорубку кістки, шкру, заморожене або грубо нарізане м'ясо. Це скорочує термін служби пристрію та може привести до поломки.

### Використання функції реверса

Використовуйте функцію реверса, якщо в ріжучому блоці або в блоці м'ясорубки скупчується рідина і щільна маса продуктів на вихідді перешкоджає її стіканню.

Якщо м'ясорубка працює, зупиніть обертання до повної зупинки шнека, натиснувши кнопку OFF. Потім натисніть і утримуйте кнопку R. Шнек почне обертатися у зворотний бік, переміщаючи завантажені продукти у бік завантажувального отвору. Через 10-15 секунд відпустіть кнопку R, дочекайтесь повної зупинки шнека і натисніть кнопку ON для продовження роботи.

### Система захисту від перегріву і перевантаження

М'ясорубку забезпечено системою, що обергає двигун від перегріву і перевантаження. Якщо двигун пристрію несподівано зупинився, натисніть кнопку OFF, від'єднайте пристрій від електромережі та дайте йому охолонути впродовж 30 хвилин.

 Якщо зупинка двигуна стала в перші хвилини експлуатації, час остигання м'ясорубки складе не більше 5 хвилин.

Очистіть завантажувальну частину від залишків продуктів і знову підключіть пристрій до електромережі. Пристрій готовий до роботи.

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

 УВАГА! Перед розбиранням і очищенням вимкніть пристрій, натиснувши кнопку OFF, і від'єднайте його від електромережі.

Рекомендовані способи очищення пристрію та його зімніх деталей див. у таблиці А5 (стор. 7).

Моторний блок протирайте вологовою тканиною. Очищуйте всі насадки й інші деталі пристрію відразу після використання м'якими неабразивними мийними засобами.

 Під час очищення ножів будьте обережні – вони дуже остри!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати моторний блок, вилку та шнур електроживлення під струмінь води або занурювати їх у воду.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення пристрію грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати буль-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані до застосування для предметів, що контактують з іншою.

Не очищуйте металеві деталі пристрію в посудомийній машині, оскільки мийні засоби можуть спричинити потемніння іншої поверхні. Максимальна температура під час очищення неметалевих деталей у посудомийній машині не має перевищувати 60°C.

### Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть ю повністю просушіть усі частини пристрію. Зберігайте пристрій у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних пристріїв і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати пристрій механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрію та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку пристрію від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Прилад не вмикається	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть пристрій до електромережі

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
Прилад не вмикається	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
Двигун зупинився під час роботи	Спрацював захист від перевантаження	Див. «Система захисту від перевантаження». Якщо після повторного увімкнення м'ясорубка, як і раніше, не працює, зверніться до сервіс-центр
Під час роботи приладу з'явився сторонній запах	На деякі частини нового приладу нанесено захищне покриття	Запах зникне після декількох увімкнень
	Прилад перергівается під час роботи	Скоротіть час безперервної роботи, збільште інтервали між увімкненнями

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу й витратні матеріали (ніж м'ясорубки, перфоровані диски для приготування фаршу тощо).

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристріо.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу становить 3 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және аныктаамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалансыңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындағы жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бүйімді тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бүйімның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың туыннатын куатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап түріп, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қағалаңыз.



**ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына урынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа тәзбейтін бетке орнатпаңыз. Бұл аспалты жұмыс кезінде тұрақсыз етеді.
- Аспалты азық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Құралдың айналып түрған бөлшектеріне қол тигізбеніз! Айналуы толық тоқтағанын күтіңіз. Өнім беруге арналған қысықа бөгде заттарды салмаңыз. Қолдану кезінде мұқият болыңыз.

- Құралдың сыйнуын немесе жарақтты болдырмай үшін бөгде заттар немесе қолмен жүктеу қуысына тығында маңыз. Ол үшін жиынтық ішіне кіретін итергішті қолданыңыз.
- Аспалты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспалты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатан ұстаныңыз.



*Аспалтың корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!*

- Бүйім қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспалтың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұ-

мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік закымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

#### Техникалық сипаттамалары

Улgi .....	RMG-1222
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Номиналды қуаты.....	500 Вт
Максималды қуаты.....	1200 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	дәреже II
Өнімділігі.....	2 айн/мин дейін
Керікимділ функциясы.....	бар
Қызыл кетуден сактау.....	бар
Аскын жүктеуден қорғаныс.....	бар
Кішкене шұжықтарға арналған саптама.....	бар
Кеббені әзірлеуге арналған саптама.....	бар
Фаршка арналған дискіні перфорациялау.....	бар
Габаритті өлшемдер (моторлы блок).....	259 × 150 × 213 мм
Толық жинақталған нетто салмағы .....	3,3 кг
Электр сымның ұзындығы.....	1,1 м

#### Жинағы

Моторлы блок .....	1 дана
Еттартқыштың іірлігі .....	1 дана
Еттартқыштың пышақ .....	1 дана
Жүктеу арнашығы .....	1 дана
Еттартқыштың блогы .....	1 дана
Орнықтырыш шығыршық .....	1 дана
Фаршка арналған дискіні перфорациялау .....	3 дана
Итергіш .....	1 дана
Кеббеге арналған саптаманың негіздемесі .....	1 дана
Кеббеге арналған саптаманың қалыптастыру болігі .....	1 дана
Кішкене шұжықтарға арналған саптаманың қалыптастыру болігі .....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	1 дана
Сервисі кітапшасы .....	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

#### Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Моторлы блок                                   | 5. Жетек білігінің муфтасы               |
| 2. Ажырату батырмасы ( <b>OFF</b> )               | 6. Еттартқыштың блогын ажырату батырмасы |
| 3. Қосу батырмасы ( <b>ON</b> )                   | 7. Итергіш                               |
| 4. Керікимділ режимін қосу батырмасы ( <b>R</b> ) | 8. Жүктеу арнашығы                       |

9. Еттартқыштың блогы
10. Иірлік
11. Еттартқыштың пышақ
12. Фаршқа арналған дискіні перфорациялай
13. Орнықтырыш шығыршық
14. Саптамаларды сақтауға арналған бөлік
15. Электр сымы
16. Кеббеке арналған саптаманың қалыптастыру бөлігі
17. Кеббеке арналған саптаманың негізделmesi
18. Кішкене шұжықтарға арналған саптаманың қалыптастыру бөлігі

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бүйімді орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алғып тастаңыз.

 **Корпустағы ескерткетін жапсирма, жапсирма-көрсеткіш (бар болса) және бүйімның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!**

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұсту қажет.

Құрылғының моторлы блогын ылғалды шүберекпен сүртіп жіберіңіз. «Құралдың күтімі» тарауының нұсқамаларын қатаң сақтай отырып, барлық алмалы-салмалы бөлшектерін жуыңыз.

Құралды жинар алдында барлық алмалы-салмалы бөлшектері бөлме температурасы кезінде құрғауы керек.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Еттартқышты пайдалану ретін тиісті сыйзбалардан қараңыз:

- **A2** фаршты дайындау (4 бет)
- **A3** кішкене шұжықтарды дайындау (5 бет)
- **A4** кеббені дайындау (фаршталған кішкене шұжықтар) (6 бет)

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышқаты қескіш жиектерін сүртқа қаратып орнатыныз. Пышқаты дұрыс орнатпау құралдың бұзулуына алып келү мүмкін.**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралдың үздіксіз ұқыты 5 минуттан аспау керек. Жұмыстағы үзіліс 15 минуттан кем емес ұқыты қурау керек.

Еттартқышқа сүйектер, тери, мұздатылған немесе ірі кесек еттерді салмаңыз. Бұл құралдың қызмет мерзімін қысқартады және бұзулуына ақелү мүмкін.

## Керікимді функцияларын пайдалану

Егер еттартқыштың блогында немесе кескіш блогында сўйық жиналып қалса керікимді функциясын қолданыңыз және өнімдердің тығызы массасы шығатын жерінде оның ағып кетуіне кедергі жасайды.

Егер еттартқыш жұмыс істеп тұрса, **OFF** батырмасын баса отырып, айналуды ірменің толықтай тоқтауына дейін тоқтатыңыз. Одан кейін **R** батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Иірлік жүктеу күсының жағына қарай жүктелген өнімдерді алмастыру отырып кері жаққа қарай айналғанда бастайды, 10-15 секундтан кейін **R** батырмасын жіберіңіз, айналуды ірменің толықтай тоқтауына дейін тоқтатыңыз және жұмысты жалғастыру үшін **ON** батырмасын басыңыз.

## Қызып кетуден сақтау және шамадан артық жүктеуден сақтауышы

Аспап қызыған және асыра жүктелген кезде автоматты турде ажырату жүйесімен жабдықталған. Егер құралдың қозғалтықтың күтпеген жерден тоқтап қалатын болса, **OFF** батырмасын басыңыз, құралды электр желісінен ажыратыңыз және оған 30 минуттың ішінде салқындау уақыт беріңіз.

 Егер қозғалтышты тоқтату пайдаланудың алғашқы минутында орын алса, еттартқышты сұйту ұқыты 5 минуттан аспайды.

Жүктеу бөлігін өнімнің қалдықынан тазартыңыз және электр желісіне құралды қайтып қосыңыз. Құрал жұмысқа қайтадан дайын.

## III. АСПАПТЫ КҮТУ

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бөлшектеу және тазалар алдында құралды **OFF** батырмасын баса отырып еширіңіз және электрлік желіден ажыратыңыз.

Құрал және оның алмалы-салмалы бөлшектерін тазалаудың ұсынылатын әдістерін **A5** кестеден қараңыз (7 бет).

Колданғаннан кейін бірден барлық саптамалары мен құралдың бөлшектерін жұмсак қажақсыз жуу құралдарымен тазартыңыз. Моторлы блокты ылғалды шүберекпен сүртіп отырыңыз.

 **Мен жүздерді тазалау кезінде алай болыңыз – олар өтє өткір!**

Моторлы блок айыр және электр куатының сымын сұдың ағысы астына қоюға немесе сұға салғу ТыңЫМ САЛЫНАДЫ. Құралды тазалауда кезінде қатты шүберектер немесе губкалар қажақты пасталарды қолдануға ТыңЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ тамақпен байланысатын заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды.

Металл бөлшектерді ыдыс жуатын машинада тазартпаңыз, себебі жуғыш құралдар олардың бетін қаралып жіберіу мүмкін. ыдыс жуатын машинада металл емес бөлшектерді тазарту кезіндегі максималды температура 60°С аспау керек.

## Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылдыту аспаптыңан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін дігіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйіктіктардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Құрал іске косылма ітіп	Құрал электр желісіне косылмаған Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды электр желісіне қосызың Құралды жұмыс істеп түрган розеткаға қосыңыз
Көзғалтыш жұмыс кезінде тоқтап қалды	Асқын жүктемеден қорғаңыз қосылды	«Аса жүктіліктен қорғау жүйесін» қараныз. Егер қайтап қосқаннан кейін еттартқыш бұрындыдай жұмыс істемесе, сервис-орталыққа жүгініңз
Құралдың жұмыс істеу барысында бедде ііс пайдада болды	Жана құралдың кейбір бөлшектеріне қорғаңыз жабылыған	Іісі бірнеше рет қосқаннан кейін кетеді
	Құрал жұмыс барысында қызып кетеді	Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосылудар арасындағы аралыктарын ұлғайту керек



Егер қамелікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңз.

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес колданылған, жөнделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағын сақтаған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараlmайды (еттартқыштың пышак, фаршқа арналған дискіні перфорациялау және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сыйкестендіру жапсырмасындағы сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жыны (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық номірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен колданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

**Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдага асуру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріліз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанмаңыз.**

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMG-1222-CIS-UM-4