


# ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ ЕТ ТАРТҚЫШ

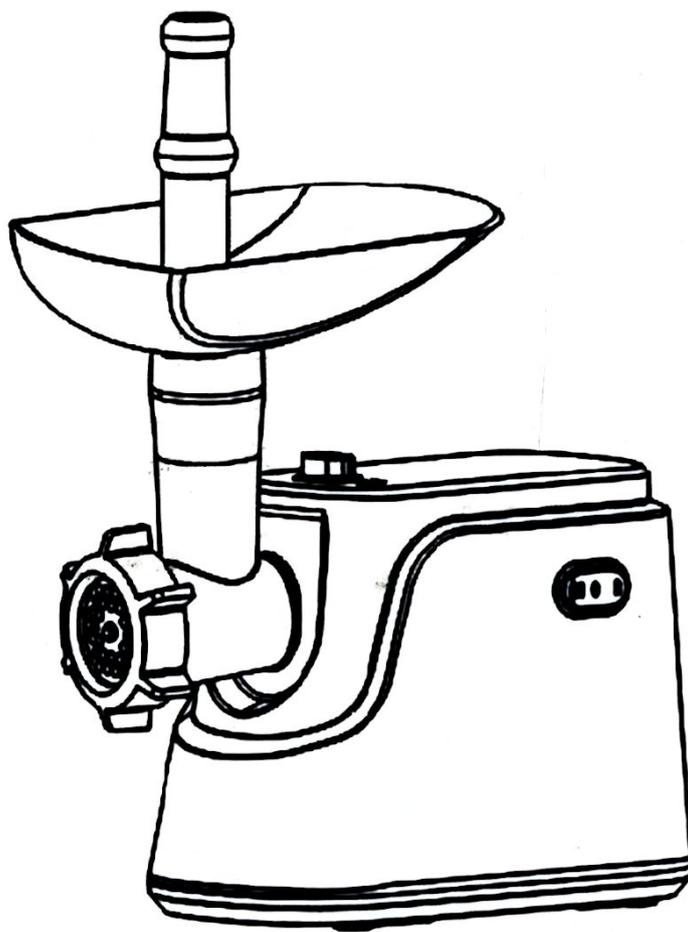


**Үлгісі: MG437**

(220-240 В, 50/60 Гц, 2000 Вт)

Өтінеміз, мұқият оқып шығыңыз және нұсқаулықты сақтаңыз.

## СИПАТТАМАСЫ

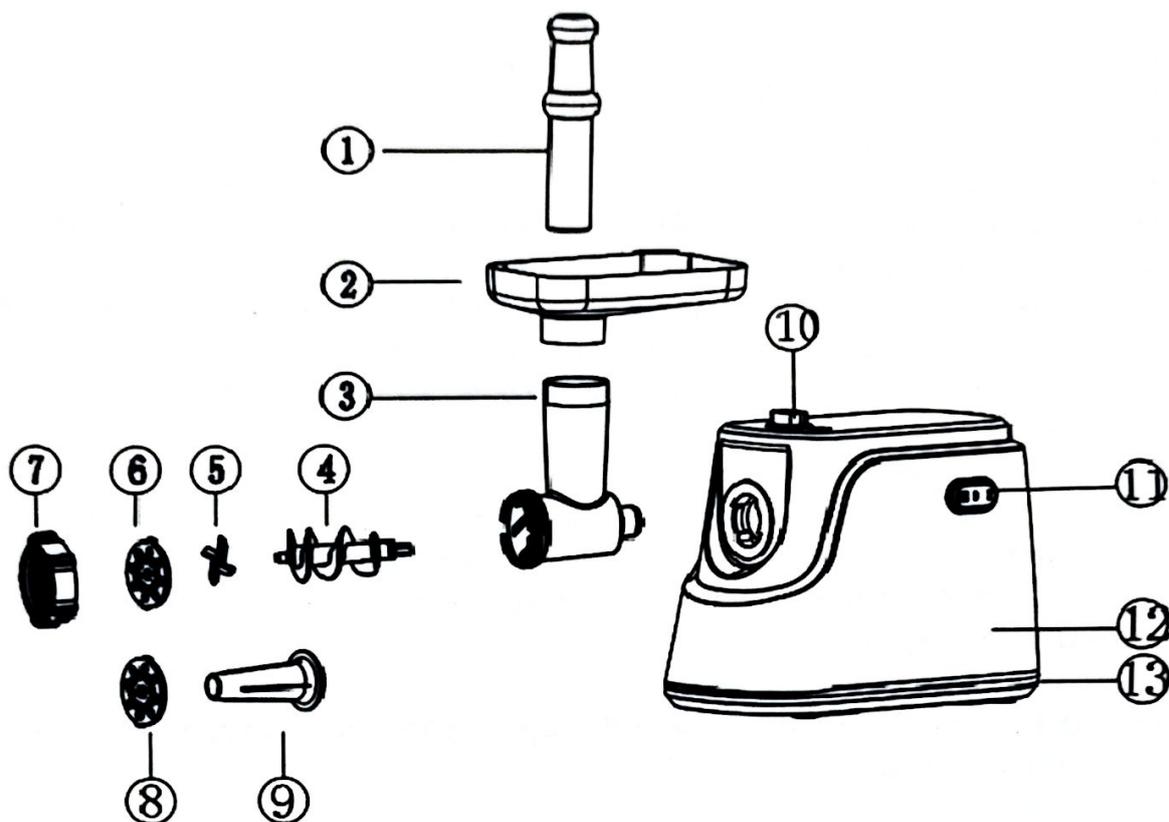

1. Итергіш	8. Орташа саңылаулы пышақ
2. Салу жаймасы	9. Шұжыққа арналған қондырма
3. Кеңауыз	10. Бекіткіш батырма
4. Иірмекті білік	11.ON/OFF (ҚОСУ/ СӨНДІРУ) ауыстырып-қосқыш
5. Тот баспайтын болаттан жасалған көлденең пышақ	12. Корпус
6. Үлкен саңылаулы пышақ	13. Негіз
7. Бекіткіш сақина	

## **КІРІСПЕ**

Бұл құрылғы термостат жүйесімен жабдықталған. Бұл жүйе қызып кеткен жағдайда құрылғының қуатын автоматты түрде өшіреді.

Егер сіздің құрылғыңыз кенеттен жұмысын тоқтатса:

1. Ашаны розеткадан шығарыңыз.
2. Құралды сөндіру үшін ажырату батырмасын басыңыз.
3. Құрал салқындауы үшін 60 минут күтіңіз.
4. Ашаны розеткаға салыңыз.
5. Құралды қайта қосыңыз.
6. Бұл құрал балалармен қолданылмауы тиіс. Құралды және оның бауын балаларға қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
7. Құралды физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға құралды қауіпсіз тәсілмен пайдалану жөнінде қадағалау немесе нұсқаулық берілген болса және оларға ықтимал қауіптер түсінікті болса, пайдалана алады.
8. Балалар құралмен ойнамауы тиіс.
9. Құрамдас бөлшектерді ауыстырмас бұрын немесе пайдалану кезінде қозғалатын бөлшектерге жақындамас бұрын құрылғыны өшіріп, қуаттан ажыратыңыз.

Өтінеміз, егер термостат жүйесі тым жиі іске қосылса, авторизацияланған қызмет көрсету орталығына дилерге жүгініңіз.

Егер сіз желіге қосылсаңыз, индикатор жанып тұрады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпті жағдайды болдырмау үшін осы құралды уақыт релесіне қосуға тыйым салынады.

## **МАҢЫЗДЫ**

1. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және Құралды қолданар алдында суреттерді қараңыз.
2. Қолданар алдында бекіткіш сақинаны сомынды кілтіпен бұраңыз, сақина 4 нМ-ға ажырамайтынына көз жеткізіңіз.
3. Әрі қарай қолдану үшін осы нұсқаулықтарды сақтаңыз.
4. Құралды электр желісіне қосудың алдында, құралда көрсетілген кернеу жергілікті желімен үйлесетінін тексеріңіз.
5. Ешқашан басқа өнідірістің құрамдас бөліктерін немесе бөлшектерін қолданбаңыз. Егер мұндай құрамдас бөліктер немесе бөлшектер қолданылса, сіздің кепілдігіңіз жарамсыз болады.
6. Егер желілік баусым, аша немесе басқа бөлшектер ақаулы болса, құралды қолданбаңыз.
7. Егер осы құралдың қуат беру бауы ақаулы болса, онда қауіпті жағдайларды болдырмау үшін ол әрдайым әзірлеушімен немесе авторландырылған сервис орталығымен ауыстырылуы тиіс.
8. Құралды бірінші рет қолданудың алдында тамақ өнімдерімен жанасатын бөлшектерді мұқият тазалаңыз.

9. Пайдаланғаннан кейін құралды бірден өшіріңіз.
10. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ингредиенттерді кенауызға саусақтарыңызбен немесе кез-келген заттармен ешқашан итермеңіз. Ол үшін тек итергіш қолданылады.
11. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
12. Ешқашан құрылғының қараусыз жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
13. Кез-келген қосалқы жабдықты ажыратпас және орнатпас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
14. Құрылғының бөліктерін шығармас бұрын қозғалатын бөліктер жұмысын тоқтатқанша күтіңіз.
15. Ешқашан қозғалтқыш корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз және оны кран астына шаюға болмайды. Қозғалтқыш корпусын тазарту үшін тек дымкыл шүберекті пайдаланыңыз.
16. Сүйектерді, жаңғақтарды немесе басқа қатты заттарды ұнтақтауға тырыспаңыз.
17. Ешқашан ауызын ұстамаңыз. Әрқашан итергішті қолданыңыз.
18. Ет тартқышқа шамамен 20 мм x 20 мм x 60 мм кесектерге кесілген сіңірсіз, сүйектерсіз және майсыз сиыр еті салынады. Итергіш етке 5 Н күшпен басады. Құрылғыны қатарынан 5 минуттан артық пайдаланбаңыз. Қайта қолданар алдында құрылғыны 10 минут суытыңыз.
19. Құрамдас бөліктерде оларды қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар болуы керек.
20. Олар дұрыс пайдаланбау салдарынан болуы мүмкін жарақаттар туралы ескертуі керек.
- ⚠ 21. Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларды қоса алғанда), егер оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның құралды пайдалануына қатысты қадағалау немесе нұсқаулық берілмесе, пайдалануға арналмаған.
22. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу мақсатында оларды қадағалау қажет.
23. Егер құрылғы бұғатталған болса, керіқайтару батырмасын басыңыз. Мойынға жабысып қалған ет ұсақталмайды, сондықтан құрылғы қалыпты жағдайға оралуы мүмкін.
24. Тұрмыстық техника мен аккумуляторларды жою.
25. 2002/96/ЕО еуропалық директивасын ұлттық құқықтық жүйеге енгізгеннен кейін келесі ережелер қолданылады:
26. Электрлік және электронды құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Тұтынушылар заң бойынша электрлік және электрондық құрылғыларды олардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін осы мақсат үшін құрылған қоғамдық жинау пункттеріне немесе сауда нүктелеріне қайтаруға міндетті. Мұның егжей-тегжейлері тиісті елдің ұлттық заңнамасымен анықталады. Бұйымдағы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы немесе қаптамадағы бұл таңба бұйымның осы Қағиданың әрекетіне түсетіндігін көрсетеді. Ескі құрылғыларды қайта өңдеу, материалдарды қайта пайдалану арқылы немесе кәдеге жаратудың басқа түрлері арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға маңызды үлес қосасыз.
27. Бұл құралды 8 және одан жоғары жастағы балалар, егер олар бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілсе және егер олар осыған байланысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді тек ересектер мен 8 жастан асқан балалардың бақылауымен жүргізе алады. Құрылғы мен қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде (8 жасқа толмаған) сақтаңыз.
28. Бұл құрылғы үйде қолдануға және ұқсас қолдануға арналған, мысалы:
  - персоналдың дүкендердің, кеңселердің және басқа да жұмыс үй-жайларының асүй аймақтарында қолдануы үшін;


- фермерлік үйлер үшін;
- клиенттердің қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда пайдалануы үшін;
- "қону + таңғы ас" типті шағын қонақ үйлер үшін".

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

### ЖИНАУ

Кеңауызды ұстап тұрып, бекіткіш батырманы басыңыз және оны кіріс саңылауға салыңыз (орнату кезінде кеңауызды еңкейту керектігіне назар аударыңыз).

- ◆ үстінде көрсетілген көрсеткішке сәйкес, сур.1 қар.),
- ◆ содан кейін кеңауыз тығыз бекітілетіндей етіп, кеңауызды сағат тіліне қарсы бұраңыз (сур. 2)
- ◆ Иірме білікті кеңауызға ұзын ұшымен салыңыз және
- ◆ Ол қозғалтқыш корпусына кіргенге дейін бұrandаны сал тарту үшін бұраңыз (сур. 3).
- ◆ Кескіш пышақ суретте көрсетілгендей алға қарап тұруы үшін
- ◆ кескіш пышақты иірме білікке салыңыз.
- ◆ (сур.4). Егер ол дұрыс орнатылмаса, ет ұсақталмайды.
- ◆ Қажетті кескіш пластинаны дөңестерін қуысқа салып,
- ◆ кескіш пышақтың жанына орнатыңыз (сур. 5).
- ◆ Кескіш пластинаны ұстаңыз немесе бір саусақпен ортасын басыңыз
- ◆ содан кейін екінші қолыңызбен бекіткіш сақинаны тығыздап бұраңыз (сур.6).
- ◆ Өте қатты бұрамаңыз.
- ◆ Салу жаймасын кеңауызға орнатыңыз және оны қажетті қалыпта бекітіңіз.
- ◆ Құрылғыны қатты жерге қойыңыз.
- ◆ Қозғалтқыштың астындағы және шетіндегі ауа саңылауы бос болуы керек және бұғатталмауы тиіс.

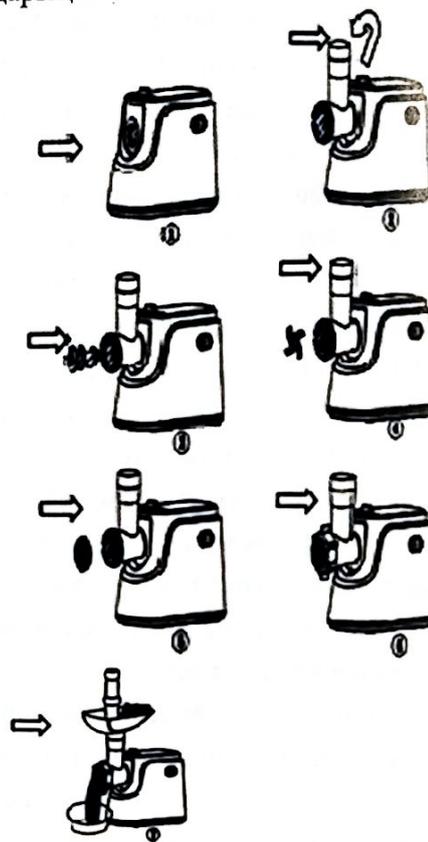

### Ет тартқыш

1. Мойнын корпусқа пластикалық ұшымен алға қарай салыңыз. Мойынды иірме білікке орнатыңыз. (Кесу жиектері алда болуы керек). Ұсақтау үшін орташа немесе үлкен дискіні (қажетті консистенцияға байланысты) иірмелі білікке салыңыз. (Ұсақтауға арналған дискінің қуысы ет тартқыштың кеңаузының дөңесіне кіргеніне көз жеткізіңіз.) Бұrandалы сақинаны мықтап бекітілгенге дейін аузындағы көрсеткіш бағытына бұраңыз.
2. Мойнын қозғалтқыш блогына бекітіңіз.
3. Жайманы мойынның тік бөлігіне орналастырыңыз.
4. Енді құрал ұсақтауға дайын.

Етті ұзындығы 10 см және қалыңдығы 2 см жолақтарға кесіңіз. Мүмкіндігінше сүйектерді, шеміршек пен сіңірлерді алып тастаңыз. (Ешқашан мұздатылған етті пайдаланбаңыз!) Етті науаға салыңыз. Етті кеңауызға ақырын итеру үшін итергішті қолданыңыз. (Тартар стейкі үшін етті орташа дискпен екі рет ұсақтаңыз.)

## Шұжық әзірлеу

1. Етті ет тартқыштан өткізіңіз.


Мойнын пластик ұшымен корпусқа орналастырыңыз. (сур. 11)

Тартқышты мойнына орналастырыңыз.

Шұжыққа арналған жоңқаны мойнына салып, мойнындағы сақинаны бұраңыз.

(Тартқыштың қуыстары ет тартқыш кеңаузының дөңестеріне тығыз жанасқанына көз жеткізіңіз.)

2. Мойынды қозғалтқыш блогына бекітіңіз.
3. Жайманы мойынның тік бөлігіне орнатыңыз.
4. Енді құрал шұжық әзірлеуге дайын.

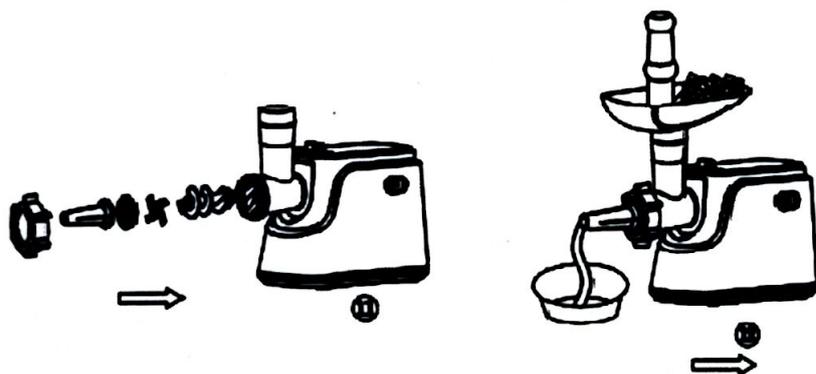



Ингредиенттерді жаймаға салыңыз. Етті кеңауызға мұқият итеру үшін итергішті қолданыңыз. Шұжық қабығын 10 минутқа жылы суға салыңыз. Содан кейін ылғал қабықты шұжыққа арналған жоңқаға кигізіңіз. Тартылған етті (дәмдеуіш қосылған) кеңауызға итеріңіз. Егер қабық шұжық жоңқасына жабысып қалса, оны сулаңыз.

### **ТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКАНЫ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ КЕРЕК**

Мойнында қалған етті мойны арқылы тілім нан өткізіп, құралдың ішінен шығаруға болады.

1. Құрылғыны тазалау алдында оны сөндіріп,
2. ашаны розеткадан шығарыңыз. (сур.12)
3. Бұғаттан шығару батырмасын басыңыз және мойнын толығымен
4. көрсеткіш бағытында бұраңыз. Итергіш пен
5. жайманы шешіп алыңыз (сур.13).
6. Бұрандалы сақинаны бұрап, барлық бөлшектерді

7. мойнынан шығарыңыз. Бөлшектерді ыдыс жуу машинасында жумаңыз!
8. Етке тиген барлық бөлшектерді жылы сабын сумен жуыңыз.
9. Оларды қолданған соң бірден тазартыңыз.
10. Оларды таза жылы сумен жуып, бірден кептіріңіз.
11. Мойын мен ұсақтауға арналған дисктерді
12. өсімдік майымен майлауға кеңес береміз.

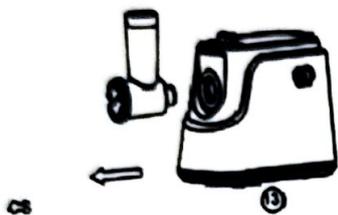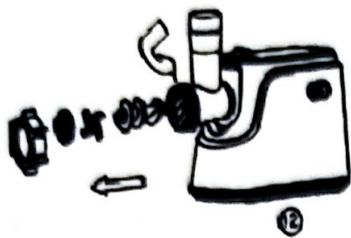


Тұрмыстық техника мен аккумуляторларды жою.

2002/96/ЕО еуропалық директивасын ұлттық құқықтық жүйеге енгізгеннен кейін келесі ережелер қолданылады:

Электрлік және электронды құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Тұтынушылар заң бойынша электрлік және электрондық құрылғыларды олардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін осы мақсат үшін құрылған қоғамдық жинау пункттеріне немесе сауда нүктелеріне қайтаруға міндетті. Мұның егжей-тегжейлері тиісті елдің ұлттық заңнамасымен анықталады. Бұйымдағы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы немесе қаптамадағы бұл таңба бұйымның осы Қағиданың әрекетіне түсетіндігін көрсетеді. Ескі құрылғыларды қайта өңдеу, материалдарды қайта пайдалану арқылы немесе кәдеге жаратудың басқа түрлері арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға маңызды үлес қосасыз.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЯСОРУБКА

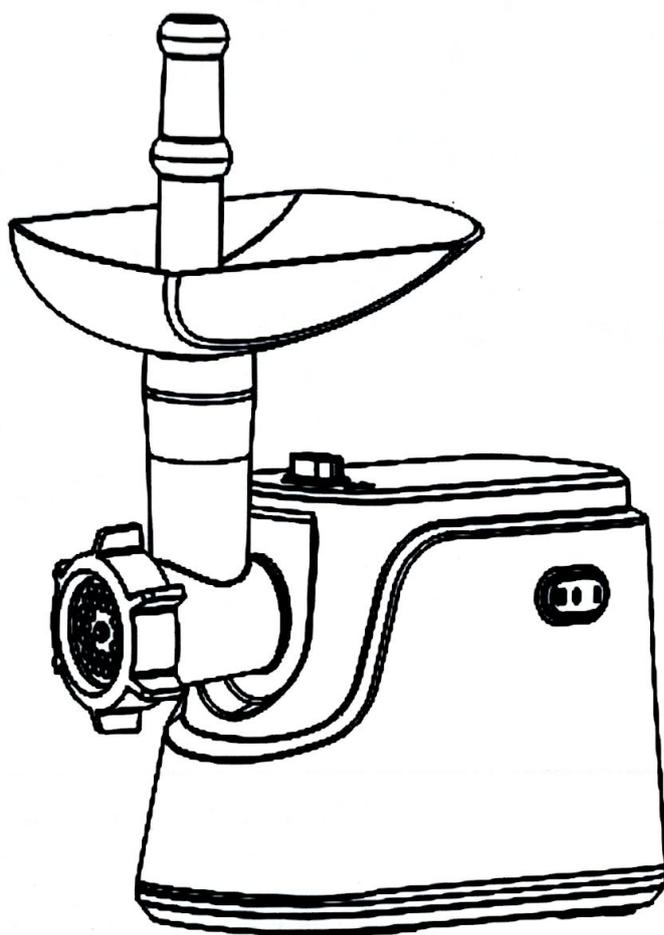


**Модель: MG437**

(220-240 В, 50/60 Гц, 2000 Вт)

**Пожалуйста, прочтите внимательно и сохраните инструкцию.**

## ОПИСАНИЕ

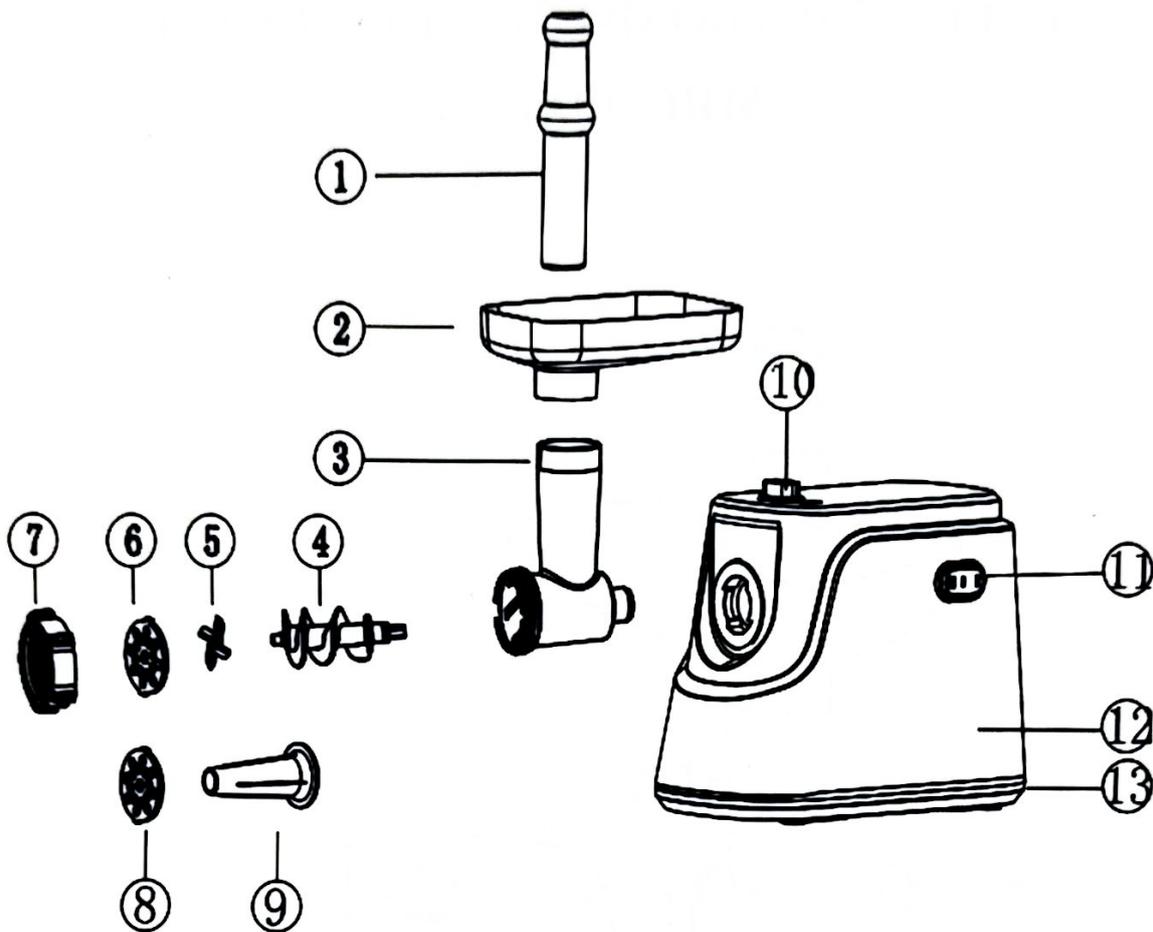

1. Толкач	8. Нож со средним отверстием
2. Загрузочный лоток	9. Насадка для колбасы
3. Раструб	10. Фиксирующая кнопка
4. Шнековый вал	11. Переключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
5. Поперечное лезвие из нержавеющей стали	12. Корпус
6. Нож с большим отверстием	13. Основание
7. Фиксирующее кольцо	

## **ВВЕДЕНИЕ**

Этот прибор оснащен системой термостата. Эта система автоматически отключит питание прибора в случае перегрева.

Если ваш прибор внезапно перестанет работать:

1. Выньте вилку из розетки.
2. Нажмите кнопку выключателя, чтобы выключить прибор.
3. Дайте прибору остыть в течение 60 минут.
4. Вставьте вилку в розетку.
5. Снова включите прибор.
6. Этот прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
7. Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор или руководство по использованию прибора безопасным способом и им понятны возможные опасности.
8. Дети не должны играть с прибором.
9. Выключите устройство и отсоедините от питания перед заменой комплектующих деталей или приближением к движущимся при использовании деталям.

Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру в авторизованный сервисный центр, если система термостата активируется слишком часто.

Если вы подключитесь к сети, индикатор будет гореть.

**ВНИМАНИЕ:** во избежание опасной ситуации запрещается подключать этот прибор к реле времени.

## **ВАЖНО**

1. Внимательно прочтите эти инструкции по эксплуатации и посмотрите иллюстрации перед использованием прибора.
2. Перед использованием затяните фиксирующее кольцо гаечным ключом, убедитесь, что кольцо не может быть отсоединено на 4 Нм.
3. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
4. Прежде чем подключать прибор к электросети, проверьте, совпадает ли напряжение, указанное на приборе, местному напряжению.
5. Никогда не используйте комплектующие или детали другого производства. Ваша гарантия станет недействительной, если такие комплектующие или детали были использованы.
6. Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур, вилка или другие детали.
7. Если шнур питания данного прибора поврежден, он всегда должен быть заменен изготовителем или авторизованным сервисным центром, чтобы избежать опасных ситуаций.
8. Перед первым использованием прибора тщательно очистите детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.

9. Отключите прибор сразу же после использования.
10. Никогда не проталкивайте ингредиенты в раструб пальцами или какими-либо предметами во время работы прибора. Для этой цели используется только толкач.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Никогда не позволяйте прибору работать без присмотра.
13. Перед отсоединением и установкой любого вспомогательного оборудования выключите прибор.
14. Подождите, пока движущиеся части перестанут работать, прежде чем вынимать части прибора.
15. Никогда не погружайте корпус двигателя в воду или любую другую жидкость и не ополаскивайте его под краном. Для чистки корпуса двигателя используйте только влажную ткань.
16. Не пытайтесь перемалывать кости, орехи или другие твердые предметы.
17. Никогда не трогайте горловину. Всегда используйте толкач.
18. В мясорубку подается говядина без жилок, костей и жира, нарезанная на куски размером примерно 20 мм x 20 мм x 60 мм. Толкач давит на мясо с силой 5 Н. Не используйте прибор более 5 минут подряд. Оставьте прибор остывать в течение 10 минут перед повторным использованием.
19. Комплектующие должны содержать инструкции по их безопасному использованию.
20. Они должны предупреждать о возможных травмах в результате неправильного использования.
- △ 21. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкция относительно использования прибора человеком, ответственным за их безопасность.
22. Необходимо следить за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
23. Если прибор заблокирован, пожалуйста, нажмите кнопку реверса (REV). Мясо, застрявшее в горловине, не измельчено, поэтому прибор может вернуться в обычное состояние.
24. Утилизация бытовой техники и аккумуляторов.
25. После внедрения Европейской директивы 2002/96/ЕС в национальную правовую систему применяются следующие положения:
26. Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Потребители обязаны по закону возвращать электрические и электронные устройства по истечении срока их службы в общественные пункты сбора, созданные для этой цели, или в торговые точки. Подробности этого определяются национальным законодательством соответствующей страны. Этот символ на изделии, руководстве по эксплуатации или упаковке указывает на то, что изделие подпадает под действие настоящих правил. Перерабатывая, повторно используя материалы или другие формы утилизации старых устройств, вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.
27. Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности. Дети могут производить очистку и техническое обслуживание только под присмотром взрослых и детей старше 8 лет. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей (младше 8 лет) месте.

28. Этот прибор предназначен для домашнего применения и подобного применения, например:


- для применения персоналом в кухонных зонах магазинов, офисов и в других рабочих помещениях;
- для фермерских домов;
- для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- для мини-отелей типа "ночлег + завтрак".

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СБОРКА

Нажмите фиксирующую кнопку, удерживайте раструб и вставьте его во входное отверстие (при установке обратите внимание, что раструб должен быть наклонен

- ◆ согласно стрелке, указанной вверху, см. Рис.1),
- ◆ затем поверните раструб против часовой стрелки так, чтобы
- ◆ раструб был плотно закреплен. (рис. 2)
- ◆ Вставьте шнековый вал в раструб длинным концом вперед
- ◆ и поверните, чтобы слегка протянуть винт, пока он
- ◆ не войдет в корпус двигателя (рис. 3).
- ◆ Поместите режущее лезвие на шнековый вал так,
- ◆ чтобы лезвие было обращено вперед, как показано на рисунке.
- ◆ (рис.4). Если оно установлено неправильно, мясо
- ◆ не будет измельчено.
- ◆ Поместите желаемую режущую пластину рядом с
- ◆ режущим лезвием, вставив выступы в пазы (рис. 5).
- ◆ Поддержите или нажмите на центр режущей
- ◆ пластины одним пальцем, затем плотно закрутите фиксирующее кольцо
- ◆ другой рукой (рис.6). Не затягивайте слишком сильно.
- ◆ Поместите загрузочный лоток на раструб и зафиксируйте его в нужном положении.
- ◆ Расположите устройство на твердом месте.
- ◆ Воздушный канал внизу и сбоку корпуса двигателя должен быть свободен и не заблокирован.

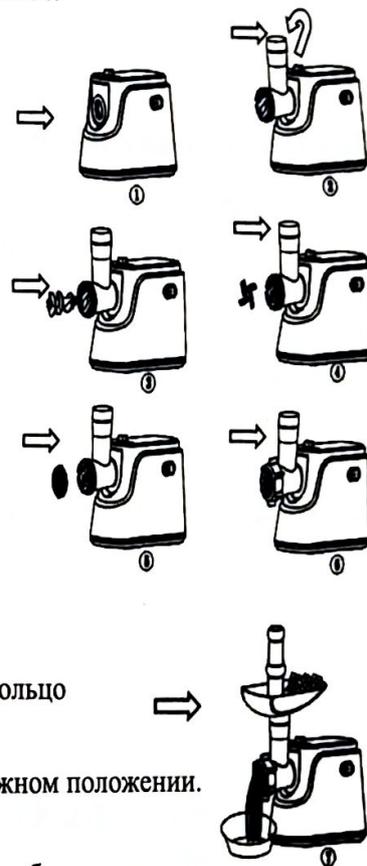


## Мясорубка

1. Вставьте горловину в корпус пластиковым концом вперед. Установите горловину на шнековый вал. (Режущие кромки должны быть впереди). Поместите средний или крупный диск для измельчения (в зависимости от желаемой консистенции) на шнековый вал. (Убедитесь, что выемка диска для измельчения входит в выступы раструба мясорубки.) Поверните резьбовое кольцо в направлении стрелки на горловине, пока оно не будет надежно закреплено.
2. Прикрепите горловину к блоку двигателя.
3. Поместите лоток на вертикальную часть горловины.
4. Теперь прибор готов к измельчению.

Мясо нарезать полосками длиной 10 см и толщиной 2 см. Удалите как можно больше костей, кусочков хрящей и сухожилий. (Никогда не используйте замороженное мясо!) Положите мясо в лоток. Используйте толкатель, чтобы аккуратно протолкнуть мясо в раструб. (Для стейка тартар измельчите мясо дважды средним диском.)

## Приготовление колбасы

1. Мясо пропустить через мясорубку  
Вставьте горловину в корпус пластиковым концом вперед. (рис. 11)  
Поместите сепаратор в горловину.  
Поместите рожок для колбасы в горловину и закрутите кольцо на горловине.  
(Убедитесь, что выемки сепаратора плотно прилегают к выступам раструба мясорубки.)
2. Прикрепите горловину к блоку двигателя.
3. Поместите лоток на вертикальную часть горловины.
4. Теперь прибор готов к приготовлению колбасы.

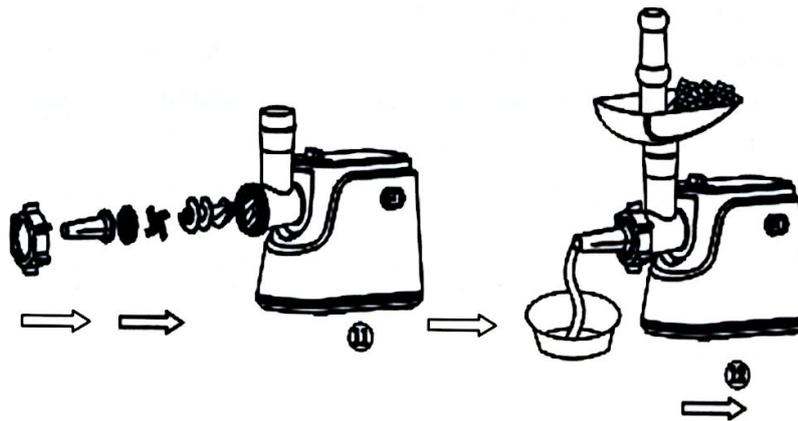



Положите ингредиенты в лоток. Используйте толкатель, чтобы аккуратно протолкнуть мясо в раструб.

Положите колбасную шкурку в теплую воду на 10 минут. Затем наденьте влажную кожу на рожок для колбасы. Протолкните (приправленный) фарш в раструб. Если кожа прилипла к колбасному рожку, смочите его водой.

## КАК ЧИСТИТЬ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Мясо, оставшееся в горловине, можно удалить изнутри прибора, пропустив ломтик хлеба через горловину.

1. Перед чисткой прибора выключите его
2. и выньте вилку из розетки. (рис.12)
3. Нажмите кнопку разблокировки и поверните всю горловину
4. в направлении стрелки. Снимите толкатель и лоток (рис.13).
6. Отвинтите винтовое кольцо и снимите все детали горловины. Не чистите детали в посудомоечной машине!
8. Вымойте все части, которые соприкасались с мясом.
9. в теплой мыльной воде. Очистите их сразу после использования
10. Промойте их чистой теплой водой и немедленно высушите.
11. Советуем смазать горловину и диски для измельчения
12. растительным маслом.

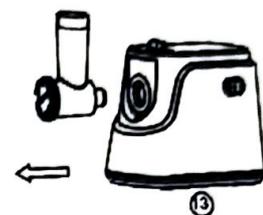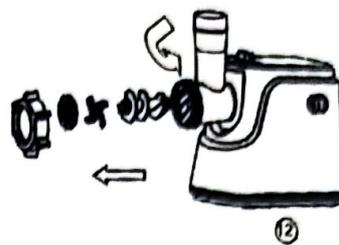

Утилизация бытовой техники и аккумуляторов

После внедрения Европейской директивы 2002/96/ЕС в национальную правовую систему применяются следующие положения:

Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Потребители обязаны по закону возвращать электрические и электронные устройства по истечении срока их службы в общественные пункты сбора, созданные для этой цели, или в торговые точки. Подробности этого определяются национальным законодательством соответствующей страны. Этот символ на изделии, руководстве по эксплуатации или упаковке указывает на то, что изделие подпадает под действие настоящих правил. Перерабатывая, повторно используя материалы или другие формы утилизации старых устройств, вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.