



- RU** p. 6 – 8
- UK** p. 9 – 11
- KK** p. 12 – 14
- AR** p. 17 – 15
- FA** p. 20 – 18
- EN** p. 21 – 23
- FR** p. 24 – 26
- ES** p. 27 – 29
- PT** p. 30 – 32
- IT** p. 33 – 35
- EL** p. 36 – 38




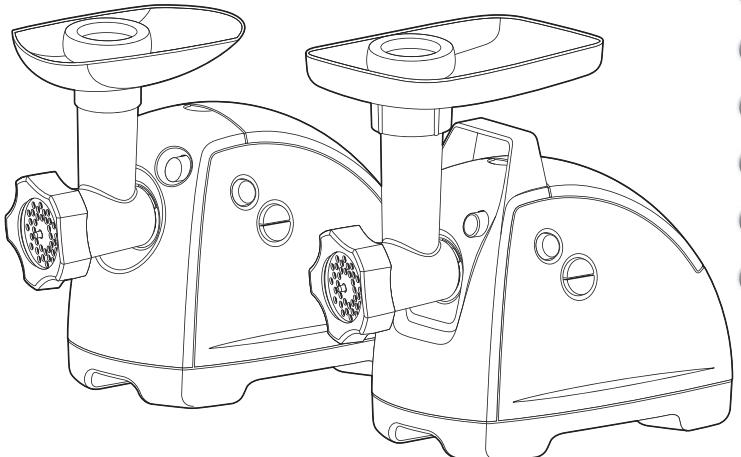


1520004863






RU
UK
KK
AR
FA
EN
FR
ES
PT
IT
EL

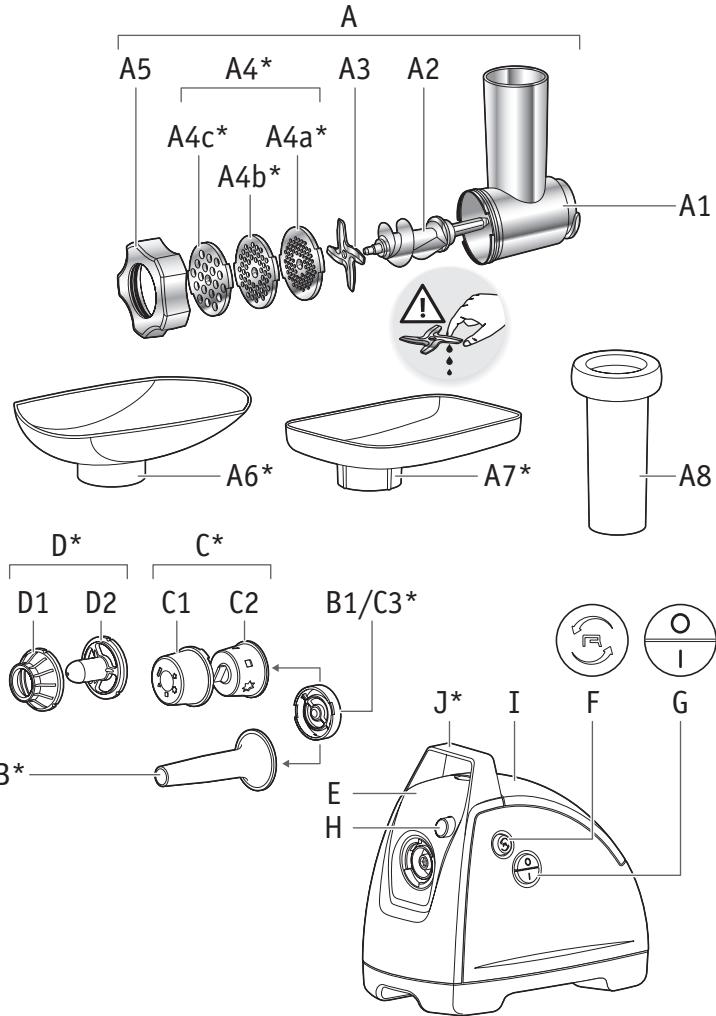


* в зависимости от модели - залежно від моделі - үглісіне байланысты - حسب الموديل - depending on model - selon modèle - según modelo - de acordo com o modelo - a seconda del modello - ανάλογα με το μοντέλο

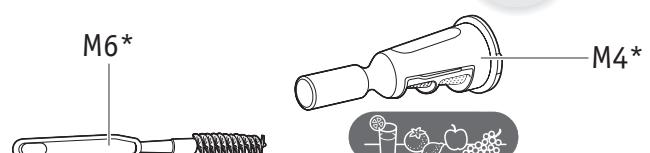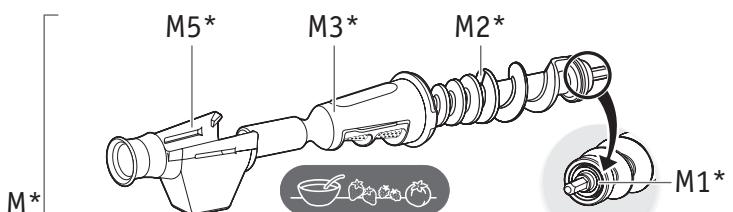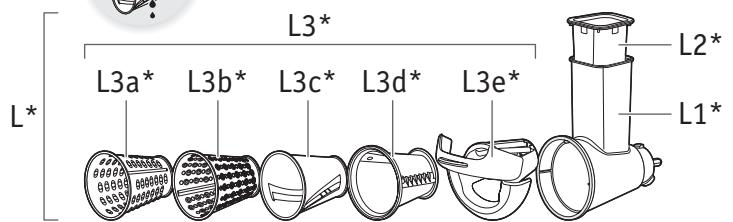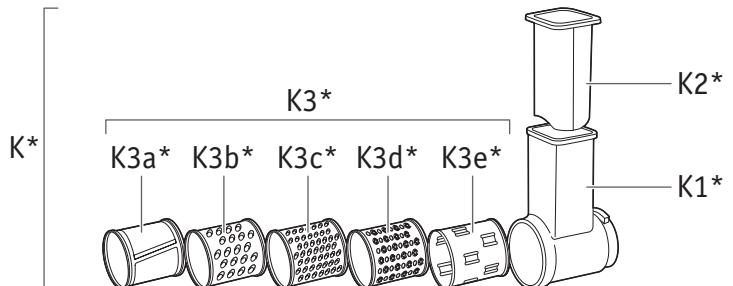


* в зависимости от модели - залежно від моделі - үлгісіне байланысты - حسب الموديل - حسب الموديل - depending on model - selon modèle - según modelo - de acordo com o modelo - a seconda del modello - análogo με το μοντέλο

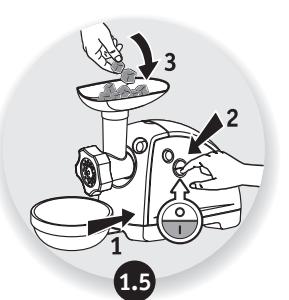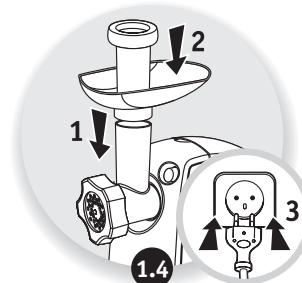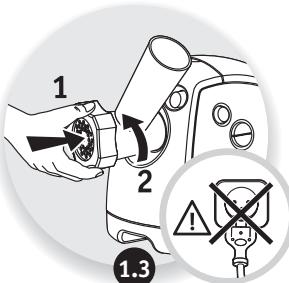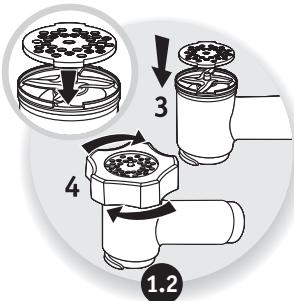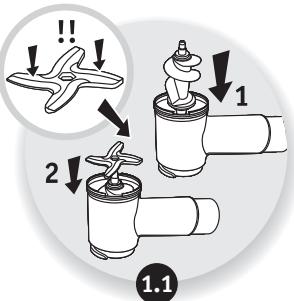


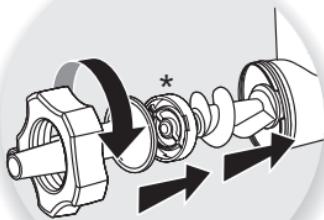

2.1

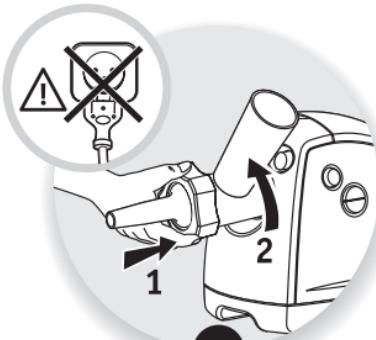


2.2

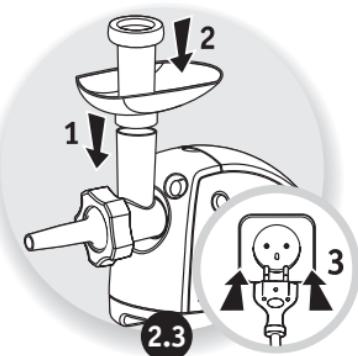


2.3



2.4

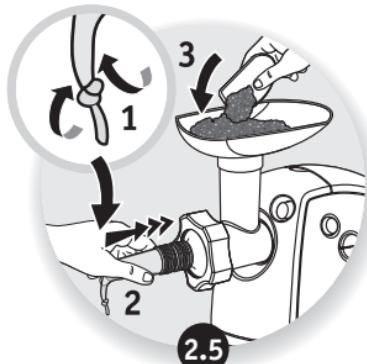


2.5

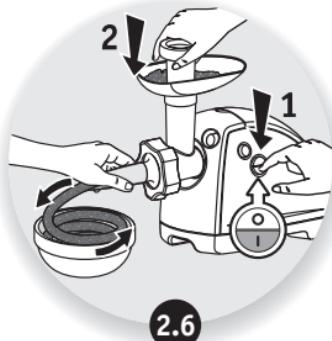


2.6


* حسب الموديل - в зависимости от модели - үлгісіне байланысты - بسته به مدل - depending on model - selon modèle - según modelo - de acordo com o modelo - a seconda del modello - ανάλογα με το μοντέλο

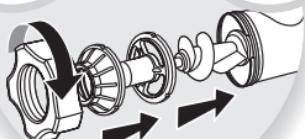


3.1

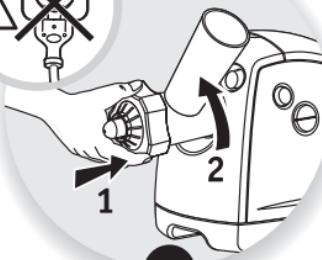


3.2

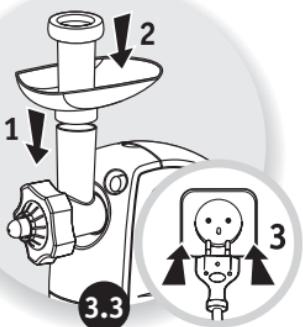


3.3

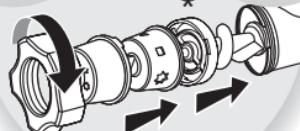

4.1




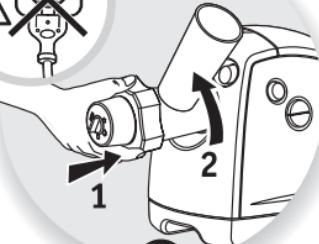


4.2

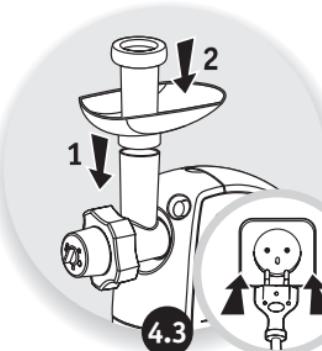


4.3

* حسب الموديل - в зависимости от модели - залежно від моделі - үлгісіне байланысты - بسته به مدل - depending on model - selon modèle - según modelo - de acordo com o modelo - a seconda del modello - análogo με το μοντέλο

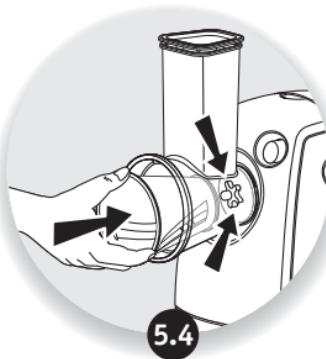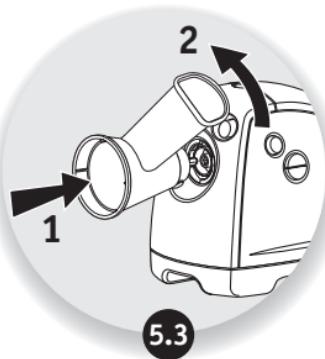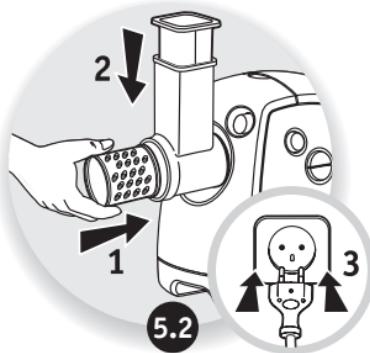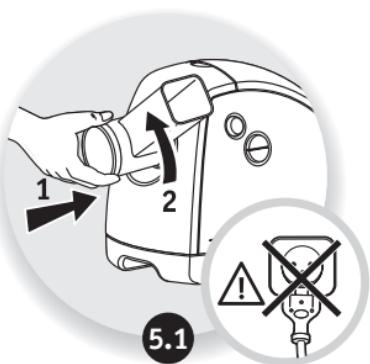





5.7

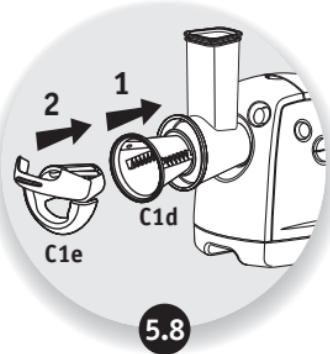


5.8

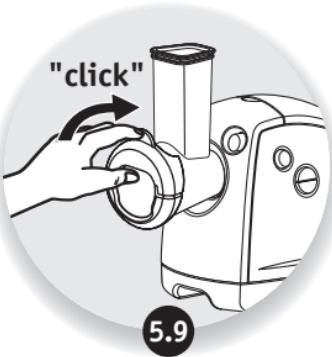


5.9

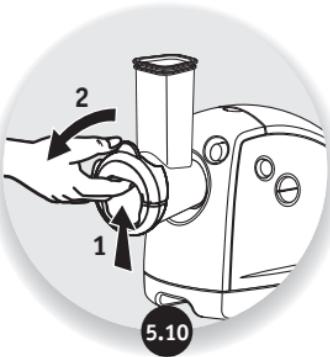






5.10

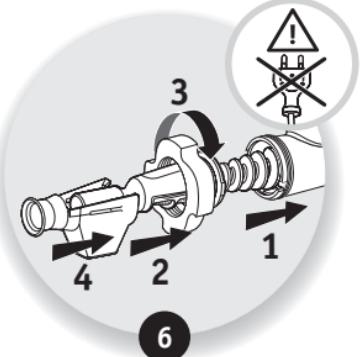

6

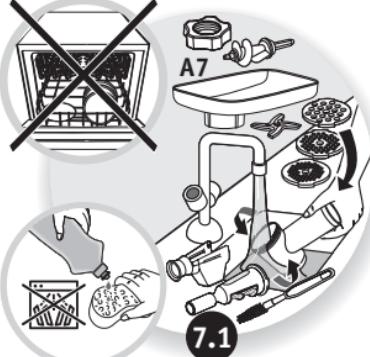

7.1

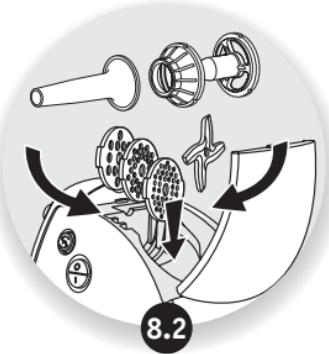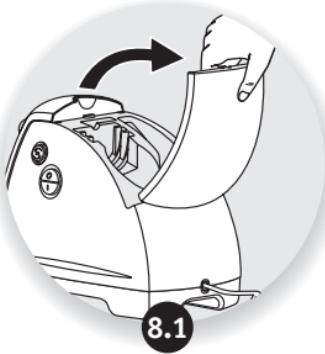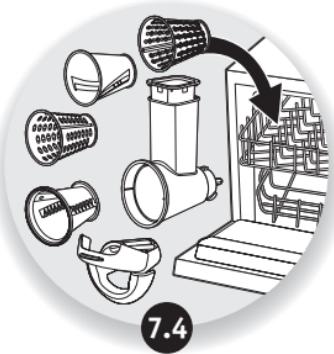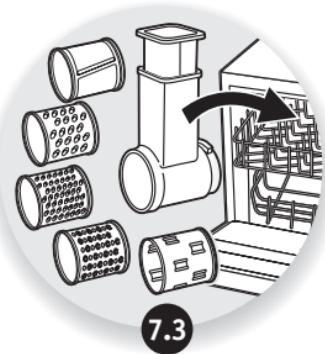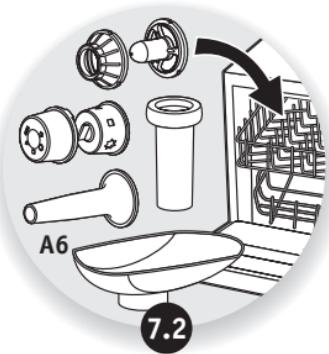

- A** Съемная верхняя часть мясорубки
 - A1** Алюминиевый корпус
 - A2** Винт
 - A3** Самозатачивающийся нож из нержавеющей стали
 - A4** Решетки (в зависимости от модели)
 - A4a** Решетка с маленькими отверстиями (для очень тонкого измельчения)
 - A4b** Решетка со средними отверстиями (для тонкого измельчения)
 - A4c** Решетка с крупными отверстиями (для крупного измельчения)
 - A5** Алюминиевая гайка
 - A6** Съемная пластиковая подставка
 - A7** Съемная алюминиевая подставка
 - A8** Толкатель мяса
- B** Аксессуар для колбасы (в зависимости от модели)
- B1** Центратор
- C** Насадка для печенья (в зависимости от модели)
 - C1** Опора
 - C2** Форма
 - C3** Центратор
- D** Аксессуар Кеббе (в зависимости от модели)
 - D1** Наконечник сектора
 - D2** Кольцо
- E** Блок двигателя
- F** Кнопка «Реверс» (мгновенного обратного хода)
- G** Кнопка включения/выключения
- H** Кнопка разблокирования верхней части мясорубки
- I** Отделение для хранения аксессуаров
- J** Ручка (в зависимости от модели)
- K** Овощерезка (в зависимости от модели)
 - K1** Шнек для насадок / горловина
 - K2** Толкатель
 - K3** Насадки (в зависимости от модели)
 - K3a** Насадка для нарезания ломтиками
 - K3b** Насадка для крупного натирания
 - K3c** Насадка для мелкого натирания
 - K3d** Насадка для натирания сыра
 - K3e** Насадка для измельчения льда
- L** Овощерезка (в зависимости от модели)
 - L1** Шнек для конусообразных насадок / горловина
 - L2** Толкатель
 - L3** Конусообразные насадки (в зависимости от модели)
 - L3a** Конус-терка
 - L3b** Конус для скобления
 - L3c** Конус для резки тонкими ломтиками
 - L3d** Конус для скобления
 - L3e** Насадка для нарезания кубиками
 - M** Насадка для приготовления фруктового пюре (в зависимости от модели)
 - M1** Уплотнительная прокладка
 - M2** Винт
 - M3** Насадка с отверстиями разной величины для приготовления соуса
 - M4** Насадка с маленькими отверстиями для приготовления соков
 - M5** Сливной носик
 - M6** Щётка для чистки

Внимание! Инструкция по технике безопасности LS-123456 поставляется вместе с прибором.

Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее для использования в дальнейшем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием промойте насадки мыльной водой. Потом промойте и вытрите насухо.

Решетка и нож должны оставаться жирными. Смажьте их растительным маслом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МЯСОРУБКИ (СМ. РИС. 1.1-1.6)

Подготовьте все ингредиенты для нарезки, удалите кости, хрящи и нервы. Мясо порежьте кусочками (**приблизительно 2 см x 2 см**).

Совет: В конце операции можно пропустить несколько кусков хлеба, чтобы все вышло из мясорубки.

Что делать в случае закупоривания?

- Остановите мясорубку, нажав на положение «0» кнопки запуска/остановки (G).
- Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Реверс» (F), чтобы извлечь продукты.
- Нажмите и удерживайте кнопку запуска/остановки (G) в положении «I», чтобы продолжить рубку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА ДЛЯ КОЛБАСЫ (СМ. РИС. 2.1-2.6)

Важно! Этот аксессуар предназначен для использования только с мясным фаршем, куда добавлены все приправы.

Смесь должна быть хорошо перемешана для приготовления. После замачивания колбасной оболочки в теплой воде для восстановления эластичности наденьте ее на насадку, оставляя конец длиной больше 5 см (который вы завяжите на узел). Включите прибор, добавьте фарш в мясорубку и следите за заполнением мясной оболочки.

Примечание. Эту работу легче выполнять вдвоем: один подает фарш, другой следит за наполнением оболочки.

Придайте нужную длину колбасе, нажимая и скручивая оболочку. Чтобы получить качественную колбасу, не допускайте попадания воздуха при заполнении и делайте колбасу длиной от 10 до 15 см (отделяйте колбаски, завязывая узелки).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА КЕББЕ (СМ. РИС. 3.1-3.3)

Практические рекомендации:

Чтобы получить однородную массу для Кеббе или Кефты, пропустите мясо 2-3 раза через мясорубку до образования желаемой консистенции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ (СМ. РИС. 4.1–4.3)

Приготовьте тесто. Вы получите лучшие результаты, если тесто будет немного мягким. Выберите рисунок, совмещающий стрелку с выбранной формой. Используйте, пока не получите нужное количество печенья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕРЕЗКА (СМ. РИС. 5.1–5.10)

Советы для получения наилучшего результата:

Чтобы получить наилучший результат и избежать накопления продуктов в шнеке, используемые ингредиенты должны быть твердыми.

Не использовать прибор для натирания или нарезки слишком твердых продуктов, например сахара или крупных кусков мяса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФРУКТОВОГО ИЛИ ОВОЩНОГО ПЮРЕ (СМ. РИС. 6)

Применение : Установите ёмкость для сбора сока под сливной носик K5 и другую ёмкость под фильтром для сбора отходов. Для приготовления соуса или сока используйте только свежие фрукты. В зависимости от времени года и качества фруктов, желательно повторно пропустить мякоть через мясорубку для получения максимального количества соуса или сока.

Сок: Используйте фильтр L4

Насадка для соуса: Используйте фильтр L3

ОЧИСТКА (СМ. РИС. 7.1–7.4)

ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (СМ. РИС. 8.1–8.2)

ОПИС

UK

A Знімна верхня частина м'ясорубки

A1 Алюмінієвий корпус

A2 Гвинт

A3 Самозаточувальний ніж із нержавіючої сталі

A4 Сітки (залежно від моделі)

A4a Сітка з дрібними отворами (дуже тонке подрібнення)

A4b Сітка із середніми отворами (тонке подрібнення)

A4c Сітка з крупними отворами (крупне подрібнення)

A5 Алюмінієва гайка

A6 Знімна пластикова підставка

A7 Знімна алюмінієва підставка

A8 Штовхач для м'яса

B Насадка для ковбаси (залежно від моделі)

B1 Центратор

C Насадка для печива (залежно від моделі)

C1 Опора

C2 Форма

C3 Центратор

D Насадка для Кеббе (залежно від моделі)

D1 Накінечник сектора

D2 Кільце

E Блок електродвигуна

F Кнопка «Реверс» (миттєвий зворотній хід)

G Кнопка ввімкнення/вимкнення

H Кнопка розблокування верхньої частини м'ясорубки

I Відділення для зберігання аксесуарів

J Ручка (залежності від моделі)

K Овочерізка (залежно від моделі)

K1 Шнек для насадок/горловина

K2 Штовхач

K3 Барабани (залежно від моделі)

K3a Барабан для нарізання тонкими скибками

K3b Барабан для крупного нарізання

K3c Барабан для дрібного нарізання

K3d Барабан для надтонкого нарізання

K3e Барабан для подрібнення льоду

L Овочерізка (залежності від моделі)

L1 Шнек для конусовидних насадок / горловина

L2 Штовхач

L3 Насадки (залежності від моделі)

L3a Конус-тертка

L3b Конус для скобіння

L3c Конус для нарізки тонкими скибочками

L3d Конус для нарізки кубиками

L3e Насадка для нарізання кубиками

M Додаткова насадка для пюре (в залежності від моделі)

M1 Герметичний ущільнювач

M2 Гвинт

M3 Фільтр з отворами різної величини для приготування соусу

M4 Фільтр з маленькими отворами для приготування соків

M5 Зливний носик для соку

M6 Щіточка для чищення

УК
Увага! До цього приладу додається інструкція із правилами техніки безпеки LS-123456.

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкції з експлуатації та збережіть їх.

ПОРАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням промийте насадки в мильній воді. Після цього ретельно прополосіть і витрійте їх.

Решітка та ніж повинні залишатися жирними. Змастіть їх олією.

ВИКОРИСТАННЯ ВЕРХНЯ ЧАСТИНА М'ЯСОРУБКИ (ДІВ. РИС. 1.1-1.6)

Підготуйте всі інгредієнти для подрібнення, видаліть кістки, хрящі та жили. Поріжте м'ясо на шматочки (прибл. 2 X 2 см).

Корисна порада: Після подрібнення можна пропустити кілька шматків хліба, щоб усе вийшло з м'ясорубки.

Що робити в разі закупорювання?

- Зупиніть м'ясорубку, натиснувши на положення «0» кнопки запуску/зупинки (G).
- Потім натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку «Реверс» (F), щоб вивільнити продукти.
- Натисніть положення «I» кнопки зупинки/запуску (G), щоб продовжити подрібнення.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКА ДЛЯ КОВБАСИ (ДІВ. РИС. 2.1-2.6)

Важливо! Цей аксесуар призначений для використання тільки з м'яснім фаршем, куди додані всі пріправи.

Суміш має бути добре перемішана для приготування. Після замочування ковбасної оболонки в теплій воді, щоб відновити її еластичність, надягніть її на насадку, залишивши кінець довжиною більше 5 см (який ви зав'яжете на вузол). Увімкніть прилад, завантажте фарш у м'ясорубку та стежте за заповненням м'ясної оболонки.

Примітка. Цю роботу легше виконувати вдвох: один забезпечує подачу фаршу, інший стежить за заповненням оболонки

Надайте потрібну довжину ковбасі, натискаючи та скручуючи оболонку. Щоб отримати якісну ковбасу, не допускайте потрапляння повітря під час заповнення й робіть ковбасу довжиною від 10 до 15 см (відокремлюйте ковбаски, зав'язуючи вузлики).

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКА ДЛЯ КЕББЕ (ДІВ. РИС. 3.1-3.3)

Практична порада:

Щоб отримати однорідну масу для кеббе або кефти, пропустіть м'ясо 2-3 рази через м'ясорубку для досягнення бажаної консистенції.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧИВА (ДІВ. РІС. 4.1–4.3)

Приготуйте тісто. Ви отримаєте кращі результати, якщо тісто буде трохи м'яким. Виберіть малиюнок, зіставивши стрілку з вибраною формою.

Використовуйте, поки не отримаєте потрібну кількість печива.

ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧЕРІЗКА (ДІВ. РІС. 5.1–5.10)

Поради для отримання кращих результатів:

Бажано використовувати щільні інгредієнти, щоб отримати очікуваний результат і уникнути накопичення інгредієнтів у корпусі барабана.

Не використовуйте прилад для натирання або подрібнення надто твердих продуктів, зокрема цукру чи великих шматків м'яса.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЮРЕ (ДІВ. РІС. 6)

Використання : Розташуйте одну ємність для збору соку під зливним носиком для соку K5 а іншу - під фільтром для збору відходів. Для приготування соусу використовуйте тільки свіжі фрукти. В залежності від пори року і якості фруктів, бажано повторно пропустити м'якоть через м'ясорубку, щоб отримати максимальну кількість соусу чи соку.

Сік: Використовуйте фільтр L4

Соус: Використовуйте фільтр L3

ЧИЩЕННЯ (ДІВ. РІС. 7.1–7.4)

ПІДСТАВКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ (ДІВ. РІС. 8.1–8.2)

СИПАТТАМАСЫ

- A** Еттартқыштың алынбалы бастиегі
A1 Алюминий түркі
A2 Бұранда
A3 Таттанбайтандан болаттан жасалған өздігінен қайралатын пышақ
A4 Тор (үлгісіне байланысты)
A4a Өте ұсақталып турауға арналған шағын саңылаулары бар тор
A4b Ұсақталып турауға арналған орташа саңылаулары бар тор
A4c Ірілеп турауға арналған ірі саңылаулары бар тор
A5 Алюминий сомын
A6 Алынбалы пластик науа
A7 Алынбалы алюминий науа
A8 Итергіш
B Шұжыққа арналған керек-жаралқ (үлгісіне байланысты)
B1 Ортаға келтіру құралы
C Печеньеге арналған саптама (үлгісіне байланысты)
C1 Түркы
C2 Формасы
C3 Ортаға келтіру құралы
D Кеббеге арналған керек-жаралқ (үлгісіне байланысты)
D1 Сектор ұштығы
D2 Сақина
E Қозғалтқыш блогы
F «Реверс» (бірден кері қайтару) батырмасы
G Қосу/сөндіру батырмасы
H Еттертқыш бастиегін бұғаттан шығару батырмасы
I Керек-жаралтарды сақтау бөлімі
J Тұтқа (үлгіге байланысты)

- K** Көкөніс турағыш (үлгісіне байланысты)
K1 Саптамаларға арналған шнек/мойыншық
K2 Итергіш
K3 Саптама (үлгісіне байланысты)
K3a Тілімдеп турауға арналған саптама
K3b Ірілеп үрге арналған саптама
K3c Ұсақтап үрге арналған саптама
K3d Ірімшік үрге арналған саптама
K3e Мұз үрге арналған саптама
L Көкөністурағыш (үлгісіне байланысты)
L1 Конус тәріздес саптамаларға арналған шнек / мойын
L2 Итергіш
L3 Конус тәріздес саптамалар (үлгісіне байланысты)
L3a Майдалап үgetін конус
L3b Үрге конусы
L3c Тілімдерге кесу конусы
L3d Жолақтарға кесуге арналған конус
L3e Шаршылап турауға арналған саптама
M Жеміс пюресін өзірлеуге арналған саптама (үлгісіне байланысты)
M1 Тығызыдағыш тәсем
M2 Бұранда
M3 Тұздық өзірлеуге арналған түрлі көлемдегі саңылаулары бар саптама
M4 Шырындар өзірлеуге арналған шағын саңылаулы саптама
M5 Ағызы мұрыншасы
M6 Тазалауға арналған щетка

Назар аударыңыз! LS-123456 қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулығы құрал жинағына кіреді.

Құралды алғаш қолданар алдында нұсқаулықты мүқият оқып шығып, оны келесі қолдану үшін сақтап қойыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

Алғаш қолданар алдында барлық керек-жарақтарын сабынды сумен жуыңыз. Оларды шайып, жақсылап құрғатыңыз.

Торды және пышақты әрқашан майлап тұру керек. Оларды өсімдік майымен майланыңыз.

ҚОЛДАНУ ЕTTАРТҚЫШ БАСТЕГІ (1.1 ЖӘНЕ 1.6 СУР.)

Барлық құрам-бөліктерді дайындаңыз, сүйектерін, шеміршектерін және жұлдындарын алып тастаңыз. Етті кесектеп туралыз (**шамамен 2 см x 2 см**).

Кеңес: Операция соында ет тартқыштан ішіндеңгісінің барлығын шығару үшін нанниң бірнеше тілімін еткізіп жіберуге болады.

Бітеліп қалған жағдайда не істеу керек?

- Қосу/сөндіру батырмасын (G) «0» жағдайына қойып, ет тартқыш жұмысын тоқтатыңыз.
- Тагамдарды шығару үшін «Реверс» (F) батырмасын басып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз.
- Үгуді жалғастыру үшін қосу/сөндіру батырмасын (G) «I» жағдайына қойып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ШҰЖЫҚҚА АРНАЛҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР (2.1 ЖӘНЕ 2.6 СУР.)

Маңызды! Бұл керек-жарақтар тек барлық дәмдеуіштері қосылған тартылған етпен қолдану үшін арналған.

Коспа өте жақсы арапасқан болуы қажет. Иілгіштік қалпына келтіру үшін жылы суға малынған шұжық қабығын ұзындығы 5 см болатын ұшын қалдырып (түйінде байлау үшін қажет), оны саптамаға кигізіңіз. Құралды іске қосыңыз да, ет тартқышқа тартылған етті салып, шұжық қабығының толуын бақылаңыз.

Кеңес. Бұл жұмысты екеуелеп атқарған оңай: біреуі тартылған еттің берілуін қамтамасыз етсе, екіншісі ет қабығының толуын қадағалап отырады.

Қабығын басу және бұрау арқылы шұжықтың қажетті ұзындығын келтіріңіз. Сапалы шұжық алу үшін толу барысында ішіне ауаның кіруіне жол бермей, шұжықты 10-нан 15 см-ге дейінгі ұзындықта жасаған жөн (шұжықтарды бір-бірінен ұштарын түйіндеу арқылы ажыратыңыз).

ҚОЛДАНУ КЕББЕГЕ АРНАЛҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР (3.1 ЖӘНЕ 3.3 СУР.)

Іс жүзіндегі кеңестер:

Кеббе не Кефта үшін біркелкі қоспа алу үшін етті ет тартқыштан қажетті консистенция алғанша 2-3 рет өткізіңіз.

ҚОЛДАНУ ПЕЧЕНЬЕГЕ АРНАЛҒАН САПТАМА (4.1 ЖӘНЕ 4.3 СУР.)

Қамырды дайындаңыз. Қамырыңыз жұмсақ болған жағдайда Сіз керемет нәтижеге жете ала аласыз.

Көрсеткішін таңдалған формамен қыылыштыра отырып, өзінізге қажетті суретті таңдаңыз.

Печеньенің керекті мөлшерін алмағаныңызша дейін қолданыңыз.

ҚОЛДАНУ КӨКӨНІС ТУРАҒЫШ (5.1 ЖӘНЕ 5.10 СУР.)

Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін берілген кеңестер:

Үздік нәтиже алу мақсатында және тағамның шнекте жиналып қалуын болдырмау үшін қолданылып жатқан құрам-бөліктер қатты болған жөн.

Құралды өте қатты тағамдарды, мысалы қант не еттің ірі кесектерін, үгу немесе тілү үшін қолданбаңыз.

ҚОЛДАНУ ЖЕМІС НЕМЕСЕ КӨКӨНІС ПЮРЕСІН ӘЗІРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН САПТАМА (6 СУР. ҚАРАҢЫЗ)

Қолданылуы : Шырын жинауға арналған ыдысты K5 құю мұрыншасына және басқа ыдысты қалдықтарды жинауға арналған сүзгінің астына орнатыңыз. Тұздық немесе шырын әзірлеу үшін тек балғын жемістерді ғана қолданыңыз. Жыл мезгілі мен жемістердің сапасына қарай барынша көп мөлшерде тұздық немесе шырын алу үшін жұмсағын қайта ет тартқыштан тартқан жөн.

Шырын: L4 сүзгісін қолданыңыз

Тұздыққа арналған саптама: L3 сүзгісін қолданыңыз

ТАЗАЛАУ (7.1 ЖӘНЕ 7.4 СУР.)

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫН САҚТАУ (8.1 ЖӘНЕ 8.2 СУР.)

استعمال مُلحق البسكويت (شكل 4.1 إلى 4.3)

تحضر العجينة، للحصول على أفضل النتائج، استعمل العجينة الخفيفة.
اختر التصميم بوضعه مع السهم على نفس الخط.
كرر العملية إلى أن تحصل على الكمية المرغوبة من البسكويت.

استعمال مفرمة الخضار (شكل 5.1 إلى 5.10)

نصائح ضرورية لأفضل النتائج:
يجب أن تكون المكونات المُعدة للاستعمال متماضكة للحصول على نتائج مرضية، وبالتالي تتجنب التصاق وتراكم الطعام في الحجيرة.
لا تستعمل هذه الأداة لبشر أو تقطيع مكونات الطعام الصلبة والصعبة التقطيع مثل مكعبات السكر أو قطع اللحمة.

استعمال مُلحق الكوليسي (شكل 6)

الاستعمال: توضع حاوية تحت مُوجه العصير (K5) لتجمیع العصیر، وحاوية أخرى في نهاية الفلتر لتجمیع البقایا. إذا رغبت بتحضير الكوليسي أو العصیر، فلابد من استعمال فواكه طازجة. نصح بإعادة عصر اللب حسب موسم الفواكه المستعملة وحسب نوعيتها لاستخراج كمية أكبر من العصیر.

عصير: استعمل الفلتر L4

كوليزي: استعمل الفلتر L3

التنظيف (شكل 7.1 إلى 7.4)

تخزين الملحقات (شكل 8.1 إلى 8.2)

ملاحظة: مُرفق مع هذا المنتج كُتيب الإرشادات من أجل السلامة :LS-123456
قبل استعمال المنتج للمرة الأولى، يُرجى قراءة هذا الكتيب بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن.

الاستعمال

قبل الاستعمال للمرة الأولى، يجب غسل الملحقات بالماء والصابون. ثم تُغسل الماء وتجفف بعناية.
يجب أن تُطلى الشبكات والشفرة بالقليل من زيت الطعام. يجب أن تختلف بالزيت.

استعمال رأس مفرمة اللحمة (شكل 1.1 إلى 1.6)

تحضر جميع كميات الطعام المعدة للفرم، تُزال منها العظام، العروق والغضاريف. تقطع اللحمة إلى قطع.
(تقريباً 2 سم x 2 سم).

نصيحة: عند انتهاء عملية الفرم، يمكن وضع بعض قطع الخبز في المفرمة لكي تستخرج بواسطتها ما تبقى من بقايا اللحمة
المملائقة بداخل المفرمة.

ماذا تفعل في حال انسداد المفرمة؟

- أوقف تشغيل المفرمة بالضغط على الموضع «0» من زر «تشغيل/إيقاف» (G)
- ثم اضغط على زر «التراجع» (F) لثواني قليلة لتحرير الانسداد.
- اضغط على الموضع «I» على زر «تشغيل/إيقاف» (G) متابعة الفرم.

استعمال ملحق السجق (شكل 2.1 إلى 2.6)

هام: لا يمكن استعمال هذا الملحق إلا بعد أن تُفرم اللحمة، وتبَل جيداً، وبعد أن تُمزج مزجاً جيداً.
بعد أن يُترك المصران في النقع بالماء الدافئ لاستعادة مرomatic، يُرْلَج في القمع ويُترك منه مسافة 5 سم (هذه المسافة سوف
تحتاج إليها عند عمل العقدة مع الرابط). شغل المنتج، لثم المصران باللحام المفروم من خلال المفرمة مع اتباع حركة تعبئة
المصران.

ملاحظة: يمكن أن يتم هذا العمل بسهولة إذا قام به شخصان، أحدهما يُلقم المفرمة، والآخر يهتم بتعبئة المصران.
يجب أن يُعطى السجق الطول الكافي بواسطة عمل اللفات والعقد. وللحصول على سجق عالي الجودة، يُرجى الحرص أن لا
يُحبس الهواء مع اللحمة المفروم عند التعبئة، يفضل أن يتراوح طول السجق بين 10 و15 سم (يُفصل بين السجق بعمل
العقد والروابط بينها).

استعمال ملحق الكبة (شكل 3.1 إلى 3.3)

نصيحة عملية:
لتحضير الكبة المفرومة ناعماً أو لتحضير الكفتة، يُعاد فرم اللحمة في المفرمة مرتين أو ثلاثة مرات إلى أن تحصل على النعومة
التي تريدها.

K	قطاعة للخضار (حسب الموديل)	A	رأس مفرمة قابل للفصل
K1	أسطوانة جسم ا المنتج/أنبوب التلقيم	A1	بيت من الألミニوم
K2	دفاش	A2	برغي
K3	أسطوانات (حسب الموديل)	A3	شفرة من الإستانلس ستيل قابلة للسحذ
K3a	أسطوانة التقطيع إلى شرائح	A4	شبكات (حسب الموديل)
K3b	أسطوانة البشر الخشن	A4a	شبكة ذات ثقوب صغيرة (للفرم الناعم جداً)
K3c	أسطوانة بشر ناعم	A4b	شبكة ذات ثقوب متوسطة (للفرم الناعم)
K3d	أسطوانة لقصطط	A4c	شبكة ذات ثقوب كبيرة (للفرم الخشن)
K3e	أسطوانة سحق الثلج	A5	سامولة من الألミニوم
L	قطاعة للخضار (حسب الموديل)	A6	صينية بلاستيكية قابلة للفصل
L1	حجيرة المخروط/فوهة	A7	صينية الالミニوم قابلة للفصل
L2	دفاش	A8	دفاش اللحم
L3	مخروط (حسب الموديل)	B	ملحق السجق (حسب الموديل)
L3a	مخروط للبشر الناعم	B1	قطعة مركزية
L3b	مخروط	C	ملحق صنع البسكويت (حسب الموديل)
L3c	مخروط للتقطيع	C1	دعامة
L3d	مخروط للتقطيع إلى شرائح	C2	قالب للبسكويت
L3e	ملحق للتقطيع إلى مكعبات	C3	قطعة مركزية
M	ملحق للكوليسي (حسب الموديل)	D	ملحق الكبة (حسب الموديل)
M1	مانعة لتسرب اطاء	D1	قالب للكبة
M2	برغي	D2	حلقة
M3	فلتر ذو ثقوب مُختلطة للكوليسي	E	وحدة المحرك
M4	فلتر ذو ثقوب صغيرة للعصير	F	زر للتراجع (حركة تراجعية قصيرة)
M5	موجة العصير	G	زر «تشغيل/إيقاف»
M6	فرشاة للتنظيف	H	زر تحرير رأس المفرمة
		I	غطاء مخزن الملحقات
		J	مقبض (حسب الموديل)

لوازم جانبی بیسکویت استفاده کنید (شکل 4.1 تا 4.3)

خمیر را آماده کنید. برای بهترین نتایج، از یک خمیر نرم استفاده کنید.

با هماهنگی آن با فلشن، طرح را انتخاب کنید.

رونده را نکار کنید تا زمانی که شما مقدار مورد نظر بیسکویت را بدست آورده باشید.

خرد کردن سبزیجات استفاده کنید (شکل 5.1 تا 5.10)

نکاتی مفید برای بهترین نتایج:

موادی که شما استفاده می کنید باید پایدار باشد تا نتایج لذت بخش به دست آورده شود و از تجمع مواد غذائی در محفظه جلوگیری شود.

از دستگاه برای رنده کردن یا برش محصولات غذائی که بیش از حد سخت می باشند مانند جبه قند یا تکه های گوشت استفاده نکنید.

لوازم جانبی کولیس استفاده کنید (تصویر 6)

استفاده: یک ظرف در زیر شیار آب (K5) برای جمع آوری آب قرار دهید و یک ظرف دیگر برای جمع آوری هر گونه پس مانده در انتهای فیلتر. اگر شما مایل به ایجاد کولیس یا آب هستید، استفاده از میوه های تازه تنها یک ضرورت است.

با توجه به فصل و کیفیت میوه های خود، توصیه می کنیم که شما گوشت میوه را برای دومین بار فشار دهید تا حداکثر مقدار کولیس یا آب استخراج شود.

آب: از فیلتر L4 استفاده کنید

کولیس: از فیلتر L3 استفاده کنید

تمیز کردن (شکل 7.1 تا 7.4)

لوازم جانبی (شکل 8.1 تا 8.2)

استفاده

توجه: جزوه دستورالعمل اینمنی LS-123456 با دستگاه عرضه می شود.

قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، جزوه را با دقت بخوانید و در یک مکان امن نگهدارید.

از سر چرخ گوشت استفاده کنید (شکل 1.1 تا 1.6)

كل مواد غذائي را برای خرد کردن آماده کنيد، استخوان، غضروف و زردپي را برداريد. گوشت را به قطعات برش دهيد.
(حدود ۲ سانتي متر × ۲ سانتي متر)
نکته: در پيانان عمليات، شما می توانيد چند تکه نان از طريق چرخ گوشت رد کنيد برای آنکه قام گوشت خرد شده
بيرون کشide شود.

در صوريکه دستگاه مسدود باشد چه کاري باید انجام شود؟

- با فشار بر موقعیت "D" دکمه روشن / خاموش (G)، چرخ گوشت را متوقف کنيد.
- سپس بر دکمه "Reverse" (F) به مدت چند ثانie فشار دهيد تا گرفتگi آزاد شود.
- بر موقعیت "I" دکمه روشن / خاموش (G) فشار دهيد تا خرد کردن ادامه يابد.

وازن جانبي سوسپيس استفاده کنید (شکل 2.1 تا 2.6)

هم: اين لوازم جانبي فقط می تواند پس از خرد شدن گوشت، چاشني و مخلوط شدن خوب آماده سازي، استفاده شود.
پس از قرار دادن پوست در آب گرم برای خيس خوردن و بدست آوردن مجدد کشش، آن را در قيف حرکت دهيد و اجازه
دهيد تا حدود ۵ سانتي متر برآمده شود (كه شما با بستن يك گره به يك حلقه، مهر و موم خواهيد کرد). دستگاه را روشن
كنيد، چرخ گوشت را با گوشت و پوست از طريق خرد کن تغذيه کنيد، تا زمانی که پر می شود.

توجه: اين کار به راحتی با دو نفر انجام می شود، يك برای تغذيه چرخ گوشت و ديگري برای مراقبت از پر کردن
پوست.

با فشردن و چرخاندن پوست، به سوسپيس طول مورد نياز بدھيد. برای يك سوسپيس مرغوب، در طول پر کردن از گير
کردن هوا جلوگيري کنيد و سوسپيس به طول ۱۰ سانتي متر × ۱۵ سانتي متر درست کنيد (سوسپيس ها را با ساخت يك
رابط و بستن يك گره به رابط جدا کنيد).

لوازم جانبي کبه استفاده کنید (شکل 3.1 تا 3.3)

نکته مناسب:

برای درست کردن کباب خوب یا ربا کفتا-Kefta، گوشت را دو یا سه بار از چرخ گوشت رد کنيد تا زمانی که صافی مورد
نظر را به دست آوريد.

J	دسته (بسته به مدل)	A	سر خرد کن متحرک
K	خرد کن سبزیجات (بسته به مدل)	A1	پوشش آلومینیومی
K1	بدنه درام / لوله خوراک	A2	پچ
K2	فشار دهنده	A3	تیغه فولاد ضد زنگ خود تیز کن
K3	درام ها (بسته به مدل)	A4 A4	گریل (بسته به مدل) گریل با سوراخ کوچک (خرد کردن
K3a	درام برش دادن	A4a	(بسیار ریز)
K3b	درام خرد کردن درشت	A4b	گریل با سوراخ متوسط (خرد کردن ریز)
K3c	درام خرد کردن ریز	A4c	گریل با سوراخ بزرگ (خرد کردن درشت)
K3d	درام زداینده	A5	مهره الومینیومی
K3e	درام لایه لایه تراشیدن يخ	A6	سینی پلاستیک متحرک
L	برش دهنده سبزیجات (بر طبق مدل)	A7	سینی آلومینیومی متحرک
L1	محفظه مخروطی / لوله	A8	فشار دهنده گوشت
L2	فشاردهنده	B	لوازم جانبی سس (بسته به مدل)
L3	مخروط (بر طبق مدل)	B1	قطعه مرکزی
L3a	مخروط های ریز رنده شده	C	لوازم جانبی بیسکویت ساز (بسته به مدل)
L3b	مخروط	C1	محافظ
L3c	مخروط خرد شده	C2	قالب
L3d	مخروط برش دادن قطعه	C3	قطعه مرکزی
L3e	ابزار جانبی برش مکعبی	D	لوازم جانبی کبه (بسته به مدل)
M	لوازم جانبی کولیس (بر طبق مدل)	D1	قطعه پایان خرد کردن
M1	مفصل ضدآب	D2	حلقه
M2	پچ	E	واحد موتور
M3	فیلتر با سوراخ های مختلط برای کولیس	F	دکمه "معکوس" (حرکت کوتاه معکوس)
M4	فیلتر سوراخ های کوچک برای کولیس	G	دکمه روشن / خاموش
M5	راهنمای آب	H	لوازم جانبی سس (بسته به مدل)
M6	برس تمیز کردن	I	پوشش ذخیره سازی لوازم جانبی

DESCRIPTION

EN

- A** Removable mincer head
 - A1** Aluminium casing
 - A2** Screw
 - A3** Self-sharpening stainless steel blade
 - A4** Perforated plates (depending on model)
 - A4a** Small-hole perforated plate (very fine mincing)
 - A4b** Medium-hole perforated plate (fine mincing)
 - A4c** Large-hole perforated plate (coarse mincing)
 - A5** Aluminium nut
 - A6** Detachable plastic tray
 - A7** Detachable aluminium tray
 - A8** Meat pusher
- B** Sausage accessory (depending on model)
 - B1** Centring piece
- C** Biscuit maker accessory (depending on model)
 - C1** Support
 - C2** Mould
 - C3** Centring piece
- D** Kebbe accessory (depending on model)
 - D1** Die end piece
 - D2** Ring
- E** Motor unit
- F** «Reverse» button (short reverse movement)
- G** On/off button
- H** Mincer head release button
- I** Accessory storage cover
- J** Handle (depending on model)
- K** Vegetable chopper (depending on model)
 - K1** Drum body/feed tube
 - K2** Pusher
 - K3** Cones (depending on model)
 - K3a** Slicing cone
 - K3b** Coarse grating cone
 - K3c** Fine grating cone
 - K3d** Scraper cone
 - K3e** Ice shaving cone
- L** Vegetable cutter (according to model)
 - L1** Cone compartment / spout
 - L2** Pusher
 - L3** Cones (according to model)
 - L3a** Shredder
 - L3b** Grater
 - L3c** Slicer
 - L3d** Dicer
 - L3e** Dice cutting accessory
- M** Coulis accessory (according to model)
 - M1** Watertightness joint
 - M2** Screw
 - M3** Mixed holes filter for coulis
 - M4** Small holes filter for juice
 - M5** Juice guide
 - M6** Cleaning brush

Note: Safety instruction booklet LS-123456 is supplied with the appliance.

Before using your appliance for the first time, read the booklet carefully and keep it in a safe place.

BEFORE FIRST USE

- Wash all accessories in warm water and washing up liquid. Rinse, and carefully dry them straight away.
- The perforated plate and the cutter must remain greased. Coat them with cooking oil.
- Do not switch on the appliance when it is empty or if the mincer plates are not greased.

ATTENTION: The blades of the cones are extremely sharp; handle the cones with great care, always holding them by the plastic parts.

EN

USE: MEAT GRINDER HEAD (FIG. 1.1 TO 1.6)

Prepare the entire quantity of food to be minced, remove any bones, gristle and tendons. Cut the meat into pieces. (approx. 2 cm x 2 cm)

Tip: At the end of operation, you can pass a few pieces of bread through the grinder in order to extract all the ground meat.

Notes:

- Only use your appliance for mincing raw meat. Do not mince cooked meat.
- Do not use your appliance for more than 14 minutes.

What should you do if the machine is clogged?

- Stop the mincer by pressing position "0" of the On/Off button (G).
- Then press the "Reverse" button (F) for a few seconds to release the jam.
- Press position "I" of the On/Off button (G) to continue mincing.

USE: SAUSAGE ACCESSORY (FIG. 2.1 TO 2.6)

Important: this accessory can only be used after the meat has been minced, seasoned and the preparation has been well mixed.

After leaving the skin to soak in warm water to regain its elasticity, slide it onto the funnel and let it overhang by around 5 cm (which you will seal by tying a knot with a link). Start the appliance, feed the mince through the mincer, following the skin as it fills.

Note: this work will be done more easily with two people, one to feed the mince through and the other to take care of filling the skin.

Give the sausages the required length by clamping and twisting the skin. For a quality sausage, take care to avoid trapping air during filling and make sausages that are 10 to 15 cm long (separate the sausages by making a link and tying a knot with the link).

USE: KEBBE ACCESSORY (FIG. 3.1 TO 3.3)

Practical tip:

To make a fine Kebbe or Kefta paste, run the meat through the mincer two or three times until you obtain the desired smoothness.

USE: BISCUIT ACCESSORY (FIG. 4.1 TO 4.3)

Prepare the dough. For best results, use a soft dough.

Choose the design by aligning it with the arrow.

Repeat the process until you have obtained the desired amount of biscuits.

USE: VEGETABLE CHOPPER (FIG. 5.1 TO 5.10)

Useful tips for best results:

The ingredients that you use must be firm to obtain satisfactory results and to avoid the accumulation of food in the compartment.

Do not use the appliance to grate or cut food products that are too hard such as sugar cubes or pieces of meat.

EN

USE: COULIS ACCESSORY (FIG. 6)

Use: Place a container under the juice groove (**K5**) to collect the juice and another one at the end of the filter to collect any residues. If you wish to make coulis or juice, using fresh fruits only is an imperative. According to the season and to the quality of your fruits, we recommended that you run the pulp through a second time to extract the maximum possible amount of coulis or juice.

Juice: Use filter **L4**

Coulis: Use filter **L3**

CLEANING (FIG. 7.1 TO 7.4)

STORAGE OF ACCESSORIES (FIG. 8.1 TO 8.2)

DESCRIPTION

A Tête de hachoir amovible

A1 Corps aluminium

A2 Vis

A3 Couteau inox auto affûtante

A4 Grilles (selon modèle)

A4a Grille petits trous (haché très fin)

A4b Grille trous moyens (haché fin)

A4c Grille gros trous (haché gros)

A5 Ecrou aluminium

A6 Plateau amovible plastique

 (selon modèle)

A7 Plateau amovible aluminium

 (selon modèle)

A8 Pousoir à viande

B Accessoire saucisse (selon modèle)

B1 Centreur

C Accessoire à biscuit (selon modèle)

C1 Support

C2 Moule

C3 Centreur

D Accessoire kebbe

D1 Embout filière

D2 Bague

E Bloc moteur

F Bouton « Reverse » (marche arrière momentanée)

G Bouton marche/arrêt

H Bouton de déverrouillage de la tête hachoir

I Capot de rangement des accessoires

J Poignée (selon modèle)

K Coupe légumes (selon modèle)

K1 Magasin à tambour /cheminée

K2 Pousoir

K3 Tambours (selon modèle)

K3a Tambour émincé

K3b Tambour râpé gros

K3c Tambour râpé fin

K3d Tambour grâté

K3e Tambour à glace

L Coupe légumes (selon modèle)

L1 Magasin à cônes /cheminée

L2 Pousoir

L3 Cônes (selon modèle)

L3a Cônes râpé fin

L3b Cône grâté

L3c Cône émincé

L3d Cône découpe en lamelles

L3e Accessoire découpe en dés

M Accessoire coulis (selon modèle)

M1 Joint

M2 Vis

M3 Filtre à trous mixtes pour les coulis

M4 Filtre à petits trous pour les jus

M5 Guide jus

M6 Brosse de nettoyage

Attention : Un livret de consignes de sécurité LS-123456 est fourni avec cet appareil.
Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.

CONSEILS D'UTILISATION

Avant la première utilisation, lavez tous les accessoires à l'eau savonneuse. Rincez, et essuyez-les aussitôt soigneusement.

La grille et le couteau doivent rester gras. Enduisez-les d'huile.

UTILISATION : TÊTE HACHOIR (FIG. 1.1 À 1.6)

Préparez toute la quantité d'aliment à hacher, éliminez les os, cartilages et nerfs. Coupez la viande en morceaux (2cm X 2cm environ).

Astuce : En fin d'opération, vous pouvez passer quelques morceaux de pain afin de faire sortir tout le hachis.

Que faire en cas d'engorgement ?

- Arrêtez le hachoir en appuyant sur la position « 0 » du bouton marche/arrêt (G).
- Appuyez ensuite quelques secondes sur la touche « Reverse » (F) afin de dégager les aliments.
- Appuyez sur la position « I » du bouton marche/arrêt (G) pour continuer le hachage.

UTILISATION : ACCESSOIRE SAUCISSE (FIG. 2.1 À 2.6)

Important : cet accessoire n'est à utiliser qu'après avoir haché la viande, avoir rajouté l'assaisonnement et avoir bien brassé la préparation.

Après avoir laissé le boyau tremper dans de l'eau tiède pour retrouver son élasticité, enfilez-le sur l'entonnoir en laissant dépasser 5 cm (que vous obturerez en faisant un noeud avec un lien). Mettez en marche l'appareil, alimentez le hachoir en hachis et faire suivre le boyau à mesure que celui-ci se remplit.

Nota : ce travail se fera plus facilement à deux, l'un s'occupera d'approvisionner en hachis, l'autre s'occupera du remplissage du boyau.

Donner aux saucisses la longueur désirée en pinçant et en tournant le boyau. Pour avoir une saucisse de qualité, prenez soin d'éviter d'emprisonner de l'air lors du remplissage et faites des saucisses de 10 à 15 cm (séparez les saucisses en plaçant un lien et en faisant un noeud à l'aide de celui-ci).

UTILISATION : ACCESSOIRE KEBBE (FIG. 3.1 À 3.3)

Conseil pratique :

Pour la réalisation de la pâte fine de Kebbe ou Kefta, passer la viande 2 à 3 fois dans la tête de hachoir jusqu'à obtention de la finesse désirée.

FR

UTILISATION : ACCESSOIRE BISCUIT (FIG. 4.1 À 4.3)

Préparez la pâte. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une pâte un peu molle. Choisissez le dessin en faisant correspondre la flèche et la forme choisie. Approvisionnez jusqu'à ce que vous ayiez obtenu la quantité de biscuits désirée.

UTILISATION : ACCESSOIRES COUPE LEGUMES (FIG.5.1 À 5.10)

Conseils pour obtenir de bons résultats :

Les ingrédients que vous utilisez doivent être fermes pour obtenir des résultats satisfaisants et éviter toute accumulation d'aliment dans le magasin.

Ne pas utiliser l'appareil pour râper ou trancher des aliments trop durs tels que du sucre ou des morceaux de viande.

UTILISATION : ACCESSOIRE COULIS (FIG. 6)

Utilisation : Placez un récipient pour récupérer le jus sous le guide jus K5 et un autre en bout de filtre pour récupérer les déchets. Pour la réalisation de coulis et de jus, il est impératif de n'utiliser que des fruits frais. Suivant la saison et la qualité des fruits, il est conseillé de repasser une deuxième fois la pulpe pour extraire le maximum de coulis ou de jus.

Jus : Utilisez le filtre L4

Coulis : Utilisez le filtre L3

NETTOYAGE (FIG. 7.1 À 7.4)

RANGEMENT DES ACCESSOIRES (FIG 8.1 À 8.2)

DESCRIPCIÓN

ES

- A** Cabezal extraíble de la picadora
 - A1** Carcasa de aluminio
 - A2** Tornillo
 - A3** Cuchilla de acero inoxidable autoafilable
 - A4** Rejillas (dependiendo del modelo)
 - A4a** Rejilla de orificios pequeños (picado muy fino)
 - A4b** Rejilla de orificios medianos (picado fino)
 - A4c** Rejilla de orificios grandes (picado grueso)
- A5** Tuerca de aluminio
- A6** Bandeja desmontable de plástico
- A7** Bandeja desmontable de aluminio
- A8** Empujador de carne
- B** Accesorio para embutidos (dependiendo del modelo)
 - B1** Placa para embutir
- C** Accesorio para galletas (dependiendo del modelo)
 - C1** Base
 - C2** Molde
 - C3** Placa para embutir
- D** Accesorio para kebbe (dependiendo del modelo)
 - D1** Pieza final
 - D2** Anillo
- E** Unidad del motor
- F** Botón «Invertir» (movimiento inverso breve)
- G** Botón de encendido/apagado
- H** Botón para soltar el cabezal de la picadora
- I** Tapa del compartimento de accesorios
- J** Asa (según el modelo)
- K** Ralladores de verduras (dependiendo del modelo)
 - K1** Carcasa del cilindro/tubo de alimentación
 - K2** Empujador
 - K3** Cilindros (dependiendo del modelo)
 - K3a** Cilindro para rebanar
 - K3b** Cilindro de rallado grueso
 - K3c** Cilindro de rallado fino
 - K3d** Cilindro raspador
 - K3e** Cilindro para triturar hielo
- L** Cortador de verduras (según modelo)
 - L1** Depósito de conos / tubo de alimentación
 - L2** Empujador
 - L3** Conos (según modelo)
 - L3a** Cono para rallar fino
 - L3b** Cono para picar
 - L3c** Cono para cortar en rodajas
 - L3d** Cono para cortar en láminas
 - L3e** Accesorio para cortar en dados
- M** Accesorio para salsa (según modelo)
 - M1** Junta de estanqueidad
 - M2** Tornillo
 - M3** Filtro con orificios mixtos para salsas
 - M4** Filtro con orificios pequeños para zumos
 - M5** Guía de zumo
 - M6** Cepillo de limpieza

Nota: el manual de instrucciones de seguridad LS-123456 se suministra con el aparato.
Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente el manual y guárdelo en un lugar seguro.

USO

Antes de usar el aparato por primera vez, lave todos los accesorios con agua jabonosa. Enjuáguelos bien y séquelos completamente.
Las rejillas y la cuchilla deben engrasarse ligeramente. Recúbralas con aceite.

USO: DEL CABEZAL DE LA PICADORA DE CARNE (FIG. 1.1 A 1.6)

Prepare la cantidad total de alimento que desea picar, quite todos los huesos, los cartílagos y los tendones. Corte la carne en pedazos. (aprox. 2 cm x 2 cm)

Consejo: al final de la operación, puede pasar algunos pedazos de pan a través de la picadora para sacar toda la carne del fondo.

ES

¿Qué hacer si la máquina se atasca?

- Pare la picadora poniendo en la posición “0” el botón de encendido/apagado (G).
- A continuación, pulse el botón “Invertir” (F) durante algunos segundos para eliminar el atasco.
- Ponga en la posición “I” el botón de encendido/apagado (G) para seguir picando.

USO: ACCESORIO PARA EMBUTIDO (FIG. 2.1 A 2.6)

Importante: este accesorio solo se puede utilizar después de que la carne haya sido picada y aderezada, y la masa se haya mezclado bien.

Tras dejar la tripa de embutir a remojo en agua tibia para que recupere su elasticidad, deslícela sobre el embudo y deje que cuelgue unos 5 cm (que debe cerrar haciendo un nudo con un hilo). Ponga en marcha el aparato, introduzca la carne picada en la picadora, siguiendo la tripa a medida que se va llenando.

Nota: es más fácil hacer este trabajo entre dos personas, una introduciendo la carne picada y la otra ocupándose del llenado de la tripa.

Para que las salchichas tengan la longitud que deseé, pince la tripa y retuérzala. Para que sus embutidos tengan una gran calidad, evite que quede aire atrapado durante el llenado y haga salchichas de 10 a 15 cm de longitud (separe las salchichas haciendo un nudo con el hilo).

USO: ACCESORIO PARA KEBBE (FIG. 3.1 A 3.3)

Consejo práctico:

Para hacer una pasta fina de kebbe o kefta, pase la carne dos o tres veces por la picadora, hasta obtener la suavidad que deseé.

USO: ACCESORIO PARA GALLETAS (FIG. 4.1 A 4.3)

Prepare la masa. Para obtener mejores resultados, use una masa blanda.

Escoja el diseño alineándolo con la flecha.

Repita el proceso hasta obtener la cantidad de galletas que desee.

USO: RALLADOR DE VERDURAS (FIG. 5.1 A 5.10)

Consejos útiles para obtener los mejores resultados:

Los ingredientes que utilice deben ser firmes para que los resultados sean satisfactorios y para evitar la acumulación de alimento en el compartimento.

No use el aparato para rallar o cortar productos que sean demasiado duros, como terrones de azúcar o pedazos de carne.

USO: ACCESORIO PARA SALSAS (VÉASE LA FIG. 6)

Utilización: Coloque un recipiente para recuperar el zumo situado bajo la guía para zumo K5 y otro junto al filtro para recuperar los residuos. Para preparar salsa y zumo, resulta obligado utilizar frutas y verduras frescas. Según la estación y la calidad de las frutas, se aconseja revisar la pulpa un segunda vez para extraer la máxima cantidad posible de salsa o de zumo.

Zumo: Utilice el filtro L4

Salsa: Utilice el filtro L3

LIMPIEZA (FIG. 7.1 A 7.4)

ALMECENAMIENTO DE LOS ACCESORIOS (FIG. 8.1 A 8.2)

DESCRIÇÃO

- A** Cabeça picadora amovível
A1 Estrutura de alumínio
A2 Parafuso
A3 Lâmina em inox que se afia automaticamente
A4 Grelhas (de acordo com o modelo)
A4a Grelha com orifícios pequenos (pica muito fino)
A4b Grelha com orifícios médios (pica fino)
A4c Grelha com os orifícios grandes (pica grosso)
A5 Porca de alumínio
A6 Tabuleiro de plástico amovível (de acordo com o modelo)
A7 Tabuleiro de alumínio amovível (de acordo com o modelo)
A8 Calcador
- B** Acessório para salsichas (de acordo com o modelo)
B1 Acessório para centrar
- C** Acessório para biscoitos (de acordo com o modelo)
C1 Suporte
C2 Molde
C3 Acessório para centrar
- D** Acessório para kebbe
D1 Ponteira para fieira
D2 Casquinho
- E** Bloco do motor
- F** Botão "Reverse" (sentido inverso momentâneo)
- G** Botão de ligar/desligar
H Botão de desbloqueio da cabeça picadora
I Tampa do compartimento de arrumação dos acessórios
J Pega (de acordo com o modelo)
K Corta legumes (de acordo com o modelo)
K1 Chaminé
K2 Calcador
K3 Tambores (de acordo com o modelo)
K3a Tambor para fatias finas
K3b Tambor para ralar grosso
K3c Tambor para ralar fino
K3d Tambor para raspar
K3e Tambor para picar gelo
- L** Corta legumes (de acordo com o modelo)
L1 Chaminé
L2 Calcador
L3 Cones (de acordo com o modelo)
L3a Cone para ralar fino
L3b Cone para raspar
L3c Cone para fatias finas
L3d Cone para cortar em lamelas
L3e Acessório para cortar em cubos
- M** Acessório para caldos (de acordo com o modelo)
M1 Junta
M2 Parafuso
M3 Filtro com orifícios mistos para os caldos
M4 Filtro com orifícios pequenos para os sumos
M5 Guia do sumo
M6 Escova de limpeza

Atenção: É fornecido um manual de instruções de segurança LS-123456 com este aparelho. Antes de utilizar o seu aparelho pela primeira vez, leia este manual com atenção e guarde-o.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, lave todos os acessórios com água e detergente para a loiça. Passe por água e seque cuidadosamente.

A grelha e a lâmina devem permanecer lubrificadas. Unte-as por óleo.

UTILIZAÇÃO: CABEÇA PICADORA (IMAGENS 1.1 À 1.6)

Prepare toda a quantidade de alimentos a picar, retire os ossos, cartilagem e nervos. Corte a carne em pedaços (**cerca de 2 cm X 2 cm**).

Dica: No final da operação, pode passar alguns pedaços de pão, de modo a retirar eventuais pedaços que tenham ficado colados.

O que fazer no caso de entupimento?

- Desligue a picadora, colocando o botão de ligar/desligar (G) para a posição "0".
- A seguir, prima durante alguns segundos o botão "Reverse" (F) para libertar os alimentos.
- Coloque o botão de ligar/desligar (G) na a posição "I" para continuar a picar.

UTILIZAÇÃO: ACESSÓRIO PARA SALSICHAS (IMAGENS 2.1 À 2.6)

Importante: Este acessório só pode ser utilizado após ter picado a carne, ter adicionado os temperos e ter misturado bem a preparação.

Após ter deixado a tripa embeber em água morna para recuperar a sua elasticidade, enfeie-a no funil, deixando uma margem de 5 cm (para fechar, dê um nó). Ligue o aparelho, coloque os ingredientes picados na picadora e vá orientando a tripa à medida que esta vai enchendo.

Nota: Este trabalho fica mais fácil se for feito por duas pessoas: Uma insere os ingredientes e a outra enche a tripa.

Dê às salsichas o comprimento desejado, apertando e virando a tripa. Para obter uma salsicha de qualidade, tenha o cuidado de evitar deixar ar no interior, e faça salsichas com 10 a 15 cm (separe as salsichas, com fio de cozinha, dê um nó).

UTILIZAÇÃO: ACESSÓRIO PARA KEBBE (IMAGENS 3.1 À 3.3)

Conselho prático:

Para fazer massa fina de Kebbe ou Kefta, passe a carne 2 a 3 vezes pela cabeça da picadora até obter a finura desejada.

PT

UTILIZAÇÃO: ACESSÓRIO PARA BISCOITOS (IMAGENS 4.1 À 4.3)

Prepare a massa. Obterá melhores resultados com uma massa um pouco mole.

Escolha o desenho, fazendo corresponder a seta com a forma escolhida.

Insira ingredientes até ter obtido a quantidade de biscoitos desejada.

UTILIZAÇÃO: ACESSÓRIOS PARA CORTAR LEGUMES (IMAGENS 5.1 À 5.10)

Conselhos para obter bons resultados:

Os ingredientes que utiliza devem ser firmes, para obter resultados satisfatórios e evitar qualquer acumulação de alimentos no tubo de alimentação.

Não utilize o aparelho para ralar ou cortar alimentos demasiado duros, como açúcar ou pedaços de carne.

UTILIZAÇÃO: ACESSÓRIO PARA CALDAS (VER IMAGEM 6)

Utilização: coloque um recipiente para retirar o sumo sob o guia de sumo K5 e outro sob o filtro para retirar a polpa. Para obtenção de calda e sumo, é extremamente importante utilizar apenas frutas frescas. De acordo com a estação e a qualidade da fruta, recomenda-se passar a polpa uma segunda vez para extrair o máximo de calda ou de sumo.

Sumo: utilize o filtro L4

Calda: utilize o filtro L3

LIMPEZA (IMAGEM 7.1 À 7.4)

ARRUMAÇÃO DOS ACESSÓRIOS (IMAGENS 8.1 À 8.2)

DESCRIZIONE

- A** Accessorio tritacarne removibile
 - A1** Corpo in alluminio
 - A2** Vite
 - A3** Lama in acciaio inox auto-affilante
 - A4** Griglie (a seconda del modello)
 - A4a** Griglia a fori piccoli (per macinati molto fini)
 - A4b** Griglia a fori medi (per macinati fini)
 - A4c** Griglia a fori grandi (per macinati grossi)
 - A5** Dado in alluminio
 - A6** Vassoio removibile in plastica (a seconda del modello)
 - A7** Vassoio removibile in alluminio (a seconda del modello)
 - A8** Pressino per carne
- B** Accessorio per salsicce (a seconda del modello)
 - B1** Perno
- C** Accessorio per biscotti (a seconda del modello)
 - C1** Supporto
 - C2** Stampo
 - C3** Perno
- D** Accessorio per quibe
 - D1** Imbuto a filo
 - D2** Anello
- E** Blocco motore
- F** Pulsante Indietro (retromarcia temporanea)

- G** Pulsante Avvio/Arresto
- H** Pulsante di sbloccaggio dell'accessorio tritacarne
- I** Coperchio del vano accessori
- J** Impugnatura (a seconda del modello)
- K** Taglia-verdure (a seconda del modello)
 - K1** Vano per cilindri / Imboccatura
 - K2** Pressino
 - K3** Cilindri (a seconda del modello)
 - K3a** Cilindro affettatore
 - K3b** Cilindro grattugia grossa
 - K3c** Cilindro grattugia fine
 - K3d** Cilindro per patate
 - K3e** Cilindro tritagliaccio
- L** Taglia-verdure (a seconda del modello)
 - L1** Vano per coni / Imboccatura
 - L2** Pressino
 - L3** Coni (a seconda del modello)
 - L3a** Cono grattugia fine
 - L3b** Cono per patate
 - L3c** Cono affettatore
 - L3d** Cono per taglio a lamelle
 - L3e** Accessorio per taglio a dadini
- M** Accessorio per coulis (a seconda del modello)
 - M1** Raccordo
 - M2** Vite
 - M3** Filtro a fori misti per coulis
 - M4** Filtro a fori piccoli per succhi
 - M5** Guida per succo
 - M6** Spazzola di pulizia

Attenzione! A questo apparecchio è allegato il libretto di avvertenze di sicurezza LS-123456.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente il libretto e conservarlo con cura.

SUGGERIMENTI PER L'USO

Prima del primo utilizzo, lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo. Risciacquarli e asciugarli con cura.

La griglia e la lama devono rimanere lubrificate. Rivestirle d'olio.

UTILIZZO: ACCESSORIO TRITACARNE (FIG. 1.1 – 1.6)

Preparare gli alimenti da tritare ed eliminare ossi, cartilagine e nervi. Tagliare la carne a dadini (2 cm X 2 cm circa).

Suggerimento: al termine dell'operazione, introdurre qualche pezzetto di pane affinché tutto il macinato fuoriesca.

Che cosa fare in caso di intasamento?

- Arrestare il tritacarne premendo la posizione **O** del pulsante Avvio/Arresto (**G**).
- Tenere premuto per qualche secondo il pulsante **Indietro (F)** per liberare gli alimenti.
- Premere la posizione **I** del pulsante Avvio/Arresto (**G**) per continuare a tritare.

IT

UTILIZZO: ACCESSORIO PER SALSICCE (FIG. 2.1 – 2.6)

Importante! Questo accessorio deve essere utilizzato esclusivamente dopo aver tritato la carne, aggiunto il condimento e mescolato la preparazione.

Dopo aver immerso il budello in acqua tiepida affinché riprenda elasticità, infilarlo sull'imbuto lasciandone fuoriuscire 5 cm (da otturare praticando un nodo con un laccio). Avviare l'apparecchio, inserire il macinato nel tritacarne e far seguire il budello mano a mano che si riempie.

Nota: è più facile eseguire questo lavoro in due; uno si occuperà di inserire il macinato, l'altro di riempire il budello.

Dare alle salsicce la lunghezza desiderata stringendo e ruotando il budello. Per ottenere una salsiccia di qualità, evitare di imprigionare l'aria durante il riempimento e preparare delle salsicce di 10-15 cm (separare le salsicce facendo un nodo con un laccio).

UTILIZZO: ACCESSORIO PER QUIBE (FIG. 3.1 – 3.3)

Suggerimento pratico

Per realizzare la pasta fine necessaria per il quibe, passare la carne 2 o 3 volte nel tritacarne fino a ottenere la finezza desiderata.

UTILIZZO: ACCESSORIO PER BISCOTTI (FIG. 4.1 – 4.3)

Preparare l'impasto. Per i migliori risultati, usare un impasto soffice.

Selezionare la forma dello stampo allineando la freccia alla forma corrispondente.

Aggiungere impasto fino a ottenere la quantità di biscotti desiderata.

UTILIZZO: ACCESSORIO TAGLIA-VERDURE (FIG. 5.1 – 5.10)

Suggerimenti per ottenere risultati ottimali

Gli ingredienti devono essere duri per ottenere risultati soddisfacenti ed evitare l'accumulo di alimenti all'interno dell'apparecchio.

Non usare l'apparecchio per grattugiare o tagliare alimenti eccessivamente duri, ad esempio zucchero o pezzi di carne.

UTILIZZO: ACCESSORIO PER COULIS (CF. FIG. 6)

Utilizzo: Collocare un recipiente per la spremuta sotto la guida spremute K5 e un altro all'estremità del filtro per recuperare i residui. Per realizzare coulis e spremute, si raccomanda l'uso di frutta fresca. A seconda della stagione e della qualità della frutta, si consiglia di ripassare una seconda volta la polpa per ottenere il massimo dalla spremitura.

Spremuta: utilizzare il filtro L4

Coulis: utilizzare il filtro L3

IT

PULIZIA (FIG. 7.1 – 7.4)

PORTA-ACCESSORI (FIG. 8.1 – 8.2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Αποσπώμενη κεφαλή κοπής κιμά
 A1 Στέλεχος από αλουμίνιο
 A2 Βίδα
 A3 Ανοξείδωτο μαχαίρι που ακονίζεται αυτόματα
 A4 Δίσκοι πλέγματος (ανάλογα με το μοντέλο)
 A4a Δίσκος πλέγματος με μικρές τρύπες (πολύ λεπτοκομμένος κιμάς)
 A4b Δίσκος πλέγματος με μεσαίες τρύπες (λεπτοκομμένος κιμάς)
 A4c Δίσκος πλέγματος με χοντρές τρύπες (χοντροκομμένος κιμάς)
 A5 Παξιμάδι από αλουμίνιο
 A6 Αποσπώμενος πλαστικός δίσκος (ανάλογα με το μοντέλο)
 A7 Αποσπώμενος αλουμινένιος δίσκος (ανάλογα με το μοντέλο)
 A8 Εξάρτημα ώθησης κρέατος
B Εξάρτημα για λουκάνικα (ανάλογα με το μοντέλο)
 B1 Στεφάνη κεντραρίσματος
 C Εξάρτημα για μπισκότα (ανάλογα με το μοντέλο)
 C1 Στήριγμα
 C2 Καλούπι
 C3 Στεφάνη κεντραρίσματος
D Εξάρτημα για κίμπε/σουτζουκάκια
 D1 Άκρο διάταξης
 D2 Δακτύλιος διαμόρφωσης
E Μονάδα μοτέρ
F Πλήκτρο αντιστροφής (στιγμιαία αντίστροφη κίνηση)
G Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

- H** Πλήκτρο ξεκλειδώματος της κεφαλής κοπής κιμά
I Καπάκι θήκης εξαρτημάτων
J Χειρολαβή (ανάλογα με το μοντέλο)
K Κόφτης λαχανικών (ανάλογα με το μοντέλο)
 K1 Υποδοχέας κυλίνδρων / αγωγός
 K2 Εξάρτημα ώθησης
 K3 Κύλινδροι (ανάλογα με το μοντέλο)
 K3a Κύλινδρος για ψιλόκομμα
 K3b Κύλινδρος για τρίψιμο με χοντρές τρύπες
 K3c Κύλινδρος για τρίψιμο με λεπτές τρύπες
 K3d Κύλινδρος για ξύσμα
 K3e Κύλινδρος για πάγο
L Κόφτης λαχανικών (ανάλογα με το μοντέλο)
 L1 Υποδοχέας κώνων / αγωγός
 L2 Εξάρτημα ώθησης
 L3 Κώνοι (ανάλογα με το μοντέλο)
 L3a Κώνος για τρίψιμο με λεπτές τρύπες
 L3b Κώνος για ξύσμα
 L3c Κώνος για ψιλόκομμα
 L3d Κώνος κοπής σε λωρίδες
 L3e Εξάρτημα κοπής σε κύβους
M Εξάρτημα για κουλί (ανάλογα με το μοντέλο)
 M1 Σύνδεσμος
 M2 Βίδα
 M3 Φίλτρο με τρύπες διαφόρων μεγεθών για κουλί¹
 M4 Φίλτρο με μικρές τρύπες για χυμούς
 M5 Οδηγός χυμού
 M6 Βουρτσάκι καθαρισμού

Προσοχή: Η συσκευή συνοδεύεται από το φυλλάδιο οδηγιών ασφαλείας LS-123456.
Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο και φυλάξτε το.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, πλύντε όλα τα εξαρτήματα με νερό και σαπούνι. Ξεβγάλτε τα και σκουπίστε τα αμέσως με προσοχή.
Η σχάρα και το μαχαίρι πρέπει να είναι λιπασμένα. Επαλείψτε τα με λάδι.

ΧΡΗΣΗ: ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΚΙΜΑ (ΕΙΚ. 1.1 ΕΩΣ 1.6)

Προετοιμάστε την ποσότητα που θα κοπεί, βγάλτε τα κόκαλα, τους χόνδρους και τα νεύρα. Κόψτε το κρέας σε κομμάτια (περίπου 2 εκ. x 2 εκ.).

Συμβουλή: Στο τέλος της λειτουργίας, μπορείτε να περάσετε μερικά κομμάτια ψωμί από τη μηχανή, για να βγουν όλα τα υπολείμματα του κιμά.

Τι γίνεται σε περίπτωση εμπλοκής;

- Σταματήστε τη μηχανή κιμά πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (G) στη θέση «0».
- Στη συνέχεια, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Αντιστροφής» (F) για να απελευθερώθουν οι τροφές που έχουν σφηνώσει.
- Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (G) στη θέση «I» για να συνεχιστεί η κοπή κιμά.

ΧΡΗΣΗ: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΕΙΚ. 2.1 ΕΩΣ 2.6)

Σημαντικό: Αυτό το εξάρτημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά την παρασκευή του κιμά, αφού έχουν προστεθεί καρυκεύματα και αφού το μείγμα έχει ανακατευτεί καλά.

Μουλιάστε το έντερο σε χλιαρό νερό για να επανέλθει η ελαστικότητά του, περάστε το στο χωνί γεμίσματος αφήνοντας έξω 5 εκατοστά (κλείστε το την άκρη, δένοντας τη σε κόμπο). Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή, τροφοδοτήστε τη μηχανή με κιμά και γεμίστε το έντερο μέχρι τέλους.

Σημείωση: Αυτή η εργασία γίνεται πιο εύκολα με δύο άτομα, όπου το ένα τροφοδοτεί τη μηχανή με κιμά και το άλλο φροντίζει να γεμίζει σωστά το έντερο.

Δώστε στα λουκάνικα το επιθυμητό μήκος, σφίγγοντας και περιστρέφοντας το έντερο. Για να παρασκευάσετε ποιοτικά λουκάνικα, φροντίστε να αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα κατά το γέμισμα και σχηματίστε λουκάνικα από 10 έως 15 εκατοστά (διαχωρίστε τα κομμάτια δένοντάς τα με σπάγκο).

ΧΡΗΣΗ: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΙΜΠΕ (ΕΙΚ. 3.1 ΕΩΣ 3.3)

Χρήσιμη συμβουλή:

Για την παρασκευή του μείγματος για κίμπε ή κεφτέδες ή σουτζουκάκια, περάστε το κρέας από τη μηχανή κιμά 2 με 3 φορές, μέχρι να γίνει όσο λεπτό επιθυμείτε.

ΧΡΗΣΗ: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΕΙΚ. 4.1 ΕΩΣ 4.3)

Παρασκευάστε τη ζύμη. Θα πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα αν η ζύμη είναι κάπως μαλακή. Επιλέξτε το σχέδιο ταιριάζοντας το βελάκι με το επιλεγμένο σχήμα.

Τροφοδοτήστε τη μηχανή με ζύμη μέχρι να πάρετε την ποσότητα μπισκότων που επιθυμείτε.

ΧΡΗΣΗ: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΚ. 5.1 ΕΩΣ 5.10)

Συμβουλές για καλό αποτέλεσμα:

Τα συστατικά που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι στέρεα για να πετύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα και να αποφύγετε τη συσσώρευση τροφών μέσα στην υποδοχή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τρίψετε ή να τεμαχίσετε τροφές πολύ σκληρές, όπως η ζάχαρη ή κομμάτια κρέατος.

ΧΡΗΣΗ: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΤΟ (ΒΛ. ΕΙΚ. 6)

Χρήση: Τοποθετήστε ένα δοχείο για να συλλέξετε το χυμό κάτω από την έξοδο χυμού **K5** και ένα άλλο κάτω από το φίλτρο, για να συλλέξετε τα υπολείμματα. Για να φτιάχνετε πολτό και χυμό, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκα φρούτα. Ανάλογα με την εποχή και την ποσότητα των φρούτων, καλό είναι να περάσετε δύο φορές τα υπολείμματα, για να βγάλετε τη μέγιστη ποσότητα πολτού και χυμού.

Χυμός: Χρησιμοποιήστε το φίλτρο **L4**

Πολτός: Χρησιμοποιήστε το φίλτρο **L3**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΙΚ. 7.1 ΕΩΣ 7.4)

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΚ. 8.1 ΕΩΣ 8.2)

Электромясорубки Moulinex MEбxxxxx

Изготовлено во Франции для холдинга "GROUPE SEB", France

(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)

Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс

Официальный представитель, импрортёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"

125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.00352
- Срок действия с 19.11.2013 по 18.11.2018
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.



2 507 366