

DAUSCHER
ELEKTROGERÄTE

ЕТТАРТҚЫШ

DMG-2000LX-TURBO

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, сақтап
қойыңыз



ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕСІ

- ◆ Осы құрал үйде қолдануға арналған. Оны өндірістік мақсатта қолданбаңыз.
- ◆ Құралды жинамас және бөлшектемес бұрын электр желіден ажыратыңыз.
- ◆ Құралды балаларға және жұмыс жерде қолданған кезде абай болыңыз.
- ◆ Құралды қойған кезде қорпусынан екі қолыңызбен ұстаңыз. Құралды табағынан немесе тұтығымен ұстап көтермеңіз.
- ◆ Кебба дайындау үшін қолдануға арналма қолданған кезде кесетін тілікті салмаңыз.
- ◆ Тамақты ешқашанда қолмен итермеңіз, бұл үшін арнайы итергішті қолданыңыз.
- ◆ Сүйек жанғақ және т.б. қатты тамақтарды қолданбаңыз.
- ◆ Талшығы қатты зімбір және басқа да тамақтарды ұсақтамаңыз.
- ◆ Еттартқыш 10 минуттан астам уақыт тоқтамастан жұмыс істемеуі тиіс. Одан кейін қозғалтқышын саққандату үшін құралды 10 минутқа тоқтату қажет.
- ◆ Құралды алдыңғы жұмыс режимінен 30 секундтан астам уақытқа тоқтағаннан кейін «ON» белгісінен «R» белгісіне немесе «R» белгісінен «ON» белгісіне ауыстыру қажет, олай болмаған жағдайда қалыпты жұмыс режимі (жоғары-төмен итеруі) бұзылуы мүмкін, бұл аспаптың бұзылуына әкеледі.
- ◆ Оның жұмыс бөлшектері қатты кіріп кетпеуі үшін тамақты қатты баспаңыз.
- ◆ Құралды тоқтатқыш жұмыс істеп кетісімен қоспаңыз.
- ◆ Құралдың бөлшектерін өз бетіңізше ауыстыруға немесе жөндеуге тырыспаңыз.
- ◆ Құрал ақыл-ойы шектелген (балаларды қосқанда) немесе жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ, аталған тұлғалардың олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалардың қадағалауы немесе басшылық жасауымен қолданған жағдайларды қоспағанда, тұлғалардың қолдануына арналмаған.
- ◆ Балалардың құралмен ойнауына жол бермеңіз.
- ◆ Қоректендіру шнуры немесе штепсельдік ашасы бұзылған құралды қолданбаңыз. Оны техникалық қызмет көрсету немесе білікті маманның жөндеуі үшін дүкенге кайтарыңыз.

ҚҰРАЛДЫ АЛҒАШ ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕ

- ◆ Құралдың төлқұжат деректеріндегі кестеде көрсетілген кернеудің Сіздің үйіңіздегі электр желі кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- ◆ Құралдың барлық бөлшектерін (корпусынан басқа) жылы сабынды суда жуыңыз.
- ◆ Құралды электр желіге қоспас бұрын ауыстырып қосқыштың «СӨНД.» күйінде тұрғанын тексеріңіз.

- ◆ Арнайы итергішті қолдана отырып, тамақты табақтың салатын саңылауы арқылы еттартқышқа салыңыз (7-сур.).
- ◆ Қолданып болғаннан кейін құралды сөндіріп, электр желіден ажыратып қойыңыз.

ИНВЕРСИЯ ФУНКЦИЯСЫ

- ◆ Құралдың жұмыс бөлшектеріне оралып қалған жағдайда құралды сөндіріп, ауыстырып қосқышты ON/OFF/R «R» күйіне келтіріңіз.
- ◆ Ирек түтік кері айықта бастап, түтік босайды.
- ◆ Егер бұл іске аспаса, құралды сөндіріп, тазалаңыз.

КЕББЕ ДАЙЫНДАУ

РЕЦЕПТ

САЛМАСЫ


Қой еті	100 гр.
Зәйтүн майы	1 ас қасық
Ұсақтап туралған пияз	1 ас қасық
Дәмдеуіштер	дәміне қарай
Тұз	дәміне қарай
Ұн	1 ас қасық

- ◆ Қой етін еттартқышта бір немесе екі рет тартыңыз.
- ◆ Пиязды қоңыр түске енгенше қуырып, тартылған қой етін, дәмдеуіш, тұз, ұн қосыңыз.

СЫРТЫ

Жасық ет	450 гр.
Ұн	150-200 гр.
Дәмдеуіштер	дәміне қарай
Ұсақталған жұпар жаңғағы	1
Ұнтақталған қызыл бұрыш	дәміне қарай
Қара бұрыш	дәміне қарай


- ◆ Етті еттартқыштан үш рет өткізіп, ыдыстағы қалған қоспалармен араластырыңыз. Еті көп болып, ұны аз болса сырты қоюлығы мен дәміне қарай жақсырақ болады.
- ◆ Осы қоспаны еттартқышта үш рет тартыңыз.
- ◆ Кесетін тілігі мен жүзін алу үшін 5-3 рет артқа қарай тартып, құралды бөлшектенізі.
- ◆ Кеббеге арналған А және В саптамаларын түтіктегі бағыттаушы шығыңқы басы мен тілігін қатарластыра отырып, қозғағыш винттің орнына салыңыз

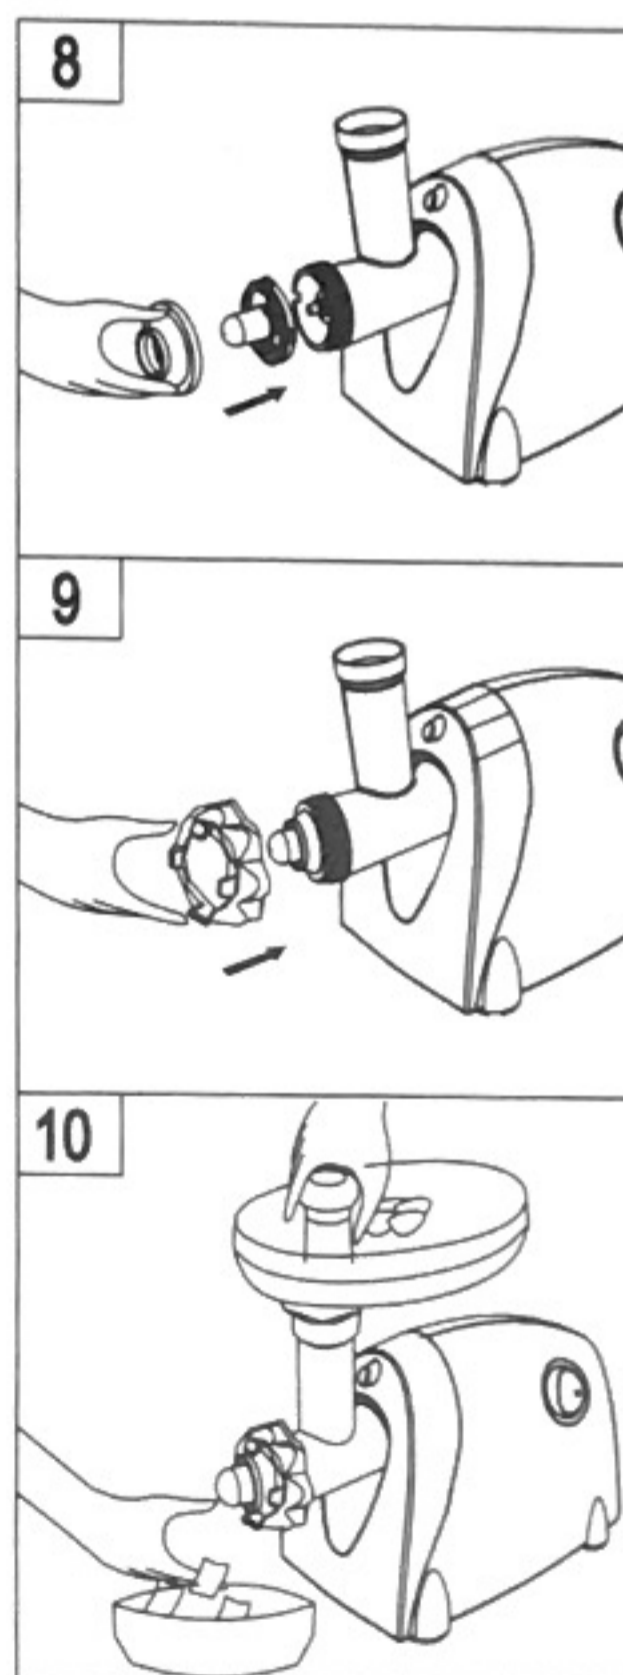

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

ЖИНАУ

- ◆ Бекітетін шығыршықты басып, түтікті алып, оны арнайы саңылауға кіргізіңіз (түтікті кіргізе отырып, оның құралдың жоғарғы жағына қарай мензерде көрсетілгендей төмен қарап тұрғанына көңіл бөліңіз, 1-сур.кар.), сосын оны дұрыстап бекіту үшін түтікті сағат тіліне қарсы бұраңыз. Тұтқаға бекітілген кезде сіз сыртыл естейсіз (2-сур.).
- ◆ Ирек түтікті ұзартылған басы жағынан түтікке енгізіп, қозғалтқыштың корпусына кіргенінше қозғалтқыш винтін ақырын бұраңыз (3сур.).
- ◆ Жүзін ирек түтіктің ортасына салыңыз, осы кезде жүзінің жиегі суретте (4-сур.) көрсетілгендей сыртқа қарап тұруы керек. Егер жүзі дұрыс салынбаса, ет кесілмейді.
- ◆ Қажетті кесетін тілігін жүзімен қатар салыңыз (5-сур.).
- ◆ Кесетін тілігін ұстаңыз немесе оның ортасынан бір саусағыңызбен басып тұрып, екінші қолыңызбен бекітетін шығыршықты бұраңыз. (6-сур.). Шығыршықты тым қатты бұрамаңыз.
- ◆ Табақты түтікке қойып, бекітіңіз.
- ◆ Құралды қатты жерге қойыңыз.
- ◆ Қозғалтқыш корпусының төменгі және бүйір жақ панелінде орналасқан желдеткіш саңылауды жауып тастамаңыз.

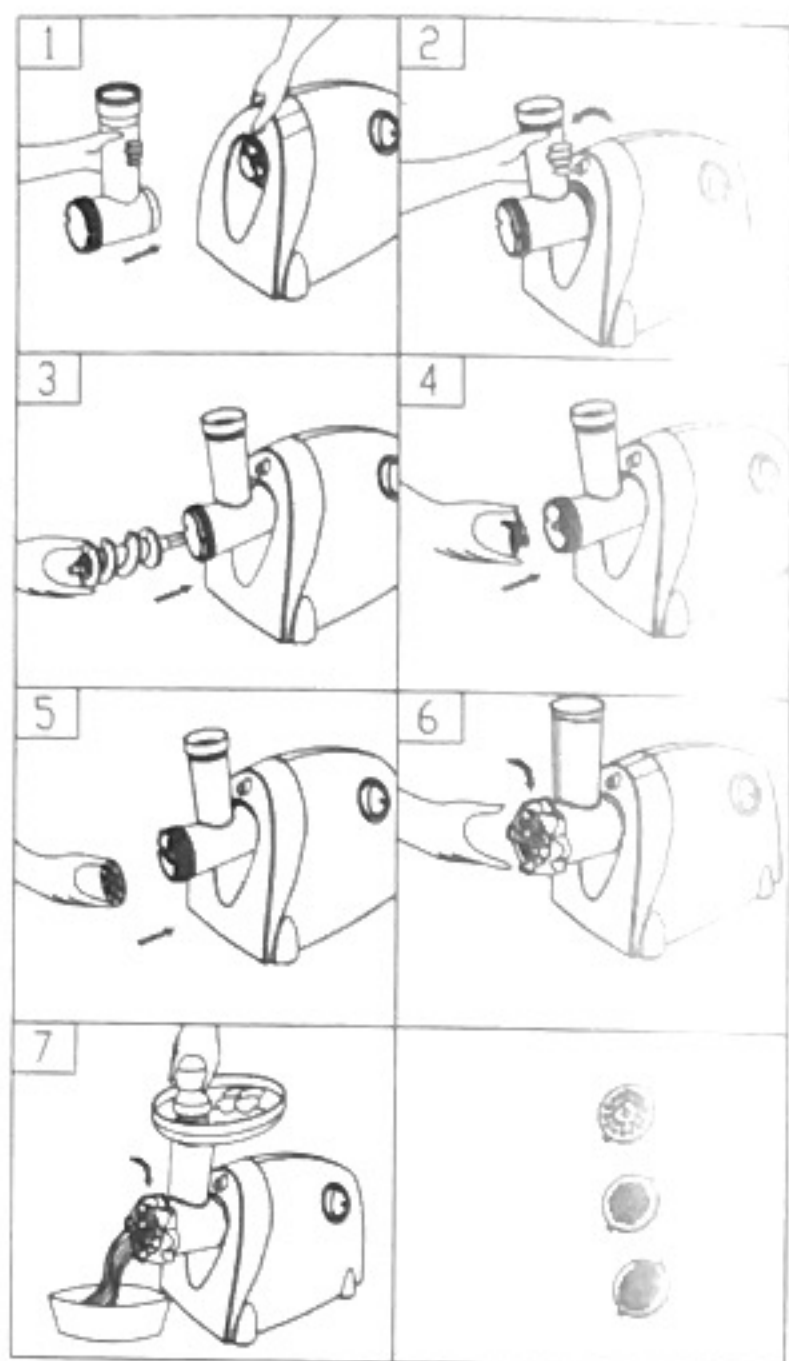

ЕТ ТАРТУ

- ◆ Етті кесектеп тураңыз (сіңірі, майы мен сүйегі жоқ ет қолдану ұсынылады, кесектердің шаммен мөлшері: 20 мм. x 20 мм. x 60 мм.) олар салатын саңылауға оңай түсуі керек.
- ◆ Құралды электр желіге қосып, ауыстырып қосқышты ON/OFF/R КОСУ. (ON) күйіне қойыңыз.

(8-сур.).

- ◆ Бекітетін шығыршықты қатты бұраңыз. Шығыршықты тым қатты бұрап жібермеңіз (9-сур.).
- ◆ Қабығын цилиндр формасына жабыстырыңыз (10-сур.).
- ◆ Төмендегі суретте көрсетілгендей цилиндрдің ұшын жабыстырып, майға қуырыңыз.

ШҰЖЫҚ ДАЙЫНДАУ

- ◆ Дайындамас бұранды төмендегі суретте көрсетілгендей (11-сур.) шұжық дайындауға арналған арнайы саптаманы орнатыңыз.

