


**Мен ас үйдің
бастығымын!**

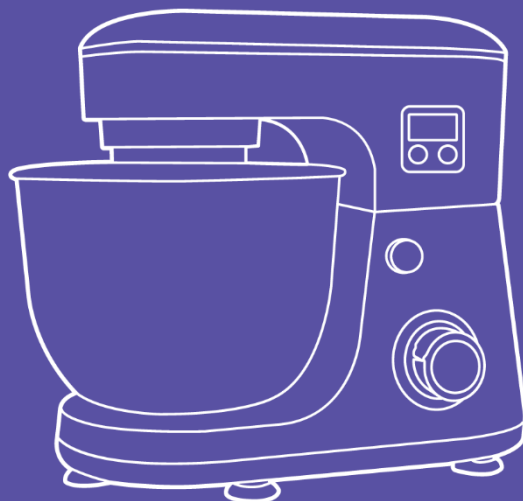

КТ-1308
планеталық миксері

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	5
Миксер құрылғысы.....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	6
Миксерді тазалау, күту және сақтау.....	8
Ақаулықтарды жою	8
Техникалық сипаттамалары	9
Сақтық шаралары.....	10

Жалпы мәліметтер

Планетарлық стационарлық миксер сізге ингредиенттерді араластыруға, жұмыртқаның ақуызын немесе кілегейді шайқауға, картоп пюреcін, тұздық, кілегей, мусс жасауға, құймақ үшін сұйық қамырды да, манты мен тұшпара үшін қалың қамырды да илеуге көмектеседі.

Миксер планетарлық араластыру жүйесімен жабдықталған: жұмыс кезінде саптама өз осінің айналасында айналады және бір уақытта тостағанның ішкі көлемі бойымен шеңбер бойымен қозғалады, бұл тамаша араластыру сапасын және түйірлерсіз біркелкі консистенцияны қамтамасыз етеді. Қуаты жоғары сенімді қозғалтқыш әртүрлі кулинариялық мақсаттар үшін әртүрлі консистенциядағы ингредиенттерді тез және тиімді араластыруға мүмкіндік береді. Кіріктірілген желдеткіш қозғалтқышты ауа ағынымен мәжбүрлеп салқындатады, сондықтан ол жоғары жылдамдықта ұзақ жұмыс істеген кезде немесе қатты қамырды илеген кезде қызып кетпейді. Сорғыштары бар сырғанамайтын аяқтары миксерді үстелге нық бекітеді.

Миксер толық автоматты режимде жұмыс істей алады. Сізге тек ингредиенттерді салып, саптаманы кигізіп, құрылғыны қосу жеткілікті болады. Әрі қарай ол өзі жұмыс істейтін болады. Қол миксері немесе блендер жағдайындағыдай қолыңызда ештеңе ұстаудың керегі жоқ, және миксер жұмыс істеп тұрғанда, сіз басқа істермен айналыса аласыз.

Миксер тікелей және кері санақ таймерлерімен жабдықталған. Тікелей санақ таймері арқылы сіз осы ингредиенттерді шайқауға немесе илеуге кететін уақытты анықтай аласыз және келесі жолы бұл уақытты кері санақ таймеріне бірден қоя аласыз. Орнатылған уақыттан кейін миксер өздігінен өшеді.

Миксер жылдамдықты минимумнан максимумға дейін біркелкі реттеуге мүмкіндік береді. Импульстік режим миксерді қысқа мерзімді максималды жылдамдыққа қосу үшін қолданылады. Миксерді қосқан кезде ингредиенттердің шашырауын болдырмас үшін айналу жылдамдығы біртіндеп артады.

Үлкен тостағанға қарамастан, миксер тіпті аз мөлшерде ингредиенттерді шайқауға немесе араластыруға қабілетті. Саптамалар мен тостағанның пішіні өнімнің аз мөлшерінде саптама оларды шеттерінде араласпайтын етіп қалдырмайтындай таңдалады.

Миксердің саптамалары мен тостағаны металдан жасалған, олар берік және ұзаққа төзімді, тіпті ыстық ингредиенттерді де араластыруға мүмкіндік береді. Тостаған мотор бөлімшесінде мықтап бекітіледі және жүктеу мойыны бар қорғаныс қақпағымен жабдықталған. Қақпақ араластыру кезінде ингредиенттердің шашырауына жол бермейді. Ал жұмыс кезінде ингредиенттерді миксерді өшірмей және қозғалтқыш бөлігін көтерместен мойын арқылы қосуға болады.

Жиынтыққа шайқауға, пюрені араластыруға және дайындауға және қалың қамырды илеуге арналған саптамалар, сонымен қатар ингредиенттерді қолмен араластыруға арналған пластикалық қалақша кіреді. Қалақшаның ұшы тостағанның қабырғаларына жабысып қалған өнімдерді оңай алып тастау үшін тостаған пішіні бойынша дөңгелектенген.

Құрылғы ойластырылған қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған. Егер сіз қозғалтқыш бөлігін алып тастасаңыз, ол автоматты түрде өшеді. Егер жылдамдық реттегіші нөлде тұрмаса, қозғалтқыш бөлігін бастапқы күйіне қайтарған кезде қозғалтқыш қосылмайды,

қосу үшін алдымен реттегішті нөлдік күйіне ауыстырып, содан кейін жылдамдықты қою керек. Шамадан тыс жүктемеден және қызып кетуден қорғаныс бар. Тікелей санақ таймері 10 минуттан кейін қозғалтқышты өшіреді, сондықтан қосылған миксер туралы ұмытып кетсеңіз, ол автоматты түрде өшеді. Жабық және қайырмалы күйде қозғалтқыш бөлігі бекітіледі, сондықтан оны бір күйден екінші күйге ауыстыру мотор бөлімшесін төңкеру батырмасын басқан кезде ғана мүмкін болады.

Жиынтықтылығы

1. Миксер — 1 дана.
2. Тостаған - 1 дана.
3. Тостағанның қақпағы - 1 дана.
4. Қалақша — 1 дана
5. Шайқауға арналған саптама - 1 дана
6. Араластыруға арналған саптама - 1 дана.
7. Қамыр илеуге арналған саптама - 1 дана
8. Жұмыртқаның ақуызына арналған сепаратор - 1 дана.
9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
10. Кепілдік талоны — 1 дана
11. Коллекциялық магнит — 1 дана*

* опция түрінде

Миксер құрылғысы





Саптамалар:

1. Шайқауға арналған бұлғауыш Жұмыртқа ақуызын, кілегейді шайқау, сұйық қамырды араластыру үшін қолайлы.
2. Араластыруға арналған саптама Қою емес ингредиенттерді араластыруға, картоп пюресі, томат пастасы, кондитерлік қоспаларды дайындауға жарайды.
3. Қамыр илеуге арналған ілмек Қатты қамырды илеуге жарамды.

Керек-жарақтары:

4. Тостаған қақпағы.
5. Араластыруға арналған қалақша.
6. Жұмыртқаның ақуызына арналған сепаратор. Жұмыртқаның сарысын ақуыздан бөлуге арналған. Ақуыз тесіктер арқылы ағып, сарысы сепараторда қалады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Алғашқы қолданар алдында қозғалтқыш бөлігінен басқа миксердің барлық бөліктерін жуып, құрғатып сүртіңіз. Мотор бөлімшесін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Тостағанды орнату. Тостағанды орнату үшін оны базаға орнатыңыз және сағат тілімен тірелгенше бұраңыз. Тостағанды алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз және көтеріңіз.

Саптамаларды орнату. Саптаманы жетек осіне кигізіңіз, осылайша осьтегі сұққыш саптамадағы ойыққа түседі, содан кейін саптаманы сәл басып, сағат тілі бойынша бекітілгенше бұраңыз. Саптаманы алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз және шығарыңыз.

Мотор бөлігін қайыру. Саңылаулар мен тостағанды орнату немесе алып тастау үшін, сондай-ақ ингредиенттерді қосу үшін алдымен мотор бөлігін қайырып алу керек. Егер миксер жұмыс істеп тұрса, жылдамдық реттегішін "0" күйіне ауыстыру арқылы оны өшіріңіз. Қозғалтқыш бөлігін қайыру батырмасын басып тұрып, қозғалтқыш бөлігін жоғары қайырыңыз. Батырманы босатыңыз. Қозғалтқыш бөлігін бастапқы күйіне қайтару үшін қозғалтқыш бөлігін қайыру түймесін басып тұрыңыз және қозғалтқыш бөлігін төмен түсіріңіз.

Тостаған қақпағы миксер жұмысы кезінде шашырандылардың ұшып шығуына жол бермейді. Қақпақты орнатпас бұрын, тостағанды негізге орнатыңыз, саптаманы миксерге қосыңыз және қозғалтқыш бөлігін жұмыс орнына түсіріңіз. Қақпақты тостағанға салыңыз, мойнын алға қарай бағыттаңыз, содан кейін тостағанның шетіне түсіріңіз. Мойын арқылы сіз жұмыс барысында ингредиенттерді қосуға болады.

Назар аударыңыз! Миксерді саптамаларды, тостағанды және тостағанның қақпағын орнатпас немесе алып тастамас бұрын, сондай-ақ қозғалтқыш бөлігін қайырмас бұрын өшіріңіз. Миксер жұмыс істеп тұрған кезде тостағанға қалақшаны немесе басқа қатты заттарды салуға тыйым салынады.

Миксерді қосу. Миксерді қосу үшін жылдамдықты реттегішті сағат тілімен бұраңыз, қажетті жылдамдықты орнатыңыз. Миксерді өшіру үшін реттегішті "О күйіне бұраңыз. Импульстік режимді қосу үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны ұстап тұрыңыз. Тұтқаны босатқаннан кейін ол автоматты түрде нөлдік күйге оралады және миксер өшеді.

Таймерді пайдалану. Егер дисплейде "00:00" пайда болған кезде миксерді қоссаңыз, тікелей санақ таймері жұмыс істей бастайды. Дисплейде миксер қосылған сәттен бастап өткен уақыт көрсетіледі. 10 минуттан кейін миксер автоматты түрде өшеді.

Кері санақ таймері миксерді іске қоспас бұрын орнату керек. "Плюс" және "Минус" батырмаларымен уақытты белгілеңіз. Түймені бір рет басу тиісінше 10 секундты қосады немесе азайтады. Ең көбі 10 минут орната аласыз. Таймерді орнатқаннан кейін миксерді қосыңыз. Дисплейде миксер өшірілгенге дейін қалған кері санақ жүретін болады. Уақыт аяқталған кезде миксер өшеді. Жұмыс кезінде кері санақ таймерін түзетуге болады.

Миксерді ажыратқан кезде (реттегішпен немесе мотор бөлігін қайырған кезде) таймер қалпына келтіріледі.

Keңестер.

Қамырды илеу кезінде немесе сұйық өнімдерді шайқау кезінде алдымен төмен айналу жылдамдығын орнатыңыз, содан кейін оны біртіндеп арттырыңыз. Егер сіз бірден жоғары жылдамдықты қоссаңыз, ингредиенттер шашырауы немесе тозаңдауы мүмкін.

Тостағанды ернеуінен асыра толтырмаңыз. Есіңізде болсын, шайқау кезінде ингредиенттер екі немесе тіпті үш есе артуы мүмкін.

Сары май, балқытылған ірімшік, сүзбе ірімшігі және т.б. сияқты қатты ингредиенттерден жасалған кремдерді араластыру кезінде ингредиенттердің тостағанның қабырғаларына немесе шайқауға арналған бұлғауышқа аздап жабысып қалуы мүмкін. Ингредиенттер былғауышқа жабысқан жағдайда, миксер ингредиенттерді былғауыштан түсіруі үшін қысқа уақытқа үлкен жылдамдықты қосуға болады. Ингредиенттер тостағанның қабырғаларына жабысып қалған жағдайда, жұмысты тоқтатып, ингредиенттерді тостағанның қабырғасынан қалақшамен алып тастап, содан кейін шайқауды жалғастыру ұсынылады. Мүмкін араластыру кезінде оны бірнеше рет қайталауға тура келеді.

Назар аударыңыз!

Миксер тек үйде пайдалануға арналған. Оны коммерциялық мақсатта пайдалануға жол берілмейді, өйткені миксер коммерциялық жүктемелерге арналмаған.

Миксерді тек бөлме температурасында және қалыпты ылғалдылықта қолданыңыз.

Миксерді шамадан тыс жүктемеңіз, әсіресе қатты қамырды илеген кезде. Қамыр неғұрлым қатты болса, оның көлемі соғұрлым аз болуы керек. Мысалы, бәліштер мен тоқаштарға арналған қамыр 1,5 кг-нан аспайды. Тұшпараға арналған қамыр - 1 кг аспайды. Егер қамыр одан да қатты болса, оның көлемін қойымша азайту керек.

Камырды илеу кезінде жұмыс жылдамдығын максималды жылдамдықтың жартысынан аспайтын етіп орнатыңыз (жылдамдықты басқару шкаласы бойынша «MIN»-нен «3»-ке дейінгі диапазонда), әйтпесе миксер шамадан тыс жүктеме салдарынан қызып кетуі немесе бұзылуы мүмкін.

Миксерді қатарынан 10 минуттан артық пайдаланбаңыз. 10 минуттық жұмыстан кейін миксерді 30-45 минут ішінде салқындату керек. Үзіліссіз немесе шамадан тыс жүктемемен жұмыс істеу мотордың қызып кетуіне және оның істен шығуына әкеледі.

Аталған шектеулерді сақтамау миксердің істен шығуына және кепілдікті қызмет көрсетуден бас тартуға әкелуі мүмкін.

Миксерді тазалау, күту және сақтау

Миксерді тазалау алдында оны өшіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз. Қозғалтқыш бөлігінің корпусын дымкыл немесе құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Тостағанды ыдыс жуатын машинада жууға болады. Тостаған пен саптамаларды жуғаннан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз немесе ауада құрғатыңыз. Араластыруға арналған саптама мен қамыр ілгегін ыдыс жуғышта жууға болмайды, себебі олар қарайып кетуі мүмкін.

Миксерді жиналған түрінде балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Мотор бөлігі көлденең (жұмыс) күйде орнатылуы керек.

Ақаулықтарды жою

Миксер қосылмайды, дисплейдегі сандар жыпылықтайды.

1. Егер миксерді розеткаға қосқан кезде реттегіш нөлде тұрмаса, моторды қоспас бұрын алдымен жылдамдық реттегішін "0" күйіне орнатыңыз, содан кейін қажетті жылдамдықты орнатыңыз.
2. Мүмкін мотор бөлімі нашар жабылған шығар. Мотор бөлігін қайырып, қайтадан қабыңыз. Қозғалтқыш бөлігін жапқан кезде араластырғышты қосуға рұқсат беретін қауіпсіздік қосқышы басылады.

Миксер қосылмайды, дисплейдегі сандар үздіксіз жанып тұр.

Мүмкін қозғалтқыш қызып, термостат істеп кеткен шығар. Миксерді өшіріп, мотордың салқындауын 30-45 минут күтіңіз, содан кейін миксерді қайтадан қосыңыз.

Ақуыздар нашар шайқалады.

Жақсы нәтиже алу үшін жұмыртқалар жаңа және алдын-ала салқындатылған болуы керек. Кем дегенде екі ақуызды шайқау керек. Егер сіз ақуыздарды қантпен бірге шайқасаңыз, қант мөлшерін азайтыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: 230 В, 50 Гц
2. Қуаты: 600 Вт
3. Тостағанның сыйымдылығы: 4,2 л
4. Тостаған мен қақпағы бар миксердің мөлшері: 385 * 220 x 295 мм
5. Қаптаманың өлшемі: 385 x 250 x 345 мм
6. Таза салмағы: 4,2 кг
7. Жалпы салмағы: 5,3 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Фошань Шуньдэ Бесда Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. 27 Синь Юэ Роуд, Уша, Далянь, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, миксерді орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе миксердің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға миксерді олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға миксермен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде миксердің жұмысын бақылаңыз.
9. Миксер жұмыс істеп тұрған кезде айналмалы бөліктерге қол тигізбеңіз және тостағанға бөгде және қатты заттарды салмаңыз.
10. Миксерді өшірген кезде, басқа әрекеттерді жасамас бұрын шпиндельдің айналуы толығымен тоқтағанша күтіңіз.
11. Қауіпсіздікті арттыру үшін саптамаларды орнату және алып тастау кезінде миксерді желіден алдын ала ажыратыңыз.
12. Саптамасы орнатылған миксерді тостағансыз қосуға тыйым салынады.
13. Жұмыс істеп тұрған миксерді қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
14. Миксерді тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.
15. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
16. Миксердің құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.

17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

IM-7



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87