




**Фарыштық наң
пісіру болады!**

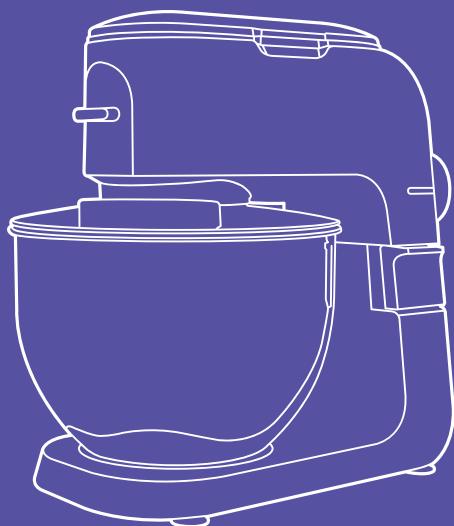

**«2-еу 1-нде» тұтас металл
планетарлық миксері
КТ-1350**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қонырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы	5
Аспаптың күрылғысы	6
Миксерді жұмысқа дайындау.....	8
Ет тартқышты жұмысқа дайындау	11
Аспапты тазалау және оған қызмет көрсету	14
Күтім жасау және сақтау.....	14
Ақаулықтарды жою	14
Техникалық сипаттамалары	15
Сақтық шаралары	16
«Китфорт» басқа тауарлары	18

Жалпы мәліметтер

Ультра заманауи және қуатты тұтас металл планетарлық КТ-1350 миксері ингредиенттерді араластыруға, жұмыртқаны немесе кілегейді шайқауға, картоп пюресін, тұздық, крем, мусс жасауға, құймаққа қамыр илеуге және тұшпара мен бәліштерге арналған тығыз қамыр илеуге көмектеседі, ал ет тартқыш етті тартуға, шұжық пен іші қуыс кеббе шұжықшаларын жасауға, сонымен қатар әртүрлі геометриялық пішіндер арқылы печене немесе макарон қамырын сығып өткізуге көмектеседі.

Мүқият араластыру

Миксер планетарлық араластыру жүйесімен жабдықталған: жұмыс кезінде саптама өз осінің айналасында айналады және бір уақытта тостағанның ішкі қолемі бойымен шенбер бойымен қозғалады, бұл тамаша араластыру сапасын және түйірлерсіз біркелкі консистенцияны қамтамасыз етеді. Қуаты жоғары сенімді қозғалтқыш әртүрлі кулинариялық максаттар үшін әртүрлі консистенциядағы ингредиенттерді тез және тиімді араластыруға мүмкіндік береді. Кіріктірілген желдеткіш қозғалтқышты ауа ағынымен мәжбүрлеп салқындағады, сондықтан ол жоғары жылдамдықта жұмыс істеген кезде немесе тығыз қамырды илеген кезде қызып кетпейді. Сорғыштары бар сырғанамайтын аяқтары миксерді үстелге нық bekітеді.

Сенімді автоматты басқару

Миксер толық автоматты режимде жұмыс істей алады. Сізге тек ингредиенттерді салып, саптаманы кигізіп, құрылғыны қосу жеткілікті болады. Эрі карай ол өзі жұмыс істейтін болады. Қол миксері немесе блендер жағдайындағы қолыңызда ештеңе ұстаудың керегі жоқ, және миксер жұмыс істеп тұрғанда, сіз басқа істермен айналыса аласыз.

Миксер жылдамдықты минимумнан максимумға дейін біркелкі реттеуге мүмкіндік береді. Импульстік режим миксерді қыска мерзімді максималды жылдамдыққа қосу үшін колданылады. Миксерді қоскан кезде ингредиенттердің шашырауын болдырmas үшін айналу жылдамдығы біртіндел артады.

Қақпағы бар сыйымды болат тостаған

Миксер қолемі 6 литр үлкен тостағанмен жабдықталған. Саптамалар мен тостағанның пішіні өнімнің кез-келген мөлшері кезінде саптамалар оларды шеттерінен толығымен алғып тастап, бүкіл қолемді илейтін етіп таңдалған.

Тостаған тогбаспайтын болаттан жасалған, ол берік жәнеттіпті ыстық ингредиенттерді де араластыруға болады. Тостаған базаға мықтап бекітілген және жүктеу мойыны бар корғаныс қақпағымен жабдықталған. Қақпак араластыру кезінде ингредиенттердің шашырауына жол бермейді. Ал жұмыс кезінде ингредиенттерді миксерді өшірмей және қозғалтқыш блогын көтермestен мойын арқылы қосуға болады.

Миксермен бірге жиынтыққа шайқауға, араластыруға және пюрені дайындауға арналған саптамалар, соңдай-ақ тығыз қамырды илеуге арналған ілмек және шашырауға карсы корғаныс қаптама кіреді; сонымен қатар ет тартқышқа шұжық пен кеббеге арналған саптамалар, қамырдан жасалған бұйымдарды сығып өткізуге арналған саптама келеді.

Қауіпсіздік жүйесі

Құрылғы жақсы ойластырылған қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған. Егер сіз козгалтқыш блогын қайырсаңыз, ол автоматты түрде өшеді. Егер бұл ретте жылдамдық реттегіші нөлде тұрмаса, онда козгалтқыш блогын бастапқы күйіне қайтарған кезде козгалтқыш қосылмайды, ал қосу үшін алдымен реттегішті нөлдік күйіне ауыстырып, содан кейін жылдамдықтықайта қою керек. Жабық және қайырмалы күйде қозгалтқыш блогы бекітіледі, сондыктан оны бір күйден екінші күйге ауыстыру бекіткіш батырманы басқан-жіберген кезде ғана мүмкін болады.


Егер сіз құрылғыны қосулы түрде қалдырысаныз, ол 10 минуттан кейін өздігінен өшеді.

Жиынтықтылығы


1. Базасы бар мотор блогы — 1 дана
2. Тостаған — 1 дана.
3. Тостағанның қақпағы — 1 дана.
4. Шайқауға арналған бұлғауыш — 1 дана
5. Арапастыруға арналған саптама — 1 дана
6. Қамыр илеуге арналған ілмек — 1 дана
7. Бұлғауышка арналған серіппелердің қосалқы жиынтығы, арапастыруға арналған саптамалар және қамырға арналған ілмек — 3 дана.
8. Ет тартқыш:
 - Корпус — 1 дана.
 - Итергіш — 1 дана
 - Жүктеу науасы — 1 дана.
 - Иірмек — 1 дана.
 - Пышақ — 1 дана
 - Iрі тесіктері бар тор — 1 дана.
 - Орташа тесіктері бар тор — 1 дана.
 - Ұсақ тесіктері бар тор — 1 дана.
 - Сақиналы сомын — 1 дана
 - Қамырды сығып өткізуғе арналған саптама — 1 дана
 - Шұжықтарды жасауға арналған саптама — 1 дана.
 - Кеббеге арналған саптама — 1 дана
9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
10. Кепілдік талоны — 1 дана
11. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*опция түрінде

Аспаптың құрылғысы

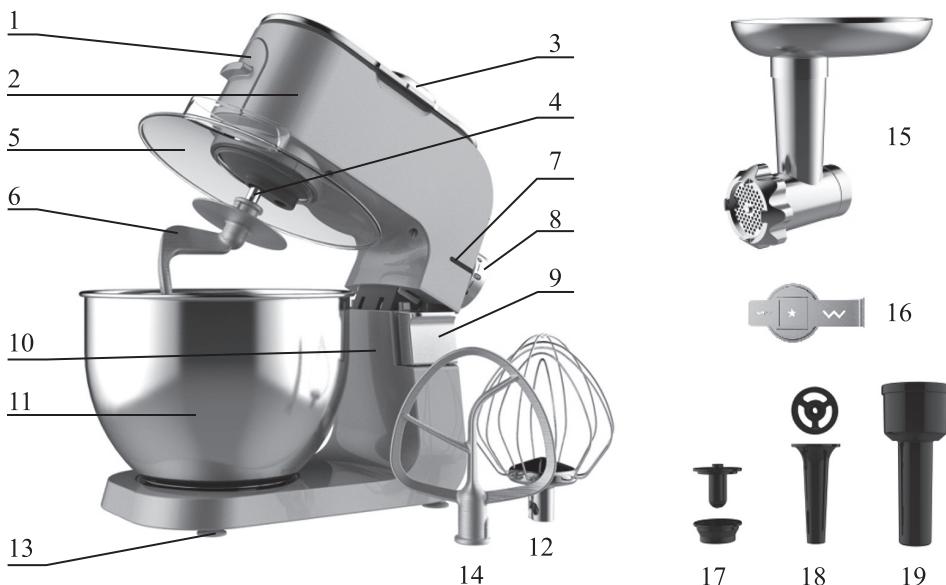

- | | |
|---|--|
| 1. Бітейіш (ет тартқышты орнату орны) | 11. Тостаған |
| 2. Мотор блогы | 12. Бұлғауыш |
| 3. Мотор блогының алынбайтын қақпағы | 13. Сорғыштары бар аяқтар |
| 4. Саптамаларды бекітуге арналған айналдырык. | 14. Араластыруға арналған саптама |
| 5. Тостаған қақпағы | 15. Ет тартқыш |
| 6. Қамыр илеуге арналған ілмек | 16. Қамырдан жасалған бұйымдарды сыйып шығаруға арналған саптама |
| 7. Қуат индикаторы | 17. Кеббеге арналған саптама |
| 8. Жұмыс жылдамдығын реттегіш | 18. Шұжықтарға арналған саптама |
| 9. Қозғалтқыш блогының бекіткіш батырмасы | 19. Итергіш (кейбір аксессуарлар ішіне орналастырылған) |
| 10. База | |

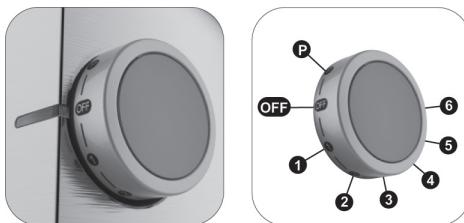


Жылдамдықтар: 1 — минималды, 6 — максималды; P — импульстік режим, OFF — өшірулі.

Цельнометаллический планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1350

Саптаманың атауы	Сыртқы түрі	Ұсынылатын жылдамдық	Бір мезгілде салу үшін өнімдердің максималды қолемі
Тығыз қамырға арналған ілмек		1–3	1500 г артық емес
Тұздықтарды, пюрелерді, салаттарды, сұйық құймақ қамырын -араластыруға арналған саптама		3–5	1 000 г / 1,5 л/ 15 жұмыртқадан артық емес
Кілегей, жұмыртқа, кремдер, майларды шайқауға арналған бұлғауыш		5–6	800 мл артық емес
Етті тартуға арналған блок		3–5	—
Қамырдан пішінді бұйымдарды жасауға арналған саптама		1–2	—
Шұқық пен кеббе жасауға арналған саптамалар		1–2	—

Миксерді жұмысқа дайындау

Алғашқы қолданар алдында базасы бар қозғалтқыш блогынан басқа миксердің барлық бөліктерін жуып, құрғатып сүртініз. Мотор блогын және базаны дымкыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртініз.

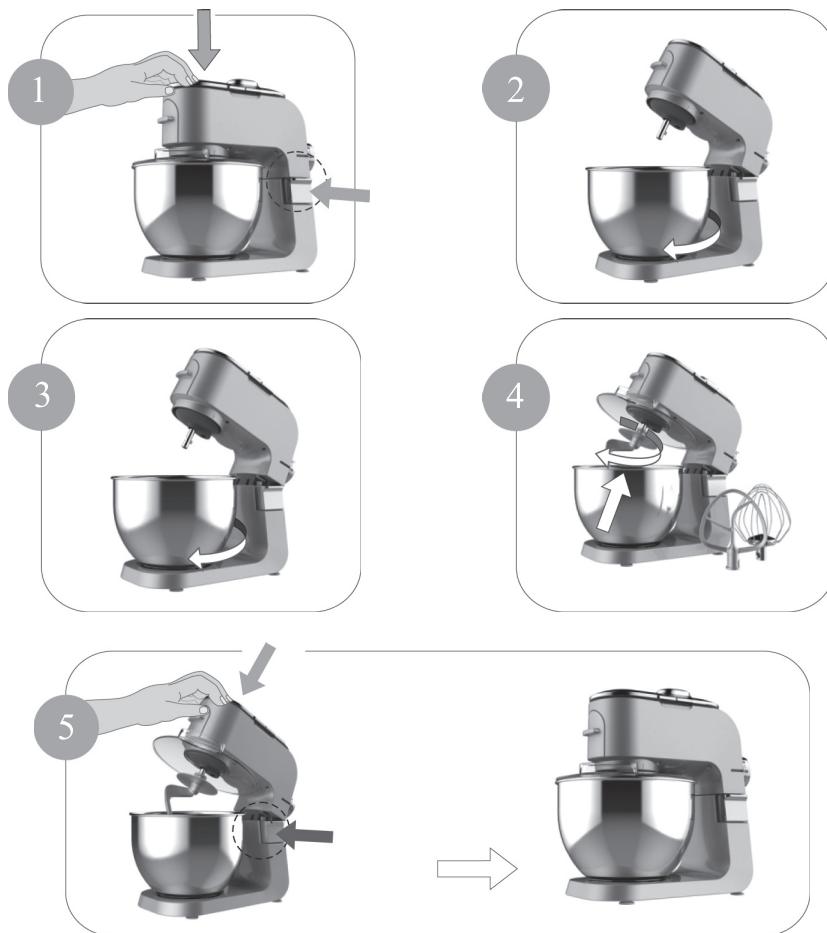



Жұмысқа дайындық

- Мотор блогын аздал төмен қарай басыңыз және бір уақытта бекіткіш бұранданы басыңыз, содан кейін қозғалтқыш блогын жоғары қарай қайырыңыз.
- Тостағанды базадағы ұяға койып, сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.
- Саптаманы шпиндельге отырғызыңыз, осылайша остыегі сұққыш саптамадағы ойыққа түседі, содан кейін саптаманы сәл басып, сағат тілі бойынша тірелгенше бұраңыз.
- Бекіткіш батырманы қайтадан басыңыз және қозғалтқыш блогын шертілгенге дейін аздал басып түсіріңіз.
- Тостағанның қақпағы мотор блогына бекітіледі.

Ескерту: сіз бекіткіш батырманың басуға тырысқан кезде ол аздал "сыналады"; бұл қалыпты жағдай, бұл қарқынды жұмыс кезінде қозғалтқыш блогы бекіткішінің өздігінен ашылуына жол бермейтін конструкция ерекшелігі. Ысырманы ашып, блокты қайыру үшін, бекіткіш батырманы басып, бір мезгілде мотор блогын аздал төмен қарай қысыңыз.

Назар аударыңыз! Миксерді саптамаларды, тостағанды және тостағанның қақпағын орнатпас немесе алым тастамас бұрын, сондай-ақ қозғалтқыш блогын қайырмас бұрын өшіріңіз.

Миксерді қосу

Миксерді қосу үшін жылдамдықты реттегішті сағат тілімен бұраңыз, кажетті жылдамдықты орнатыңыз. Миксерді өшіру үшін реттегішті "OFF" күйіне бұраңыз. Импульстік режимді қосу үшін реттегішті сағат тіліне қарсы "P" күйіне бұраңыз және оны ұстап тұрыңыз. Тұтқаны босатқаннан кейін ол автоматты түрде нөлдік күйге оралады және миксер өшеді.

Кеңестер

Қамырды илеу кезінде немесе сұйық өнімдерді шайқау кезінде алдымен тәмен айналу жылдамдығын орнатыңыз, содан кейін оны біргінде арттырыңыз. Егер сіз бірден жогары жылдамдыкты қоссаныз, ингредиенттер шашырауы немесе тозаңдауы мүмкін.

Тостағанды ернеуінен асыра толтырмаңыз. Есінізде болсын, шайқау кезінде ингредиенттер екі есе немесе тіпті үш есе-төрт есе артуы мүмкін, сондыктан салынатын өнімдердің көлемін есептеңіз.

Назар аударыңыз!

Миксер тек үйде пайдалануға арналған. Оны коммерциялық мақсатта пайдалануға жол берілмейді, әйткені миксер өнеркәсіптік көлемде жұмысқа арналмаған.

Миксерді тек бөлме температурасында және қалыпты ылғалдылықта қолданыңыз.

Миксерді шамадан тыс жүктеменіз, әсіресе тығыз қамырды илеген кезде. Қамыр неғұрлым тығыз болса, оның көлемі соғұрлым аз болуы керек. Мысалы, бәліштер мен тоқаштарға арналған қамыр 1,5 кг-нан аспайды. Тұшпараға арналған қамыр — 1 кг аспайды. Егер қамыр одан да қатты болса, оның көлемін азайту керек.

Тығыз қамырды илеу кезінде жұмыс жылдамдығын максималды жылдамдықтың жартысынан аспайтын етіп орнатыңыз (жылдамдықты басқару шкаласы бойынша 1-ден 3-ке дейінгі диапазонда), әйтпесе миксер шамадан тыс жүктеме салдарынан қызып кетуі, ал механизмдер тез тозуы мүмкін.

Құрылғы корпусының температурасын қадағаланыз, ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде, мотор блогының аймағындағы корпусты алакаңызыбен ұстаңыз: егер корпус ыстық болса, үзіліс жасаңыз, оны сұтып алыңыз.

Үзіліссіз және/немесе шамадан тыс жұмыс мотордың қызып кетуіне экеледі, содан кейін термостат істеп кетеді және құрылғыны өшіреді; құрылғы мотор салқындағаннан кейін ғана қосылады.

Бәліштерге тығыз қамыр илеу

Бір тостағанға ұнның максималды мөлшері — 1500 г.

Ұн мен судың ұсынылатын арақатынасы — 5: 3.

Қамырға арналған ингредиенттерді келесі ретпен араластырыңыз:

- 1 жылдамдықпен 10 секунд;
- 2 жылдамдықпен 10 секунд;
- 3 жылдамдықпен шамамен 3 минут.

Тығыз қамырды илеу үшін ілгекті қолданыңыз; сұйық қамырды илеу үшін араластырығыш саптаманы қолданыңыз.

Жұмыртқа мен кіленейді шайқау:

• Жұмырткалардың максималды саны — 12.

4-тен 6-га дейін жылдамдықпен тұрақты көбікке дейін жұмыртқаны тоқтамай шайқаңыз.

10 минуттық үздіксіз жұмыстан кейін миксерді кем дегенде 10 минут салқындану керек.

- Кілегей көлемі — 250 мл.

Жаңа кілегейді 4-тен 6-ға дейін жылдамдықпен шамамен 5 минут шайқаңыз. Шайқау үшін бұлғауышты пайдаланыңыз.

Коктейльдерді немесе басқа сұйықтықтарды араластыру:

Ингредиенттерді рецептке сәйкес 1-ден 6-ға дейін жылдамдықпен шамамен 5 минут араластырыңыз.

Коктейльдерді араластыру үшін араластырғыш саптаманы қолданыңыз.


Миксердің тостаганына арналған ингредиенттердің максималды мөлшерінен асырмаңыз.

Ет тартқышты жұмысқа дайындау

Назар аударыңыз, зауытта құрастыру кезінде ет тартқыштың кейбір элементтері тотығудан корғау үшін солидолмен майлануы мүмкін (иірмек, пышақ, торлар); құрастыру және қолдану алдында азық-түлікпен байланыстағы барлық тораптарды қарап тексеріңіз, және егер солидолды байқасаңыз, олардан бүкіл солидол кетпейінше оларды қайнаған сумен жуыңыз.

Құрастыру



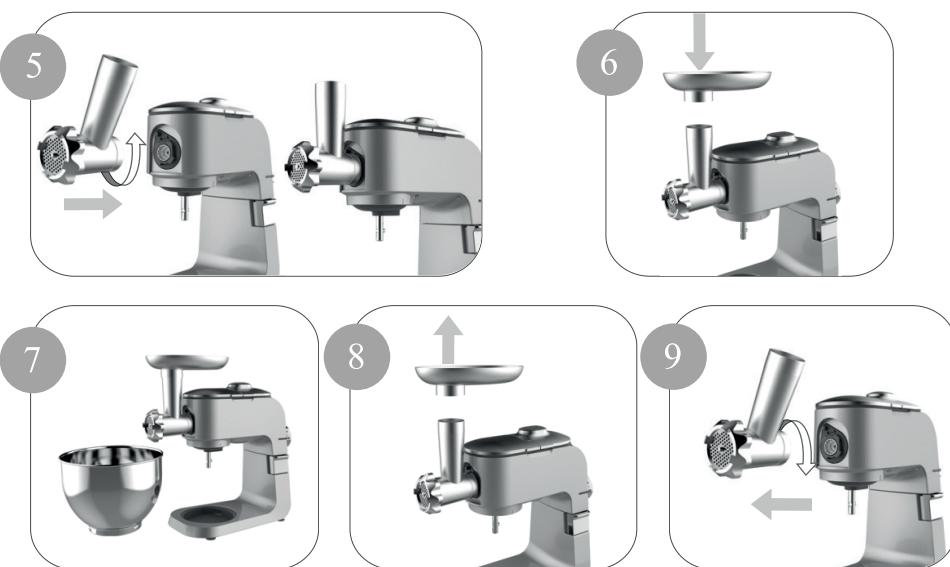

- Иұрмекті ет тартқыштың корпусына салыңыз, тегершігі юар ұшын алға енгізіңіз, содан кейін бүкіл блокты мотор бөлімшесі бар бекітпеге салыңыз.
- Пышакты жүздерін іұрмектен сыртқа қарай орнатыңыз (пышактың жүздерін тесіктері бар пластина бойынша "жүретін" болады және осылайша қысып шығарылатын етті кеседі).
- Сізге қажетті торды іұрмектің шығып тұрған сұққышына кигізіңіз.
- Іұрмектің сұққышына киілген пышактар мен торды ұстап тұрып, корпусқа бұрыңыз және сақиналы сомынды катайтыңыз. Тым катты тартпаңыз.
- Енді тік қылталаға жүктеу науасын орнатыңыз.
- Ет тартқышты тұрақты көлденең бетке қойыңыз.
- Құрылғыны қабырғаларға және басқа заттарға жақын қоймаңыз, мотор блогының қызып кетуіне жол бермеу үшін оның айналасында ауа айналымы қалыпты болуы үшін, біршама саңылау сақталуы керек.

Тартылған етті дайындау

Салмас бұрын, етті ұзындығы шамамен 5 см және ені 2 см жолақтарымен кесіңіз, сіңірлерді, сүйектер мен теріні алдын-ала алып тастаңыз. Толық ерімеген етті ешқашан салмаңыз! Етті итергішпен итеріңіз, ешбір жағдайда жұмыс істеп тұрған ет тартқыштың мойнына саусактарыңызды немесе ас құралдарын тықпаңыз. Етті күш салып итерменіз, ет тартқышты шамадан тыс жүктемеу үшін біркелкілікті сақтаңыз. Минутына 500 г артық емес ет өткізген жөн.

Үй шұжықтарын дайындау

1. Алдымен етті тартып алыңыз (жаксырап екі рет). Ет тартқыштың корпусына іірмекті тегершігін алға қаратып салыңыз. Содан кейін іірмектің сұққышына жиынтықтағы пластик сақинаны орнатыңыз (іірмек оған кіреді және айналған кезде тірелетін болады).
2. Сақинаға мүйізшені салыңыз, содан кейін сақиналы сомынды кигізіңіз және бұрандаға бұрап тартыңыз.
3. Бұкіл жиналған торапты мотор блогына жалғаңыз, оны бұрып, ойыққа шертілгенге дейін салыңыз. Ет тартқышты ажырату үшін серіппелі батырманы басып тұрыңыз, сонымен бірге ет тартқышты бекітпеден бұрап алыңыз.
4. Тік мойынға ет салатын науаны орнатыңыз. Тартылған етті науага салыңыз. Тартылған етті ет тартқышка итеру үшін итергішті қолданыңыз. Тартылған етпен толтыру үшін қабықты дайындаңыз. Бұкіл қабықты мүйізшеге "бұктеп" салыңыз: қабық толғанына карай, оны қолыңызбен мүйізшенің айналасына сәл қысып, әрі қарай шығарыңыз. Егер қабық мүйізшеге жабысып қалса, мүйізшени өсімдік майымен аздап майланыз.

Кеббе дайындау

1. Ет өткізгіш ауызға іірмекті тегершікті алға қаратып салыңыз. Содан кейін бұрандаға кеббе саптамасын кигізіңіз. Сонында сақиналы сомынды бұрап, қатайтыңыз.
2. Енді бұкіл торапты мотор блогына бекітіңіз, оны бұрып, ойыққа шертілгенге дейін салыңыз.
3. Енді тік қылтага науаны орнатыңыз. Кеббені дайындаған кезде, ет тартқышка тартылып қойған етті салуыңыз керек!
4. Құрылғы жұмысқа дайын. Дайын тартылған етті кеббе жасауға арналған саптамадан өткізіп, алынған шұжықты қажетті ұзындыққа кесіңіз. Шұжықтарды салындымен толтырыңыз және олардың ұштарын жабыңыз. Кеббені майға қуырыңыз.

Қысқаша анықтама: кеббе — бұл ливандық ет тағамы. Тартылған ет пен бул-гурдан жасалған қуыс шұжықтарды дәмдеуіштері бар ірілеу тартылған етпен толтырылып, майға қуырылады.

Қамырдан жасалған пішінді бұйымдарды откізу

1. Барлық саптамаларды алып тастаңыз, тек торды калдырыңыз (бұранда айналған кезде оған іірмек тірелетін болады), оған ысырмасы алынған пішінді тесіктері бар жақтауды тақаңыз.
2. Осыдан кейін, сақиналы сомынды бұрандаға бұрап, пішінді саңылаулаты бар ысырманы қайтадан шаршы жақтауға салыңыз.

Аспапты тазалау және оған қызмет көрсету

Миксерді тазалау алдында оны өшіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз. Жылдамдық реттегішінің тұтқасы "OFF" күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

Мотор блогының корпусын сәл дымқыл шүберекпен сұртіңіз. Миксерді суға батыруға тыыйм салынады.

Тостаған мен саптамаларды ыдыс жуғышта жуу қажет емес, ағынды судың астында аяғыш жуғыш затпен және жұмсақ жөкемен жуу ұсынылады. Жуғаннан кейін тостаған мен саптамаларды сұлгімен құрғатып сұртіңіз.

Тазалау үшін металл щетканы пайдаланбаңыз немесе агрессивті немесе аразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Ет тартқышты күту үшін оны элементтерге бөлшектеп, шайыңыз, құрғатып -сұртке жөн, және тотығудан қорғау үшін пышақтар мен торларды өсімдік майымен майлаған жөн. Уақыт өте келе пышақтың жүзі кетіп қалады, сондықтан оны мезгіл-мезгіл ұсақ түйіршікті егеукүм қағазға қайрау маңызды, оны жалпағынан койып, дөңгелек қымылмен ыскылау керек. Кейде тордың өзін егеукүм қағазда бірдей дөңгелек қозғалыспен ажарлау маңызды. Металл шаңынан шайыңыз, торлардың тесіктерін үрленіз, құрғатып сұртіңіз және -сактамас бұрын өсімдік майымен майлаңыз.

Күтім жасау және сақтау

Миксерді жиналған түрінде балалардың қолы жетпейтін құргақ және салқын жерде сақтаңыз. Қозғалтқыш блогы (жабық-жұмыс) күйіне орнатылуы керек.

Ақаулықтарды жою

Ет тартқышының ызылдан, шамадан тыыс қызады

Ікімтал себебі	Шешімі
Ет ұсақтайтын өткелде бітеліп қалды; немесе жалпы массада тері, сүйек немесе иірмекке оралып қалған сіңірлер түсті Сондай-ақ, пышақ іірмектің сұққышына кері — дұрыс емес — жағымен отыргызылуы мүмкін, сондықтан торға басылған етті кесіп тастамайды	Ет тартқышты тоқтатыңыз, салқындауға уақыт беріңіз. Сақиналы сомынды бұрап алыңыз, торды шығарыңыз, кесу жүлдізшасын сұққыштан алыңыз және іірмекті шығарып алыңыз. Тексеріңіз, себебін жойыңыз

Миксер бірінші іске қосылғаннан кейін бірден өшіп, енді қосылмай тұр

Үйкимал себебі	Шешімі
Сымдардың / ішкі тораптардың ақауы.	Білікті жөндеу талап етіледі. Құрылғыны өндірушінің қызмет көрсету орталығына тапсыру керек.

Миксер шамадан тыс ызылдаپ, қызады

Үйкимал себебі	Шешімі
Илеуге салынған ингредиенттер тығыздығы, консистенциясы және көлемі бойынша таңдалған салтаманың дизайн ерекшеліктерімен қарастырылған рұқсат етілген параметрлерге, сондай-ақ миксердің илеудін физикалық қуатына сәйкес келмейді.	Салынған ингредиенттердің көлемін азайтыңыз; қоспада қабықтың (жұмыртқа, жаңғақтар), толық ерітілмеген өнімдердің (мысалы, мұздатылған сары майдың бөліктері) жоқтығына көз жеткізіңіз. Салқындауға мүмкіндік беру үшін миксердің жұмысына үзіліс жасауды ұмытпаңыз

Техникалық сипаттамалары

- Кернеу: 220–240 В, 50 Гц
- қуаты: 1300 Вт
- Тостағанның сыйымдылығы: 6 л
- Жылдамдықтар (берілістер) саны: 6 + импульстік режим
- Электр тогымен закымданудан қорғау сыныбы: I
- Құрылғы өлшемі:
 - 365 × 370 × 195 мм (тостағансыз)
 - 365 × 370 × 245 мм (тостағанмен)
- Қантаманың өлшемі: 410 x 290 x 4Ц мм
- Таза салмағы: 8,1 кг
- Жалпы салмағы: 8,9 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған 

Өндіруші: Шэнчжэнь Оулун Индастриэл Ко., Лтд. Сисянцзюэй Минъжуй Парк Баоань, Шэнчжэнь Сити, Гуандун, Қытай

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті үйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объекттің қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қалтауыш қораптың төмөнгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаныз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындај жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға коспаса бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырманыңыз.
5. Қуат сымын ұстап, аспаптың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе аспаптың басқа бөліктері закымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырmas үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеменіз — оны жөндеу үшін білкті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға аспапты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бакылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат берменіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын бақылаңыз.

9. Жұмыс істеп тұрған аспапты караусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
10. Аспапты тек тұрақты көлденен бетке қабырга мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.
11. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
12. Аспаптың құлауына жол берменіз және оны ұрманыз.
13. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
14. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жаракат алуға мүмкін.

IM-1

Kitfort басқа тауарлары



KT-2235 аэрогрилі

- 5 автоматты бағдарлама + қолмен теңшеу
- себеттің сыйымдылығы - 2,6 л
- қуаты 1300 Вт



KT-5105 тік шаңсорғышы

- "2 in 1", тік және қол шаңсорғышы
- шаң жинағыштың сыйымдылығы - 900 мл
- қуаты 600 Вт



KT-3309 үстел сағаты

- Qi сымсыз зарядтау
- 3 жарықтандыру режимі
- кіріктірілген оятқыш

KT-1526 вакууматоры

- автоматты қаптау
- құрғақ және ылғалды өнімдерді вакуумдайды
- контейнерлерге вакуумдау режимі





Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort — бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мындаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлдөлөрін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздың көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің тусініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүрекten күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87