


Бу Үтігі ARG SL-168-W

Пайдаланушыға нұсқаулы

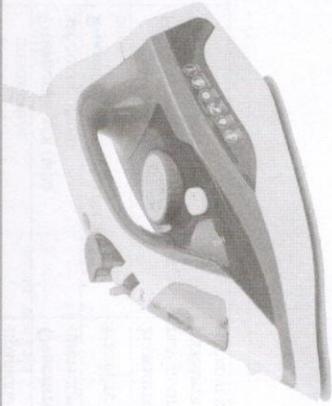

Сипаттамалары:

Функциялары: Булау/Бұрку/Шашырату/Тігінен булау/Өздігінен тазару
Айнымалы ток 220-240 Вольт, 50-60 Гц, 2400 Вт

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар:


1. Алғаш рет пайдалану алдында төлқұжат тақтасында берілген кернеудің сіздің үйдегі кернеуге сәйкес келуін тексеру керек.
2. Үтікті аз уақытқа болса да қараусыз қалдырған жағдайда құралды розеткадан суырып алыңызға көз жеткізіңіз. Құрал өзінің тұғырында тұруы керек. Үтікті балалардың қолы жетпейтін жерде сақтауды сұраймыз.
3. Пайдалану барысында үтік қыздыра, оны ешқашан қолмен ұстауға болмайды және жазатайым жағдайлардың алдын алу мақсатында тез тұтанатын заттарға жақын ұстамайды.
4. Назар аударыңыз: құралды сумен толтыру алдында желіден ажырату керек.
5. Еш уақытта үтікті суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмау керек.
6. Шнур қандай да бір істен шыққан және жөнделу қажеттілігі туындаған жағдайда арнайы персоналға жүгінуді сұраймыз.
7. Судағы тұнба мен минералдар қалың туындауына алып келеді және саңылауларын бітеп қалады, сол себепті дистильденген суды пайдалану ұсынылады.
8. Қақты кетіру үшін химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
9. Шығатын бу – ыстық, сол себепті қауіпті. Еш уақытта бұды адамға қарай бағыттауға болмайды.
10. Үтікті тұрақты бетте пайдалану және қою керек.
11. Үтікті тұрғырғана орнатқанда оның тұрған беті тұрақты екеніне көз жеткізу керек.
12. Үтікті шнурынан ұстап тартуға, тасымалдауға болмайды, шнурды тұтқа ретінде қолданбайды және шнурды жабық есікке қалдырмайды. Шнурды өткір бұрыштар мен жиектерде тартуға болмайды. Шнурды ыстық беттерден алыста ұстау керек.
13. Үтікті құлатып алғаннан кейін онда көзге көрінерлік бұліну немесе ағу белгілері бар болған жағдайда пайдалануға болмайды.

Алғаш пайдаланған жағдайдағы сақтық шаралары:

1. Үтік майланған болуы мүмкін, осының нәтижесінде оны алғаш қосқанда аздап түтік шығуы мүмкін. Қысқа уақыт ішінде бұл жойылады.

2. Алғаш пайдалану алдында құралдың барлық жағырмаларын, табанындағы қорғаныштық фольганы алып тастау керек. Табанын жұмсақ сулықпен сүрту қажет.
3. Табаны тегіс болуы керек: металл заттармен жанасуына жол беруге болмайды.

Құрамдауыштарының атауы:

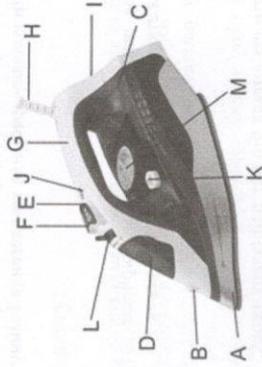

A - Шашыратқыш B - Шашыратқыш C - Суға арналған резервуар D - Қаптак
E - Шашырату батырмасы F - Бұрку батырмасы G - Жұмсақ тұтқа H - Шнурды қорғау
I - Артық қаптак J - Индикатор K - Өзілген газарту батырмасы L - Бу батырмасы M - Термостат дискі

Су толтыру:

Үтіктің желіден ажыратылғанына және термостат дискінің МИН. қалпында болуына көз жеткізу керек. Үтіктің тұғырына орналастырып, оны алға қарай шамамен 45 градусқа еңкейту керек және суды саңылауына резервуардағы МАКС. белгісіне дейін құю керек.

Тігінен булау

“Бу ағынын” сіз үтікті тік қалпында ұстаған жағдайда да пайдалануға болады – бұл қызметі ілініп тұрған заттардың, перделердің және т.б. қыртысын кетіру үшін қолданылады.

Құрғақ үтіктеу:

1. Бу реттегішін О (=бусыз) қалпына бұрау керек.
2. Әр түрлі киімдерді жууға арналған нұсқаулыққа сәйкес үтіктеу үшін дұрыс температураы белгілеу керек.

Бумен үтіктеу

1. Үтікті сумен жоғарыда айтылғандай толтыру керек.
2. Құралды желіге жалғаныз.
3. Егер термостат дискінің МАКС қалпына белгілейтін болсаңыз, температура индикаторына сәйкес бумен үтіктеу қызметін қолдана аласыз, керісінше жағдайда табанынан су ағып кетуі ықтимал.
4. Жарық индикаторы сөнген жағдайда қажетті температураға жеткен.
5. Бу реттегішті дұрыс орнату керек, бұдан берілуін бу реттегішті артқы қарай бұрау арқылы арттырып, алға қарай бұрау арқылы азайтуға болады.

Назар аударыңыз: осындай әдіспен синтетикалық маталар, нейлон, жасанды жібек және

жібекті үтіктеуге болмайды, керісінше жағдайда олардың беті бүлінуді мүмкін.

Бу ағыны

Бұл қызмет үлкен қыртыстар мен ауыр маталар үшін жақсы жұмыс жасайды. «Бу ағыны» батырмасын басу арқылы табаны бу ағынын шығарады, ол қатты қыртыстарды жазуда пайдалы болуы мүмкін. Қысқа бу ағыны тек жоғары температурада үтіктеген жағдайда ғана пайдаланылады. Оңтайлы нәтижеге кол жеткізу үшін бу батырмасын басу арасында 5 секундтық үзіліс жасау керек. Табанынан су ағып кетпеуі үшін бу ағыны батырмасын 5 секундтан артық басу керек. Сонымен қатар, бу ағынын беру қызметін қолдану арасында кем дегенде 1 минуттық үзіліс жасау керек.

Шашырату әдістері:

Кез келген температурада шашырату батырмасын бірнеше рет басу киімнің ылғалдануына алып келеді. Резервуарда су жеткілікті екеніне көз жеткізу керек.

Өздігінен тазарту

Өздігінен тазарту қызметін екі аптада бір рет пайдалану керек. Егер сіз тұратын аймақта су қатты болса (яғни үтіктеу кезінде табанынан үлшектер шығатын болса), өзін-өзі тазарту қызметін жиі пайдалану керек). Құралдың желден ажыратылуына көз жеткізіп, бу реттегішті “О” қалпына қою керек, су резервуарын максималды белгіге дейін толтырады, сірке суы немесе басқа да заттарды су резервуарына құюға болмайды, максималды үтіктеу температурасын тандап, штепсельді қабырға розеткасына жалғау керек. Жарық индикаторы сөнгенде үтікші шұңғылша үстінде ұстап тұрып – өзін-өзі тазалау батырмасын саусақпен басып, құралды абайлап шайқау керек. Табанынан бу және кайнаған су шығатын болады, олармен бірге ластанулар мен үлшектер (бар болған жағдайда) шығады. Резервуардағы барлық су буланып кеткенде саусақты өзін-өзі тазарту батырмасынан алып тастау керек. Үтік қатты ластанған жағдайда өзін-өзі тазарту үдерісін қайта қайталау керек. Өзін-өзі тазалау үдерісінен кейін штепсельді қабырға розеткасына жалғап, үтіктің табанын қыздыру керек, максималды температураға дейін жеткеннен кейін үтікші сөндіріп, ыстық үтікпен мата кесетін үтіктеу керек, су дақтарын кету үшін үтікші сақтау алдында суыту керек.

«Қап-ля-стоп» жүйесі

«Қап-ля-стоп» жүйесі салқындатудан кейін үтіктің төменгі жағы арқылы су ағуды алдын алуға арналған.

Қолдану барысында тамшыдан қорғайтын жүйе қатты дыбыс шығаруы мүмкін, әсіресе қыздыру және салқындату кезінде. Бұл жүйенің дұрыс жұмыс істейтінін куәландырады.

Қақтан қорғау жүйесі

Орналынған картридж үтіктеу кезінде пайда болатын қатты азайтуға арналған. Ол сіздің үтігіңіздің жұмыс істеу уақытын ұзартады.

Мага типтері және термостат дискісіндегі мәндер:

Назар аударыңыз:	Затбелгідегі нұсқаулар	Затбелгідегі болмайтынның білдіреді	танбасы	бұйымды	үтіктеуге
	Затбелгідегі нұсқаулар	Мага типі	Термостат дискі		

		Нейлон, жібек	МИН
		Жүн	
		Мақта	
		Зығыр	МАКС

Тазалау және қызмет көрсету:

Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратыңыз және үтік салқындауы үшін жеткілікті уақыт күттіңіз.

1. Табанын ылғалды матамен абразивті емес құралмен сүрту керек.
2. Егер табанына маға жабысып қалған болса, табанын тазалау үшін сірке суына батырылған ылғалды матаны пайдалану керек.
3. Бүлдіріп алудың алдын алу мақсатында табанын тазалау үшін күшті қышқылдар мен сілтілер пайдалануға болмайды.
4. Егер қак бу санылауларын бітеп қалса, қакты тіс тазалағыш көмегімен тазартуға болады; бұл жағдайда табанын сызып алмау керек.
5. Үтікші тұғырына қойып, салқындауы үшін жеткілікті уақыт күту керек, бұл уақытта резервуардағы барлық суды төгіп, бу реттеушіні “О” қалпына қою керек.

Қарапайым жөндеу тәсілдері:

Мәселе	Мүмкін себебі	Амалдары
Дұрыс қызбау немесе тыс қатты қызып кету	Термостат дискін қате реттеу немесе құрал желіге қосылмаған	Термостат дискін дұрыс қалыпқа қою немесе құралды желіге жалғау керек
Бу шықпайды немесе су ағады	Термостат минималды деңгейге белгіленген.	Термостатты қажетті қалыпқа келтіру керек
Бу ағыны немесе тігінен буландыру жоқ	Буландыру (тігінен) қызметі қысқа уақыт аралығында өте жиі қолданылған. Үтік жеткілікті қызбаған.	Көпленен қалыпта үтіктеуді жалғастыру және будың тік қызметін пайдалану алдында біраз күту.
Судың табанынан ағуы	Термостат дискі бу ауқымына сәйкес орнатылмаған	Термостат дискін бу ауқымына сәйкес орнату керек.
Будың аз шығуы	Жеткілікті қызбаған	Үтікші қызғанға дейін күту керек.
	Су максималды белгі деңгейінен артық	Артық суды төгіп тастау
	Бу реттегіштің дұрыс қалыпта болуын тексеру	Бу реттегішті дұрыс қалыпқа белгілеу
	Бу саңылауы бітелген	Саңылауды дистильденген сумен тазарту керек
	Резервуарда су өте аз	Резервуарға су құю керек
Шашыраудың болмауы	Қысым жеткіліксіз немесе ішінде ауа бар	Шашыратқыш ұштығын қолмен басу, одан кейін шашыратқыш батырмасын бірнеше рет қатарынан басу керек